

POLSKI

PROFESJONALNY, PRZEWODOWY TRYMER PRECYZYJNY FX69ZE

Ultrawytrzymały trymer do włosów wyposażony w wykonane ze stali nierdzewnej ostrze w kształcie litery „T” o długości 40 mm, umożliwiające golenie na gładko. Idealny do wykończenia strzyżenia i wykonywania wzorów i innych precyzyjnych cięć. Ponieważ jest wyjątkowo poręczny, nadaje się również do wyrównywania brody, bokobrodów oraz karku.

Silnik DC zapewnia dużą moc oraz wydajność, gwarantując jednocześnie wysoką jakość strzyżenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Sprawdzić czy urządzenie jest wyłączone („0-OFF”).
- Podłączyć zasilacz do odpowiedniego gniazda prądowego (sprawdzić napięcie na etykiecie zasilacza przed podłączeniem). Odłączyć zasilacz gdy nie korzystasz już z urządzenia.
- Włączyć („I-ON”) urządzenie.
- Po zakończeniu strzyżenia, wyłączyć („0-OFF”) urządzenie i wyjąć wtyczkę z prądu.
- Sprawdzić, czy przełącznik jest w położeniu „0-OFF”, gdy urządzenie nie jest używane.

- Oczyszczyć ostrza za pomocą dołączonej szczotki do czyszczenia. Wytrzeć korpus maszynki za pomocą suchej szmatki.
- Nałożyć kilka kropel oleju na ostrza i wytrzeć nadmiar oleju za pomocą suchej szmatki; jest to bardzo ważne, aby utrzymać ostrza w dobrym stanie.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI

BARDZO WAŻNE: bardzo ważną rzeczą jest regularne smarowanie, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Brak przestrzegania instrukcji spowoduje anulowanie gwarancji.

Konserwacja ostrzy

Smarować ostrza przed, podczas i po zakończeniu użytkowania. Zapewni to optymalną jakość strzyżenia. Trzymać trymer w położeniu odwróconym, daleko od ciała, i nałożyć kilka kropel oleju na głowicę i ostrza. Nadmiar oleju usunąć za pomocą delikatnej i suchej szmatki.

Wszystkie inne czynności lub naprawy muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika. Urządzenie nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby być naprawione/wymienione przez użytkownika. Urządzenie przeznaczone jest do użytku profesjonalnego.

Wymiana (wyjmowanie) ostrzy
Sprawdzić czy przełącznik jest w

położeniu „0-OFF”. Ustawić kciuk pod małym ostrzem i popchnąć do przodu, aby wysunąć zestaw ostrzy z obudowy. Założyć nowy zestaw ostrzy na głowicę tnącą, a następnie nacisnąć duże ostrze kciukiem, aby zamocować element. Uważać, aby nie użyć zbyt dużej ilości oleju i nie nasmarować urządzenia, bardziej, niż to konieczne; może to spowodować uszkodzenie silnika. Nie próbować smarować łożysk silnika, które są nasmarowane na cały okres eksploatacji.

Czyszczenie ostrzy

Specjalnego zastosowania ostrza trymera są wyprodukowane bardzo precyzyjnie i wymagają szczególnej konserwacji i regularnego czyszczenia, aby zapewnić maksymalną wydajność. Czyścić ostrza po każdym użyciu, usuwać włosy i inne zanieczyszczenia dołączoną szczoteczką do czyszczenia. Wytrzeć nasadki grzebieniowe za pomocą czystej szmatki, założyć je na miejsce, a następnie schować urządzenie, aby zabezpieczyć ostrza.

NIE MOCZYĆ OSTRZY, RĄCZKI, ANI ZASILACZA.

Wymiana i czyszczenie ostrzy wymaga szczególnej uwagi. Należy zawsze pamiętać, aby obydwa ostrza były wymieniane/ostrzone jednocześnie.

PRZECHOWYWANIE: po zakończeniu korzystania z trymera, należy go schować. Pozostawić

do wystygnięcia, a następnie schować w suchym, bezpiecznym miejscu. Nie ciągnąć i nie zginać przewodu, szczególnie w okolicach wtyczki.


UŻYCIE NASADEK GRZEBIENIOWYCH

- Przed zakładaniem i zdejmowaniem nasadki grzebieniowej, należy wyłączyć urządzenie.
- Wsunąć nasadkę na ostrze i nacisnąć z tyłu, aby ją zablokować.
- Aby zdjąć nasadkę, należy podnieść tylną część i wysunąć z ostrza.



NARZĘDZIE DO REGULACJI NA ZERO.

WAŻNE! Podczas używania narzędzia do regulacji ostrzy na zero, należy postępować dokładnie z podanymi instrukcjami. Narzędzie do regulacji jest niezbędne do regulacji ostrzy na zero i otrzymania precyzyjnego cięcia, jak najbliżej ciała.

Normalnie

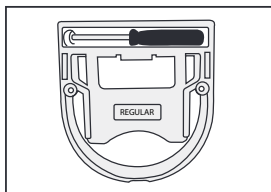


Zero (strzyżenie na łyso)

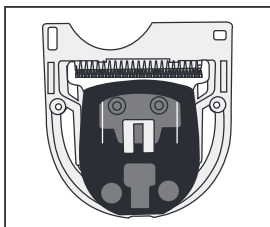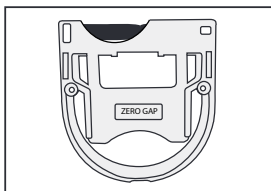

STRYŻENIE NA ZERO (NA ŁYSO)

Etap 1.

Przed umieszczeniem ostrza w narzędziu do regulacji, przy pomocy dołączonego śrubokręta odkręcić śruby dociskowe, ale nie wyjmować ich całkowicie.

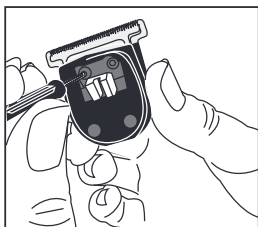


Etap 2.

Umieścić ostrze wewnątrz urządzenia do regulacji stroną z napisem „Zero Gap”.




Etap 3.

Popchnąć ruchomą część ostrza w górę, tak daleko, jak pozwala na to konstrukcja narzędzia do regulacji, aż ruchome ostrze połączy się z górną częścią urządzenia do regulacji. Ostrza zostaną wyrównane względem siebie.

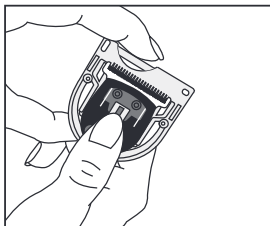

Etap 4.


Dokręcić śruby dociskowe za pomocą śrubokręta, aby zamocować ostrze.

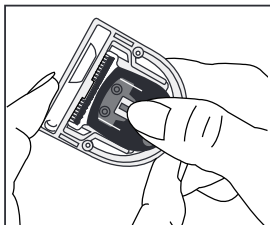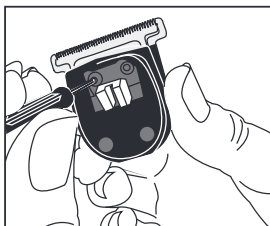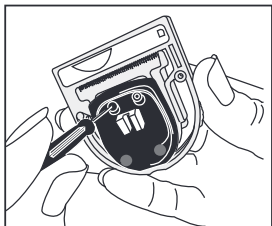

Narzędzie opuści automatycznie ruchome ostrze do położenia początkowego.


Etap 2.

Dokręcić śruby dociskowe, aby zamocować ostrze.

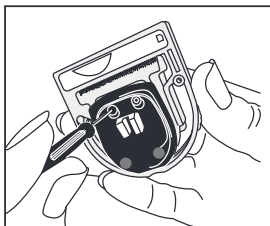

Etap 5.

Wyciągnąć ostrze z narzędzia do regulacji popychając je delikatnie w przeciwną stronę.

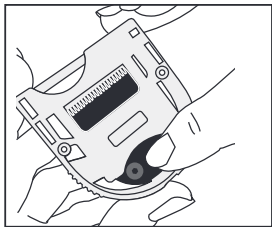

NORAMLNIE (REGULAR)


Ustawić ostrze w położeniu początkowym

Etap 1.

Przed umieszczeniem ostrza w narzędziu do regulacji, przy pomocy dołączonego śrubokręta odkręcić śruby dociskowe, ale nie wyjmować ich całkowicie. Umieścić ostrze wewnątrz urządzenia do regulacji stroną z napisem „Regular”.

Etap 3.

Wyciągnąć ostrze z narzędzia do regulacji popychając je delikatnie w przeciwną stronę.

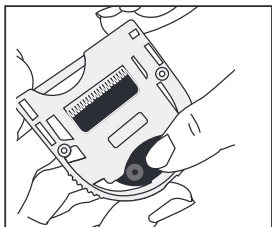

DANE TECHNICZNE

- Precyzyjne ostrze ze stali nierdzewnej w kształcie litery „T” o długości 40 mm, do golenia na gładko.
- Silnik DC o dużej mocy
- 4 nasadki grzebieniowe 3 mm – 6 mm – 10 mm – 13 mm
- Lekki, cichy, nie nagrzewa się
- Profesjonalny kabel o długości 3 m
- Szczoteczka do czyszczenia i olej do smarowania w zestawie
- Urządzenie dwunapięciowe