

# RAF



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Żelazko parowe elektryczne


**R.1215**



UNIQUE  
**DESIGN**

## Główne cechy i struktura:

Produkt posiada wiele funkcji, takich jak regulacja temperatury, spryskiwanie, prasowanie na sucho, parowanie, mocne parowanie, funkcja samooczyszczania itp. oraz cechy: luksusowy kształt, wysoka efektywność cieplna, łatwość użytkowania, dobre wyniki prasowania, oszczędność pracy i czasu, i tak dalej.

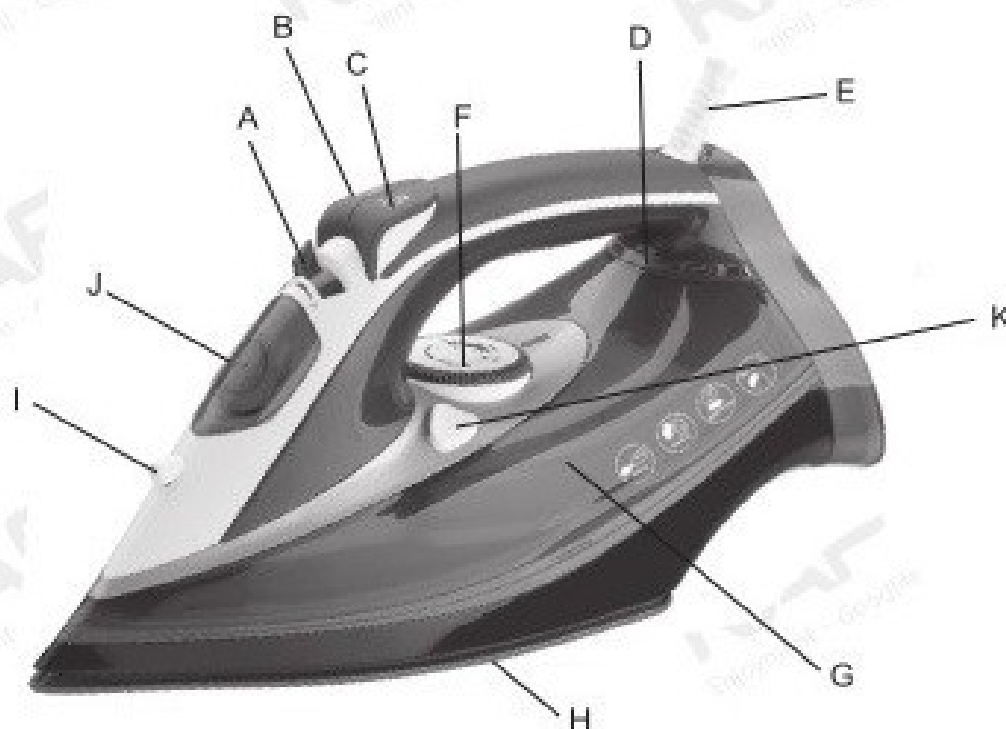

A: Regulacja pary - Pokrętło

B: Przycisk silnej pary

C: Przycisk rozpylania

D: Żarówka kontrolna

E: Obrotowy kabel 360 stopni

F: Pokrętło regulacji temperatury

G: Zbiornik wody

H: Stopa żelazka

I: Ustnik do rozpylania

J: Pokrywa wlewu wody

K: Przycisk samooczyszczania

**Przeczytaj wszystkie instrukcje przed użyciem żelazka.**

**Tylko do użytku domowego.**

1. Używaj żelazka do jego zamierzonego przeznaczenia, czyli do prasowania tkanin na desce.
2. Aby zapobiec oparzeniom lub obrażeniom osób, nie prasuj ani nie paruj tkanin, gdy są noszone na ciele.

3. Żelazko zawsze powinno być wyłączone przed podłączeniem lub odłączeniem z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć z gniazdka; zamiast tego, chwyć wtyczkę i pociągnij, aby odłączyć.
4. Nie dopuść, aby kabel dotykał gorącej powierzchni. Pozwól, aby żelazko całkowicie ostygło przed przechowywaniem.
5. Zawsze odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego przed napełnieniem lub opróżnieniem wody oraz gdy nie jest w użyciu.
6. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie używaj żelazka z uszkodzonym kablem ani jeśli żelazko zostało upuszczone lub uszkodzone. W przypadku naprawy, należy zanieść je do autoryzowanego centrum serwisowego.
7. Używanie tego urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu wymaga stałego nadzoru. Nie pozostawiaj żelazka bez nadzoru podłączonego do prądu lub na desce do prasowania.
8. Oparzenia mogą wystąpić po dotknięciu gorących metalowych części, gorącej wody lub pary. Gorąca woda może wyciekać z żelazka. Bądź ostrożny podczas napełniania lub odwracania żelazka parowego do góry nogami.
9. Aby zapobiec oparzeniom lub obrażeniom osobom, nie kieruj pary w stronę ciała podczas prasowania.
10. Żelazko musi być używane i postawione na stabilnej powierzchni. Gdy umieszczasz żelazko na stojaku, upewnij się, że powierzchnia, na której stoi stojak, jest stabilna.

### **Jak napełnić wodą:**

Upewnij się, że żelazko jest wyłączone, a przewód zasilający jest odłączony od gniazdka elektrycznego.

1. Przed napełnieniem żelazka wodą, ustaw pokrętkę "Zmienny" pary w pozycji '0'.
2. Otwórz otwór wlewu wody i napełnij zbiornik wodą do linii 'MAX' na zbiorniku.
3. Poziom wody można obserwować przez przezroczystą część zbiornika, gdy żelazko jest ustawione pionowo. W przypadku obniżenia się poziomu wody, ponownie napełnij zbiornik, postępując zgodnie z opisaną procedurą kroków 1 do 3 powyżej.
4. Wylej pozostałą wodę po użyciu.

### **Uwaga:**

W tym żelazku można używać większości wód z kranu. Nie stosuj dodatków do wody ani substytutów wody, takich jak woda lniana lub perfumowana w żelazku parowym, mogą one zabrudzić tkaniny lub uszkodzić żelazko. Nie napełniaj wody więcej niż maximum.

### **Jak korzystać z żelazka jako żelazka na sucho:**

1. Umieść żelazko pionowo.
  2. Podłącz żelazko do gniazdka.
  3. Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na pozycji 'MIN'.
  4. Rozgrzej żelazko, aż dioda kontrolna zgaśnie.
- Teraz można rozpocząć prasowanie na sucho.

### **Jak korzystać ze spryskiwania:**

Przed użyciem funkcji spryskiwania sprawdź etykietę tkaniny w celu uzyskania instrukcji prasowania, ponieważ niektóre tkaniny mogą być plamione lub zabrudzone wilgocią. Funkcja spryskiwania jest szczególnie pomocna do usuwania uporczywych zagnieć i tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe nawilżenie. Spryskiwanie można stosować podczas prasowania na sucho lub na parę. Wystarczy nacisnąć pokrętkę do spryskiwania, gdy chcesz spryskać tkaninę.

### **Jak korzystać z żelazka jako żelazka parowego:**

Napełnij żelazko wodą zgodnie z opisem w sekcji "Jak napełnić wodą".

- 1) Umieść żelazko pionowo i ustaw pokrętkę regulacji temperatury na pozycji pary.
- 2) Podłącz przewód do gniazdka elektrycznego.
- 3) Ustaw pokrętkę regulacji temperatury na pozycji pary. Prasowanie parowe jest możliwe tylko przy wyższych ustawieniach temperatury, oznaczonych symbolem 'MAX'; w przeciwnym razie woda będzie wyciekać z podeszewki.
- 4) Teraz można rozpocząć prasowanie parowe.
- 5) Rozgrzej żelazko, aż dioda kontrolna zgaśnie. Światło zgaśnie, gdy ustawienie temperatury osiągnie właściwą wartość.

Ustaw pokrętkę regulacji pary na odpowiednią wartość dla różnych rodzajów tkanin.

### **Jak korzystać z funkcji wydobywania pary:**

Funkcja wydobywania pary zapewnia dodatkową parę do usuwania uporczywych zagnieć. Można jej używać podczas prasowania na parę lub na sucho. Naciśnij przycisk pary, aby uwolnić podmuch pary. Być może będzie konieczne kilkukrotne naciśnięcie przycisku, aby uruchomić system wydobywania pary. Poczekać kilka sekund, aż para wnika w tkaninę, zanim ponownie naciśniesz przycisk, aby uzyskać więcej pary.

Uwaga:

Dla optymalnej jakości pary nie stosuj więcej niż trzech kolejnych podmuchów po zgaszeniu diody kontrolnej.

### Po każdym użyciu:

1. Wyłącz żelazko i odłącz je od prądu.
2. Natychmiast opróżnij żelazko po użyciu. Nie przechowuj żelazka z wodą wewnątrz.
3. Poczekaj, aż żelazko ostygnie przed jego przechowywaniem, i zawsze umieść je na stojaku, aby chronić podeszwę przed zarysowaniami, korozją lub plamami.
4. Po całkowitym ostygnięciu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.

### Powierzchnia zewnętrzna żelazka:

Po odłączeniu od prądu i ostygnięciu żelazka, po prostu przetrzyj go wilgotną szmatką, a w razie potrzeby użyj łagodnego detergentu.

**NIGDY NIE STOSUJ OSTRYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH.**

### Stopa żelazka:

Skrobą i inne pozostałości mogą być łatwo usunięte z podeszwy wilgotną szmatką. Aby uniknąć zarysowań, nigdy nie używaj metalowej gąbki do czyszczenia podeszwy i nigdy nie stawiaj żelazka na szorstkiej powierzchni. Jeśli syntetyki są prasowane w zbyt wysokiej temperaturze, nie tylko tkanina jest zazwyczaj zrujnowana, ale podeszwa żelazka często jest pokryta stopionymi resztkami materiału syntetycznego. Najlepszym sposobem usunięcia syntetycznych pozostałości z podeszwy jest podgrzanie żelazka i prasowanie na starej szmacie bawełnianej.

### OSTROŻNIE:

Nigdy nie używaj środków czyszczących do żelazka parowego, ponieważ mogą one uszkodzić działające części żelazka.

### Konserwacja: Samoczyszczenie:

**WAŻNE:** Twoje żelazko zapewni najlepsze efekty prasowania i będzie działać najdłużej, jeśli zastosujesz samoczyszczenie raz w miesiącu, lub częściej w zależności od częstotliwości użytkowania.

1. Napełnij zbiornik wodą do połowy.
  2. Umieść żelazko na swojej tylnej stopce.
  3. Wybierz pokrętło regulacji temperatury na pozycji 'MAX'.
  4. Podłącz żelazko do prądu.
  5. Pozwól, aby żelazko się rozgrzało, aż dioda kontrolna pierwszy raz zgaśnie.
  6. Odłącz żelazko od gniazdka elektrycznego.
  7. Umieść żelazko poziomo nad zlewem.
  8. Wyjmij przycisk samooczyszczający, zgodnie z instrukcją na zdjęciu. Wrząca woda i para teraz wydostaną się z otworów w podeszwie.
  9. Poruszaj żelazkiem do przodu i do tyłu, gdy to się dzieje; kontynuuj uwalnianie pary i wody, aż zbiornik wody będzie prawie pusty.
  10. Przełącz pokrętło regulacji pary na pozycję '0'.
  11. Podłącz żelazko do prądu.
  12. Ustaw pokrętło temperatury na pozycji 'MAX', pozwól, aby żelazko ponownie się rozgrzało, a pozostała część wody w komorze pary teraz wyparuje i opuści żelazko przez podeszwę.
- Podczas tego procesu suchej parowania zaleca się używanie go na starej szmacie.