

Drukuj kamerę


podręcznik



Dziękujemy za polubienie tego produktu.
Podczas ładowania używaj zasilacza DC 5 V.

Przycisk/opis interfejsu

PL

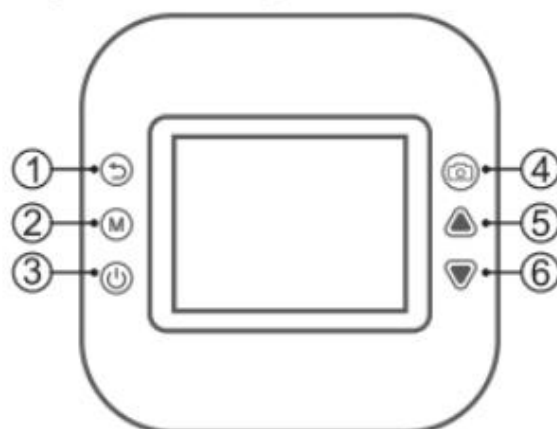

1. Przycisk powrotu/krótkie naciśnięcie w lewo w interfejsie gry
2. Przycisk M: tryb muzyczny/odtwarzanie wideo umożliwia przełączanie odtwarzania i pauzy, zdjęcia z odtwarzania można wydrukować poprzez naciśnięcie (należy najpierw nacisnąć przycisk aparatu aby włączyć drukarkę), interfejs odtwarzania Naciśnij długo, aby wybrać usunięcie bieżącego lub usunięcie wszystkich, interfejs gry powinien powrócić do
3. Klawisze włączania i wyłączenia/krótkie naciśnięcie, aby wstrzymać ekran
4. Nagrywanie / Rób zdjęcia / jedno kliknięcie, aby wejść do interfejsu zdjęć/w trybie gry, naciśnij krótko w prawo
5. Klawisz kierunkowy w górę: w trybie zdjęć, krótkie naciśnięcie, aby włączyć funkcję naklejki ze zdjęciem, długie naciśnięcie, aby powiększyć w trybie muzycznym, krótkie naciśnięcie, aby przełączyć do poprzedniego utworu, naciśnij długo, aby zwiększyć głośność
6. Klawisz strzałki w dół: w trybie zdjęć naciśnij krótko, aby włączyć funkcję naklejki ze zdjęciem, naciśnij długo, aby powiększyć w trybie muzycznym, naciśnij krótko, aby przejść do następnego utworu, naciśnij długo, aby zmniejszyć głośność .



PL

Interfejs ładowania/danych

Gniazdo karty TF



Lampka przypomnienia o ładowaniu

Otwór resetowania

Wprowadzenie do głównych ikon interfejsu



Zrób zdjęcia



Rozrywka



Nagranie wideo



Ustawienie



Album

Drukuj:

Zrób i wydrukuj:

W trybie zdjęć naciśnij krótko przycisk „Wideo/zdjęcie”, aby natychmiast wydrukować (otwórz zdjęcie, a następnie wydrukuj).

Wybierz drukowanie zdjęć z albumu:

Wejdź do albumu ze zdjęciami i wybierz aktualne zdjęcie, które Ci się podoba i naciśnij Naciśnij przycisk aparatu, aby włączyć drukarkę, a następnie naciśnij przycisk „M”, aby drukować jednym kliknięciem.