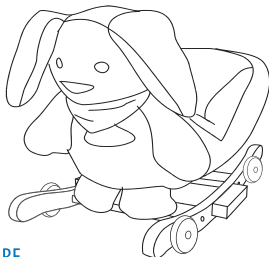


Milly Mally

PL	INSTRUKCJA OBSŁUGI
EN	OPERATIONAL MANUAL
DE	GEBRAUCHSANLEITUNG
FR	MODE D'EMPLOI
RU	ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
CZ	NÁVOD K POUŽITÍ
SK	NÁVOD NA POUŽITIE
HU	HASZNÁLATI UTASÍTÁS
RO	INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

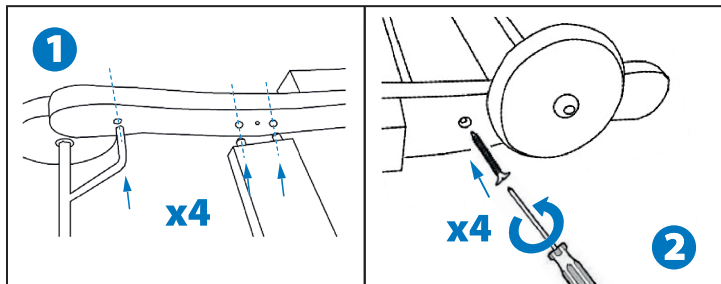
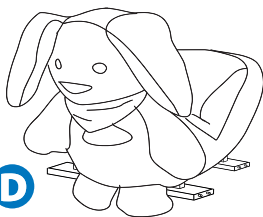
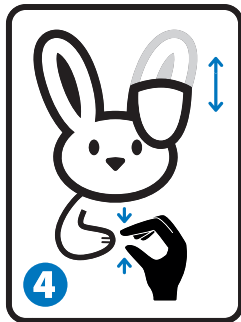
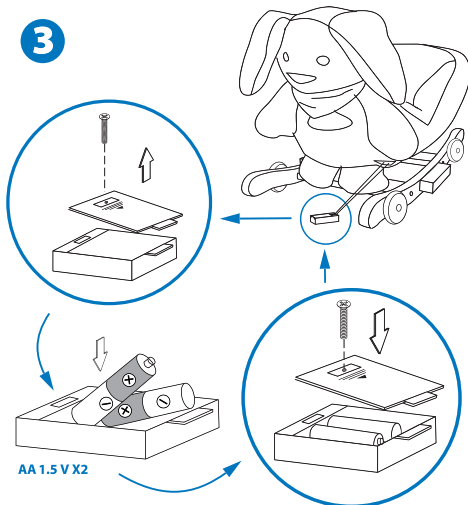


CE



ZABAWKA NA BIEGUNACH / ROCKING TOY / SCHAUKELTIER
JOUET À BASCULE / КАЧАЮЩАЯСЯ-ИГРУШКА / НОУРАСІ ХРАЧКА
HOJDACIA HRAČKA / HINTÁZÓ JÁTÉK / JUCARIE BALANSOAR

POLLY+

A**B****C****D****3**

WAŻNE! PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA!

Zabawka posiada Europejski Certyfikat CE. NACIŚNIJ UCHO, ABY USŁYSZEĆ DŹWIĘKI.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Rysunki są poglądowe. Produkt może różnić się od przedstawionego na rysunkach.

OSTRZEŻENIE! Montażu zabawki może dokonywać tylko osoba dorosła.

Wszystkie małe elementy potrzebne do montażu zabawki trzymaj z dala od zasięgu dziecka.

- A Zmontować płozy zgodnie z rysunkiem, zabezpieczyć, wkładając śruby M8 * 34mm.
- B Zmontowane płozy dotoczyć do reszty zabawki, przelożyć śruby poprzez otwory w nogach zabawki i dokręcić przy pomocy nakrętek M5.

OSTRZEŻENIA

1. Z zabawki może korzystać jedno dziecko w danej chwili.
2. Zabawka powinna być stosowana z dużą ostrożnością, ponieważ wymagana jest umiejętność w celu uniknięcia upadków lub zderzeń powodujących zranienie użytkownika lub osób trzecich.
3. Sprawdzaj regularnie czy wszystkie śruby i nakrętki są prawidłowo dokręcone.
4. Nie wolno używać zabawki, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone lub jej brakuje.
5. Nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych niż te, które mają aprobatę producenta.
6. Nie używaj zabawki na podwyższonej powierzchni np. schodach, stole.
7. Zabawka jest przeznaczona dla dzieci 12-36 miesięcy.
8. Zalecany maksymalny udźwieg: 30kg.
9. Nie pozostawiaj dziecka bez opieki osoby dorosłej podczas zabawy.

WARUNKI BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z BATERII

Baterie powinny być wymieniane przez osoby dorosłe. Wymiana baterii w zabawce. Odkręć pokrywę pojemnika na baterie. Włóż 2 szt. baterii typu „AA” do przegródki na baterie. Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż i zakręć pokrywę. **UWAGA: BATERIE NIE SĄ DOŁĄCZONE DO ZABAWKI.** Można używać tylko zalecanego rodzaju baterii. Baterie należy umieszczać zgodnie z odpowiednią biegunowością. Trzymaj baterie z dala od zasięgu dziecka. Akumulatory przed doładowaniem należy wyjąć z produktu.

Baterie nadające się do doładowania można doładowywać wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Nie należy mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani baterii nowych z używanymi. Bateria z której wycieka płyn elektrolitowy nie może być używana ani ładowana. Baterie nienadające się do ponownego naładowania nie mogą być doładowywane. Natychmiast usuń wyciekające, nieszczelne baterie ponieważ mogą spowodować poparzenia skóry lub inne obrażenia. Zużyte baterie należy usunąć z zabawki, lub jeżeli jest ona nieużywana przez dłuższy czas, aby uniknąć korozji wycieku. Nie zwieraj styków przedziałów ani zacisków baterii. Nie wrzucać do ognia i nie podgrzewać. Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza że zabawki oraz baterii nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, prześlij zużyte baterie, zużyty zabawkę do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Możesz pomóc chronić środowisko przyczyniając się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu i baterii, należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

CZYSZCZENIE

Zabawkę należy czyścić miękką wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego. Nie namaczać zabawki. Nie czyścić chemicznie, Nie używać chloru, Nie prasować.

IMPORTANT! READ CAREFULLY

PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

The toy has a European CE certification. PRESS THE EAR TO HEAR SOUND.

ASSEMBLY INSTRUCTION

The pictures are only for reference. The product may differ from the pictures.

WARNING! The product should be assembled by adults only.

All small parts needed to assemble the toy should be kept out of reach of the child.

- A** Attach the crosspieces onto the rockers, secure them by inserting the M8 * 34mm screws.
- B** Attach the body onto the crosspieces, lining up the bolts with holes, tighten the body with M5 dome nuts.

WARNINGS

1. In one time the toy can use only one child.
2. The toys should be used with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
3. Regularly check that all nuts, bolts are properly tightened
4. Do not use the product if any parts are broken, torn or missing.
5. Use only spare parts approved by the manufacturer.
6. It is dangerous to place this product on an elevated surface.
7. Toy intended for child from 12-36 months.
8. Maximum child weight: 30kgs.
9. Never let children ride the toy without adult supervision.

FOR SAFE BATTERY USE

Batteries should be replaced by adults, keep the batteries out of children's reach. Changing the batteries in the toy. Remove the battery compartment cover. Insert 2 pcs. Batteries „AA“ to the battery compartment. Pay attention to the correct battery polarity (+/-). Put back and tighten the cover.

NOTE: BATTERIES ARE NOT INCLUDED TO THE TOY. Only the recommended batteries or equivalent are to be used, volts and size. Batteries must be inserted with the correct polarity. Do not short-circuit supply terminals. Rechargeable batteries are to be removed before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Any battery may leak battery acid if mixed with a different battery type, if inserted incorrectly (put in back-wards) or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Any battery may leak battery acid or explode if disposed of in fire or an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. Never recharge a cell of one type in a recharger made for a cell of another type. Discard leaky batteries immediately. Leaky batteries can cause skin burns or other personal injury.

When discarding batteries, be sure to dispose them in the proper manner, according to your state and local regulations. Always remove batteries if the product is not going to be used for a month or more. Batteries left in the unit may leak and cause damage. Recommended type batteries – alkaline disposables, size AA (LR06-1.5V). Never mix battery types. Change batteries when product ceases to operate satisfactorily. Batteries should not be disposed with household waste, should be disposed in battery collection points.



The symbol of the crossed out bin means that the toys and batteries must not be disposed with household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, hand over used batteries and used toys to a designated collection point for the recycling of electrical and electronic equipment waste. You can help protect the environment by contributing to the reuse and recovery, including recycling of used electronic equipment. To receive detailed information regarding recycling of this product and batteries, please contact your local government representative, supplier disposal service provider or the shop where you purchased the product.

CLEANING

Toy should be cleaned with a soft damp cloth and a mild detergent. Do not soak toys. Do not clean the chemical, Do not use chlorine, Do not iron.

WICHTIG! LESEN SIE BITTE BEWAHREN ZUM NACHLESEN AUF!

Das Spielzeug hat eine europäische CE Zertifizierung. Drücken Sie die Ohr einen Ton hören.

MONTAGEANLEITUNG

Übersichtszeichnungen. Das Produkt kann von den Zeichnungen abweichen.

ACHTUNG! Das Spielzeug kann nur von einem Erwachsenen montiert werden.

Bewahren Sie alle zum Zusammenbau des Spielzeugs erforderlichen Kleinteile außerhalb der Reichweite des Kindes auf.

- A** die Schlitten gemäß der Zeichnung montieren und dann mit der Einlage von Schrauben M8 * 34mm sichern.
- B** die montierten Schlitten den übrigen Teilen des Schaukelpferdes beilegen, die Schrauben durch Bohrungen in beiden des Pferdes verlegen und mit Hilfe von M5-Muttern anziehen.

WARNUNGEN

- 1. Das Spielzeug kann ein Kind in einer Zeit zu verwenden
- 2. Die Spielzeuge sollten mit Vorsicht verwendet werden, da Geschick ist erforderlich, um durch Sturz oder Zusammenstoß Unfälle des Benutzers oder Dritter vermieden werden.
- 3. Regelmäßig kontrollieren, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind
- 4. Verwenden Sie nicht ein Spielzeug, wenn Teile beschädigt sind, zerrissen oder fehlen.
- 5. Verwenden Sie keine Zubehörteile und andere als die Ersatzteile, die vom Hersteller empfohlen werden
- 6. Verwenden Sie keine Spielzeuge auf einer erhöhten Fläche, wie Treppen, Tabelle
- 7. Das Spielzeug ist für Kinder von 12 bis 36 Monaten gedacht
- 8. Die maximale zulässige Belastung beträgt 30kgs
- 9. Lassen Sie Kinder nicht reiten das Spielzeug ohne Aufsicht eines Erwachsenen.

VORAUSSETZUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG DER BATTERIE

Batterien sollten ausschließlich von erwachsenen eingesetzt und ausgetauscht werden. Nur empfohlene Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs verwenden – 2xAA. Versuchen Sie niemals, Batterien wieder aufzuladen, die nicht dafür vorgesehen sind. Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen neu aufgeladen werden. Niemals verschiedene Batterietypen gleichzeitig verwenden. Alte und neue Batterien nicht mischen. Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen. Verbrauchte Batterien bitte sofort aus dem Spielzeug herausnehmen. Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Falls das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird, bitte stets die Batterien herausnehmen.

Verbrauchte Batterien und ausgerangte Elektro- und Elektronikprodukte an einer zugelassenen Sammelstelle umweltgerecht entsorgen. Diese Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Das Spielzeug vor Feuchtigkeit und Nässe schützen.



Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers besagt, dass das Spielzeug und die Batterie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, übergeben Sie gebrauchte Batterien und gebrauchtes Spielzeug an eine dafür vorgesehene Sammelstelle für das Recycling von Abfällen aus elektrischen und elektronischen Geräten. Sie können helfen, die Umwelt zu schützen, indem Sie zur Wiederverwendung und Rückgewinnung gebrauchter Geräte einschließlich Recycling beitragen. Für weitere Informationen zum Recycling von diesem Produkt und den Batterien wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Abfallentsorger oder Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

REINIGUNG

Spielzeug mit einem weichen feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Nicht einweichen Spielzeug. Nicht chemisch reinigen, nicht mit Chlor, Nicht bügeln

IMPORTANT! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR REFERENCE FUTURE!

INSTRUCTION DE MONTAGE

Les dessins servent d'illustration. Le produit peut différer de celui montré sur les dessins.

ATTENTION! Seul un adulte doit assembler le produit. Gardez toutes les petites pièces nécessaires à l'assemblage du produit hors de portée des enfants. Tenir les enfants éloignés du produit pendant l'assemblage.

- A Assembler les patins conformément au dessin, puis sécuriser à l'aide des vis M8 * 34mm.
- B Fixer les patins assemblés au corps du jouet, passer les vis à travers des trous dans les jambes du jouet, puis serrer à l'aide d'écrous M5.

AVERTISSEMENTS!

- 1. Le jouet peut être utilisé par un enfant à la fois.
- 2. Le jouet doit être utilisé avec beaucoup de prudence, car une certaine habileté est requise pour éviter les accidents ou des collisions pouvant causer des blessures de l'enfant qui l'utilise ou des personnes à proximité.
- 3. Vérifiez régulièrement, si toutes les vis et les écrous sont bien serrés.
- 4. N'utilisez jamais le jouet, si une partie quelconque est endommagée ou manquante.
- 5. N'utilisez aucun accessoire ou partie de rechange autres que celles approuvées par le fabricant.
- 6. N'utilisez pas le jouet sur une surface superposée, par exemple sur un escalier ou sur une table.
- 7. Le jouet est destiné aux enfants de 12 à 36 mois.
- 8. Charge maximale recommandée: 30 kg.

CONDITIONS D'UNE UTILISATION EN TOUTE SÛRETÉ DES PILES

Les piles doivent être remplacées par des personnes adultes. Remplacement des piles du jouet.

Dévissez le capot du compartiment des piles. Insérez 2 piles de type « AA » dans le compartiment. Tenez compte de la polarisation des piles (+/-). Mettez et vissez le capot. **ATTENTION : LES PILES NE SONT PAS FOURNIES AVEC LE JOUET.** N'utilisez pas d'autres types de piles que celles recommandées. Les piles doivent être insérées conformément à leur polarisation. Tenez les piles hors de la portée des enfants. Avant de charger les batteries, enlevez-les du produit.

Les batteries rechargeables peuvent être chargées uniquement sous le contrôle d'un adulte. Ne mélangez de types de piles différents, ni les piles neuves et les piles usagées. Une batterie avec une fuite de liquide électrolytique ne doit pas être utilisée ou chargée. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Retirez immédiatement les piles qui fuient, car elles peuvent provoquer des brûlures de la peau ou d'autres blessures. Les piles doivent être retirées du jouet quand elles sont usagées ou quand le jouet est inutilisé pendant une longue période, pour éviter toute corrosion de fuite. Ne joignez pas les contacts dans les compartiments ni les bornes des piles. Ne pas jeter au feu et ne pas chauffer. Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, elles doivent être apportées dans un endroit qui assure un recyclage adéquat.



Le symbole de la poubelle barrée signifie que les jouets et les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Afin de prévenir tout risque potentiel pour l'environnement ou la santé humaine, veuillez remettre vos piles usagées, votre jouet usagé et votre jouet usagé à un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Vous pouvez aider à protéger l'environnement en contribuant à la réutilisation et à la récupération, y compris le recyclage, des équipements usagés. Pour obtenir des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit et des piles, veuillez contacter votre représentant local, votre prestataire de services d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Spielzeug mit einem weichen feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Nicht einweichen Spielzeug. Nicht chemisch reinigen, nicht mit Chlor, Nicht bügeln

ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО, ИМЕЙТЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БУДУЩЕМ!

Игрушка имеет сертификацию CE. Нажмите ухо, чтобы услышать звук.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Наглядный чертеж. Продукт может отличаться от того, который представлен на рисунке.

ВНИМАНИЕ! Сборку игрушки может осуществлять только взрослый. Все небольшие элементы, необходимые для сборки игрушки, держите вдали от детей.

- A** Смонтировать качели, согласно с рисунком, защитить, вкладывая винты M8 * 34mm.
- B** Смонтированные качели присоединить к лошадке, проложить винты через отверстия в ногах лошадки и закрутить при помощи гаек M5.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

- 1. Игрушка может использовать один ребенок за один раз.
- 2. Игрушки должны быть использованы с осторожностью, так как умение требуется, чтобы избежать падений и столкновений, вызывающих травмы пользователя или третьих лиц.
- 3. Проверьте Регулярно, что все винты и гайки затянуты надлежащим образом.
- 4. Не Разрешается использовать игрушку, если какие-либо части повреждены или отсутствуют.
- 5. Не используйте аксессуары или детали, кроме тех, которые одобрены производителем.
- 6. Не используйте игрушки на поднятой поверхности, такие как лестницы и таблицы.
- 7. Игрушка предназначена для детей от 12 до 36 месяцев.
- 8. Максимальный вес ребенка: 30 кг
- 9. Никогда не позволяйте детям ездить без присмотра взрослых.

УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЙ

При использовании съемных аккумуляторных батарей они могут заряжаться только под наблюдением взрослых. Найдите крышку батарейного отсека на задней части игрушки, предварительно сняв крепления.

Ослабьте болты крышки батарейного отсека с помощью отвертки. Снимите крышку батарейного отсека. Выбросьте отработавшие батареи. Вставьте двое новые щелочные батареи AA. Верните на место крышку батарейного отсека и закрутите болты. В некоторых ситуациях батареи могут выделять жидкость, способную вызвать химический ожог или испортить ваше изделие. Чтобы избежать протекания батарей: не используйте одновременно старые и новые батареи различных типов: щелочные, стандартные (угольно-цинковые) или аккумуляторные (никель-кадмиевые). Вставляйте батареи как указано внутри батарейного отсека. Вынимайте батареи на время долгого простоя изделия. Всегда вынимайте отработанные батареи из изделия. Удаляйте батареи безопасным способом. Не выбрасывайте изделие в огонь. Имеющиеся внутри него батареи могут взорваться или потечь. Никогда не осуществляйте короткого замыкания контактов батарей. Используйте только батареи одинакового или идентичного типа, как рекомендовано выше. Перед зарядкой винты аккумулятора батареи из изделия.



Символ перерезанной корзины означает, что игрушки и батарейки запрещено утилизировать вместе с бытовыми отходами. Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде или здоровью человека, передайте использованные батареи и игрушку в специальный пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования. Вы можете помочь защитить окружающую среду, участвуя в повторном использовании и восстановлении, в т.ч. в переработке, изношенного оборудования. Для получения более подробной информации о переработке настоящего изделия и батарей, пожалуйста, свяжитесь с представителем местных властей, поставщиком услуг по утилизации отходов или магазином, в котором вы приобрели изделие.

ЧИСТКА

Игрушка должна быть очищена с помощью мягкой влажной ткани и мягкого моющего средства. Не замачивать игрушки. Не подлежит химической чистке, не используйте хлор. Не гладить



POZOR! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ!

Hračka má evropský certifikát CE. Stlačte ucho a uslyšíte zvuk

Montáž

Nákresy jsou pouze informativní. Produkt se může lišit od uvedeného na obrázcích.

UPOZORNĚNÍ! Montáž smí provádět pouze dospělá osoba!

Všecké drobné prvky nezbytné pro sestavení hračky uchovávejte mimo dosahu dětí.

- A** Složte houpací lišty dle obrázku, zajistěte šrouby M8 * 34mm.
- B** Složené houpací lišty spojte s koníkem šrouby a matkami M5.

UPOZORNĚNÍ

1. Hračku smí používat vždy jen jedno dítě.
2. Při používání buďte vždy opatrní, vysvětlete dítěti používání produktu, předejdete tak úrazům.
3. Pravidelně kontrolujte zda jsou všechny šrouby dotaženy.
4. Nepoužívejte hračku, je-li jakákoli její část poškozená nebo chybí.
5. Nepoužívejte náhradní díly jiné než ty dodané prodejcem nebo výrobcem.
6. Nepoužívejte hračku na vyvýšeném místě např. stole, schodišti apod.
7. Hračka je určena pro děti od 12 do 36 měsíců.
8. Maximální nosnost je 30 kg.
9. Nenechávejte dítě bez dozoru.

BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ BATERIE

V hračce mají být použity dvě baterie typu AA 1,5 V (nejsou součástí balení). **POZOR: BATERIE MUSÍ VYMĚŇOVAT POUZE DOSPĚLÁ OSOBA.** Nemíchejte mezi sebou baterie od různého výrobce, ani baterie staré a nové. Baterie, které nelze opět nabít, nesmí být nabíjeny. Baterie, které plánujete nabíjet, vytáhněte z hračky. Baterie smí nabíjet pouze dospělá osoba. Používejte doporučené baterie. Baterie vkládejte správným směrem. Použité baterie nenechávejte v hračce. Nezkratujte napájecí kontakty. Kontrolujte zda jsou kontakty čisté. Nedávejte žádnou část do vody. Nenapájejte hračku pomocí většího napájení, než je doporučeno. Pokud hračku déle nepoužíváte, vytáhněte baterie. Použité baterie vyhazujte na speciálně vyznačených místech.



Piktogram přeškrtnuté popelnice znamená, že hračky a baterie se nesmí likvidovat s běžným směsným odpadem. Aby předešli potenciálním nebezpečím pro životní prostředí nebo lidské zdraví, použité baterie a vysloužilý pultík odevzdejte do sběrného dvoru odpadních elektrických a elektronických zařízení k recyklaci. Můžete chránit životní prostředí podílením se na opětovném využití a zpětném získávání, včetně recyklace, použitých zařízení. Pro více podrobností ohledně recyklace prvků tohoto produktu a baterii kontaktujte zástupce místní samosprávy, dodavatele služeb likvidace odpadů nebo prodejnu, kde byl produkt pořízen.

ČIŠTĚNÍ

Hračku čistěte vlhkým, měkkým hadříkem. Nedávejte hračku do vody. Nečistit chemicky. Nechlorovat, nežehlit.
Oficiální distributor pro ČR a SR CARERO s.r.o.

SK

POZOR! POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE HO PRE NESKORŠIE POUŽITIE!

Hračka má európsky certifikát CE. Stlačte ucho a počujete zvuk.

MONTÁŽ

Obrázky sú názorné. Skutočný výrobok sa môže líšiť od výrobku, ktorý je predstavený na obrázkoch.

UPOZORNENIE! Montáž smie vykonávať len dospelá osoba!

Všetky malé prvky, ktoré sú potrebné na montáž hračky, uchovávať mimo dosahu detí.

A Zložte hojdacie líšty podľa obrázku, zaistíte skrutky M8 * 34mm.

B Zložené hojdacie líšty spojte s koníkom skrutkami a matkami M5.

UPOZORNENIE

1. Hračku smie používať vždy len jedno dieťa.
2. Pri používaní buďte vždy opatrní, vysvetlite dieťaťu používanie produktu, predídete tak úrazom.
3. Pravidelne kontrolujte či sú všetky skrutky dotiahnuté.
4. Nepoužívajte hračku, ak je akákoľvek jej časť poškodená alebo chýba.
5. Nepoužívajte náhradné diely iné ako tie dodané predajcom alebo výrobcom.
6. Nepoužívajte hračku na vyvýšenom mieste napr. stole, schodisku a pod.
7. Hračka je určená pre deti od 12 do 36 mesiacov.
8. Maximálna nosnosť je 30 kg.
9. Nenechávajte dieťa bez dozoru.

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE BATÉRIE

V hračke majú byť použité dve batérie typu AA 1,5 V (nejsou súčasťou balení). **POZOR:** Batérie musí vymenňovať pouze dospelá osoba.

Nemichajte medzi sebou batérie od rôzneho výrobcu, ani batérie staré a nové. Batérie, ktoré nelze opäť nabiť, nesmú byť nabíjeny. Batérie, ktoré plánujete nabíjať, vytiahnite z hračky. Batérie smú nabíjať pouze dospelá osoba. Používejte doporučené batérie. Batérie vkládejte správných směrem. Použité batérie nenechávejte v hračce. Nezkratujte napájecí kontakty. Kontrolujte zda jsou kontakty čisté. Nedávajte žádnou časť do vody. Nenapáajte hračku pomocí většího napájení, než je doporučeno. Pokud hračku déle nepoužíváte, vytáhněte batérie. Použité batérie vyhazujte na speciálně vyznačených místech.



Symbol prečiarknutého smetného koša informuje, že hračku ani batérie sa nesmú vyhadzovať do netriedeného (komunálneho) odpadu. Aby ste predišli potenciálnemu ohrozeniu životného prostredia a ľudského zdravia, opotrebované batérie a hračku odovzdajte do príslušného zberného miesta s cieľom ich recyklácie, keďže patria medzi odpady elektrických a elektronických zariadení. Môžete pomôcť chrániť životné prostredie prispievajúc k opätovnému použitiu materiálov, vrátane recyklácie opotrebovaných zariadení. Keď chcete získať bližšie informácie o recyklácii tohto výrobku a batérií, obráťte sa na miestnu samosprávu, zberné miesto alebo obchod, v ktorom ste daný výrobok kúpili.

ČISTENIE

Hračku čistite vlhkou, mäkkou handričkou. Nedávajte hračku do vody. Nečistíte chemicky. Nechlorovať, nežeľliť.

Oficiálny distribútor pre ČR a SR CARERO s.r.o.

FONTOS! OLVASSA FIGYELMESEN, ÉS TARTSA KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

A Toy rendelkezik CE tanúsítás. Nyomja meg a fülét, hogy hallja a hangot.

ÖSSZE SZE RELESI ÚTMUTATÓ

Az ábrák áttekintő ábrák. A termék eltérhet az ábrán láthatótól.

FIGYELMEZTÉS! Felnőtt személy vegyeze el a termék összeszerelését, és ellenőrizze annak működését.

- A** Szerelje össze a talpakat az ábrának megfelelően, biztosítsa be a M8 * 34mm méretű csavarokkal.
- B** Az összeszerelt talpakat kapcsolja össze a hintajáték többi elemével, dugja át a csavarokat a játéklábai található nyílásokon és az M5-ös anyacsavarokkal rögzítse őket.

FIGYELMEZ TETÉSEK

- 1. A játék lehet használni egy gyermek egy időben.
- 2. A játékoknak meg kell óvatosan kell alkalmazni, mivel készség szükséges, hogy elkerülhetők legyenek az esések, ütközések, kárt okoz a felhasználó vagy harmadik felek.
- 3. Check Rendszeresen, hogy minden csavar és anya meg vannak húzva.
- 4. Nem Használhatja a játék, ha bármelyik eleme sérült vagy hiányzik.
- 5. Ne használjon olyan tartozékokat vagy alkatrészeket kivéve azokat, amelyek a gyártó által jóváhagyott.
- 6. Ne Használjon játékok egy emelt felületen, mint például a lépcsők és asztal.
- 7. A játékot 12 és 36 hónapos gyermekek számára tervezték.
- 8. Recommendation Maximális terhelés: 30kg.
- 9. Soha ne hagyja, hogy a gyerekek lovagolni a játék felnőtt felügyelete nélkül.

A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA AZ AKKUMULÁTOR

Akkumulátorok ki kell cserélni a felnőttek. Csere akkumulátorok a játékszer.

Vegye le az elemtartó fedelet a készülék alján található a lo. Helyezze be 2 db. Elemek „AA”, hogy az elemtartó. Ugyeljen arra, hogy a helyes polarításra (+/-). Helyezze vissza és húzza a fedelet. Megjegyzés: Az akkumulátorok nem a játékszer. Csak az ajánlott típusú akkumulátor lehet. Az elemeket ki kell szerelni összhangban polarítás helyesen. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony hangok torz lehet, akkor kell Cserélje ki az elemeket újakra. Tart elemeket elzárva a gyermek. Akkumulátorokat újratöltés előtt el kell távolítani a terméket. Akkumulátor töltése lehet utántölteni csak felügyelet mellett felnőtt. Ne keverje a különböző típusú elemeket. Az akkumulátor szivarg a maro folyadék nem használható, vagy felszámolásra. Elemek alkalmatlan újratöltés nem lehet újratölteni. Azonnal le kell szivarg, szivarg akkumulátort, mert egési seruleseket okozhat bőr vagy egyéb serules. Az elhasznált elemeket el kell távolítani a játékból, vagy ha azt nem használja hosszabb ideje, hogy elkerüljek a korrozio szivargas. Ne zárja rövidre az akkumulátor csatlakozási vagy rekeszek. Ne tűzbe hő. Az elhasznált elemeket ne dobja ki a háztartási hulladékok, meg kell hagyni a helyen biztosítják a megfelelő újrahasznosítás.

Az áthúzott szemétkosár jel azt jelenti, hogy a játékokat és az elemet tilos a háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt lehetséges veszély kiküszöbölése érdekében csavarozza ki a világitó kerekeket, és adja le erre kijelölt gyűjtőpontra, ahol elektromos és elektronikus eszközök hulladékainak gyűjtésével foglalkoznak. Segíthet védeni a környezetet, és hozzájárulni az elhasznált eszköz újrafelhasználásához. A termék elemeinek újrahasznosítására vonatkozó részletesebb információk érdekében fel kell venni a kapcsolatot a helyi hatóságok képviselőivel, hulladékok ártalmatlanításával foglalkozó szolgáltatóval vagy a bolttal, ahol a terméket vásárolták.

TISZTÍTÁS

Toy kell tisztítani puha nedves ronggyal és enyhe tisztítószerezrel. Ne áztassa játékok. Ne szárass, tisztza, ne használja a klór, Ne vasalja

RO

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRĂȚI-L PENTRU O UTILIZARE VIITOARE!

Jucăria are o certificare europeană CE. Apăsați urechea pentru a auzi un sunet.

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

Pozele sunt doar pentru referință. Produsul poate diferi de imagini.

AVERTISMENT! Montarea mașinutei se poate efectua numai de către un adult.

A Montați tălpile așa cum se arată în schiță, acestea sunt fixate folosind șuruburi de M8 * 34mm.

B Picioarele îmbinate se unesc cu restul jucăriei, se pun șuruburile prin orificiile din picioarele jucăriei și se strâng cu piulițe M5.

AVERTISMENTE

1. Jucăria se poate utiliza un copil la un moment dat.
2. Jucării trebuie utilizat cu precauție, deoarece calificare este necesară pentru a evita cădere sau coliziune rănirea utilizatorului sau terților.
3. Verificați regulat că toate șuruburile și piulițele sunt strânse corespunzător.
4. Nu Permițiunea de a utiliza jucăria, în cazul în care orice piese sunt deteriorate sau lipsesc.
5. Nu utilizați accesorii sau componente, altele decât cele care sunt aprobate de către producător.
6. Nu Folosiți jucării pe o suprafață ridicată, cum ar fi scări și masă.
7. Jucăria este destinată copiilor între 12 și 36 de luni.
8. Recommendation Sarcina maximă: 30 kg.
9. Nu lăsați niciodată copii plimbare jucăriei fără supravegherea unui adult.

CONDIȚII DE UTILIZARE ÎN SIGURANȚĂ A BATERIEI

Aruncați bateriile consumate. Introduceți 2 baterii alcaline noi ("AA" - LR6).

Recomandăm folosirea bateriilor alcaline pentru o viață mai îndelungată a produsului. Când sunetele nu mai sunt clare, este recomandată înlocuirea bateriilor. După înlocuirea bateriilor, montați și închideți usa compartimentului. Nu strângeți prea tare șuruburile. În cazuri excepționale, din baterii pot curge fluide care pot cauza rani prin arsuri chimice sau care pot deteriora produsul. Pentru a evita scurgerea acestor lichide: Nu combinați baterii vechi cu cele noi și nu combinați tipuri diferite de baterii: alcaline, standard (carbon-zinc) sau acumulatori (nichel - cadmiu). Introduceți bateriile urmând instrucțiunile aflate în interiorul compartimentului pentru baterii. Îndepărtați bateriile după o perioadă lungă în care nu ați folosit produsul. Aruncați bateriile în locuri speciale. Nu aruncați acest produs în foc, deoarece bateriile ar putea exploda. Nu scurt circuitați niciodată terminările bateriilor. Dacă folosiți baterii reincarcabile, acestea trebuie încărcate doar sub supravegherea unui adult.

Simbolul cosului tăiat înseamnă că jucăriile și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu gunoierul menajer. Pentru a preveni potențialele daune aduse mediului sau sănătății umane, preîntindeți bateriile uzate și jucăriile uzate unui punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Puteți contribui la protejarea mediului prin contribuția la reutilizarea și recuperare, inclusiv reciclarea echipamentelor electronice utilizate. Pentru a primi informații detaliate privind reciclarea acestui produs și a bateriilor, contactați reprezentantul local al administrației, furnizorul de servicii de eliminare sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



ÎNȚEȚINERE

Toy trebuie curățate cu o cârpă umedă moale și un detergent slab. Nu udați jucării. Nu se usuce curat, nu folosesc clor, nu face de fier.

MANUFACTURED FOR / WYPRODUKOWANO DLA:



**PM INVESTMENT
GROUP NAPERT, SOSZYŃSKI SP. K.**

Podkowy 18
04-937 Warszawa, Poland

**WAREHOUSE & CONTACT ADDRESS /
ADRES KONTAKTOWY I MAGAZYNU:**

Łukówiec 98, 05-480 Karczew, Poland
phone: 00 48 22 394 09 94
e-mail: info@pminvestment.pl
www.pminvestment.pl



www.millymally.pl