

Instrukcja obsługi

Dyktafon w zegarku

Model: S16 16GB

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Bezpieczeństwo i ważne uwagi](#)
 3. [Budowa urządzenia](#)
 4. [Nagrywanie](#)
 5. [Odtwarzanie muzyki](#)
 6. [Korzystanie z menu](#)
 7. [Ustawienia zaawansowane](#)
 8. [Zegarek i synchronizacja czasu](#)
 9. [Ładowanie i połączenie z komputerem](#)
 10. [Parametry techniczne](#)
 11. [Środki ostrożności](#)
 12. [Rozwiązywanie problemów \(FAQ\)](#)
-

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zegarka S16 z funkcją dyktafonu.



Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją, aby w pełni wykorzystać możliwości urządzenia i uniknąć uszkodzeń.

Bezpieczeństwo i ważne uwagi

- **Ładuj wyłącznie napięciem 5 V.** Zastosowanie szybkiego ładowania 9 V może spowodować trwałe uszkodzenie.
- Po zakończeniu nagrywania przesuń przełącznik w pozycję **OFF**, aby zapisać plik.
- Podczas nagrywania **nie** podłączaj urządzenia do komputera – plik może ulec utracie.
- Używaj zasilaczy o natężeniu $\leq 1\text{ A}$.
- Przed sformatowaniem lub resetem skopiuj ważne pliki na komputer.

Budowa urządzenia

Element	Funkcja
Gniazdo 3 w 1	słuchawki / ładowanie / transmisja danych
Przycisk ON/OFF	włączanie, wyłączanie, zapisywanie nagrań
Przycisk „+”	regulacja głośności ↑, przełączanie utworów ►, potwierdzanie w menu
Przycisk „-”	regulacja głośności ↓, przełączanie utworów ◀, wybór w menu
Ekran OLED	wyświetla tryb pracy, menu i czas

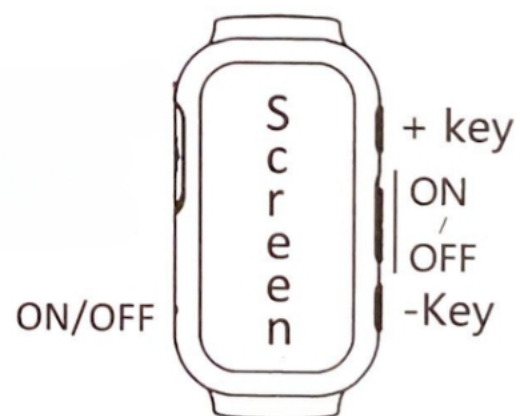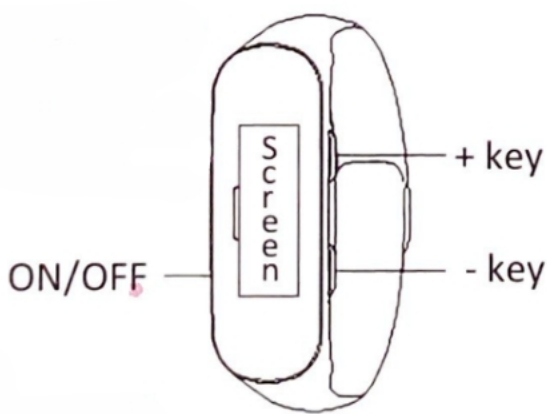

Wskazówka: obie boczne krawędzie mają identyczny układ przycisków – możesz obsługiwać urządzenie zarówno lewą, jak i prawą ręką.

Nagrywanie

1. **Odłącz słuchawki.**
2. Przesuń przełącznik do pozycji **ON** – pojawi się ekran nagrywania.
3. Podczas nagrywania:
 - Krótkie naciśnięcie „+” lub „-” – podgląd czasu.
 - Długie naciśnięcie „-” – powrót do ekranu nagrywania.
 - Długie naciśnięcie „+” – przełączanie pomiędzy zegarem a nagrywaniem.
4. Aby zakończyć i zapisać, przesuń przełącznik do **OFF**.
5. Aby odsłuchać świeże nagranie, ponownie włącz urządzenie.

Odtwarzanie muzyki

1. Podłącz słuchawki.
2. Przesuń przełącznik do **ON** – odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Sterowanie

Czynność	Operacja
Pauza / wznów	krótkie jednoczesne naciśnięcie „+” + „-”
Poprzedni / następny utwór	krótkie naciśnięcie „-” / „+”
Głośniej / ciszej	długie naciśnięcie „+” / „-” (wejście w tryb głośności), następnie krótkie naciśnięcia

Korzystanie z menu

Podczas odtwarzania **przytrzymaj „+”** – otworzysz menu.

Nawigacja: „-” = przejdź / wybierz pozycję, „+” = potwierdź.

Pozycja menu	Opis
Ustawienia czasu	zmiana daty i godziny
Ustawienia dźwięku	efekty, korektor dźwięku (equalizer), prędkość odtwarzania
Ustawienia nagrywania	format (MP3/WAV), przepływność bitowa (bitrate), nagrywanie aktywowane głosem
Usuń plik	kasuje aktualnie odtwarzany plik
Wygaszacz ekranu	wybór stylu wygaszacza
Wyjście	powrót do poprzedniego ekranu

Ustawienia zaawansowane

1. Ustawienia dźwięku

- **Głośność** – krótkie „-” = głośniej, długie „-” = ciszej, „+” = zatwierdź.
- **Prędkość odtwarzania** – krótkie „-” = przyspiesz, długie „-” = zwolnij, „+” = zatwierdź.
- **Korektor dźwięku (equalizer)** – krótkie „-” = wybór trybu (*rock, funk, hip-hop, jazz, klasyka, elektronika, niestandardowy*), „+” = zatwierdź.

2. Ustawienia nagrywania

Opcja	Co robi?
Format	MP3 (mniejszy plik) / WAV (wyższa jakość)
Bitrate (przepływność bitowa)	256–1536 kbps – im wyżej, tym lepszy dźwięk i większy plik

Opcja	Co robi?
Nagrywanie aktywowane głosem	rejestruje tylko, gdy wykryje dźwięk – oszczędza pamięć
Scena nagrywania	profil redukcji szumów dopasowany do otoczenia
Podział pliku	ustala długość pojedynczego pliku (np. co 10 min)

Po zmianie **nagrywania aktywowanego głosem** odłącz słuchawki i rozpocznij nagrywanie ponownie, aby tryb zadziałał.

3. Szybkie przewijanie

Funkcja dostępna po **wyłączeniu**, a następnie ponownym **włączeniu** urządzenia:

- Przytrzymaj „+” = przewijanie wstecz, przytrzymaj „-” = przewijanie do przodu.
- W tym trybie głośność i menu są wyłączone – po zakończeniu przestaw urządzenie w tryb normalny.

Zegarek i synchronizacja czasu

Podgląd czasu (funkcja zegarka)

Po wyłączeniu pojawi się ekran „Shutdown”. Krótco naciśnij „+”, aby włączyć zegar, a „+” lub „-”, aby obejrzeć godzinę w trybie stand-by.

W celu oszczędzania energii zegar nie wyświetla się cały czas.

Ustawienie czasu

1. **Lokalnie** – wejdź: *Menu* → *Ustawienia czasu*.

2. **Przez komputer**

1. Podłącz urządzenie do PC.
2. Otwórz plik **Time synchronization tool** (narzędzie synchronizacji czasu).
3. Kliknij **SET DISK TIME** – godzina zostanie skopiowana z komputera.

Zrób kopię zapasową folderu z narzędziem przed formatowaniem urządzenia.

Ładowanie i połączenie z komputerem

1. Włóż wtyk **USB-C** (lub dołączony przewód) do gniazda urządzenia, aż poczujesz lekkie „kliknięcie”.
2. Podłącz drugi koniec do ładowarki 5 V / ≤ 1 A lub portu USB komputera.
3. Podczas ładowania ikona baterii miga; po pełnym naładowaniu – świeci stale.
4. Po podłączeniu do komputera odtwarzacz jest widoczny jako **dysk przenośny USB (U-disk)** – możesz kopiować lub kasować pliki zbiorczo.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Typ produktu	Bransoletka – dyktafon
Metoda nagrywania	ON = nagrywanie, OFF = zapis i wyłączenie
Pojemność pamięci	4 GB (≈ 48 h), 8 GB (≈ 96 h), 16 GB (≈ 192 h), 32 GB (≈ 384 h)
Bateria	litowo-polimerowa, przyjazna środowisku
Czas ładowania	≈ 1 h
Częstotliwość próbkowania	48 kHz
Format nagrywania	MP3 / WAV
Format odtwarzania	MP3 / WMA / WAV
Bitrate	256–1536 kbps

Środki ostrożności

1. Podczas ładowania lub podłączania do PC ustaw przełącznik w pozycji **OFF**.
 2. Zawsze wyłączaj urządzenie po nagrywaniu, aby zapisać plik – w przeciwnym razie dane mogą zostać utracone.
-

Rozwiązywanie problemów (FAQ)

Problem	Możliwe rozwiązanie
Brak możliwości nagrywania	Zrób kopię zapasową, sformatuj urządzenie na komputerze. Sprawdź PC pod kątem wirusów.
Urządzenie zawiesza się / nie reaguje	Kopia zapasowa → reset do ustawień fabrycznych → szybkie formatowanie w „Mój komputer”.
Brak reakcji po podłączeniu do PC	Sprawdź wtyk, użyj innego portu lub komputera. Jeśli wciąż nierozpoznane – mogą być wymagane sterowniki; skontaktuj się z serwisem.

WAŻNE: urządzenie posiada wbudowany system resetu. Zawsze zapisuj dane przed podłączeniem do komputera. Duże pliki nagrań nie są objęte gwarancją producenta w przypadku ich utraty.

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**