



SIEWNIK AKUMULATOROWY 2,7L

GT124001



DZIAŁANIE

Montaż baterii

Upewnij się, że rozsiewacz jest WYŁĄCZONY.

Wyjmij oprawę baterii z komory baterii, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyciągając. (Rys. 2)

Uwaga: biegunowość dodatnia (+) i ujemna (-) oznaczona w oprawie baterii. (Rys. 3)

Umieść baterie w oprawie, zwracając uwagę na prawidłową biegunowość.

Włóż oprawę baterii do komory baterii, upewniając się, że oprawa jest prawidłowo wyrównana. (Rys. 4)

Elementy sterujące ustawieniami rozsiewacza

Szybkość rozrzutu może być kontrolowana za pomocą kombinacji prędkości silnika i otwarcia otworu podającego

Sterowanie szybkości rozrzutu jest określane przez kombinację prędkości poruszania się użytkownika, prędkości silnika, (Rys. 5) otwarcie otworu podającego (Rys. 6) i materiał, który ma być rozsiewany. Ponieważ nie ma dokładnej metody określenia prawidłowego ustawienia dla wszystkich szybkości rozrzutu i różnych rodzajów rozsiewanego materiału, użytkownik musi określić metodą prób i błędów prawidłowe ustawienia dla rozsiewanego materiału.

Sprawdź instrukcje na opakowaniu zawierającym materiał, który ma być rozsiewany. Instrukcje będą szczegółowo określać szybkość rozrzutu w gramach na metr kwadratowy, np. (20 g/m²) lub <20 g/m²).

Zalecane są następujące ustawienia natężenia przepływu:

Dla prędkości rozrzutu 15 g/m² należy użyć ustawienia 1. drobne nasiona trawy

Dla prędkości rozrzutu 20 g/m² należy użyć ustawienia 2. grube nasiona trawy

Dla prędkości rozrzutu 30 g/m² należy użyć ustawienia 3. nawóz lekki

Dla prędkości rozrzutu 40 g/m² należy użyć ustawienia 4. nawóz ciężki

Dla prędkości rozrzutu 50 g/m² należy użyć ustawienia 5. nawóz perełkowany i odmrażacz

Pokrycie rozsiewacza

W przypadku korzystania z rozsiewacza na dużych obszarach, gdzie prędkość chodzenia może być większa, prędkość silnika można zwiększyć, aby skompensować większą prędkość chodzenia.

Podczas korzystania z roztrząsacza na małych obszarach, gdzie prędkość chodzenia może być mniejsza, można zmniejszyć prędkość silnika.

Napełnianie i obsługa

1. Przytrzymaj rozsiewacz nad utwardzoną powierzchnią.
2. Napełnij zbiornik rozsiewacza.
3. Ustaw wymaganą szybkość rozrzutu (Rys. 7).
4. Ustaw prędkość silnika na żądane pokrycie rozsiewacza (Rys. 5).
5. Wciśnij z powrotem wyłącznik bezpieczeństwa i przycisk wł./wył. (Rys. 8).
6. Przycisk wł./wył. obsługuje jednocześnie otwór podający (Rys. 6) i wirnik rozrzucający.
7. Rozrzut rozpocznij na niewielkim obszarze i w razie potrzeby dostosuj ustawienia.

Podczas użytkowania rozsiewacz powinien być trzymany w jednej ręce, z ramieniem przy boku i lekko wysuniętym do przodu. Nie ma potrzeby obracania roztrząsacza na boki (Rys. 9). Należy chodzić z prędkością dostosowaną do wielkości obszaru roboczego.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Po użyciu dokładnie wyczyść rozsiewacz wodą z małym dodatkiem mydła i wilgotną ściereczką. Zapobiegaj przedostawaniu się płynów do urządzenia. Nie zanurzaj żadnych części urządzenia w cieczy.

Przechowywanie

Baterie należy wyjmować z urządzenia, gdy nie jest ono używane lub przechowywane przez dłuższy czas.

DANE TECHNICZNE

Typ	GT124001
Napięcie (baterie)	6V DC
Baterie	4 x AA
Prędkość silnika	n_0 12000min ⁻¹
Maks. prędkość bez obciążenia	n_0 1200-1800min ⁻¹
Pojemność zbiornika	2.7L

BEZPIECZEŃSTWO BATERII

Jeśli rozsiwacz ma być przechowywany przez dłuższy czas, należy zawsze wyjmować z niego baterie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu z baterii wycieknie elektrolit, należy przestrzegać poniższych zaleceń: Unikać kontaktu ze skórą.

Splukać elektrolit wodą lub środkiem neutralizującym.

W przypadku kontaktu z oczami przemyć wodą i skonsultować się z lekarzem.


Należy używać wyłącznie baterii alkalicznych AA

Rys.1

Podzespoły i elementy sterujące (Rys. 1)

1. Wyłącznik bezpieczeństwa
2. Ustawienie objętości rozrzutu
3. Koło rozrzucające
4. Przełącznik wł./wył.
5. Ustawienie prędkości silnika



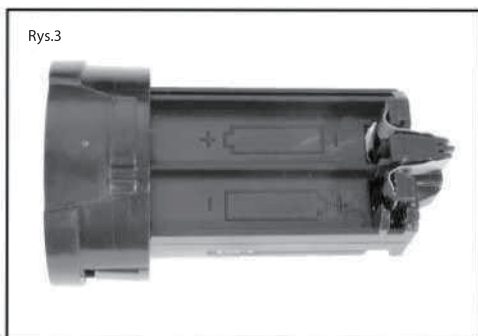

Symbole

Na tabliczce znamionowej narzędzia mogą znajdować się symbole. Stanowią one ważne informacje o produkcie lub instrukcje dotyczące jego użytkowania.



Zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Prosimy o recykling tam, gdzie jest to możliwe.



Należy zapoznać się z treścią instrukcji



Należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać porady dotyczące recyklingu



Należy nosić odpowiednią odzież, ponieważ z urządzenia mogą zostać wyrzucone odłamki



Ostrzeżenie



Podczas eksploatacji należy trzymać osoby postronne i zwierzęta domowe z dala od urządzenia.



W celu ochrony przed obrażeniami należy nosić okulary ochronne i maskę na twarz



Produkt spełnia wymagania RoHS

OCHRONA ŚRODOWISKA

Informacje (dla prywatnych gospodarstw domowych) dotyczące ekologicznej utylizacji zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych (WEEE)



Ten symbol umieszczony na produktach i towarzyszących im dokumentach oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany do odpadów domowych. W celu prawidłowej utylizacji, przetwarzania, odzysku i recyklingu prosimy o dostarczenie tych produktów do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będą one przyjmowane bezpłatnie. Alternatywnie, w niektórych krajach istnieje możliwość zwrotu produktów do sprzedawcy detalicznego po zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji i postępowania z odpadami. Aby uzyskać więcej informacji na temat najbliższego wyznaczonego punktu zbiórki, należy skontaktować się z lokalnymi władzami. Za nieprawidłową utylizację tych odpadów mogą grozić kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Wyprodukowano dla:
Agrosimex Sp. z o.o.
Goliany 43
05-620 Błędów
www.shark-tools.eu