


JIMMY

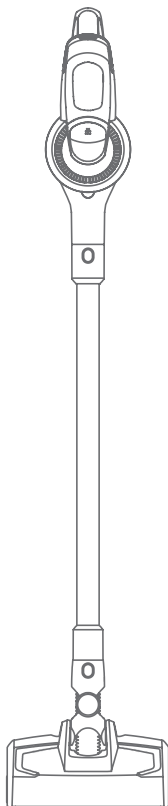


Bezprzewodowy odkurzacz pionowy

Produkty Instalacja

Rozpakowanie

Otwórz opakowanie, wyjmij piankę ochronną, akcesoria, odkurzacz i plastikową torbę - zachowaj ją do celów konserwacji i naprawy.

Nazwy części produktu

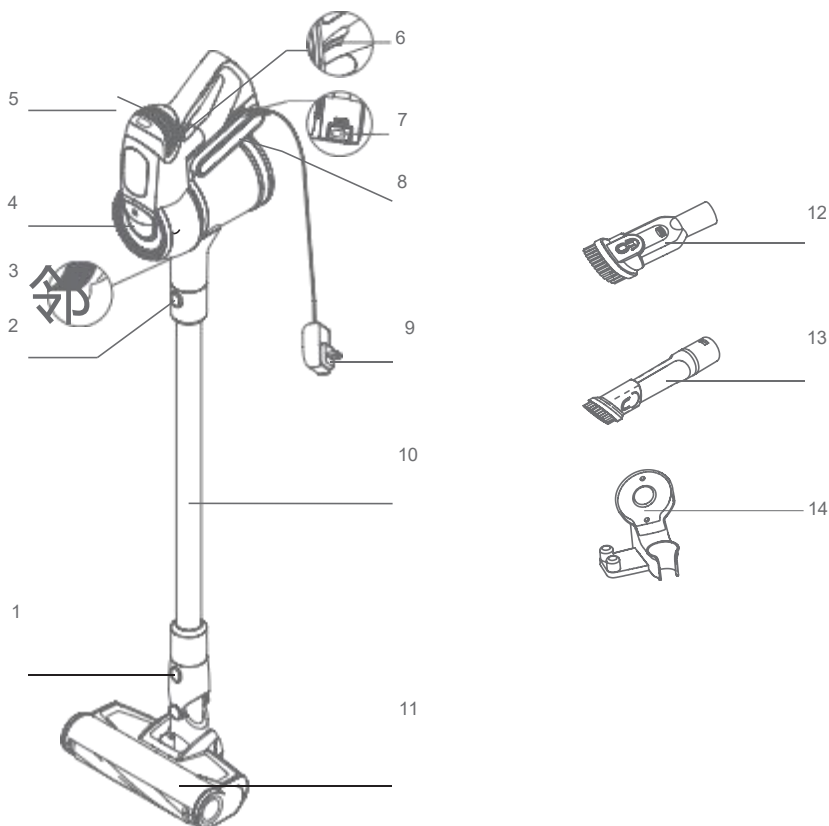

- 1. Przycisk zwalnający głowicę podłogową
- 4. filtr HEPA
- 7. Przycisk zwalnający akumulator
- 10. Metalowa rurka
- 13. Narzędzie szczelinowe 2 w 1

- 2. Przycisk zwalniania metalowej rury
- 5. Przycisk kontroli prędkości
- 8. Akumulator
- 11. elektryczna głowica podłogowa
- 14. podstawa ładująca

- 3. Przycisk zwalniania pojemnika na kurz
- 6. Przycisk włączania /wyłączania
- 9. Kabel zasilający
- 12. Narzędzie tapicerskie 2 w 1


Lista pakowania

Nazwa części	Odkurzacz ręczny	Akumulator	Elektryczna głowica podłogowa	Narzędzie tapicerskie 2 w 1
Ilość	1	1	1	1
Narzędzie szczelinowe 2 w 1	Baza ładująca	Metalowa rurka	Adapter	Instrukcja obsługi
1	1	1	1	1

Zespół korpusu głównego


Podłącz elektryczną głowicę podłogową za pomocą metalowej rurki

Przytrzymaj głowicę podłogową lewą ręką, prawą ręką włoż metalową rurkę pionowo do głowicy podłogowej, wyrównaj z igłą przewodzącą, naciśnij przycisk (rysunek 1) Uwaga: Trzymaj uchwyt i głowicę podłogową w tym samym kierunku, przewodzące igły wyrównaj z gniazdem.

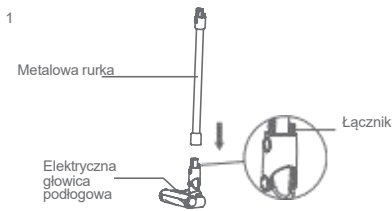

Zespół podstawy ładującej

Przymocuj podstawę ładującą do ściany za pomocą śruby otwory umożliwiające umieszczenie odkurzacza ręcznego. (Zdjęcie 2)

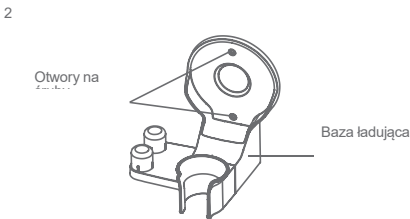


Montaż akumulatora i odkurzacza ręcznego

Montaż akumulatora: użyj jednej ręki do trzymania odkurzacza, a drugiej do trzymania akumulatora. Akumulator, wyrównaj z rowkiem przewodnicy, a następnie zainstaluj akumulator, aż usłyszysz "kliknięcie".

Naciśnij mocno akumulator w dół, jeśli akumulator przylega mocno, to oznacza, że montaż akumulatora został zakończony. (Zdjęcie3)

Uwaga: Jeżeli odkurzacz nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator z urządzenia. Zapakować urządzenie i przechowywać w suchym miejscu, unikając bezpośredniego światła słonecznego lub wilgotnego środowiska.

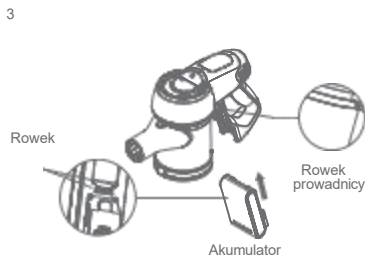

Montaż elektrycznej głowicy podłogowej, metalowej rury i odkurzacza ręcznego

Najpierw należy zmontować głowicę podłogową i metalową rurę w oparciu o metodę montażu elektrycznej głowicy podłogowej i metalowej rury. Po drugie, wyrównaj igłę przewodzącą z metalową rurą oraz z otworem ssącym, popchnij do góry, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia" (rysunek 4).

Montaż akcesoriów

Aby ułatwić użytkowanie, produkt ten jest specjalnie wyposażony w akcesoria do odkurzacza ręcznego. Odkurzacze ręczne można połączyć z różnymi narzędziami do różnych celów czyszczenia.





Odkurzacze ręczne Connect z narzędziem do tapicerki 2 w 1

Włóż złącze narzędzia tapicerskiego 2 w 1 do ręcznego wlotu powietrza, aż zostanie dokładnie dopasowane. (Zdjęcie 5)

Uwaga: Do odkurzacza ręcznego można również podłączyć akcesoria, takie jak: narzędzie szczelinowe 2 w 1, miękką szczotkę i elektryczną głowicę materaca, metoda łączenia jest taka sama jak w przypadku narzędzia tapicerskiego 2 w 1.

Podłączanie akcesoriów do bazy ładującej

Zamocuj podstawę ładującą na czystej, suchej ścianie, nie na mokrej ścianie, jak w kuchni. Po wykonaniu zadania umieść je na podstawie ładującej (zdjęcie 6 i 7).

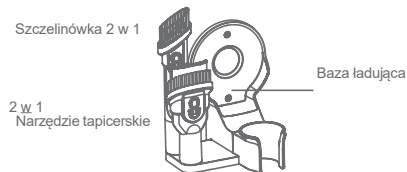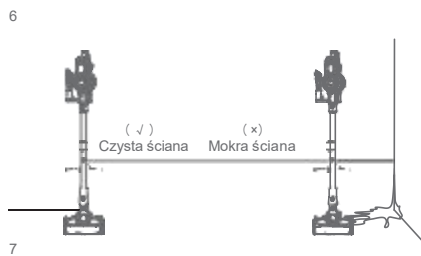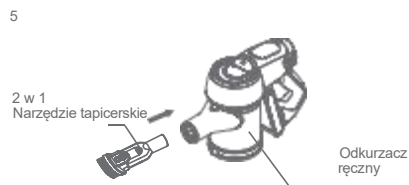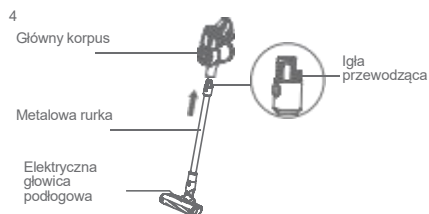

Korzystanie z odkurzacza

Ładowanie

Uwaga: Podczas korzystania z urządzenia po raz pierwszy pojemność akumulatora nie jest pełna, należy umieścić urządzenie na podstawie ładującej lub wyjąć akumulator w celu naładowania. Urządzenie może być używane po całkowitym naładowaniu akumulatora. (Zdjęcie 8-1 i 2)


Ładuj odkurzacz wtedy, gdy napięcie jest zbyt niskie, w celu ochrony akumulatora, odkurzacz wyłączy się automatycznie. W tym momencie odkurzacz musi być naładowany. Podczas ładowania można wyjąć akumulator, i naładować go za pomocą adaptera (rysunek 8-1) lub umieścić urządzenie na podstawie ładującej (rysunek 8-1), a wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono. Odkurzacz jest ładowany.

Uwaga: W przypadku korzystania z odkurzacza po raz pierwszy całkowicie naładować akumulator i całkowicie go rozładować przed drugim ładowaniem, aby wydłużyć żywotność baterii.

Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin, a gdy wskaźnik ładowania na odkurzaczu zmieni kolor z czerwonego na zielony, oznacza to, że odkurzacz jest w pełni naładowany. Zalecamy kontynuowanie ładowania jeszcze przez pół do jednej godziny, aby efekt ładowania był lepszy. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć ładowarkę. (Zdjęcie 9)

Korzystanie z odkurzacza ręcznego

Wyjmij odkurzacz z ładowarki, naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć lub wyłączyć odkurzacz. Zaświeci się zielony wskaźnik tryb normalny, naciśnij przycisk kontroli prędkości do trybu silnego. Przycisk kontroli prędkości może łatwo przełączać się między trybem silnym a normalnym. (Zdjęcie 10)

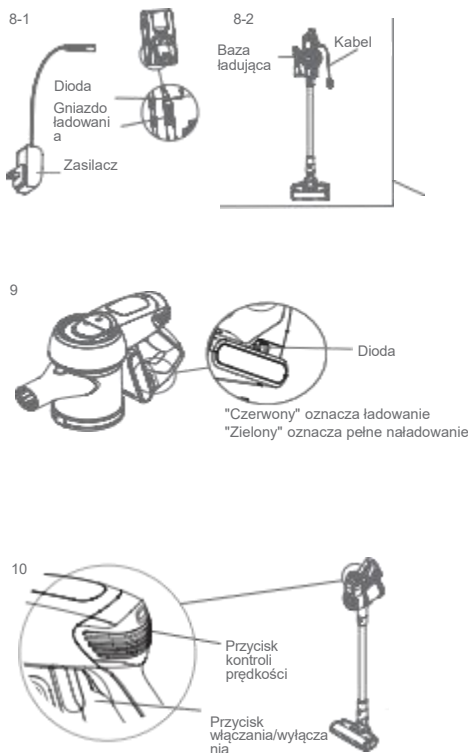

Korzystanie z elektrycznej głowicy podłogowej

Elektryczna głowica podłogowa umożliwia czyszczenie wykładzin dywanowych, podłóg twardych i płytek. (Zdjęcie 11)

Uwaga: Podczas pracy elektrycznej głowicy podłogowej, jeśli wałek szczotki przestaje działać z powodu zablokowania przez duży obcy przedmiot lub nadmierne zaplątanie włókien, lub przypadkowe włożenie dłoni przez dziecko, spowoduje to zatrzymanie pracy głowicy podłogowej w celu ochrony bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzenia silnika głowicy.

Korzystanie z akcesoriów

Narzędzie do tapicerki 2 w 1: nadaje się do czyszczenia roztoczy kurzu na łóżku, sofie i innych rodzajach mebli z tkaniny. (Zdjęcie 12)


Narzędzie szczelinowe 2 w 1: Nadaje się do czyszczenia szczelin, narożników i innych wąskich miejsc. (Zdjęcie 13)

Czyszczenie i wymiana części


Uwaga:

1. filtr HEPA jest dostępny w sprzedaży u lokalnych dystrybutorów odkurzaczy.
2. zaleca się czyszczenie pojemnika na kurz po każdym użyciu; gdy pojemnik na kurz jest pełny lub filtr HEPA jest zatkany, należy go wyczyścić i wymienić, jeśli niezbędne. Wałek szczotki głowicy podłogowej może zaplątać się we włosy po długim czasie użytkowania, należy go czyścić regularnie, aby odkurzacz działał wydajniej.

11-1

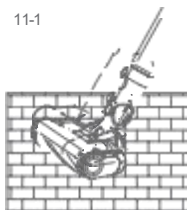


11-2

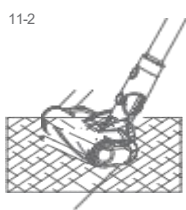

12



13

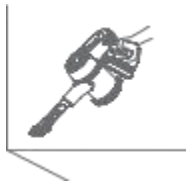

14



Pojemnik
na kurz
włączony/
wyłączon
y

Czyszczenie pojemnika na kurz i systemu filtracji

Czyszczenie pojemnika na kurz.


Naciśnij w dół przycisk włączania/wyłączania pojemnika na kurz, aby zrzucić kurz do pojemnika na kurz. (Zdjęcie 14)




Naciśnij mocno przycisk zwalniania pojemnika na kurz, przytrzymaj Unieruchom korpus prawą ręką, obrócić pojemnik na kurz w kierunku pokazanym na ilustracji, wyjmij pojemnik na kurz z korpusu, aby go wyczyścić (ilustracja 15).

Czyszczenie filtrów

Przytrzymaj główny korpus, podnieś HEPA do góry, jak pokazano na rysunku, wyjmij HEPA, a następnie wyjmij elementy systemu dwucyklonowego i wyczyść je. (Zdjęcie 16)

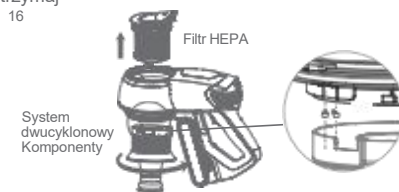


Zamocować wlot HEPA, obrócić pokrywę HEPA do pozycji w tym samym kierunku, jak pokazano na rysunku, oddzielić pokrywę HEPA od wlotu HEPA, co spowoduje że można łatwo wyczyścić. Po wyczyszczeniu i wysuszeniu należy ponownie zmontować (Zdjęcie 17 i 18).

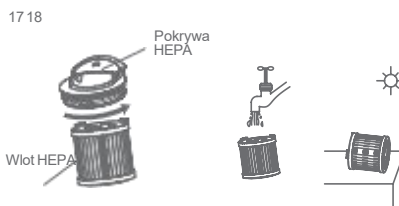

Uwaga: Wlot HEPA musi być całkowicie wysuszony przed instalacją.

Czyszczenie szczotki elektrycznej

1. Użyj palca, aby zwolnić przycisk wałka szczotki, zdejmij boczną pokrywę wałka szczotki.
2. wyjąć jedną stronę rolki szczotki w ten sam sposób w kierunku pokazanym na rysunku, a następnie można wyjąć szczotkę w celu wyczyszczenia.
3. po wyczyszczeniu i wymianie, zmontować ponownie. (Zdjęcie 19)

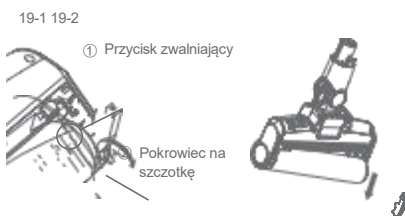


Przechowywanie odkurzacza

Demontaż elektrycznej głowicy podłogowej i metalowej rurki


Podczas przechowywania lub czyszczenia odkurzacza należy zdemonstować elektryczną głowicę podłogową.

Naciśnięcie przycisku zwalniającego elektryczną głowicę podłogową, pociągnąć metalową rurkę do góry. (Zdjęcie 20)

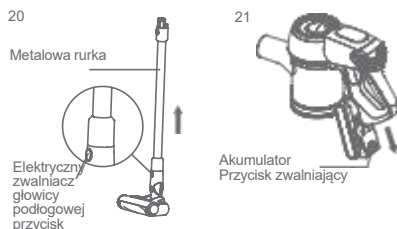

Odkładanie akumulatora

Naciśnij przycisk zwalniania akumulatora, wyjmij akumulator, włóż go do plastikowej torby, a następnie umieść w suchym miejscu (zdjęcie 21).

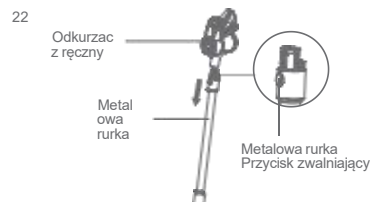

Demontaż odkurzacza ręcznego i metalowej rury

Najpierw zamocuj uchwyt, naciśnij przycisk zwalniania metalową rurkę i wyciągnij ją. (Zdjęcie 22)

Przechowywanie

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniego nasłonecznienia lub wilgotnego otoczenia.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Ten odkurzacz jest przeznaczony do użytku domowego. Nie należy go używać do celów komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi, a następnie zapisać ją i przechowywać do wykorzystania w przyszłości.

Nie umieszczać odkurzacza w pobliżu ognia lub innych urządzeń o wysokiej temperaturze.

Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w ekstremalnie złych warunkach, na przykład w ekstremalnych temperaturach. Temperatura: zaleca się używanie urządzenia w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C do 40°C. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu i unikać bezpośredniego nasłonecznienia.

W pełni naładuj akumulator przed pierwszym użyciem lub po długim przechowywaniu.

Przed użyciem odkurzacza należy upewnić się, że rolka szczotki jest zamontowana, w przeciwnym razie może to doprowadzić do zablokowania wentylatora silnika, powodując jego spalanie.

Nie używaj odkurzacza do zbierania detergentów, oleju, żużla szklanego, igieł, popiołu papierosowego, mokrego kurzu, wody, zapalek itp.

Nie używaj odkurzacza do zbierania cząstek, takich jak cement, proszek gipsowy, proszek ścienny lub duże przedmioty, takie jak kulki papieru, w przeciwnym razie spowoduje to nieprawidłowe działanie, takie jak zablokowanie i spalanie silnika.

Należy unikać blokowania wlotu powietrza lub walca szczotki, ponieważ może to spowodować awarię silnika.

Nie wlewaj ani nie rozchlapuj wody lub innych płynów na urządzenie, aby uniknąć zwarcia i spalania urządzenia.

Jeśli walek szczotki nie działa, należy sprawdzić, czy nie jest zaplątany we włosy lub inne długie włókna i wyczyścić go na czas.

W przypadku przechowywania urządzenia przez dłuższy czas należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany przed przechowywaniem i ładować urządzenie co najmniej raz na trzy miesiące.

Aby wyczyścić lub naprawić urządzenie, należy odłączyć ładowarkę. Podczas podłączania lub odłączania ładowarki należy ją trzymać i nie ciągnąć za przewód ładowania.

Do czyszczenia urządzenia należy używać suchej szmatki. Płyny takie jak benzyna, alkohol, rozcieńczalnik do lakierów spowodują pęknięcia lub blaknięcie kolorów i nie mogą być używane.

Jeśli urządzenie nie działa po pełnym naładowaniu, musi zostać sprawdzone i naprawione w naszym serwisie, nie należy naprawiać urządzenia na własną rękę.

Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć akumulator, upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania i prawidłowo się z nim obchodzić. Nie wrzucać do ognia, wody ani gleby.

Jeśli wyciek płynu z akumulatora dotknie skóry lub ubrania, należy przemyć je wodą, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości należy natychmiast udać się do szpitala.

Nie należy używać nieoryginalnych akumulatorów, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia i problemów związanych z bezpieczeństwem.

Unikaj używania odkurzacza do zbierania łatwo blokujących się przedmiotów, takich jak: plastikowe torby, papierki po cukierkach, duże kawałki papieru, które mogą wpływać na działanie, a nawet powodować awarię. Należy na czas oczyścić głowicę z ciał obcych, aby odkurzacz działał normalnie. Wyrzucone Akumulatory mogą być bezpiecznie poddane recyklingowi, nie należy ich wyrzucać przypadkowo.

Rozwiązywanie problemów

Prosimy o sprawdzenie następujących kwestii przed wysłaniem do wyznaczonych biur napraw.

Objawy	Możliwe przyczyny	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Akumulator nie jest zasilany	Naładuj odkurzacz
Silnik nie działa akumulator	Metalowa rura lub głowica lub bateria nie są zamontowane poprawnie do głównego korpusu	Sprawdź, czy akcesoria są prawidłowo zamontowane do korpusu.
Niski poziom ssania	Pojemnik na kurz jest pełny	Opróżnić pojemnik na kurz
Niski poziom ssania	Hepa jest zablokowany przez kurz	Wyczyść lub wymień HEPA
Niskie ssanie	Zablokowany wąż głowicy podłogowej lub walec szczotki	Wyczyść głowicę podłogową
Wskaźnik ładowania nie zmienił koloru na czerwony podczas ładowania	Akumulator nie jest dobrze zmontowany	Ponowny montaż akumulatora
Krótki czas pracy po naładowaniu	Akumulator nie jest w pełni naładowany	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, aby w pełni naładować akumulator
Krótki czas pracy po naładowaniu	Starzenie się baterii	Wymień baterię na nową


Uwaga: Jeśli wystąpią jakiegokolwiek inne usterki, które wymagają profesjonalnych narzędzi, aby uniknąć niebezpieczeństwa, urządzenie musi zostać naprawione lub wymienione przez producenta, inne biura serwisowe lub specjalistów z podobnych biur.

Specyfikacja produktu

Parametry techniczne

Nr modelu.	JV53 Lite
Napięcie znamionowe	21,6V $\overline{\text{---}}$
Moc znamionowa	425W
Napięcie wejściowe zasilacza 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 0,5 A	
Napięcie wyjściowe zasilacza	25V $\overline{\text{---}}$ 600mA
Model nr elektrycznej głowicy podłogowej	T-EB110
Moc znamionowa elektrycznej głowicy podłogowej	30W
Model nr elektrycznej głowicy materaca	T-CS6.0
Moc znamionowa elektrycznej głowicy materaca	5W
Pojemność akumulatora	2500 mAh
Czas ładowania	4h-5h

Schemat obwodu

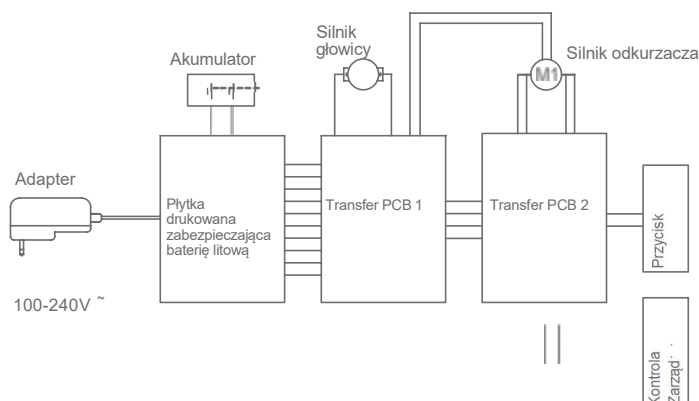

Informacje o producencie

Producent	Kingclean Electric Co., Ltd
Adres	No.1 Xiangyang Road, Suzhou New District, prowincja Jiangsu 215009, Chiny

Utylizacja

Maszyna, akcesoria i opakowanie powinny być posortowane w celu przyjaznego dla środowiska recyklingu.



Nie wyrzucać urządzenia do odpadów domowych!

Tylko dla krajów WE:

Zgodnie z europejskimi wytycznymi 2012/19/UE, urządzenia, które nie nadają się już do użytku oraz zgodnie z europejskimi wytycznymi 2006/66/WE, uszkodzone lub zużyte akumulatory/akumulatory należy zbierać osobno i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Akumulatory/baterie:

Zintegrowane baterie mogą być wyjmowane w celu utylizacji wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Otwarcie obudowy może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia.

Nie wyrzucać akumulatorów/ baterii do odpadów domowych, ognia lub wody. Bateria Pakiety/baterie powinny być, jeśli to możliwe, rozładowywane, zbierane, poddawane recyklingowi lub utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.

Zastrzega się prawo do zmian bez powiadomienia.

Informacje o gwarancji

Ten produkt jest objęty dwuletnią gwarancją na urządzenie licząc od daty zakupu.

Z gwarancji wyłączone jest normalne zużycie, użytkowanie komercyjne, zmiany w zakupionym urządzeniu, czyszczenie, konsekwencje niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia przez nabywcę lub osobę trzecią, uszkodzenia, które można przypisać okolicznościom zewnętrznym lub spowodowane przez baterie.

