



ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY

10030310

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu produktu.

Należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad i uwag określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Dane techniczne

Numer produktu	10030310
Zasilanie	220-240 V ~ 50- 60 Hz
Moc	1800 W

Instrukcje dot. bezpieczeństwa

- Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy napięcie w gniazdku elektrycznym odpowiada specyfikacji podanej na tabliczce znamionowej.
- Nie używać urządzenia w miejscu, gdzie znajdują się materiały/substancje łatwopalne lub wybuchowe, ponieważ iskry z silnika mogą spowodować pożar.
- Nie zatykać wlotu powietrza, ponieważ może to spowodować wzrost temperatury i uszkodzenie silnika.
- Nie zasysać przedmiotów oraz substancji łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak palące się papierosy, benzyna itp.
- Nie zasysać ostrych przedmiotów.
- Nie zasysać materiałów, które mogą zatkać filtr, np. proszek wapniowy, gips i proszek grafitowy, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie silnika.
- Jeśli z wylotu powietrza wycieka woda, nie przechylać urządzenia podczas naprawy, ponieważ może ona przedostać się do silnika i spowodować jego uszkodzenie.
- Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Chronić urządzenie przed bezpośrednim światłem słonecznym i wysokimi temperaturami, ponieważ plastik mógłby ulec deformacji.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są one pod stałym nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.


- Dzieci muszą być pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, musi on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub inną podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Zabezpieczenie

- Zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane, gdy pojemnik jest pełny. W tym momencie moc ssania zostaje obniżona i urządzenie emituje dźwięk, który informuje o tym, że silnik pracuje na wysokich obrotach. W takim razie należy natychmiast wyłączyć odkurzacz, wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego i opróżnić pojemnik. Następnie można ponownie włączyć urządzenie.
- Po przewróceniu urządzenia, zabezpieczenie zostanie automatycznie aktywowane. Urządzenie należy przywrócić do pierwotnego położenia (pozycja pionowa), a następnie ponownie włączyć.
- Jeśli odkurzacz traci moc ssania lub wydaje dziwne dźwięki, należy go wyłączyć i opróżnić.

Opis produktu



- 1 Uchwyt
- 2 Górna pokrywa
- 3 Gniazdo
- 4 Klips
- 5 Górny pojemnik
- 6 Wąż
- 7 Wlot popiołu
- 8 Dolny pojemnik
- 9 Podstawa
- 10 Aluminiowa rura
- 11 Kółko
- 12 Wąż łączący

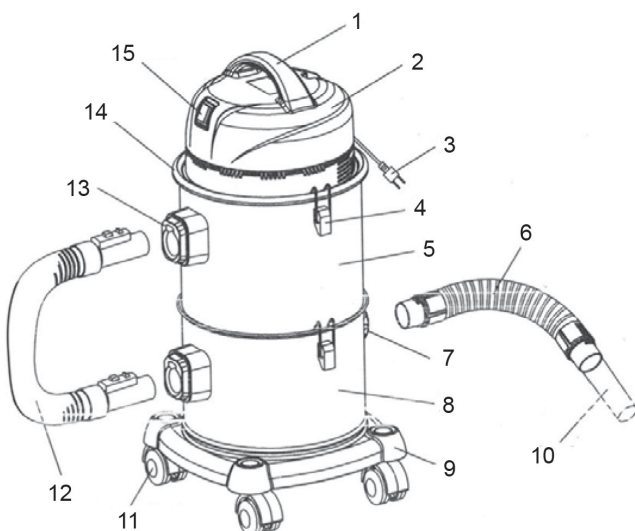


KLARSTEIN

Przed pierwszym uruchomieniem

Instalacja

	Włóż koniec węża do wlotu i obróć go, jak pokazano na obrazku.
	Naciśnij przycisk zwalniający na wężu, obróć go i odłącz wąż od urządzenia.
	Jeśli chcesz korzystać z funkcji dmuchawy, włóż wąż do otworu w górnej pokrywie, jak pokazano na obrazku.


Akcesoria:

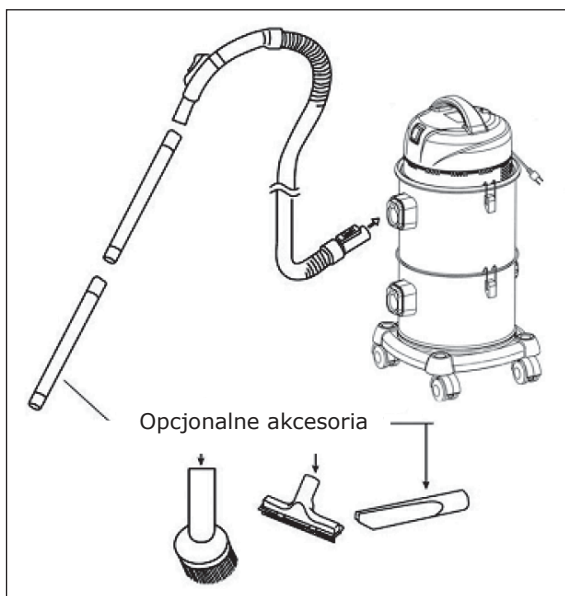

Obsługa


Włóż wtyczkę od gniazdka elektrycznego. Ustaw włącznik w odpowiedniej pozycji, urządzenie zacznie pracować. 3 możliwe pozycje włącznika:

0	Wyłączenie.
I	Włączenie.
II	Odkurzacz jest wyłączony. Jeśli do odkurzacza jest podłączone inne narzędzie elektryczne i zostanie ono włączone, zaczyna pracować po 5-8 sekundach. Po wyłączeniu podłączonego urządzenia, odkurzacz będzie pracował przez kolejne 5-8 sekund. Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas wiercenia wiertarką.

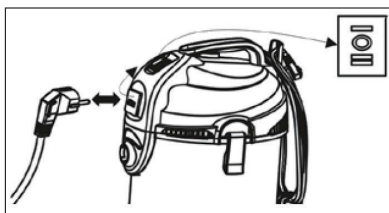

Akcesoria

- 1 Wąż
- 2 Rury
- 3 Worek filtracyjny
- 4 Szczoteczka (opcjonalna)
- 5 Ssawka szczelinowa (opcjonalna)
- 6 Szczotka podłogowa (opcjonalna)

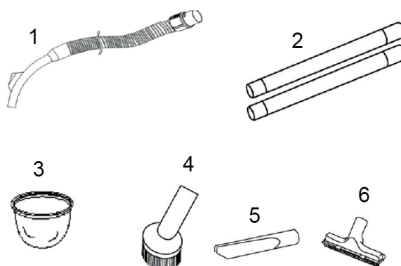

Jak korzystać z akcesoriów:

	Szczoteczka - do czyszczenia półek z książkami, mebli, okien, stołów itp.		Szczotka podłogowa - do czyszczenia podłóg, dywanów, powierzchni płaskich itp.
	Ssawka szczelinowa - do czyszczenia szczelin, kątów i innych trudno dostępnych miejsc.		Funkcja dmuchawy - do czyszczenia szczelin urządzeń.
	Rura i stalowy wąż - służą do odkurzania zimnego popiołu z kominka		

Czyszczenie i konserwacja


Czyszczenie pojemnika

Pojemnik należy opróżnić po użyciu lub gdy jest pełen (obniżenie mocy ssania).

1. Otwórz klips i zdejmij górną pokrywę.
2. Wyjmij worek filtracyjny i opróżnij pojemnik.
3. Załóż z powrotem worek filtracyjny oraz górną pokrywę, a następnie zamknij klips.

Czyszczenie worka filtracyjnego

1. Wyjmij worek filtracyjny.
2. Worek należy prać wyłącznie w czystej, ciepłej wodzie.
3. Następnie go pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

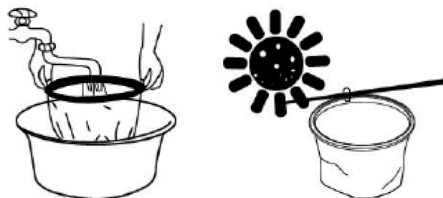

Utylizacja urządzenia



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej dyrektywy należy oddać urządzenie w wyznaczonych miejscach punktu zbiórki, recyklingu i likwidacji odpadów i sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. W celu uzyskania dodatkowych informacji dot. recyklingu i utylizacji tego urządzenia, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMV)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)