

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	12V (10.8-15.1V) DC
Impedancja	4-8Ω
Moc maks.	60Wx4


FM	
Zakres częstotliwości	87.5MHz-108MHz
Czułość	≤ 26dB

MP3	
Czułość	≥ 35dB
Częstotliwość	(100HZ-10KHZ) ±6dB
Zniekształcenia harmoniczne	≤ 5%
Separacja kanałów	≥ 35dB

BLOW

SAMOCHODOWY RADIOODTWARZACZ
RADIO / MP3 / CZYTNIK USB / SD / MULTICOLOR

AVH-8686


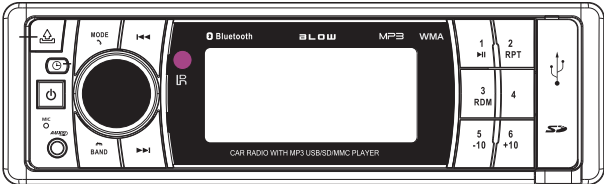


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / USER MANUAL

.7.


INSTALACJA

Przednia instalacja (B)
1. Płyta
2. Metalowa obudowa
3. Śruba mocująca

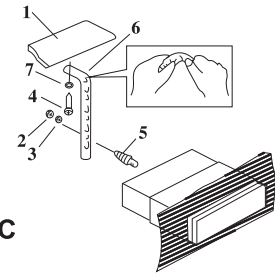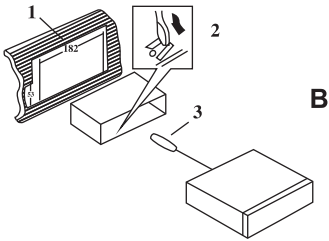

Tylna instalacja (C)
1. Płyta
2. Nakrętka
3. Podkładka sprężysta
4. Śruba
5. Śruba mocująca
6. Element montażowy

Aby prawidłowo założyć przedni panel urządzenia należy ustawić go we właściwej pozycji. (D) (E)

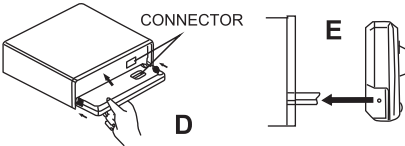

.5.

10 6/+10

- Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie powoduje przeskok o 10 utworów długie naciśnięcie powoduje przejście do kolejnego folderu

11 BAND


- Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie, zmiana zakresu fal radiowych długie naciśnięcie powoduje automatyczne wyszukiwanie i zapamiętanie stacji

12 MODE

- Przełączanie pomiędzy trybem Radio/MP3/AUX IN

13 VOLUME

- Funkcja Radia: kręcenie gałką regulacji w lewo lub prawo powoduje zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności
- Pojedyncze, krótkie naciśnięcie na gałkę regulacji, powoduje przejście do menu trybów dodatkowych (jeśli występują w danym modelu):



- Pojedyncze, długie naciśnięcie na gałkę regulacji, powoduje przejście do trybu LOUD
- Pojedyncze, ponowne długie naciśnięcie na gałkę regulacji, powoduje przejście do trybu EQ (equalizer)

14

- Zdejmowanie przedniego panelu (jeśli występuje)

.2.


PRZYCISKI

- 1 Włącz / Wyłącz
- 2 - Krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie bieżącego czasu
- Długie naciśnięcie powoduje przejście w tryb ustawienia czasu (za pomocą pokrętki)
- 3 - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia automatyczne wyszukiwanie stacji w dół
długie naciśnięcie uruchamia manualne wyszukiwanie stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie, poprzedni utwór
długie naciśnięcie, szybkie przewijanie wstecz
- 4 - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia automatyczne wyszukiwanie stacji w górę
długie naciśnięcie uruchamia manualne wyszukiwanie stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie, następny utwór
długie naciśnięcie, szybkie przewijanie do przodu
- 5 1/|| - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji
długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie Pauza, ponowne naciśnięcie Odtwarzanie
- 6 2/RPT - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji
długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie powoduje włączenie funkcji Powtarzanie
- 7 3/RDM - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji
długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie powoduje włączenie Odtwarzania losowego
- 8 4 - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji
długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- 9 5/-10 - Funkcja Radia: krótkie naciśnięcie uruchamia odbiór zapamiętanej stacji
długie naciśnięcie powoduje zapamiętanie aktualnej stacji
- Odtwarzacz MP3: krótkie naciśnięcie powoduje cofnięcie o 10 utworów
długie naciśnięcie powoduje wyjście do poprzedniego folderu

.1.

DEMONTAŻ

1. Zdjąć przedni panel
2. Zdjąć plastikową ramkę
3. Włożyć klucze do demontażu po bokach urządzenia i zaczeplić
4. Ciągnąć klucze równomiernie po obu stronach w celu wyjęcia radia

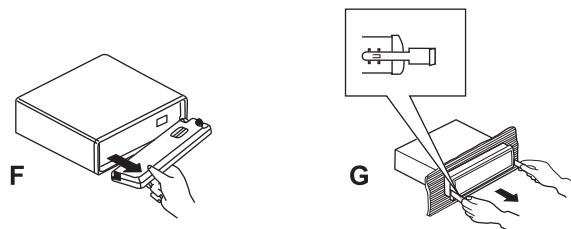

ROZWIĄZYWANIE PROSTYCH PROBLEMÓW

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek problemy należy uważnie przeczytać instrukcję i sprawdzić stan odtwarzacza z poniższą tabelką. Można też skontaktować się ze sprzedawcą jeżeli problem nie jest tu nadmieniony.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA
Brak zasilania	Sprawdź bezpiecznik. Jeśli wymaga wymiany - zastosuj taki sam
Problem z wyświetlaczem, Problem z przyciskami	Wciśnij RESET, lub zdemontuj i załóż ponownie przedni panel
Brak odbioru radia	Sprawdź podłączenie anteny
Zła jakość odbioru radia	Sprawdź podłączenie antena. Niewłaściwa antena. Niewłaściwe podłączenie.
Problem z odczytem USB/SD	Nieobsługiwany format. Uszkodzone nośniki USB lub SD

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy zgłosić się do autoryzowanego serwisu.


.6.

BLUETOOTH

- 1 Sparuj telefon z radiem. Wyszukaj: BT-CAR-AUDIO , wprowadź „0000” (w razie potrzeby)
- 2 Pomyślnie połączenie sygnalizuje komunikat
Krótkie naciśnięcie odtwarzanie muzyki z telefonu
Wybieranie numeru Przychodzące połączenie: identyfikator dzwoniącego
Krótkie naciśnięcie odebranie rozmowy
Krótkie naciśnięcie kończenie rozmowy
- 3 Po rozłączeniu z telefonem




PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

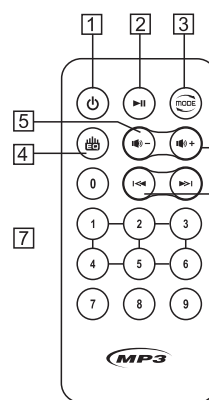

1. Zasilanie wł./wyl.
2. Odtwarzanie/Pauza
3. Tryby pracy
4. Equalizer
5. Głośność
6. Przewijanie
- w trybie radia zmiana stacji
- w trybie MP3 zmiana utworów
7. Przyciski 0-9
- w trybie radia wybór stacji
- w trybie MP3 wybór utworu

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

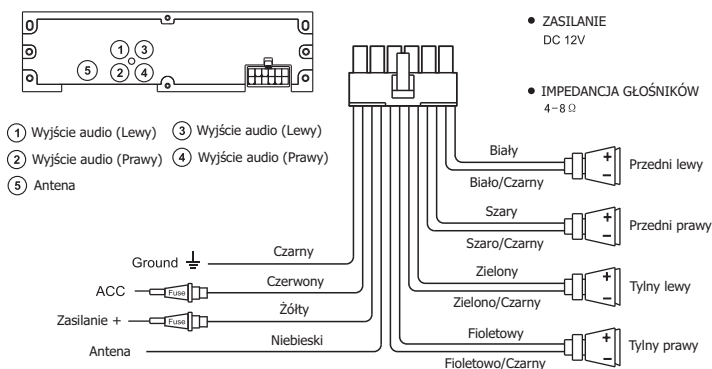

.3.


WYMIANA BATERII

UWAGA! Przy wymianie baterii należy zachować właściwą polaryzację.

Wyjmij baterię z pilota.

Zamień baterię na nową.

Zamontuj baterię w pilocie.



.4.