

INSTRUKCJA OBSŁUGI

JEŹDZIK GRAWITACYJNY LED SWING FIX S4 76CM


PARAMETRY TECHNICZNE

- Polecany wiek: 3 – 6 lat
- Maksymalne obciążenie: 100 kg
- Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)

Montaż baterii:

1. Otwórz osłonę baterii.
2. Włóż trzy baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.


BUDOWA PRODUKTU

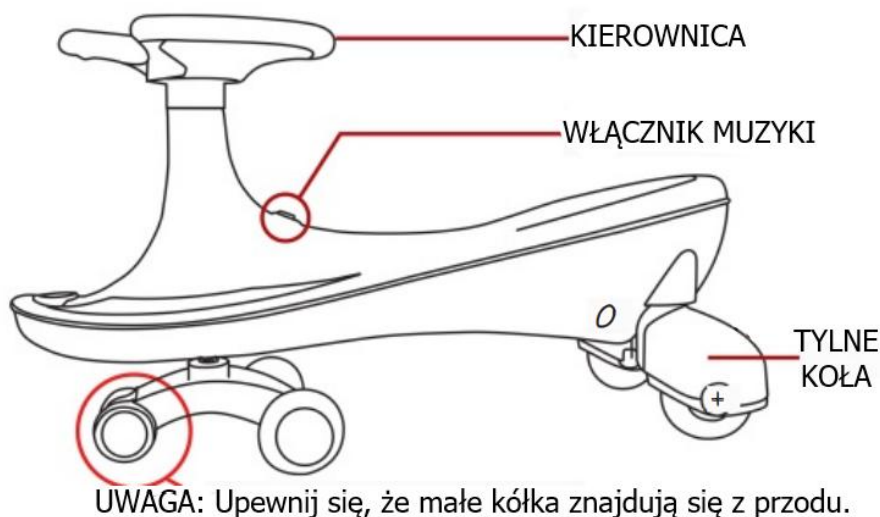

MONTAŻ



1. Odkręć nakrętkę znajdującą się na elemencie z przednimi kołami.

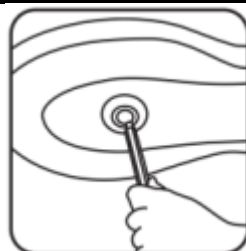

2. Przednie koła zamontuj w korpusie.



3. Zamontuj kierownicę.




4. Załóż nakrętkę z punktu 1.




5. Dokręć nakrętkę.



6. Załóż osłonę kierownicy.

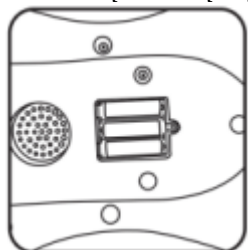

7. Zamontuj trzy baterie AA zgodnie z instrukcją powyżej.

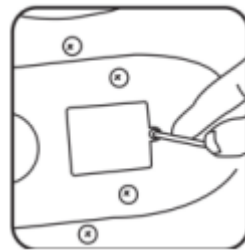

8. Dokręć osłonę baterii.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych.
2. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.
3. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz baterii nowych i wyczerpanych.
5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.
7. Nie należy zwierać złączy zasilania.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.
2. W trakcie zabawy dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Zalecany wiek dziecka to od trzeciego do szóstego roku życia.
4. Maksymalne obciążenie produktu wynosi 100 kg.
5. Montaż produktu powinna przeprowadzić osoba dorosła.
6. Produktem nie należy bawić się na drogach publicznych, gdyż może to stanowić poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.
7. Nie należy bawić się w pobliżu schodów, spadków, a także na pochyłym terenie, gdyż może to prowadzić do wypadku.
8. Nie należy pchać produktu, jeśli znajduje się na nim jakakolwiek osoba.
9. Produkt przeznaczony jest od jazdy jedynie przez jedną osobę jednocześnie.
10. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie.
11. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
12. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
13. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

KX4220_1 Jeździec grawitacyjny LED Swing Fix S4 76cm

Importer: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok