

KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK
TEIN NIESTVK KLAR
KLARSTEIN NIESTVK

KLARSTEIN

Secret Cool

Minibar

10033702 10033703 10033705

CE 0063-19

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	2
Opis produktu	4
Instalacja	4
Przed pierwszym użyciem	5
Czyszczenie i konserwacja	5
Zmiana strony otwierania drzwi	5
Rozwiązywanie problemów	6
Utylizacja urządzenia	6
Deklaracja zgodności	7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033702, 10033703, 10033705
Zasilanie	220–240 V~ / 50 Hz
Moc	58 W
Pojemność	13 L
Wymiary	402 x 308 x 448 mm
Waga	8 kg.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy napięcie w Twoim mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenia nie powinny czyścić i konserwować młodsze osoby bez nadzoru.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia trzymaj czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
- Nie używaj mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych w półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważaj, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Nie podłączaj tego urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą przedłużacza. Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie używaj urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Umieszczając urządzenie, uważaj, aby odległość pomiędzy bokami urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 5 cm, a odległość pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą wynosiła co najmniej 10 cm, ponieważ w tych miejscach znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. W taki sposób zapewnisz odpowiednią wentylację urządzenia.
- Do urządzenia nie wkładaj gorącego jedzenia ani napojów; odczekaj, aż ostygną one do temperatury pokojowej.
- Zamknij drzwi zaraz po włożeniu żywności do lodówki, aby uniknąć wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Urządzenie przechowuj z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie umieść na równej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Urządzenia nie należy umieszczać na miękkich powierzchniach.
- Na urządzeniu nie kładź żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- Nie zostawiaj w urządzeniu substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować. Palnik
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od prądu elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że gniazdko w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione. Upewnij się, że gniazdko, do którego zamierzasz podłączyć urządzenie, jest prawidłowo uziemione.
- Podłącz urządzenie do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Minibar należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ zgromadzony szron może mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Włącz zasilanie po 5 minutach od wyłączenia zasilania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Specjalne instrukcje

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wybierać żywność do i z minibaru.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć skażenia żywności, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyść odpływ wody.
- Jeśli urządzenie zawiera pojemnik na wodę, należy go wyczyścić, jeśli nie jest on używany przez więcej niż 48 godz. Pojemnik na wodę oplucz.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mięso ani ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani na nie nie kapały.

Uwagi dotyczące zamrażarki


- Zamrażarka jest przeznaczona do przechowywania mrożonej żywności.
- Jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe zamrażarki nie są przeznaczone do zamrażania świeżej żywności.
- Jeśli lodówka zostanie przez dłuższy czas pusta, należy ją wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i zostawić otwarte drzwi, aby uniknąć pleśni w urządzeniu.



UWAGA:

Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przez możliwymi pożarami. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji

OPIS PRODUKTU

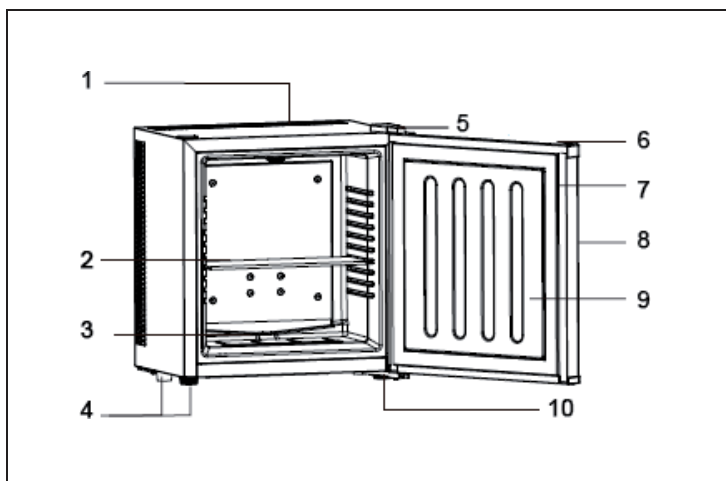

1	Obudowa	6	Górna część drzwi
2	Półka	7	Uszczelka drzwi
3	Aluminiowy blok chłodzący	8	Drzwi
4	Nóżki	9	Wewnętrzna strona drzwi
5	Górny zawias	10	Spodni zawias

INSTALACJA

- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu, z dala od ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca między minibarem a ścianą, aby móc swobodnie otwierać drzwi. Minibar nie nadaje się do zabudowy.
- Urządzenie postaw na twardej i stabilnej powierzchni.
- Pozostaw 5 cm odstępu między bokami minibaru a ścianą i 10 cm między jego tyłem a ścianą.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Starannie wyczyść urządzenie, szczególnie jego wnętrze (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).
- Jeśli części wewnętrzne nie są umieszczone prawidłowo, napraw je.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj środków rysujących powierzchnie ani rozpuszczalników.
- Wyłącz minibar, obracając regulator temperatury i wyciągając wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wytrzyj wewnętrzną i na zewnętrzną część minibaru wilgotną ściereczką i niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Wyczyść pojemniki, akcesoria i uszczelki ciepłą wodą z płynem do mycia naczyń, optucz je, a następnie dokładnie wysusz.
- Wyczyść uszczelkę wodą z płynem do mycia naczyń.
- Włóż wszystkie akcesoria do urządzenia, włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego i ustaw termostat na żądaną temperaturę.

ZMIANA STRONY OTWIERANIA DRZWI

Minibar oferuje możliwość otwierania drzwi z lewej lub prawej strony. Urządzenie dostarczane jest z otwieraniem z lewej strony. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmienić stronę otwierania drzwi.

Uwaga: Zawiasy można stosować po obu stronach.

1. Odkręć trzy śruby z dolnego zawiasu.
2. Zdejmij górny i dolny zawias.
3. Zainstaluj dolny zawias po lewej stronie, załóż drzwi, a następnie zamontuj górny zawias.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Wtyczka sieciowa nie jest podłączona lub jest podłączona nieprawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Skontroluj bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Jedzenie jest za gorące.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Regulacja temperatury”.
	Drzwi lodówki są otwierane na zbyt długo.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo ciepłych potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z jego tyłu, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Na podstawie dyrektywy należy oddać urządzenie do właściwego punktu zbiórki i recyklingu sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Poprzez zabezpieczenie właściwej likwidacji urządzenia można zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i dla ludzkiego zdrowia, które mogłyby być wynikiem niewłaściwej likwidacji urządzenia. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczególnie informacje o recyklingu niniejszego urządzenia, należy zwrócić się do swoich władz lokalnych lub do lokalnej usługi likwidacji odpadów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi normami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

2011/65/UE (RoHS)

643/2009/WE (ErP)

1060/2010/WE (ErP)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT