

Go-kart


EN GO-KART MANUAL – 5
PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GOKARTA – 6
DE GEBRAUCHSANWEISUNG GOKART – 8

MODEL GM/A15


METEOR



	EN LIST OF PARTS	PL LISTA CZĘŚCI	DE STÜCKLISTE	
A	Steering wheel	Kierownica	Lenkrad	1x
B	Seat	Siedzisko	Sitz	1x
C	Steering shaft	Wał kierowniczy	Lenkwelle	1x
D	Steering bracket	Wspornik kierowniczy	Lenkungshalterung	1x
E	Front panel	Panel przedni	Frontpaneel	1x
F	Licence plate	Tablica rejestracyjna	Nummernschild	1x
G	Steering cover	Pokrywa kierownicy	Lenkradabdeckung	1x
H	M5x40 mm screw	Śruba M5 x 40 mm	Schraube M5 x 40 mm	4x
I	M5x45 mm screw	Śruba M5 x 45 mm	Schraube M5 x 45 mm	4x
J	M5x50 mm screw	Śruba M5 x 50 mm	Schraube M5 x 50 mm	2x
K	5x14 mm washer	Podkładka 5 x 14 mm	Unterlegscheibe 5 x 14 mm	4x
L	5x12 mm washer	Podkładka 5 x 12 mm	Unterlegscheibe 5 x 12 mm	6x
M	Washer	Podkładka	Scheibe	3x
N	Square washer	Podkładka kwadratowa	Vierkantstahlscheibe	2x
O	Spring washer	Podkładka sprężynowa	Federscheibe	1x
P	M8 nut	Nakrętka M8	Mutter M8	1x
R	M5 nut	Nakrętka M5	Mutter M5	10x
	EN SPARE PARTS	PL CZĘŚCI ZAPASOWE	ERSATZTEILE	
S	5x14 mm washer	Podkładka 5 x 14 mm	Unterlegscheibe 5 x 14 mm	1x
T	5x12 mm washer	Podkładka 5 x 12 mm	Unterlegscheibe 5 x 12 mm	1x
U	M5 nut	Nakrętka M5	Mutter M5	1x

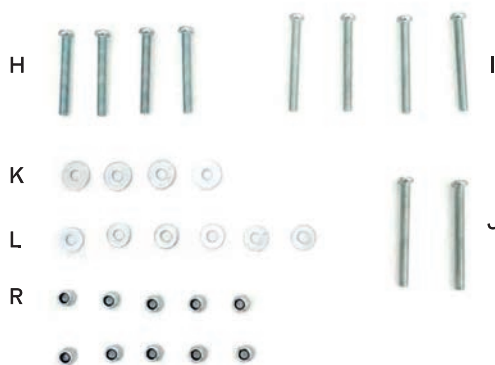

1

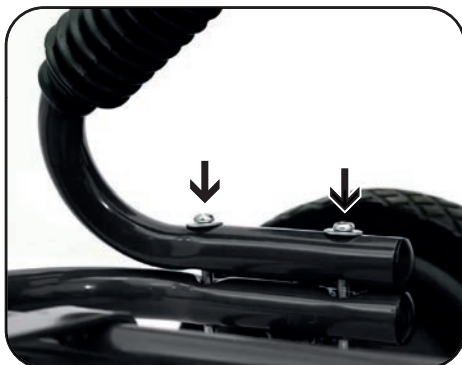

2



3



4



5



6



EN User manual for go-kart

Dear Customer!

Thank you for purchasing Meteor product. The product has been created for your child – we always care about the safety and quality, thus ensuring the comfort of the best choice. Follow the instructions for safe use of the toy. Before use carefully read these instructions and keep them for later use.

SAFETY PRECAUTIONS

During use, personal protective equipment must be worn: a helmet and gloves. It is recommended to wear clothing with reflective elements, shoes should always be worn while driving. The product is intended for outdoor use, on flat and obstacle-free surfaces. Do not use in traffic, near motor vehicles, street, swimming pool, hills, roads, stairs, slopes, etc. Do not drive at dusk or at night. Driving in conditions of limited visibility is very dangerous and increases the risk of accidents. Constant supervision by an adult is required. In order to avoid falls and collisions causing injuries to user or third parties, the parents/caretakers should pay attention to the observance of

safety precautions, as well as practice with children the use of the toy in order to acquire the skill of appropriate control. Assembly should always be performed by an adult! Before use, ensure the tires are inflated (maximum up to 30 PSI or 2 bar). If not, inflate the tires using a hand pump. Adhere to the recommended weight and age limits.

ASSEMBLY INSTRUCTION

1. Attach the steering bracket (D) to the go-kart frame using 2 M5 x 45 mm screws (I), 2 5 x 12 mm washers (L), and 2 M5 nuts (R) on each side.
2. Mount the licence plate (F) to the front section of the go-kart using 2 M5 x 50 mm (J) screws, 2 5 x 12 mm washers (L), and 2 M5 nuts (R).
3. Fix the front panel (E) to the body as illustrated.
4. Insert the steering shaft (C) through the steering axle. Position the front panel (E) over the steering shaft (C). During this step, pull the indicated part to facilitate the installation of the steering shaft.
5. Place 2-3 washers (M) onto the steering

shaft (C) to adjust its length. Add a square washer (N) and secure the steering wheel (A), ensuring a washer is placed beneath the steering wheel. Then place another square washer (N) inside the steering wheel, followed by the spring washer (O). Secure everything with the M8 nut (P). Finally, attach the steering cover (G).

6. Fix the seat (B) to the go-kart frame using 2 M5 x 40 mm screws (H), 2 5 x 14 mm washers (K), and 2 M5 nuts (R) on each side.

Ensure all screws and nuts are firmly tightened and the tyres are properly inflated.

Before each use, check whether:

- the product is not damaged and has no signs of wear,
- all connectors and fasteners are well matched,
- nuts and bolts retain their self-closing properties,
- the set is complete and without damage – if parts are missing or damaged, please do not use this product and contact your dealer.

For children's safety, please do not leave freely accessible parts of the packaging (plastic bags, cardboard boxes, etc.). Risk of suffocation! Keep the packaging or dispose it in accordance with local regulations.

CLEANING AND MAINTENANCE

Do not change or modify the elements of the toy. Keep small elements out of reach of children. The product should be stored in a dry, cool place. Avoid leaving it outside for a long time when not in use. Prolonged exposure to external conditions, such as sunlight, excessive heat, and low temperatures will speed up the aging process of the housing. The product should be periodically checked for wear and tear. Replacement of defective elements must be made immediately after noticing wear and using only original parts. The product should be cleaned with a damp cloth or sponge, protected from dust, moisture, water, high and very low temperatures, as well as collapse, etc. To restore the shine of plastic components, use non-wax polishing agents. Regularly lubricate moving parts with light oil.

GARANTEE

The go-kart has a 12-month warranty against defective materials or manufacturing errors. The warranty does not cover damage caused by improper use of the product, such as improper assembly of the model; careless use

of the vehicle, such as driving onto curbs, or the damage caused by natural wear of the product. We only accept warranty claims documented with a proof of purchase (e.g. sales receipt). Keep your receipt in a safe place. If you make a claim under the warranty, the supplier will decide whether the product will be repaired or replaced with a new model.

TERMS OF COMPLAINTS

Only hidden defects caused by the fault of the manufacturer are subject to complaint. Claims do not cover the natural wear of the product, e.g. wear of wheels and scratches, apparent defects visible on the day of purchase. Claims cover only the clean and dry vehicle, upon presentation of a warranty card filled and signed by the store or of a sales receipt, otherwise there refusal of the complaint is possible. The warranty on consumer goods sold does not exclude, limit or suspend the buyer's rights arising from the non-conformity.

WARNINGS!

PROTECTIVE EQUIPMENT SHOULD BE WORN! NOT TO BE USED IN TRAFFIC. 30 KG MAX. NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE. UNSTABLE DECK. FALLING HAZARD. THE PRODUCT SHOULD BE USED CAREFULLY, BECAUSE SKILLS ARE NECESSARY TO AVOID ACCIDENTS, FALLS AND COLLISIONS TO YOU AND OTHER PEOPLE.

PL Instrukcja obsługi gokarta

Szanowny Kliencie!

Dziękujemy za zakup produktu marki Meteor. Zabawka została stworzona z myślą o Twoim dziecku - zawsze dbamy o bezpieczeństwo i jakość, zapewniając tym samym komfort najlepszego wyboru. Przestrzeganie instrukcji zapewnia bezpieczne użytkowanie. Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i zachowaj je do późniejszego wykorzystania.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

Podczas jazdy należy stosować środki ochrony indywidualnej: kask oraz rękawice. Zaleca się noszenie ubrania z elementami odblaskowymi. Podczas jazdy należy zawsze mieć założone buty. Produkt przeznaczony jest do użytku na świeżym powietrzu, na płaskich i wolnych od przeszkód powierzchniach.

Nie używać w ruchu ulicznym, w pobliżu pojazdów mechanicznych, ulicy, basenu, wzniesień, dróg, schodów, pochyłości itp. Nie należy jeździć o zmierzchu lub w nocy. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności jest bardzo niebezpieczna i zwiększa ryzyko wypadków. Wymagany jest stały nadzór osoby dorosłej. W celu uniknięcia upadków i zderzeń powodujących urazy użytkownika lub osób trzecich, rodzice/opiekunowie powinni zwrócić dzieciom uwagę na przestrzeganie środków ostrożności. Montaż powinien być zawsze wykonywany przez osobę dorosłą! Przed użyciem należy upewnić się, że opony są napompowane (maksymalnie do 30 PSI, 2 bar). Jeśli nie, należy dopompować opony przy użyciu pompki ręcznej. Należy przestrzegać zalecanych limitów wagi i wieku.

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. Przymocuj wspornik kierowniczy (D) do ramy gokarta za pomocą 2 śrub M5 x 45 mm (I), 2 podkładek 5 x 12 mm (L) i 2 nakrętek M5 (R) po każdej ze stron.
2. Zamontuj tablicę rejestracyjną (F) na przedniej części gokarta za pomocą 2 śrub M5 x 50 mm (J), 2 podkładek 5 x 12 mm (L) i 2 nakrętek M5 (R).
3. Zamocuj panel (E) przedni do korpusu zgodnie z ilustracją.
4. Przełoż wał kierowniczy (C) przez oś skrętną. Umieść panel przedni (E) nad wałem kierowniczym (C). Podczas tego kroku pociągnij wskazaną część, aby ułatwić montaż wału kierowniczego.
5. Na wał kierowniczy nałóż 2-3 podkładki (M) w celu regulacji jego długości. Dodaj kwadratową podkładkę (N) i zamocuj kierownicę (A), upewniając się, że podkładka znajduje się pod kierownicą. Następnie umieść kolejną kwadratową podkładkę (N) wewnątrz kierownicy, a potem podkładkę sprężynową (O). Całość zabezpiecz nakrętką M8 (P). Na koniec zamontuj pokrywę kierownicy (G).
6. Przymocuj siedzisko (B) do ramy gokarta przy pomocy 2 śrub M5 x 40 mm (H), 2 podkładek 5 x 14 mm (K) i 2 nakrętek M5 (R) po każdej ze stron.

Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone, a opony odpowiednio napompowane.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy:

- zabawka nie jest uszkodzona i nie posiada

śladów zużycia,

- wszystkie elementy łączące i zapięcia są dobrze dopasowane,
- śruby i nakrętki zachowują swoje właściwości samozamykające,
- zestaw jest kompletny i bez uszkodzeń - jeśli brakuje części, bądź są one uszkodzone, nie używaj produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dla bezpieczeństwa dzieci, prosimy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia! Zachowaj opakowanie lub zutylizuj je zgodnie z lokalnymi przepisami.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Nie zmieniaj i nie modyfikuj elementów zabawki. Drobne elementy należy zachować poza zasięgiem dzieci. Produkt należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu oraz unikać pozostawiania go na długi czas na zewnątrz, gdy nie jest używany. Długotrwała ekspozycja na zewnętrzne warunki, takie jak: słońce, nadmierne nagrzanie i bardzo niskie temperatury przyspieszy starzenie się obudowy. Należy okresowo sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Wymiany wadliwych elementów należy dokonać natychmiast po zauważeniu zużycia i tylko przy użyciu oryginalnych części. Produkt należy regularnie czyścić wilgotną szmatką lub gąbką, chronić przed kurzem, wilgocią, wodą, wysokimi i bardzo niskimi temperaturami oraz upadkiem itp. Aby przywrócić połysk elementom plastikowym, należy używać środków nabłyszczających bez wosku. Należy regularnie smarować ruchome części lekkim olejem.

GWARANCJA

Produkt posiada 12-miesięczną gwarancję na wadliwe materiały lub błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem pojazdu (wjeżdżaniem na krawężniki itp.), nieprawidłowym montażem modelu lub uszkodzeń spowodowanych naturalnym zużyciem eksploatacyjnym produktu. Akceptujemy jedynie roszczenia gwarancyjne udokumentowane dowodem zakupu (np. paragonem). Zachowaj paragon w bezpiecznym miejscu. Jeśli złożysz reklamację w ramach gwarancji, dostawca zdecyduje, czy zabawka zostanie naprawiona

czy wymieniona na nowy model.

WARUNKI REKLAMACJI

Reklamacji podlegają jedynie wady ukryte powstałe z winy producenta. Reklamacja nie obejmuje naturalnego zużycia zabawki, np.: ścieranie kół, obicia i otarcia, wady jawne widoczne w dniu zakupu. Reklamacji podlega produkt czysty i suchy, za okazaniem karty gwarancyjnej, uzupełnionej i podpisanej przez sklep lub paragonu, w przeciwnym wypadku istnieje możliwość odmówienia przyjęcia reklamacji. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego z niezgodności towaru z umową.

OSTRZEŻENIA!

KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ! NIE UŻYWAĆ W RUCHU ULICZNYM. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE 30 KG. NIE NADAJE SIĘ DLA DZIECI PONIŻEJ 3 LAT. NIESTABILNA PODSTAWA. RYZYKO UPADKU. PRODUKT POWINIEN BYĆ UŻYWANY Z NAJWYŻSZĄ OSTROŻNOŚCIĄ, PONIEWAŻ JEGO PROWADZENIE WYMAGA ODPOWIEDNICH UMIEJĘTNOŚCI, ABY UNIKAĆ WYPADKÓW, UPADKÓW I KOLIZJI DLA UŻYTKOWNIKA I INNYCH OSÓB.

DE Gebrauchsanweisung Go-kart

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Erwerb eines Produktes der Meteor Marke.

Das Spielzeug wurde speziell für Ihr Kind entworfen - wir kümmern uns immer um die Sicherheit und Qualität, und sichern dabei den Komfort der besten Wahl. Das Beachten der Instruktion sichert eine sichere Verwendung des Spielzeugs. Bevor Sie das Produkt gebrauchen, lesen Sie bitte sorgfältig die u.g. Anmerkungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf.

ANMERKUNGEN FÜR EINE SICHERE VERWENDUNG

Während der Fahrt ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen: Helm und Handschuhe. Es wird empfohlen Kleidung mit reflektierenden Elementen zu tragen. Während der Fahrt sollte man immer Schuhe anhaben. Das Produkt sollte auf frischer Luft verwendet werden. Auf flachen und freien von Hindernissen Oberflächen. Nicht

verwenden bei Straßenverkehr, in der Nähe von mechanischen Fahrzeugen, Straßen, Schwimmbädern, Geländeerhebungen, Treppen, Neigungen usw. Bitte auch bei Abenddämmerung oder in der Nacht nicht verwenden. Die Fahrt bei begrenzter Sicht ist sehr gefährlich und vergrößert die Gefahr von Unfällen. Eine ständige Aufsicht von einem Erwachsenen ist erforderlich. Zwecks Vermeidung von Stürzen und Aufprallen, die Verletzungen von dem Benutzer oder dritten Personen verursachen können, sollten die Eltern/Betreuer die Kinder auf das Beachten von Vorsichtsmaßnahmen aufmerksam machen, und auch mit Ihnen das Steuern des Spielzeugs üben, damit die Kinder lernen, das Produkt richtig zu steuern. Die Montage sollte immer von einem Erwachsenen ausgeführt werden!

Sie vor der Benutzung sicher, dass die Reifen aufgepumpt sind (bis zu einem max. Druck von 30 PSI oder 2 Bar). Falls nicht, pumpen Sie die Reifen mit einer Handpumpe auf. Beachten Sie die empfohlenen Gewichts- und Altersgrenzen.

MONTAGEANLEITUNG

1. Befestigen Sie die Lenkungshalterung (D) mit 2 Schrauben M5 x 45 mm (I), 2 Unterlegscheiben 5 x 12 mm (L) und 2 Muttern M5 (R) auf jeder Seite am Gokartrahmen.
2. Befestigen Sie das Nummernschild (F) an der Vorderseite des Gokarts mit 2 Schrauben M5 x 50 mm (J), 2 Unterlegscheiben 5 x 12 mm (L) und 2 Muttern M5 (R).
3. Befestigen Sie das Frontpaneel (E) wie abgebildet an der Karosserie.
4. Stecken Sie die Lenkwelle (C) durch die Torsionsachse. Setzen Sie das Frontpaneel (E) über die Lenkwelle (C). Ziehen Sie während dieses Schritts an dem gezeigten Teil, um den Einbau der Lenkwelle zu erleichtern.
5. Legen Sie 2-3 Scheiben (M) auf die Lenkwelle, um die Länge einzustellen. Fügen Sie eine Vierkantscheibe hinzu (N) und befestigen Sie das Lenkrad (A). Stellen Sie sicher, dass die Unterlegscheibe unter dem Lenkrad angebracht ist. Legen Sie dann eine weitere Vierkantscheibe (N) auf die Innenseite des Lenkrads. Anschließend die Federscheibe (O). Sichern Sie das Ganze mit einer M8-Mutter (P). Bringen Sie schließlich die Lenkradabdeckung (G) an.

6. Befestigen Sie den Sitz (B) mit 2 Schrauben M5 x 40 mm (H), 2 Unterlegscheiben 5 x 14 mm (K) und 2 Muttern M5 (R) auf jeder Seite am Gokartrahmen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind und die Reifen ordnungsgemäß aufgepumpt sind.

Vor jeder Verwendung sollte man prüfen, ob:

- das Produkt nicht beschädigt wurde und keine Abnutzungsspuren hat,
- alle Verbindungselemente und Verschlüsse korrekt angepasst wurden,
- Schrauben und Mütter ihre selbstschließenden Eigenschaften behalten,
- das Set komplett und ohne Beschädigungen ist - sollte ein Teil fehlen,
- oder sollten Teile beschädigt sein, verwenden Sie das Produkt nicht, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.

Für die Sicherheit der Kinder, lassen Sie bitte keine frei verfügbaren Verpackungsteile (Kunststofftaschen, Kartons o.ä.) zurück. Erstickung-Gefahr! Die Verpackung bitte aufbewahren oder gemäß lokalen Vorschriften recyceln.

REINIGUNG UND KONSERVIERUNG

Spielzeugteile nicht modifizieren oder tauschen. Kleine Elemente sollen außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Das Produkt am trockenen, kalten Ort aufbewahren und vermeiden, es für eine längere Zeit draußen zu lassen, wenn es nicht verwendet wird. Eine langfristige Exposition auf die äußeren Bedingungen wie: Sonne, übermäßige Erhitzung, und sehr niedrige Temperaturen beschleunigt den Alterungsprozess des Gehäuses. Das Produkt sollte auf Abnutzung geprüft werden. Der Austausch von defekten Elementen soll sofort nach Bemerkung der Abnutzung erledigt werden und nur mit originalen Elementen. Das Produkt mit feuchtem Tuch oder Schaum reinigen, vor Staub, Feuchtigkeit, Wasser, hohen und niedrigen Temperaturen und Stürzen usw. schützen. Um den Glanz von Kunststoffteilen wiederherzustellen, verwenden Sie wachsfreie Poliermittel. Schmieren Sie bewegliche Teile regelmäßig mit Leichtöl.

GARANTIE

Das Spielzeug verfügt über 12 Monate Garantie auf beschädigte Materialien und Produktionsfehler. Die Garantie umfasst keine Beschädigungen,

die durch eine regelwidrige Verwendung des Produktes verursacht wurden, z.B. durch keine vorschriftsmäßige Montage des Modells, unvorsichtige Verwendung des Fahrzeugs, Auffahren auf Bordsteine usw. oder durch Beschädigungen, die durch normale Abnutzung verursacht wurden. Wir akzeptieren nur Garantieansprüche, die mit einem Kaufnachweis (z.B. Rechnung) nachgewiesen werden. Bitte die Rechnung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sollten Sie eine Reklamation innerhalb der Garantie einlegen, wird der Lieferant entscheiden, ob das Produkt repariert oder gegen ein neues Modell ausgetauscht wird.

BEDINGUNGEN DER REKLAMATION

Einer Reklamation unterliegen nur verdeckte Mängel, die durch Verschulden des Herstellers entstanden sind. Eine Reklamation umfasst das normale Abnutzen des Spielzeugs nicht, wie z.B. Abnutzung der Räder, Beschläge und Kratzer, sichtbare Mängel am Tag des Erwerbs. Einer Reklamation unterliegt ein reines und trockenes Produkt. Dabei soll die durch den Shop ausgefüllte und unterschriebene Garantiekarte oder die Rechnung vorgelegt werden. Andernfalls ergibt sich die Möglichkeit, dass die Reklamation nicht zur Bearbeitung angenommen wird. Die Garantie auf das verkaufte Verbrauchsgut schließt nicht aus, begrenzt nicht, oder setzt keine Berechtigungen des Käufers über Unstimmigkeiten der Ware mit dem Vertrag aus.

WARNHINWEISE!

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG IST ERFORDERLICH! NICHT IM STRASSENVERKEHR BENUTZEN! MAXIMALE BELASTUNG 30 KG. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET. UNSTABILES GESTELL, STURZRISIKO. DAS PRODUKT MUSS MIT VORSICHT VERWENDET WERDEN, DA ES GESCHICKLICHKEIT ERFORDERT, UM STÜRZE, UNFÄLLE UND ANDERE KOLLISIONEN FÜR DEN BENUTZER UND ANDERE PERSONEN ZU VERMEIDEN.

Guarantee card

Karta gwarancyjna

Garantie karte

Name / Nazwa modelu / Modellname

Date of purchase / Data zakupu / Erwerbsdatum

Serial number / Numer serii / Seriennummer

Stamp of the shop and the seller's signature / Pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy / Stempel und unterschift des hanlers

GUARANTEE PERIOD 12 MONTHS FROM THE DATE OF PURCHASE

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

GARANTIEZEITRAUM 12 MONATE AB ERWERBSDATUM

meteor



3+



EN Made in China
PL Wyprodukowano w Chinach
DE Hergestellt in China



EN Manufacturer
PL Producent
DE Hersteller

markARTUR Artur Czajkowski
ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska
contact@meteorsport.com
www.meteorsport.com

MeTeoR

EN DISCLAIMERS: Sudden boarding or disembarking from the vehicle may result in a loss of balance and an increased risk of falling. Exceeding the recommended maximum user weight and excessive speed may overload the structure, causing damage and significantly compromising safety. Operating the go-kart on uneven or unstable surfaces may lead to suspension damage and reduced user comfort. Insufficiently tightened structural components, including bolts, may compromise the vehicle's structural integrity and increase the risk of failure. Contact between the go-kart and water, including use in damp conditions, may cause corrosion of metal components and damage to the drivetrain. Using the go-kart without adult supervision may result in dangerous situations, including accidents. Rotating pedals pose a risk of impact injuries to the user's limbs.

PL ZAGROŻENIA: Gwałtowne wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu może skutkować utratą równowagi i zwiększonym ryzykiem upadku użytkownika. Przekroczenie zalecanej maksymalnej masy użytkownika oraz nadmierna prędkość mogą skutkować przeciążeniem konstrukcji i jej uszkodzeniem, wpływając znacznie na bezpieczeństwo użytkownika. Użytkowanie gokarta na nierównych lub niestabilnych powierzchniach może prowadzić do uszkodzenia zawieszenia i obniżenia komfortu użytkownika. Niedostatecznie dokręcone elementy konstrukcyjne, w tym śruby, mogą wpływać na integralność strukturalną pojazdu i zwiększać ryzyko awarii. Kontakt gokarta z wodą, w tym eksploatacja w warunkach wilgotnych, może powodować korozję komponentów metalowych oraz uszkodzenie układu napędowego. Korzystanie z gokarta bez nadzoru osoby dorosłej może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, w tym wypadków. Kręcące się pedały stwarzają zagrożenie uderzenia kończyn użytkownika.

DE GEFAHREN: Rasches Einsteigen in das Fahrzeug oder Aussteigen aus dem Fahrzeug kann zum Verlust des Gleichgewichts und zu einer erhöhten Sturzgefahr für den Benutzer führen. Überschreiten des empfohlenen Höchstgewichts des Benutzers und überhöhte Geschwindigkeit können zur Überlastung und Beschädigung der Konstruktion führen, was die Sicherheit der Benutzung deutlich beeinträchtigt. Der Betrieb des Gokarts auf unebenem oder instabilem Untergrund kann zu Schäden an der Aufhängung und vermindertem Nutzungskomfort führen. Unzureichend angezogene Bauteile, einschließlich Schrauben, können die strukturelle Integrität des Fahrzeugs beeinträchtigen und das Ausfallrisiko erhöhen. Der Kontakt des Gokarts mit Wasser, darunter auch der Betrieb unter nassen Bedingungen, kann Korrosion von Metallkomponenten und Beschädigung des Antriebssystems verursachen. Die Benutzung des Gokarts ohne Aufsicht eines Erwachsenen kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen. Sich drehende Fußpedale stellen eine Gefahr für die Gliedmaßen des Benutzers dar.