

Okno dachowe z plisowaną roletą i moskitierą

do montażu w przyczepach kempingowych i domach mobilnych

VisionStar M pro



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

Dane techniczne:

Przysłona	400 x 400 mm
Grubość dachu	25 bis 60 mm
Promień narożnika	23 mm
Kopuła obiektu	490 x 470 mm
Wysokość nad dachem	80 mm
Wentylacja	0 bis 150 cm²
Waga	3,9 kg
Rozmiar ramy wewnętrznej	565 x 530 x 35 mm
Materiał ramy zewnętrznej	Polipropylen
Materiał kopuły	Poliwęglan
Ograniczenie prędkości	160 km/h
Autoryzacja	ECE R43 -019651

W zestawie z dostawą

- 1x świetlik dachowy z ramą zewnętrzną
- 1x Rama wewnętrzna z podwójnymi zakładkami
- 1x samoprzylepna gumowa uszczelka (do stałej wentylacji)
- 1x Elementy mocujące (8x wsporniki mocujące i 4x duża plastikowa śruba)

Dodatkowo wymagane do instalacji

- 1x Elastyczny klej uszczelniający, np. Dekalin Dekaseal 8936 lub Sika Sikaflex
- 252i 8x Śruby mocujące do górnej ramy
Pan 3,5 mm / łeb zgodny z normą DIN ISO 7049 (DIN 7981) / Długość wkrętu powinna być określona przez grubość dachu, plus około 10 mm na wejście wkrętu w górną ramę.
- Z drewnianym wspornikiem pod okładziną dachową:
- 4x Śruby mocujące do ramy wewnętrznej:
Pan 3,5 mm / głowica zgodna z DIN ISO 7049 (DIN 7981) / długość maks. 10 mm

Objaśnienie symboli



UWAGA

Szczególnie ważne informacje.



UWAGA!

Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do szkód materialnych.



OSTRZEŻENIE!

Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Poważne ryzyko obrażeń.

Instrukcje bezpieczeństwa i instalacji

- Przed montażem należy sprawdzić grubość dachu pojazdu.
- **Świetlik dachowy powinien być montowany wyłącznie na płaskiej powierzchni dachu, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.**
- Wybierz miejsce montażu, które nie będzie kolidować z innymi elementami zamontowanymi na dachu (np. bagażnikami dachowymi/antenami itp.) i unikaj wewnętrznych kabli elektrycznych i mebli, które mogą utrudniać prawidłowe działanie świetlika dachowego.



Instrukcja instalacji i obsługi

Przed montażem świetlika dachowego należy uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.


Nie ponosimy odpowiedzialności za nieprawidłowy montaż, obsługę lub działanie. Wszelkie wady produktu związane z produkcją i użytymi materiałami należy niezwłocznie zgłaszać do nas za pośrednictwem autoryzowanego sprzedawcy.

Rama wewnętrzna

- Zaleca się montaż po stronie zawiasu w kierunku jazdy.
- Nigdy nie stawaj na kopule światła dachowego!

Nie wolno otwierać reflektora dachowego podczas jazdy. Reflektor dachowy musi być zamknięty przed podróżą.

- Nie otwierać światła dachowego przy silnym wietrze lub deszczu.
- Podczas opadów deszczu i śniegu należy zamykać światło dachowe.

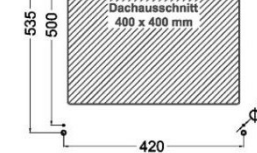

Instalacja



Przed montażem uszczelniacza należy dokładnie wyczyścić ramki.



! Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta

uszczelnia. Oddzielić ramę wewnętrzną od zewnętrznej i zamontować ramę zewnętrzną na zewnątrz otworu dachowego na warstwie szczeliwa.

Strona zawiasu w kierunku jazdy!





Umieść 8 wsporników mocujących nad otworami na śruby po wewnętrznej stronie ramy; cztery w każdym rogu, cztery na środku każdego boku. Przymocuj za pomocą śrub, zatrzymując się, gdy tylko wsporniki zaczną się odkształcać.

! Maks. Moment obrotowy 0,5 Nm.

Usunąć małe wypustki na wsporniku narożnym przed zamontowaniem ramy wewnętrznej.

Aby zamontować ramkę wewnętrzną, należy delikatnie wyciągnąć zaostrome końce profili osłony, aby je zwolnić i odsłonić punkty mocowania.

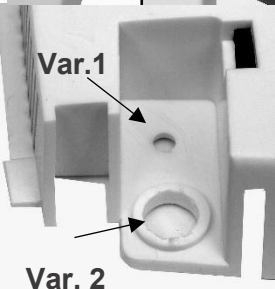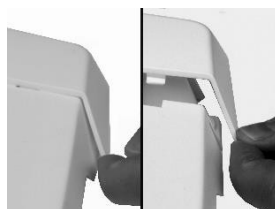

Wersja 1: Wspornik drewniany pod okładziną dachową

Umieść ramę wewnętrzną w ramie zewnętrznej. Użyj czterech małych otworów, aby przymocować ramę wewnętrzną za pomocą standardowych śrub do drewnianego wspornika.

Wersja 2: Okładzina wewnętrzna wykonana ze sklejki / warstwy poliestrowej


Umieść ramę wewnętrzną w ramie zewnętrznej i zaznacz otwory (duży otwór na śrubę). Wywierć otwory na śruby i przykręć wewnętrzną ramę za pomocą dostarczonych plastikowych śrub.



Ponownie zamontuj wewnętrzne osłony ramy, lokalizując uchwyty zabezpieczające i utrzymując osłony równoległe do dachu, jednocześnie ostrożnie wsuwając je na ramę, "klikając" z powrotem na miejsce, bez zniekształcania.

Stała wentylacja

Świetlik dachowy jest dostarczany bez stałej wentylacji. W razie potrzeby naświetle dachowe można przekształcić w naświetle ze stałą wentylacją. W tym celu należy usunąć i skrócić zamontowaną uszczelkę. Dodatkowo należy zamontować dostarczony samoprzylepny profil uszczelniający.

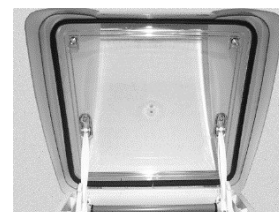

Bez swobodnego przepływu powietrza

Uszczelka gumowa 160 cm
Zewnętrzny kanał uszczelniający, dookoła



Ze swobodnym przepływem powietrza 75 cm²

Gumowa uszczelka skrócona do 90 cm
Strona zawiasu, zewnętrzny kanał uszczelniający
Samoprzylepny profil uszczelniający z tyłu, wewnętrzny kanał uszczelniający



Ze swobodnym przepływem powietrza 150 cm²

Gumowa uszczelka skrócona do 34 cm
Strona zawiasu, zewnętrzny kanał uszczelniający
Samoprzylepny profil uszczelniający z tyłu, wewnętrzny kanał uszczelniający

Działanie

Aby otworzyć świetlik dachowy, obie żaluzje plisowane muszą być otwarte.

Pociągnąć drążek sterujący w dół, odblokowując mechanizm. Teraz przesunąć drążek do przodu (w kierunku jazdy), a świetlik dachowy otworzy się; cały czas trzymając drążek wciśnięty. Gdy tylko drążek sterujący zostanie zwolniony, zablokuje się w pozycji, a kopuła pozostanie pod tym kątem.

Aby zamknąć okno dachowe, należy pociągnąć drążek sterujący w dół i popchnąć go w przeciwnym kierunku. Po osiągnięciu pozycji końcowej, okno dachowe zostanie automatycznie zablokowane.




- Żaluzje plisowane powinny być otwarte podczas jazdy, aby uniknąć hałasu i uszkodzeń spowodowanych strumieniem powietrza.
- Aby uniknąć gromadzenia się ciepła, nie należy całkowicie zamykać rolety w ciągu dnia. Gdy pojazd nie jest używany, należy otworzyć obie plisy.

Dodatki (opcjonalnie)

Oznaczenie	Nr artykułu.
Rama adaptera do Fiata Ducato	4040ARW

Czyszczenie

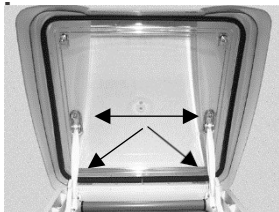

Aby ułatwić czyszczenie, kopułkę można zdjąć z wewnętrznej ramki, zwalniając cztery plastikowe zawleczki.



Nie należy odkręcać żadnych śrub służących do mocowania kopuły lub mechanizmu otwierania.

Używaj tylko czystej wody i miękkiej gąbki.



Rozpuszczalniki mogą uszkodzić plastik i spowodować jego kruchość.

Po wyczyszczeniu należy zakonserwować powierzchnie ślizgowe cienką warstwą wazeliny lub WD40. Ułatwia to przesuwanie się mechanizmu przedłużającego. Gumowe uszczelki można konserwować talkiem.

Należy zwrócić uwagę, aby sworznie zatrzasknęły się w pozycji zablokowanej podczas ponownego montażu kopuły. Sworznie ramienia dźwigni powinny być zamontowane płaską stroną w kierunku kopuły.

Żaluzje plisowane należy czyścić miękką szczotką, suchą szmatką lub miotłką do kurzu.



Zdecydowanie odradzamy czyszczenie na mokro, ponieważ może to uszkodzić moskitierę i zaciemniającą roletę plisowaną.

Gwarancja

Obowiązuje gwarancja prawna.



mpk-kierspe.de/Downloads