


INSTRUKCJA MONTAŻU

1. LISTA CZĘŚCI

 kółka treningowe	 pedały	 kołnierz	 przednie kółko
 rama	 siodełko	 rączka	

2. MONTAŻ


1. Przelóż kwadratową rurkę przedniego widelca przez dolny otwór w kuli (element z otworem na śrubę). Następnie połącz go z kierownicą, jak pokazano na rysunku.

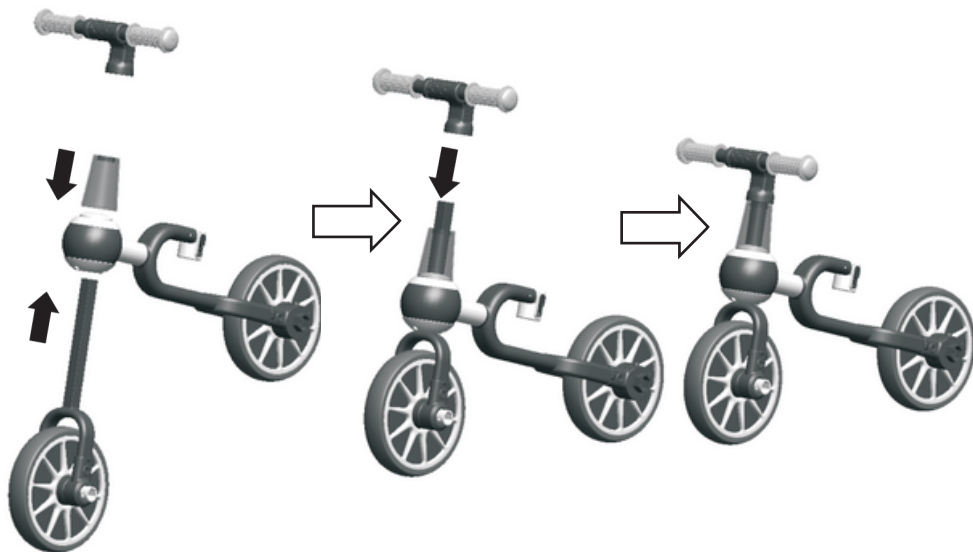

2. Zamontuj siodełko w ramie rowerka.



3. Zamontuj kółka treningowe do otworów w tylnej osi po obu stronach jak pokazano na rysunku (Uwaga: Rozróżnij lewy i prawy by nie zamontować ich na odwrót)

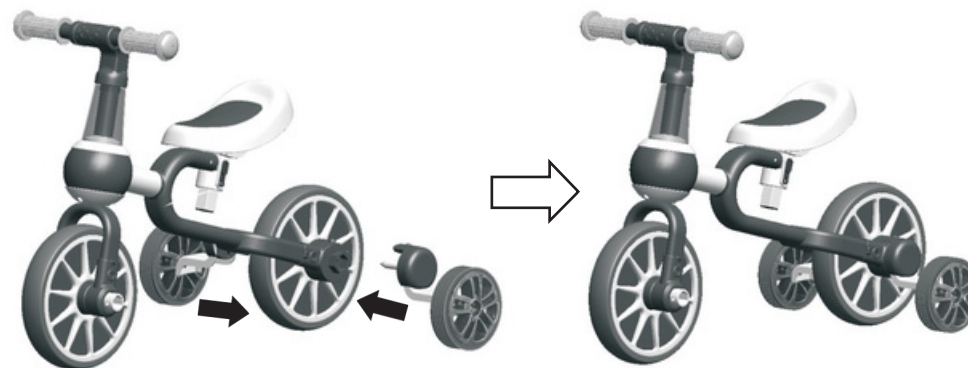


NÁVOD K MONTÁŽI

1 SEZNAM SOUČÁSTÍ


 Tréninková kolečka	 Pedály	 Objímka	 Přední kolečko
 Rám	 Sedlo	 Řídítka	

2 MONTÁŽ


1. Protáhněte čtvercovou trubku přední vidlice dolním otvorem v kouli (prvek s otvorem na šroub). Poté jej spojte s řídítky, jak je znázorněno na obrázku.

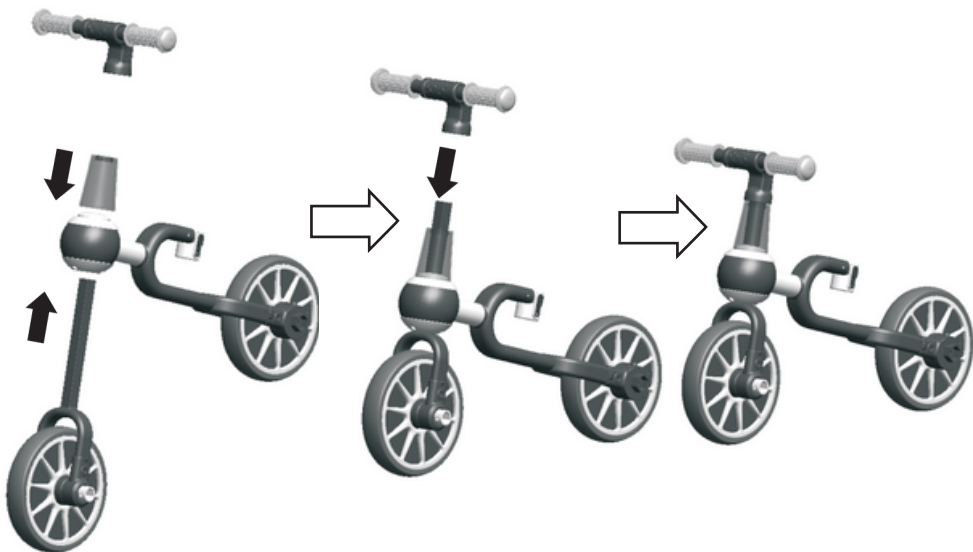


2. Namontujte sedlo do rámu kola.

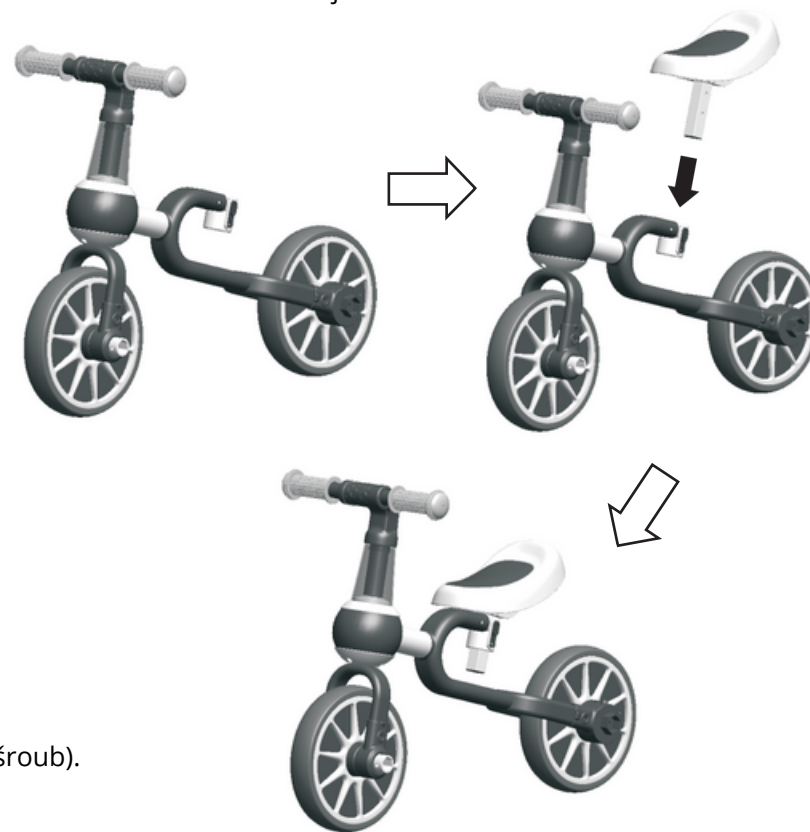

3. Připevněte tréninková kolečka do otvorů na zadní ose na obou stranách, jak je znázorněno na obrázku. Pozor: Rozlišujte levé a pravé kolečko, abyste je nenamontovali obráceně.

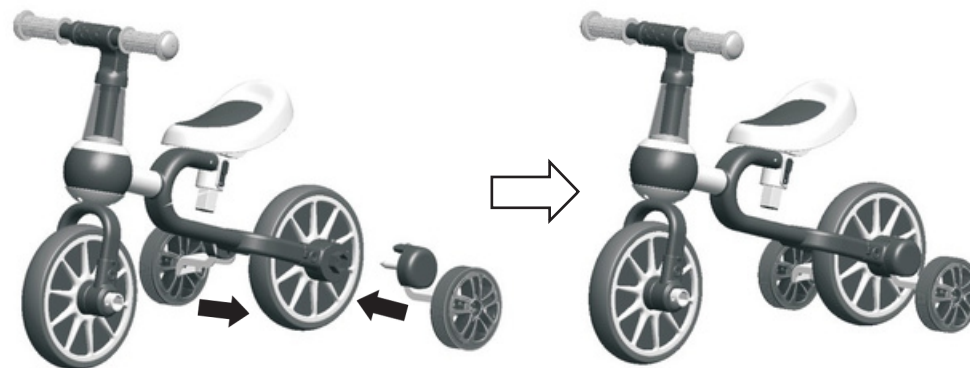

4. Zamontuj pedały po obu stronach przedniej osi (jak pokazano na rysunku)

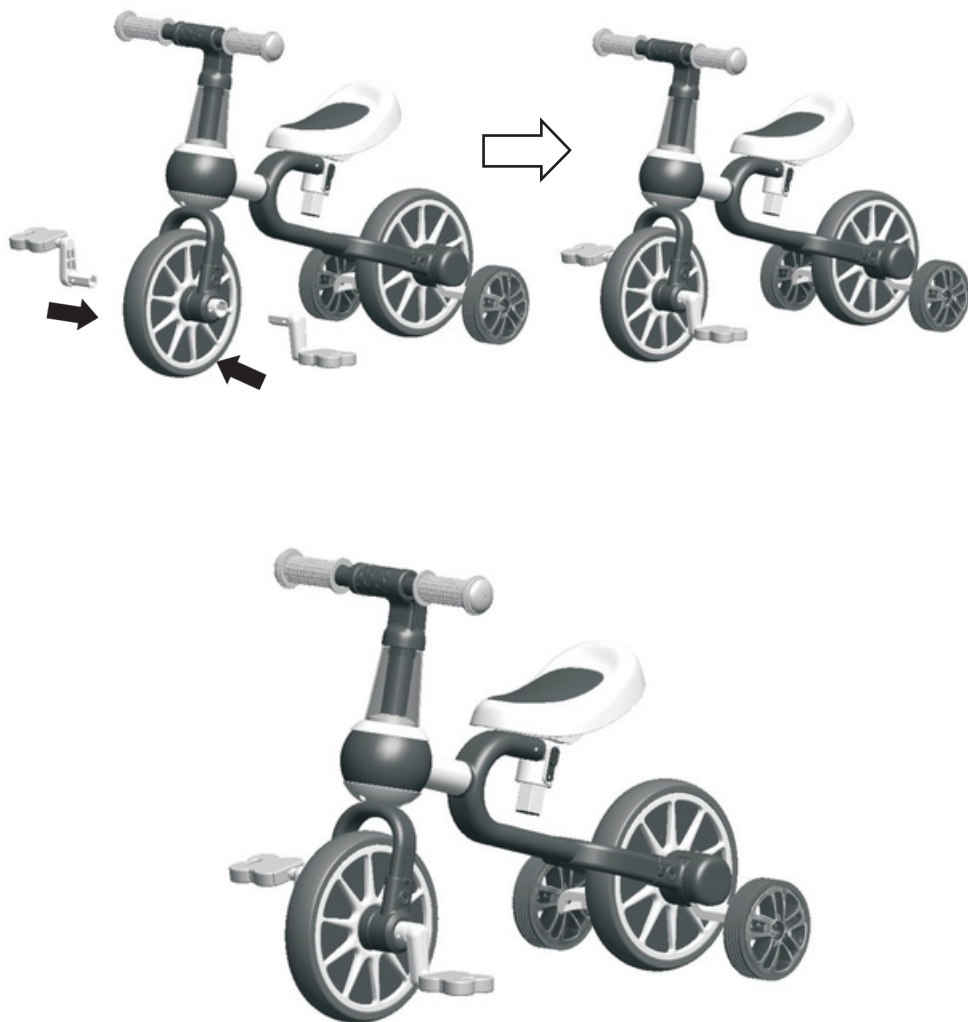

OSTRZEŻENIA:

Produkt przeznaczony dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat, maksymalne obciążenie to 30kg.

Uważnie przeczytaj poniższe instrukcje aby uniknąć wypadków!

1. Montaż powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby dorosłe!
2. Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w trakcie używania rowerka.
3. Dziecko nie powinno wjeżdzać, wpadać lub najeżdżać na przedmioty i ludzi w trakcie jazdy na rowerku.
4. Używać wyłącznie na płaskich, równych, suchych powierzchniach.
5. Nie używać w okolicach ruchu drogowego, jezdni i poruszających się samochodów.
6. Należy szczególnie uważać aby żadne luźne części ubrania, włosy czy palce nie znalazły się w zasięgu kół rowerka.
7. Z rowerka może korzystać tylko jedna osoba na raz.
8. Nie używaj produktu jeżeli brakuje części lub są one w jakikolwiek sposób uszkodzone.
9. Unikać wystawiania na działanie deszczu.
10. Sprawdzaj regularnie stan produktu, działanie i mocowania śrub.
11. Produkt przed montażem zawiera małe/ostre elementy niebezpieczne dla dzieci, grożące udławieniem bądź uszkodzeniem ciała. Chronić przed zasięgiem dzieci przed ukończeniem montażu.
12. Przed użyciem usunąć wszelkie elementy pakowania.
13. Oprócz dzieci nie można kłaść na pojeździe żadnego innego ładunku, w przeciwnym razie będzie to miało wpływ na stabilność pojazdu.


Wiek dziecka: 2-4 lata

Materiały wykonania: PP i stalowe elementy

Wymiary produktu: 69 x 35 x 50 cm

Wymiary opakowania: 63,5 x 23 x 17 cm

4. Nainstalujte pedály na obě strany přední nápravy (jak je znázorněno na obrázku)

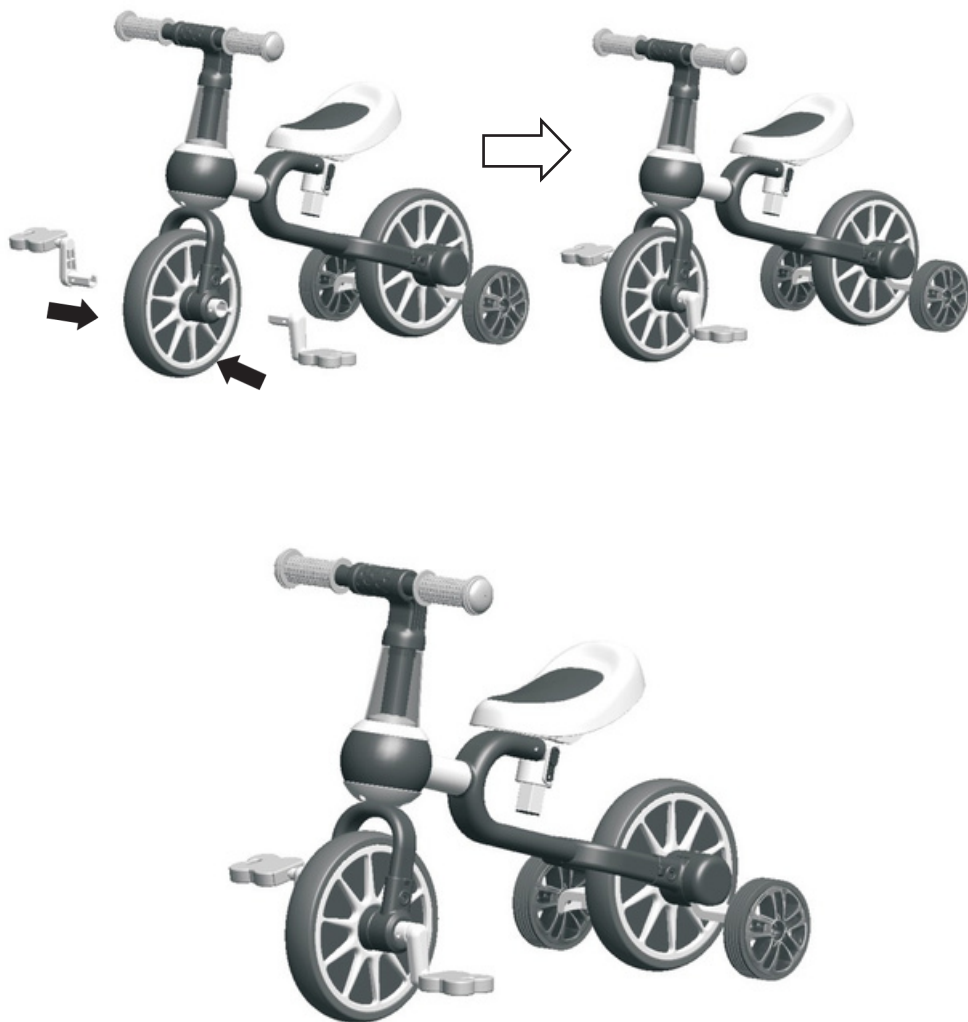

UPOZORNĚNÍ:

Výrobek je určen pro děti ve věku od 2 do 4 let, maximální nosnost je 30 kg.

Pečlivě si přečtete následující pokyny, abyste předešli nehodám!

1. Montáž by měli provádět pouze dospělé osoby!
2. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru během používání kola.
3. Dítě by nemělo najíždět, narážet nebo přejíždět předměty a lidi během jízdy na kole.
4. Používejte pouze na rovných, pevných a suchých površích.
5. Nepoužívejte v blízkosti silničního provozu, vozovek a pohybujících se automobilů.
6. Zvláště dbejte na to, aby se volné části oblečení, vlasy nebo prsty nedostaly do dosahu kol kola.
7. Kolo smí používat pouze jedna osoba najednou.
8. Nepoužívejte výrobek, pokud chybí nějaké součásti nebo jsou jakýmkoli způsobem poškozené.
9. Vyvarujte se vystavení dešti.
10. Pravidelně kontrolujte stav výrobku, funkčnost a upevnění šroubů.
11. Výrobek před montáží obsahuje malé/ostře prvky nebezpečné pro děti, které mohou způsobit dušení nebo poranění. Uchovávejte mimo dosah dětí před dokončením montáže.
12. Před použitím odstraňte veškeré obaly.
13. Kromě dětí nesmí být na vozidle umístěn žádný jiný náklad, jinak to ovlivní stabilitu vozidla.

Věk dítěte: 2–4 roky

Materiál: PP a ocelové prvky

Rozměry produktu: 69 x 35 x 50 cm

Rozměry balení: 63,5 x 23 x 17 cm