

VEVOR[®]

VEVOR Y486/Y486BT

USER GUIDE

VEVOR[®]



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:



CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

CONTENTS

1. Introduction.....	01
2. Item Overview	02
3. Connect to PC/MAC	03
4. Label Setup	05
5. Driver Installation	07
6. MacOS & Windows Printing Setup	11
7. Wireless installation.....	15
8. User tips	17
9. LED status.....	18
10. Feeder Button Instructions.....	19
11. Safety Notices	20
12. Maintenance.....	20
13. Specifications.....	21

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of Vevor Printer. Vevor is your loyal business partner offering commercial solutions to batch labels printing.

Please take a moment to read this user guide as incorrect operation may result in unsatisfactory print quality, reduced user experience, or even damage to your printer or injury.


VEVOR Y486/Y486BT is a thermal label printer which uses thermal label media without ink, toner and ribbon. It can print various labels for logistics, pricing, barcodes, QR codes, shipping address, badges, etc.

Original instructions for Thermal Label Printer, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

ITEM OVERVIEW

Packing List:


1x VEVOR Label Printer	1x User Guide	1x Service Card
1x Power Cable and Adapter	1x USB Stick(Contains drivers for MacOS& Windows)	
1x USB 2.0 to USB C Adapter	30x Free Fanfold Labels	
1x USB 2.0 Printer Cable		

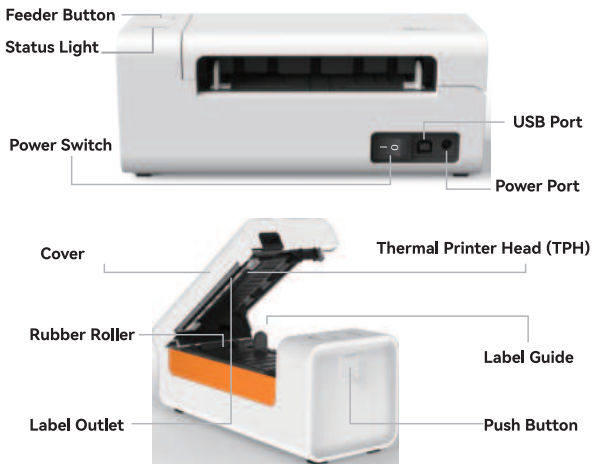

Thermal printer head (TPH) may be very hot.
Please do not touch the printer head or
parts around it after printing.

CONNECT TO YOUR PC/MAC

1.Ensure the power is OFF(Press down“O”means Power OFF)

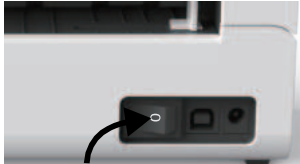


2. Connect the USB cable.


(Special Note: For Windows users, please connect the same USB port on your computer to avoid producing unwanted duplicates of Vevor printer in your system).



3. Make sure the power adapter is tightly connected, then connect the power cable to the printer's power port and the electrical sockets.

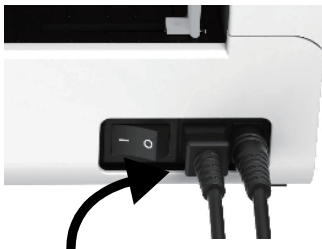

4. Turn the power ON (Press down "-" means Power ON), now you will see the top feeder button flashing.

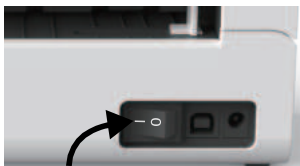

Must turn off the switch before you plugging the power cable into power port each time or it may cause sparks!

LABEL SETUP

Vevor is capable of working with labels in various sizes, and it needs to learn your label properties before its first use.

To initiate **Automatic Label Identification** and run **Intelligent Label Study**, please follow these steps:

1.Power On

Turn on the power and wait for about 5 seconds until the printer is initialized.

2.Automatic Label Identification

Insert the label from the backside of the printer, the printer will grab the label and move back and forth, then stop with the green light on. Not a single label will be wasted during this procedure.

It's suggested to adjust the label guide to match the width of the label if necessary before the label is pushed in.



3.Intelligent Label Study

Press and hold the feeder button for about 3 seconds until you hear one beep then release, the label will move back and forth several times to study the label size, then you can start printing.



Since the printer needs to measure the length of the thermal paper, a stack of labels with at least 3 sheets is required to complete the process.



DRIVER INSTALLATION


5.1 Driver Installation for MacOS

Please download the driver for Vevor Y486/Y486BT from our official website <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer>, or find it from the USB stick that comes with the package.

1. Double-click the file "Vevor-Mac-Driver-Latest.pkg".

2. Click "Continue" and follow the on screen instructions.

3. Click "Close" to finish.

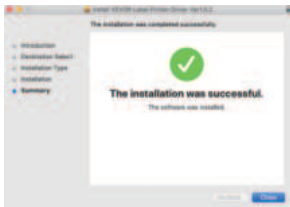

4.Open"System Preferences",and click"Printers & Scanners".



5.Power on the printer, you will see "VEVOR Y486/Y486BT" in the list,Now you can print labels.




5.2 Driver Installation for Windows

Please download the driver for Vevor Y486/Y486BT from our official website <https://www.vevor.com/pages/download-center-label-printer>, or find it from the USB stick that comes with the package.



1. Open the "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" file with a double-click to start the installation process.

If the file is named "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", you need to decompress it to the .exe file.

2. Click "Install" and follow the onscreen instructions.

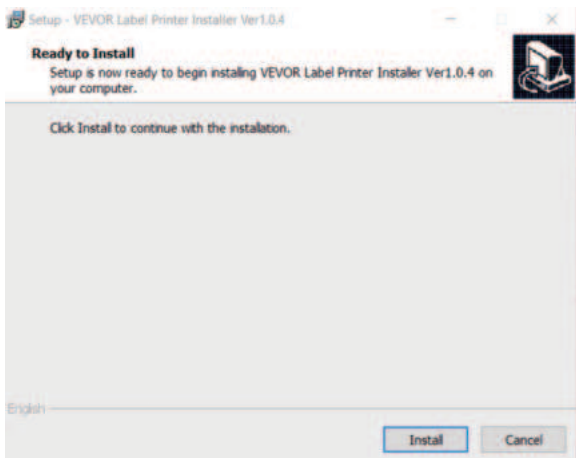

3.Click “Next”and “finish” to complete the driver installation.

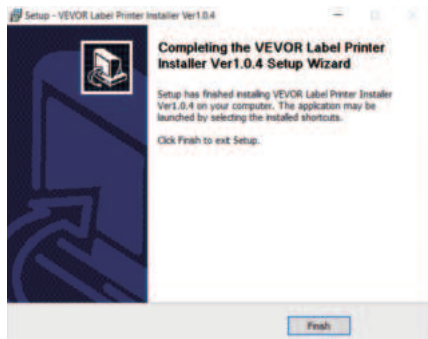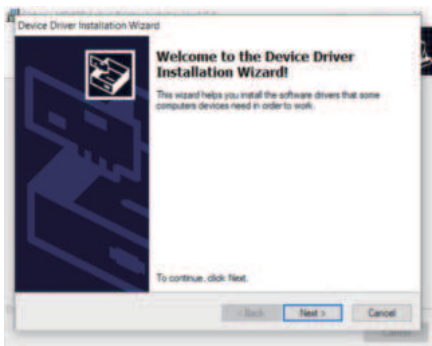

MACOS & WINDOWS PRINTING SETUP

Vevor Y486/Y486BT is set for the most popular size of 4x6 inches (102 x 152mm) by default, therefore you need to make sure that the "Paper Size" is appropriately set in your computer, and corresponding with the label papers you are using. Please set as follows:

6.1 MacOS Printing Setup

1. Open the PDF file named "Sample Label.pdf" which can be found in USB stick;

Select "File"→"Print" (take Preview as an example).



2. Choose 4.00x6.00" under "Paper Size" drop-down menu.




3. Select "Printer Features", then change the settings of printer, e.g Speed, Darkness, Rotate.



6.2 Windows Printer Setup

Take Windows 10 as an example:

1. Find "Vevor Y486/Y486BT" along the path: Control Panel→Hardware and Sound→Devices and Printers

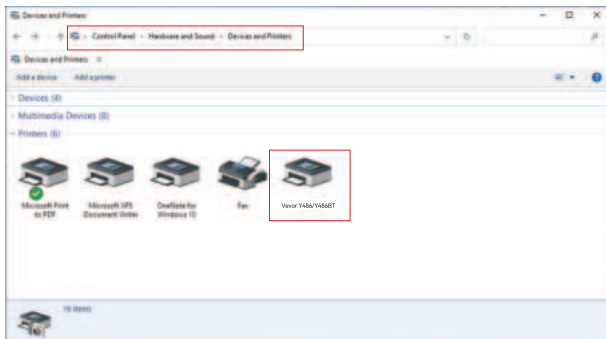

2. Right click on "Vevor Y486/Y486BT", choose "Printing Preference".



3. Click "Page Setup" and choose the proper size of your label, and make sure the chosen size is corresponding to the label paper you are about to use.



WIRELESS INSTALLATION

Wireless function only works with Y486BT.

1. Please search and download "FlashLabel" on App Store (IOS) or GooglePlay (Android), and then follow the remainder of the app. You can also scan QRCode below to download APP.




iOS



Android

2.Open "FlashLabel" run the app and click the red printer symbol on the upper right to use device Wireless.

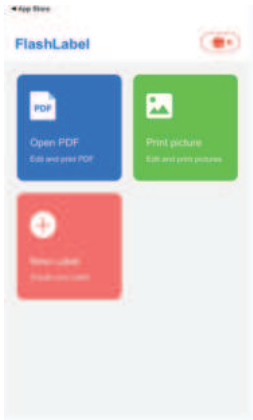

3.Connect Wireless to pair the printer.(Different printers have different device names to avoid connected wrong.)



Note:
Android users need to enter "0000" in the Wireless settings for Wireless pairing before connecting to the printer.
(Setting< Wireless<Choose the printer<Pair)

Wireless Printing request

Usually 0000 or 1234

☐ I've connected before or I've printed

You may also need to enter this PIN on the other device.

☐ Show details for your contacts and call history

CANCEL OK

4.Load the file to print(PDF,Photo,Customize labels can be printed).

USER TIPS

1. When you load the labels, the peeling-off side should face up. Or it would cause printing blank.
2. Make sure there are no particles on the surface of labels to avoid damages to the TPH (Thermal Printer Head).
3. For Windows users, please keep using the same USB Port on your computer to avoid producing unexpected duplicated copies of the printer on your computer.
4. The label size of the Vevor Y486/Y486BT printer is default to 4x6" (102mm x 152mm). Each time you change different label sizes, please run the Intelligent Label Study process before printing.
5. In case labels keep coming out unexpectedly, just press the feeder button to pause the printer, and clear the printing job from your computer.
6. If there are white spots on printed labels, it indicates that the printer head needs cleaning. Stop printing, and clean the TPH (Thermal Printer Head) after cooling to avoid burns.
7. When the label is jammed accidentally, please open the lid and take out the jammed labels slowly and patiently. The printer will resume after cleaning.

If you have any other issues, please contact us via the following methods: Email: CustomerService@vevor.com

LED STATUS

Light Status	Description	Solution
Green	Normal	(You are ready to print.)
Blue	Wireless connected	You are ready to print using wireless(Applicable to Y486BT only).
Flashing Red Fast (Every second)	This happens when the cover is not closed.	Close the lid properly
Flashing Red Slowly (Every 2 seconds)	This happens due to paper shortage.	Load Labels
Flashing Red and Green (Every second)	This happens when the printer head is overheated.	Wait until it cools down, the printing job will resume itself.
Light off & Buzzer rang	Low voltage	Switch to 24V adapter

If you have any other issues, please contact us via the following methods: Email: CustomerService@vevor.com

FEDDER BUTTON INSTRUCTIONS

1. Press once: Feed a blank page / Pause / Resume

(1) When the printer is in ready status and there are no holding jobs, press the feeder button once, the printer will feed a blank page.

(2) When the printer is running, press once will pause the job, press once again will resume the job. (Although it is not recommended, if you want to urgently stop an unwanted printing task, you may turn off the power directly and don't forget to cancel the print task from the computer at the same time).

2. Press and hold the feeder button for about 3 seconds until you hear one beep, Vevor will run the Intelligent Label Study process. This process is recommended each time you change the label sizes.

3. Press and hold the feeder button for about 5 seconds until you hear two beeps. Vevor will print a technical test page. If the test page looks good, it indicates that the printer head is working properly.

4. Press and hold the feeder button for about 15 seconds until you hear three beeps. This will reset the printer to the factory setting. This process is harmless to the printer and can be used if you want the printer to recover from an unknown error.



SAFETY NOTICES

1. **DO NOT** touch the printer head after use.
2. **DO NOT** disassemble or repair the unit by yourself.
3. **USE ONLY** approved accessories.
4. Keep the printer **away from** water, fire, or other objects that could destroy the components.
5. Keep the printer **away from** children.
6. **DO NOT** use the printer if you find any irregularities which could result in electrocution or fire.
7. Please **unplug the power** when not in use for a long time.

MAINTENANCE

Printer Head Cleaning Steps:

- (1) Please make sure that the printer is powered off and cooling down before cleaning;
- (2) Push the Push Button on the left side to open the printer lid;
- (3) Use the Printer Head Cleaning Wipes to gently apply onto the Thermal Printer Head(no water or other liquid should be applied).

SPECIFICATIONS

Model	Y486/Y486BT
Printing Method	Direct Thermal
Interfaces	USB Cable
Resolution	203dpi
Max Printing Speed	150mm/s
Power Adapter	24V/2.5A
N. weight	2.75lbs/1.25kg
G. weight	3.48 lbs/1.58kg
TPH Printing Life	30km
Paper Width	40-110mm(±2mm)
Paper Thickness	0.06-0.25mm
Paper Height	NO Limitations
Storage Environment	Temperature: -20 to 80 °C Humidity: 5-95% (non condensing)
Operating Environment	Temperature: -10 to 50 °C Humidity: 10-90% (non condensing)
Dimensions	L200*W79*H83mm

DISPOSAL

This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/ EC. The symbol showing a wheelee bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.



PAY ATTENTION TO

Pay attention to: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EU Importer: WAITCHX

Address: 250 bis boulevard Saint-Germain 75007 Paris

UK Importer: FREE MOOD LTD

Address: 2 Holywell Lane, London, England, EC2A 3ET




EUREP UK LTD
UNIT 2264, 100 OCK STREET,
ABINGDON OXFORDSHIRE ENGLAND OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Germany

VEVOR®

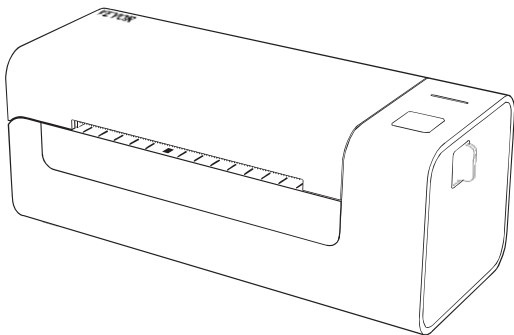

Manufacturer: Xiamen Print Future Technology Co., LTD.

ADDRESS: Area C, Room 502, No. 17 Kengping Road, GuanKou Town, Jimei District, Xiamen City

Enjoy your printing!

If you have any questions, issues or concerns about this product, please contact VEVOR for support.

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]

E-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
INSTRUKCJA
UŻYTKOWNIKA



POTRZEBOWAĆ POMOC? KONTAKT NAS!

Mieć produkt pytania? Potrzebować techniczny wsparcie?

Proszę czuć bezpłatny Do kontakt nas:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu podlega produkt, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli pojawi się jakaś technologia Lub oprogramowanie Aktualizacje na temat Nasz produkt.

ZAWARTOŚĆ

1. Wprowadzenie	01
2. Przedmiot Przegląd.....	02
3. Połącz się z PC/MAC.....	03
4. Konfiguracja etykiety.....	05
5. Kierowca Instalacja.....	07
6. MacOS i Windows Druk Konfiguracja	11
7. Instalacja bezprzewodowa.....	15
8. Wskazówki dla użytkowników.....	17
9. Dioda LED stan	18
10. Przycisk podajnika Instrukcje.....	19
11. Bezpieczeństwo Powiadomienia	20
12. Konserwacja	20
13. Specyfikacje.....	21

WSTĘP

Gratulujemy zakupu drukarki Vevor. Vevor jest Twoim lojalnym partnerem biznesowym oferującym rozwiązania komercyjne dla branży etykiety druk.

Proszę wziąć chwilę na przeczytanie instrukcji obsługi, jako nieprawidłowa operacja może skutkować w niedostatecznej jakości wydruku, zmniejszone doświadczenie użytkownika lub nawet uszkodzenie drukarki lub obrażenia.

VEVOR Y486/Y486BT jest drukarką etykiet termicznych, która wykorzystuje termiczny etykieta nośnika bez tuszu, toner i wstążka. To może drukowanie różnych etykiet do celów logistycznych, cenowych, kodów kreskowych, kodów QR, adresów wysyłki, odznak, itp.

Oryginalne instrukcje dotyczące termiki Etykieta Printecproszę przeczytać całą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. VEVOR zastrzega sobie prawo do: jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu powinien podlegać produktowi otrzymanemu. Proszę wybaczyć nam, że nie

będziemy poinformuję cię ponownie jeśli tam to jest jakaś
technologia lub oprogramowanie
Aktualizacje na naszym produkt.

PRZEGLĄD ELEMENTU

Uszczelka Lista:

1x VEVOR Etykieta Drukarka

Instrukcja użytkownika 1x

1x

1x Moc Kabel I Adapter

Usługa Karta 1x USB Płyta (zawiera kierowcy dla

1xUSB 2.0 do USB C Adapter

MacOS& (okna) 30x Bezpłatny Składanka Etykiety

1x USB 2.0 Kabel do drukarki



Naciskać

Przycisk



Termiczny głowica drukarki (TPH) może być bardzo gorący . Proszę, zrobić to nie dotykać drukarka głowa lub części dookoła to po druk.

02

Feeder Button

5

USB Port

Power Port



POŁĄCZ SIĘ Z Komputer/M AC

1. Upewnij się, że zasilanie jest WYŁĄCZONE (Naciśnięcie „O” oznacza WYŁĄCZ zasilanie)



2. Połącz Kabel USB.

(Specjalny Notatka: Dla systemu Windows użytkownicy,
Proszę podłączyć ten sam port USB do komputera, aby
uniknąć produkować niepożądany
duplikaty drukarki Vevor w Twoim systemie).





3. Upewnij się, że zasilanie adapter jest ciasno połączony, następnie podłącz kabel zasilający do drukarek moc port i gniazdek elektrycznych .



4. Włącz WŁĄCZ zasilanie (Naciśnij w dół, co oznacza Moc Wł.), teraz zobaczysz migający przycisk górnego podajnika.



Należy wyłączyć przełącznik przed tobą zatykanie ten kabel zasilający do port zasilania każdy czas albo to może przyczynia iskry!



KONFIGURACJA ETYKIETY

Vevor potrafi pracować z etykietami w różny rozmiary, I To wymagania Do poznaj swoją etykietę Właściwości przed pierwszym używać.

Aby zainicjować **funkcję Automat Etykieta Identyfikacja** i uruchomienie **Inteligentny Etykieta Badanie**, Proszę wykonać następujące kroki:

1. Moc NA

Zakręć NA ten moc i czekać na o 5 towary drugiej jakości dopóki ten drukarka Jest zainicjowano.

2. Automatyczny Etykieta Identyfikacja

Wstawić ten etykieta z ten tyłek z drukarka, ten drukarka będzie złapać ten etykieta I przenosić z powrotem I naprzód, Następnie przestań z ten zielony światło włączony. Ani jedna etykieta nie będzie być zmarnowanym podczas tego procedura.

Jego zasugerowany Do regulować ten etykieta przewodnik Do mecz szerokość z etykieta w razie potrzeby przed etykieta Jest pchnięty W.






3.inteligentny Badanie etykiet

Naciśnij i przytrzymaj przycisk podajnika przez około 3 sekundy dopóki Ty usłyszysz jeden sygnał dźwiękowy uwolnienie, laboratorium będzie przenosić tam i z powrotem kilkakrotnie , aby sprawdzić rozmiar etykiety , Następnie Ty Móc start druk.




Ponieważ drukarka potrzebuje do zmierzyć długość termiczny papier, stos etykiet z co najmniej 3 arkusze Jest wymagane do ukończyć proces.



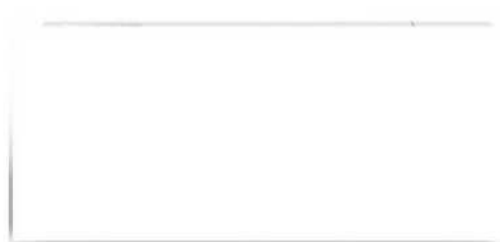

)

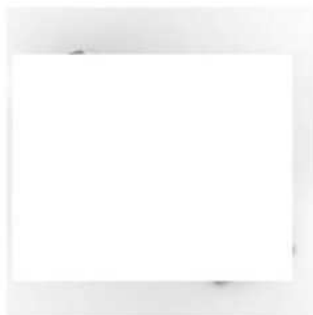

KIEROWCA INSTALACJA


5.1 Sterownik Instalacja dla macOS

Proszę pobrać sterownik do Vevor Y486/Y486B T z naszej strony oficjalna strona internetowa


<https://www.vevor.com/pages/download-centralna-drukarka-etykiety> lub znajdź to z Pamięć USB, która jest dołączona z pakiet.

1. Kliknij dwukrotnie plik „Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g”.

2. Kliknij „Kontynuuj” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie instrukcje.

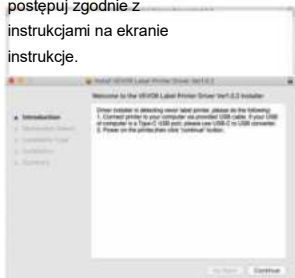

3. Kliknij „Zamknij”, aby zakończyć.

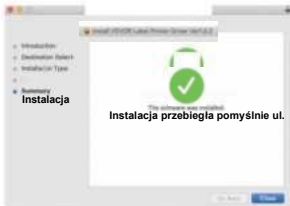



System 40penów Preferencje"i kliknij „ Drukarki i skanery”.



5. Włącz drukarkę, zobaczysz „VEVOR " T 486/T 486BT" W ten lista,teraz możesz wydrukować etykiety.




5.2 Kierowca Instalacja dla systemu Windows

Proszę pobrać sterownik dla Vevor Y486/Y486B [T](https://www.vevor.com/pages/download-centralna-drukarka-etykiet-lub-znajdowac-to-z-pamiec-usb) z naszej oficjalnej strony [https://www.vevor.com/pages/download-centralna drukarka etykiet lub](https://www.vevor.com/pages/download-centralna-drukarka-etykiet-lub-znajdowac-to-z-pamiec-usb) znajdować to z Pamięć USB, która jest dołączona z pakiet.


1. Otwórz „Vevor-Windows-Driver-Latest.exe” plik z kliknij dwukrotnie , aby rozpocząć instalację proces.


Jeśli ten plik ma nazwę „Vevor r-Windows-Driver-Latest.zip”, Ty potrzebować Do rozprężyć To do Plik .exe.

2. Kliknij „Zainstaluj” i postępuj zgodnie z instrukcjami o ekranie instrukcje.

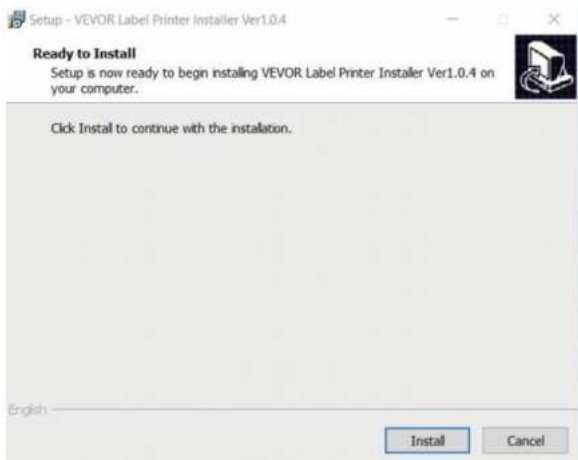

3. Kliknij „Kliknij „Dalej” i „Zakończ”, aby zakończyć instalację sterownika.

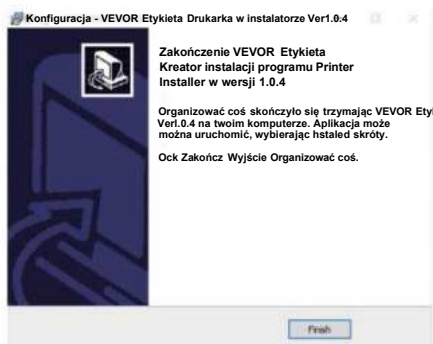

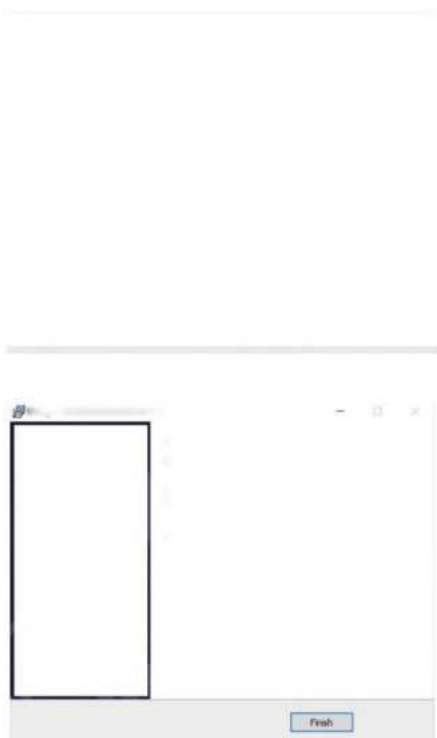

MACOS i WINDOWS USTAWIENIA DRUKU

Vevor Y486/Y486BT jest ustawiony na bardzo popularny rozmiar 4x6 cale (102 x 152 mm) domyślnie, dlatego potrzebować upewnij się, że "Papier


Rozmiar" jest odpowiednio ustawiony na Twoim komputerze i korespondując z etykieta papiery, które masz używając. Proszę ustawić w następujący sposób:

6.1 macOS Ustawienia drukowania

I.Otwórz Plik PDF o nazwie „Przykład” Label.pdf, który można znaleźć W USB stick;

Wybierz „Plik”->„Drukuj” (weź Podgląd jako przykład).



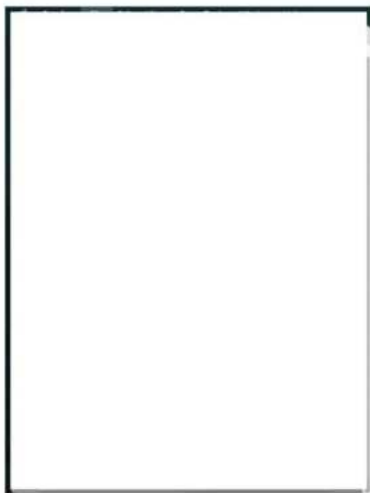

2. Wybierz 4,00x6,00" pod „Rozmiar papieru ” rozwijana lista menu.




3. Wybierz „Drukarka” „Funkcje”, a następnie zmień ustawienia drukarki, np Prędkość, Ciemność, Obracać.




6.2 Okna Konfiguracja drukarki

Weź Windowsa 10 jako przykład:

1. Znajdź „Vevor Y486/Y486BT” wzdłuż ścieżka: Kontrola Panel\Sprzęt i urządzenia dźwiękowe i Drukarki

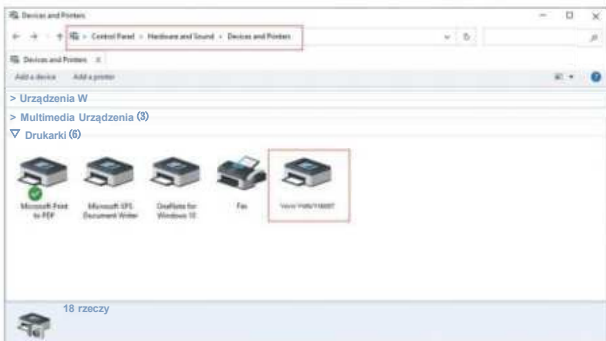

2. Kliknij prawym przyciskiem myszy na „Vevor Y486/Y486BT”, wybierz „Drukowanie” Odniesienie P ”.

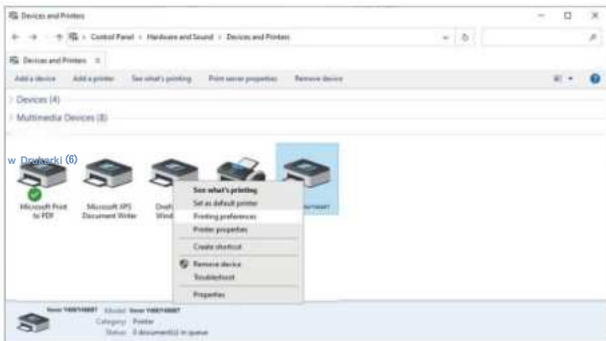

3. Kliknij „Strona”
„Konfiguracja” i

wyberz właściwy rozmiar
z Twoja etykieta i robić
Jasne Wybrany rozmiar
Jest
odpowiadający etykieta
papier, o którym mówisz
Do używać.

VEVOR Druk Preferencje X

Układ Papier/Jakość Ustawienia strony Półton Opcja

Settings

Prędkość drukowania: 4

Wydrukować Gęstość:

8 ▾

Karty

Papier Nazwa: 100mm x15 0mm[300DPI]




100mm x210mm [300DPI]
105mm x 145mm[300DPI]
105 mm x 150mm[300DPI]
105mm x 190mm[300DPI]
105mm x 200mm[300DPI]
105 mm x 210 mm [300 DPI]
76mm x 130mm[300DPI]

O Krajobraz 180

OK

Anulować

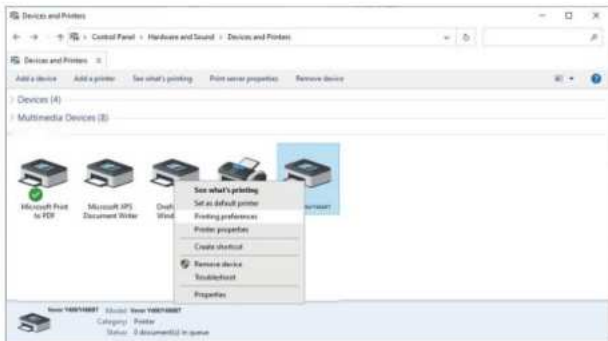

INSTALACJA BEZPRZEWODOWA

Funkcja bezprzewodowa działa tylko z modelem Y486 BT.

1. Proszę wyszukać i pobrać „F lashLabel” w App Store (iOS) lub GooglePlay (Android) , a następnie postępuj zgodnie z pozostałą częścią aplikacji. Możesz również zeskanować kod QR poniżej do pobierz APR



<https://apps.apple.com/cn/ap>

<https://play.google.com/store>


iOS

Android

15



2. Opióro „Etykieta Flash” uruchomić aplikacja I trzask ten czerwony drukarka symbol NA ten górny Prawidłowy aby korzystać z urządzenia bezprzewodowego.

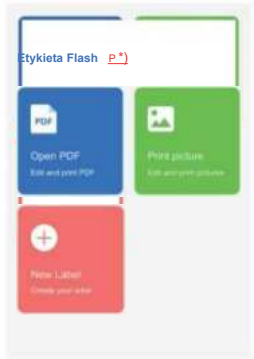

3. Podłącz bezprzewodowo, aby sparować wydrukować [.
(Różny drukarki Posiadać różne urządzenia nazwy do (unikaj podłączania się nieprawidłowo.)



► Notatka:

Użytkownicy Androida muszą wejść "0000" w ustawieniach bezprzewodowych dla parowania bezprzewodowego przed podłączeniem do drukarka.


(Ustawienia< Bezprzewodowe<Wybierz drukarkę<Paruj)

Drukowanie bezprzewodowe wniosek



4. Załaduj plik do wydruk (PDF, zdjęcie, możliwość dostosowania etykiet)
wydrukowane).

16

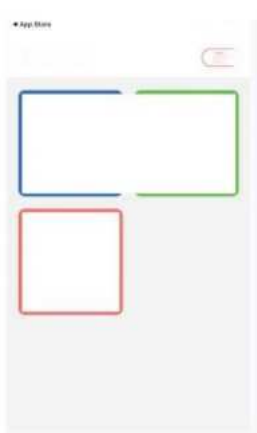

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

1. Kiedy ty załaduj etykiety, strona odklejająca powinna być skierowana w górę. Lub To spowodowałoby druk pusty.
2. Upewnij się, że są brak cząsteczek ten powierzchnia z etykiety
Do uniknąć uszkodzeń TPH (termicznego) Drukarka Głowa).
3. Dla systemu Windows użytkownicy, proszę zachować używając tego samego USB Port na twoim komputer Do unikać produkować nieoczekiwany zduplikowany kopie z ten drukarkę na swoim komputerze.
4. Rozmiar etykiety drukarki Vevor Y486/Y486BT wynosi domyślny do 4x6" (102mmx 152 mm). Za każdym razem , gdy zmieniasz inny rozmiar etykiety, uruchom Inteligentny Proces badania etykiet przed druk.
5. W przypadku etykiet ciągle wychodzić niespodziewanie, po prostu naciśnij przycisk podajnika, aby wstrzymać drukarkę i wyczyść zadanie drukowania z Twojego komputer.
6. Jeśli na skórze znajdują się białe plamy wydrukowany etykiety, to wskazuje To ten głowica drukarki wymaga czyszczenia.
Zatrzymaj drukowanie i czyszczenie TPH (Termiczny Głowica drukarki) po schłodzeniu do unikać oparzenia.
7. Kiedy etykieta jest zablokowany dokładnie tak samo, proszę otworzyć pokrywę i wyjąć zablokowane etykiety powoli i cierpliwie .
Drukarka wznowi pracę po czyszczeniu.


Jeśli masz jakieś inne problemy, proszę o kontakt nas przez ten następny metody: Adres e-mail: CustomerService@vev [lub .com](mailto:CustomerService@vev.lub.com)

Dioda LED STATUS

Status światła	Opis	Rozwiązanie
Zielony	Normalna	(Jesteś gotowy do wydrukować)
Niebieski	Bezprzewodowo połączony	Jesteś gotowy do wydrukować za pomocą sieci bezprzewodowej (Dotyczy Do Y 486 BT tylko).
Błyskowy Czerwony Szybko (Co sekundę)	Ten zdarza się Kiedy ten okładka jest nie Zamknięte.	Zamknij pokrywa odpowiednio
Błyskowy Czerwony Powoli (Co 2 towary drugiej jakości)	Ten zdarza się należy Do niedobór papieru.	Obciążenie Etykiety
Błyskowy Czerwony I Zielony (Co sekundę)	Ten dzieje się, gdy drukarka głowa Jest przegrzana.	Czekać dopóki to chłodzi w dół, druk stanowisko będzie wznawiać się.
Światło wyłączony & Brzęczyk zadzwonił	Niskie napięcie	Przełącz na adapter 24 V

PODAJNIK PRZYCISK INSTRUKCJE

1. Naciśnij raz: Nakarm pustą stronę / Pauza / Wznawiać
- (1) Kiedy drukarka jest w stanie gotowym I Tam Czy NIE w przypadku zadań wstrzymania naciśnij przycisk podajnika raz, a drukarka zacznie podawać A pustą stronę.
- (2) Kiedy drukarka działa, naciśnij raz pauza praca, Ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie pracy. (Chociaż to jest nie zalecane, jeśli chcesz pilnie powstrzymać niechciane drukowanie zadanie, Ty móc wyłączyć zasilanie bezpośrednio i nie zapomnij anulować ten e wydrukować zadanie z komputer Na ten To samo czas).
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pobierania przez około 3 towary drugiej jakości dopóki ty usłyszysz jeden sygnał, Vevor uruchomić Inteligentny Proces badania etykiet. Ten proces jest zalecany za każdym razem, gdy zmienić etykieta rozmiary.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podajnika przez około 5 towary drugiej jakości dopóki ty usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. Vevor będzie wydrukować stronę testu technicznego. Jeśli test strona wygląda dobrze, to wskazuje, że głowica drukarki pracuje odpowiednio.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podajnika przez około 15 towary drugiej jakości dopóki ty usłyszysz trzy sygnały dźwiękowe. To zresetuje drukarkę do fabryki ustawienie. Ten proces Jest nieszkodliwy dla drukarki i może Być używany jeśli chcesz drukarkę do odzyskania po nieznanym błędzie.





19



BEZPIECZEŃSTWO POWIADOMIENIA

1. **DO NIE** dotykaj głowica drukarki Po używać.
2. **DO NIE** rozmontowywać ani nie naprawiać jednostka samemu.
3. **UŻYWAJ WYŁĄCZNIE** zatwierdzonych akcesoriów.
4. Zachowaj trzymaj drukarkę **z dala od** wody, ognia lub innych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić drukarkę. zniszczyć komponenty.
5. Zachowaj Drukarkę **trzymaj w miejscu niedostępnym dla** dzieci.
6. **NIE** używaj drukarki, jeśli: znajdź jakiegokolwiek nieprawidłowości, które mógł spowodować porażenie prądem lub ogień.
7. Proszę **odłączyć moc** kiedy nie w użyciu przez długi czas.

KONSERWACJA

Głowica drukarki Czyszczenie Kroki:

- (1) Proszę upewnij się, że drukarka jest napędzany wyłącz i chłodzenie w dół przed czyszczeniem;
- (2) Pchnij Naciskać Przycisk po lewej stronie do Otwarte ten drukarka li d;
- (3) Użyj Chusteczki czyszczące głowicę drukarki delikatnie stosować na Termiczny Drukarka Głowa (nie należy wlewać wody ani innych płynów) być zastosowanym).



SPECYFIKACJE

Model	Y486/Y486BT
Druk Metoda	Termiczny bezpośredni
Interfejsy	USB Kabel
Rezolucja	203dpi
Maksymalnie Prędkość drukowania	150 mm/s
Zasilacz	24 V/2,5 A
N. waga	2,75 funta/1,25 kg
G. waga	3,48 funty/1,58 kg
TPH Druk Życie	30km
Szerokość papieru	40-110 mm (±2 mm)
Grubość papieru	0,06-0,25 mm
Papier Wysokość	NIE Ograniczenia
Składowanie Środowisko	Temperatura: -20 do 80 °C Wilgotność: 5-95% (bez kondensacji)
Operacyjny Środowisko	Temperatura: -10 do 50 °C Wilgotność: 10-90% (bez kondensacji)

Wymiary

Długość 200*Szerokość
79*Wysokość 83mm

SPRZEDAŻ

Ten produkt podlega przepisom europejskiej Dyrektywy 2012/ 19/ EC. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w europejski

Związek. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie należy wyrzucać ich razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je zabrać do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.



ZWRÓĆ UWAGĘ NA

Zwróć uwagę na: To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 z FCC Zasady. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, a (2) to urządzenie musi przyjąć każdą ingerencję otrzymaną, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.



UE Importer: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Paryż

Wielka Brytania Importer: BEZPŁATNY NASTRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: 2 Święty Uliczka, Londyn, Anglia, EC 2A 3ET



Wielka Brytania ROZPUSTNIK

EUREP Wielka Brytania SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2264 RD ZURBACHEN
ABINGDON OXFORDSHIRE ANGLESKI I OX14 5DH



EC REP


EUREP Spółka z o.o.

Droga dojazdowa 1a, 85051

Ingolstadt , Niemcy

--	--

--	--

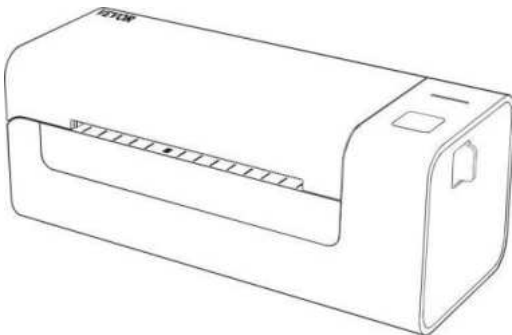

Producent : Xiamen Wydrukować Spółka Future Technology Co.,
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

ADRES: Obszar C, pokój 502, nr 17 kengping Droga, miasto GuanKou,
Jimei Dzielnica Miasto Xiamen

Życzymy udanego drukowania!

Jeśli masz jakieś pytania, problemy lub obawy dotyczące Ten

Jeśli masz pytania dotyczące produktu, skontaktuj się z firmą

VEVOR, aby uzyskać wsparcie.

Adres e-mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
BENUTZERHANDBUCH



BRAUCHEN HELFEN? KONTAKT UNS!

Haben Produkt Fragen? Brauchen technisch Unterstützung?

Bitte fühlen frei Zu Kontakt uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich die klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts unterliegt das Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es eine Technologie gibt oder Software Updates auf unser Produkt.

INHALT

1. Einleitung	01
2. Artikel Überblick.....	02
3. Verbinden mit PC/MAC.....	03
4. Etiketten einrichten.....	05
5. Fahrer Installation.....	07
6. MacOS und Windows Drucken Einrichtung	11
7. Drahtlose Installation.....	15
8. Anwendertipps.....	17
9. LED Stand	18
10. Feeder-Taste Anweisungen.....	19
11. Sicherheit Hinweise	20
12. Wartung	20
13. Technische Daten.....	21

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Vevor-Druckers. Vevor ist Ihr loyaler Geschäftspartner, der kommerzielle Lösungen für Batch-Etiketten Drucken.

Bitte nehmen Sie Moment zu Lies das Benutzerhandbuch als Fehlbedienung kann resultieren In unbefriedigend Druckqualität , eingeschränktes Benutzererlebnis oder sogar Schäden an Ihrem Drucker oder Verletzung.

VEVOR Y486/Y486BT ist ein Thermoetikettendrucker , der Thermal-Etikettenmedien ohne Tinte, Toner und Schleife. Es kann Drucken Sie verschiedene Etiketten für Logistik, Preisgestaltung, Barcodes, QR-Codes, Lieferadresse, Badges, usw.

Original Anleitung für Thermal Etikett DruckenecBitte lesen Sie das gesamte Handbuch Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. VEVO R behält sich klar

Interpretation unserer Bedienungsanleitung. Das Aussehen der
Das Produkt soll unterliegen dem Produkt Sie erhalten. Bitte
verzeihen Sie uns, dass wir nicht informiere euch nochmal wenn
es es ist jede Technologie oder Software

Updates auf unserer Produkt.

ARTIKELÜBERSICHT

Verpackung Liste:

1xVEVOR Etikett Drucker	1xBenutzerhandbuch	1x
1x Leistung Kabel Und Adapter 1 x USB 2.0 zu USBC Adapter 1x USB 2.0 Druckerkabel	Leistung Karte 1x USB Stick (Enthält Fahrer fürMacOS& Windows) 30x Frei Leporello Labels	

Feeder Button

Feeder Button

Status Light

Power Switch



USB Port

Power Port

Cover

Gummi Rolle

Label Outlet



Thermal Druckkopf (T/h)

Etikett

Führung

Drücken

Taste



Thermal Druckkopf (TPH) Mai sehr heiß .
Bitte nicht berühren die Drucker Kopf oder
Teile um es nach Drucken.

02

Feder-Buttons

5

- USB Port

Power Port



VERBINDEN SIE SICH MIT IHREM PC/M AC

1. Stellen Sie sicher, dass Strom ist AUS (Drücken Sie „O“ bedeutet Ausschalten)




2. Verbinden Sie USB-Kabel.

(Besonders Notiz: Für Windows Benutzer, Bitte verbinden Sie den gleichen USB-Port mit Ihrem Computer, um zu vermeiden Produktion unerwünscht Duplikate des Vevor-Druckers in Ihrem System).






3. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung Adapter
Ist dicht verbunden, Verbinden Sie dann den
Stromkabel zu den Druckern Leistung Hafen und die
Steckdosen .

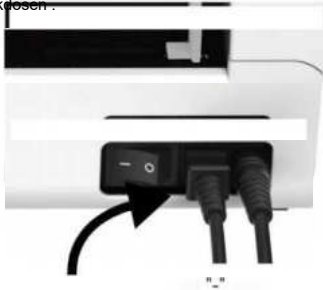

4. Drehen Sie den Einschalten (Drücken bedeutet
Leistung EIN), jetzt sehen Sie, dass die obere
Zufuhr Taste blinkt.



Muss den Schalter ausschalten vor dir Einstecken
Die Netzkabel in Stromanschluss jede
Zeit oder es Mai Ursache Funken!

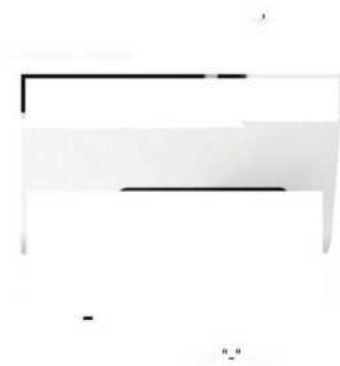

ETIKETTEN-SETUP

Vevor ist in der Lage, mit Etiketten in verschiedenen Größen, Und Es Bedürfnisse Zu lerne dein Etikett Eigenschaften vor seinem ersten verwenden.

Um **die automatische Etikett Identifikation** und Lauf **Intelligent Etikett Studie**, Bitte befolgen Sie diese Schritte:

1. Leistung An

Drehen An Die Leistung und warte auf um 5 Sekunden bis Die Drucker Ist initialisiert.

2. Automatisch Etikett Identifikation

Einfügen Die Etikett aus Die Rückseite der Drucker, Die Drucker wird greifen Die Etikett Und bewegen zurück Und weiter, Dann aufhören mit Die Grün Licht an. Kein einziges Label wird werden während dieser Zeit verschwendet Verfahren.

Es ist empfohlen Zu anpassen Die Etikett Führung Zu übereinstimmen die Breite der Etikett bei Bedarf vor dem Etikett Ist geschoben In.







3.Intelligent Label-Studie

Drücken Sie und Halten Sie die Feeder -Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt bis Du hören Sie einen Piepton dann Release, das Labor wird bewegen hin und her mehrmals , um die Größe des Etiketts zu studieren , Dann Du dürfen Start Drucken.



Seit der Drucker muss messen Sie die Länge des Thermal- Papier, ein Stapel Etiketten mit mindestens mindestens 3 Blatt Ist erforderlich Vervollständigen Sie die Verfahren.



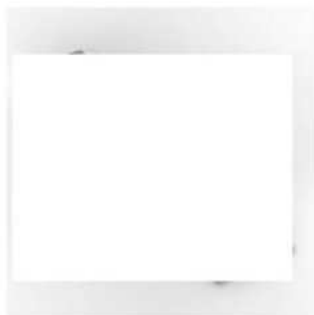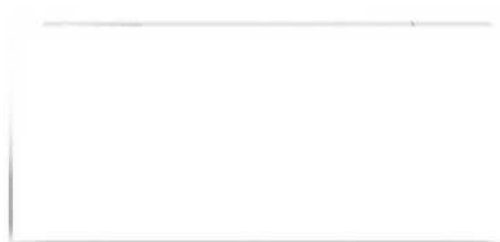

TREIBER INSTALLATION

5.1 Treiber Installation für MacOS

Bitte laden Sie den Treiber für Vevor Y486/Y486B T von unserem offiziellen Website <https://www.vevor.com/pages/download>
- [Center-Etikettendrucker oder](#) finden Sie im USB-Stick
, der kommt mit dem Paket.

1. Doppelklicken Sie auf die Datei „Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g“.

2. Klicken Sie auf „Weiter“ und folgen Sie die auf dem Bildschirm Anweisungen.

3. Klicken Sie zum Beenden auf „Schließen“.





Installation Summary



40pen"System Einstellungen", und klicken Sie auf -Drucker und Scanner".



5. Schalten Sie den Drucker ein. Sie sehen dann „VEVOR Y486/Y486BT“ In Die Liste, Jetzt können Sie drucken Etiketten.



5.2 Treiber Installation für Windows


Bitte laden Sie den Treiber für Vevor Y486/Y486B T von unserer offiziellen Website herunter

<https://www.vevor.com/pages/download-Center-Etikettendrucker-oder> finden es aus dem USB-Stick, der mitgeliefert wird mit dem Paket.

1. Öffnen Sie das „Vevor-Windows-Treiber-Latest.exe“ Datei mit Ein Doppelklick startet die Installation Verfahren.

Wenn Die Datei heißt „Vevor-Windows-Driver-Latest.zip“, Du brauchen Zu dekomprimieren Es zur .exe-Datei.

2. Klicken Sie auf „Installieren“ und folgen Sie den auf dem Bildschirm Anweisungen.

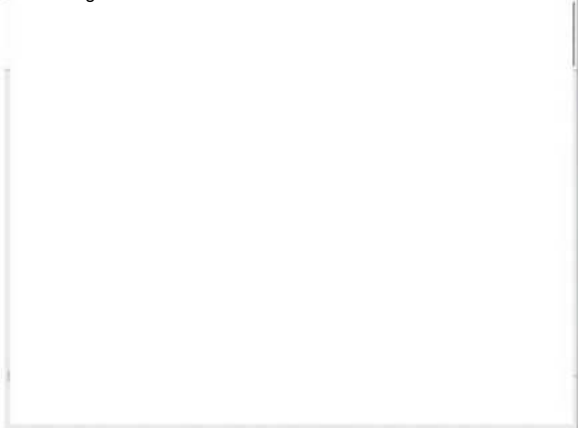

Ready to Install

Setup is now ready to begin installing VEVOR Label Printer Installer Ver1.0.4 on your computer.




Click Install to continue with the installation.


English

Install

Cancel

3. Klicken Sie auf „Klicken Sie auf „Weiter“ und „Fertig“, um die Treiberinstallation abzuschließen .

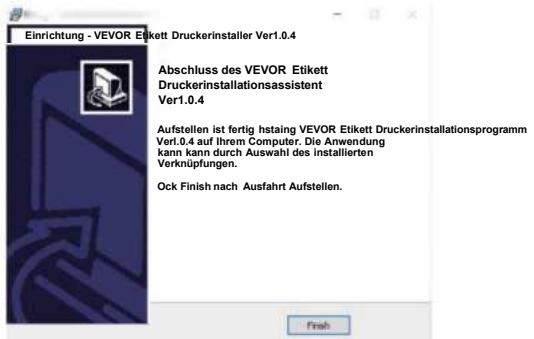

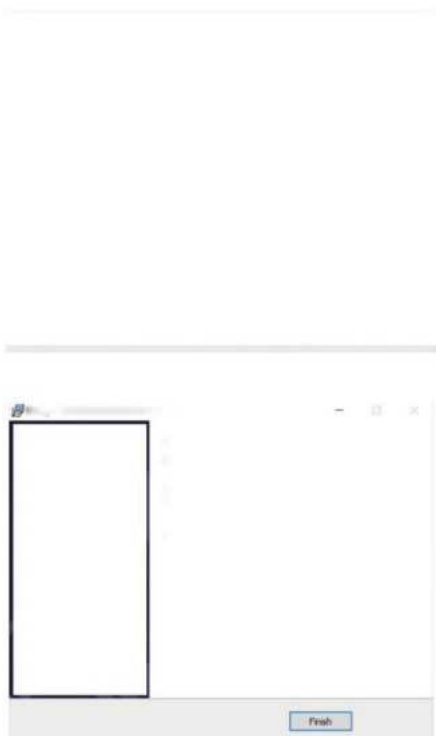

MACOS & WINDOWS DRUCKEINRICHTUNG


Vevor Y486/Y486BT ist für die am meisten beliebte Größe von 4x6 Zoll (102 x 152mm) standardmäßig, bevor Sie müssen Stellen Sie sicher, dass die "Papier Größe" ist angemessen eingestellt in Ihrem Computer und entsprechend der Etikett Papiere, die Sie sind verwenden. Bitte wie folgt einstellen:

6.1 MacOS Druckereinrichtung

I. Öffnen Sie die PDF-Datei mit dem Namen "Beispiel Label.pdf" finden Sie In USB Stock;

Wählen Sie "Datei" -> "Drucken" (nehmen Sie Vorschau als Beispiel).



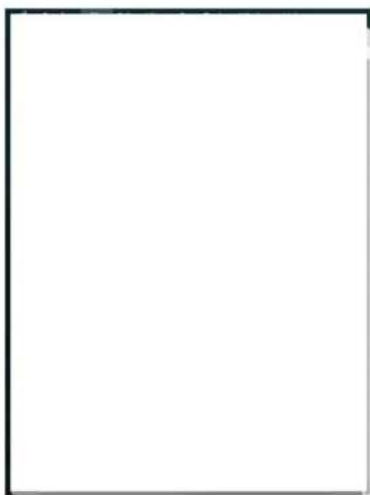

2. Wählen Sie 4,00 x 6,00" unter "Papiergröße " runterfallen Speisekarte.



3. Wählen Sie „Drucker Funktionen“, ändern Sie dann die Einstellungen des Druckers, z.B Geschwindigkeit, Dunkelheit, Drehen.



6.2 Windows Druckereinrichtung

Nehmen Sie Windows 10 als Beispiel:

1. Suchen Sie nach "Vevor Y486/Y486BT" auf der Pfad: Steuerung Panel\Hardware und SouncRDevices und Drucker



2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Vevor Y486/Y486BT“, wählen Sie „Drucken P- Referenz“.




3. Klicken Sie auf "Seite Setup" und

wählen Sie die richtige Größe von Ihr Label und machen Sicher die Auserwählten Größe Ist entsprechend der Etikett Papier, über das Sie Zu verwenden.

VEVOR Drucken Einstellungen X

Layout Papier/Qualität Seite einrichten Halbton Option

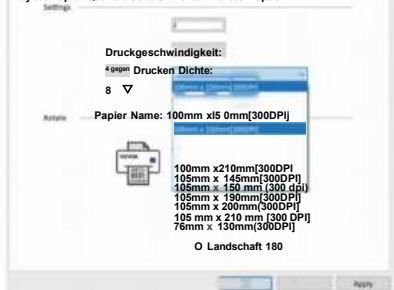

DRAHTLOSE INSTALLATION

Die Wireless-Funktion funktioniert nur mit Y486 BT.

1.Bitte suchen und laden Sie „F lashLabel“ im App Store herunter (IOS) oder GooglePlay (Android) ,und folgen Sie dann dem Rest der App. Sie können auch QRCode scannen unten zu APR herunterladen



iOS



Android



2.0 Stift "FlashLabel" führen Sie den App Und klicken Die Rot Drucker Symbol An Die obere Rechts um das Gerät drahtlos zu verwenden.



Verbinden Sie das Gerät drahtlos mit dem printe [. (Anders Drucker haben anderes Gerät Namen zu Vermeiden Sie Fehlan Schlüsse.)




► **Notiz:**

Android-Nutzer müssen eingeben "0000" in den Wireless-Einstellungen für Wireless Pairing vor dem Verbinden mit dem Drucker.


(Einstellung < Kabellos < Drucker auswählen < Koppeln)

Kabelloses Drucken Anfrage

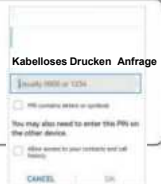

4.Laden Sie die Datei in Drucken (PDF, Foto, Etiketten anpassen können gedruckt).

16

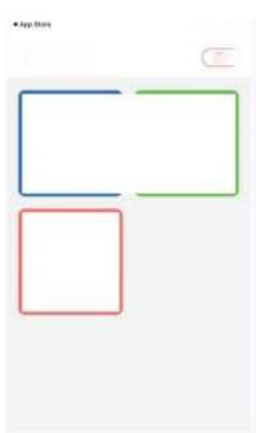

BENUTZERTIPPS

1. Wenn Sie Legen Sie die Etiketten ein, die abziehbare Seite sollte nach hoch. Oder Es würde verursachen Drucken leer.
2. Stellen Sie sicher, dass keine Partikel auf Die Oberfläche von Etiketten Zu Vermeidung von Schäden am TPH (Thermal Drucker Kopf).
3. Für Windows Benutzer, bitte behalten mit dem gleichen USB Port auf Ihrem Computer Zu vermeiden Produktion unerwartet dupliziert Kopien von Die Drucker auf Ihrem Computer.
4. Die Etikettengröße des Vevor Y486/Y486BT Druckers beträgt Standard bis 4x6" (102mm x 152mm).Jedes Mal, wenn Sie verschiedene Etikettengrößen ändern, führen Sie bitte die Intelligent Label-Studienprozess vor Drucken.
5. Bei Etiketten komm immer wieder raus unerwartet, nur Drücken Sie die Feeder -Taste, um pausieren Sie die Drucker , und löschen Sie die Druckauftrag von Ihrem Computer.
6. Wenn weiße Flecken auf gedruckt Etiketten, es zeigt Das Die Der Druckkopf muss gereinigt werden. Stopp Drucken und Reinigen der TPH (Thermal Druckerkopf) nach dem Abkühlen auf vermeiden Verbrennungen.
7. Wenn das Etikett ist versehentlich verklemmt , öffnen Sie bitte den Deckel und nehmen Sie den verklemmten Etiketten langsam und geduldig . Der Drucker wird nach der Reinigung fortgesetzt.

Wenn Sie weitere Fragen haben , Bitte kontaktieren Sie uns
über Die folgende Methoden: E-Mail: CustomerService@vevor.com

LED-STATUS

Lichtstatus	Beschreibung	Lösung
Grün	Normal	(Du bist bereit zu drucken)
Blau	Kabellos verbunden	Du bist bereit zu drucken mit drahtloser Verbindung (Anwendbar Zu Y 486 BT nur).
Blinkt Rot Schnell (Jede Sekunde)	Das passiert Wann Die Abdeckung ist nicht geschlossen.	Schließen Sie die Deckel richtig
Blinkt Rot Langsam (Alle 2 Sekunden)	Das passiert fällig Zu Papiermangel.	Laden Labels
Blinkt Rot Und Grün (Jede Sekunde)	Das geschieht, wenn die Drucker Kopf Ist überhitzt.	Warten bis es kühlt unten, die Drucken Arbeit Wille wieder aufnehmen selbst.
Licht aus und Summer klingelte	Niederspannung	Umstellung auf 24V-Adapter

Wenn Sie weitere Probleme haben, Bitte kontaktieren Sie uns über Die folgenden Methoden: [E-Mail:](mailto:CustomerService@vevor.com)

CustomerService@vevor.com

Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details

FEDDER TASTE ANWEISUNGEN

1. Einmal drücken: Füttern Sie leer Seite / Pause / Wieder aufnehmen
- (1) Wenn die Drucker ist im Bereitschaftsstatus Und Dort Sind NEIN
Wenn Sie Aufträge anhalten, drücken Sie einmal die Zufuhrtaste.
Der Drucker zieht A leer Seite.
- (2) Wenn die Drucker läuft, einmal drücken wird Pause der Job,
Drücken Sie erneut, um den Auftrag fortzusetzen . es ist nicht
empfohlen, wenn Sie dringend eine unerwünschte Drucken
Aufgabe, Du Mai schalten Sie den Strom sofort aus und vergessen
Sie nicht, abubrechen Die drucken Aufgabe aus dem Computer
bei Die Dasselbe Zeit).
2. Halten Sie die Einzugsaste ca. 3 Sekunden bis du einen
Piepton hören , Vevor wird führen Sie den Intelligent Label Study-
Prozess. Dieser Prozess wird jedes Mal empfohlen, wenn Sie
ändern Sie die Etikett Größen.
3. Halten Sie die Feeder -Taste etwa 5 Sekunden bis du hören Sie
zwei Pieptöne.Vevor wird Drucken Sie eine technische Testseite.
Wenn der Test Seite sieht gut aus, es weist darauf hin, dass die
Druckkopf funktioniert richtig.
4. Halten Sie die Feeder-Taste etwa 15 Sekunden bis du drei
Pieptöne hören . Dadurch wird das Drucker an das Werk
Einstellung. Das
Verfahren Ist unschädlich für den Drucker und kann Sei
gebraucht Wenn Sie die Drucker zur Wiederherstellung nach
einem unbekannt Fehler.



19



SICHERHEIT HINWEISE

1. **TUN Berühren Sie NICHT** die Druckkopf nach verwenden.
2. **TUN NICHT** zerlegen oder reparieren die Einheit alleine.
3. **VERWENDEN SIE NUR** zugelassenes Zubehör.
4. Behalten Sie die Halten Sie den Drucker **von** Wasser, Feuer und anderen Gegenständen fern, die die Komponenten zerstören.
5. Behalten Sie die Drucker **außerhalb der Reichweite von** Kindern aufbewahren.
6. **Benutzen Sie den Drucker NICHT**, wenn Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, die könnte zu einem Stromschlag führen oder Feuer.
7. Bitte **ziehen Sie den Stecker Macht** , wenn nicht im Einsatz.

WARTUNG

Druckkopf Reinigung Schritte:

- (1) Bitte Stellen Sie sicher, dass der Drucker angetrieben aus und Kühlung runter vor der Reinigung;
- (2) Drücken Sie die Drücken Taste auf der linken Seite zum öffnen Die Drucker li- d;
- (3) Verwenden Sie die Druckkopf- Reinigungstücher zum schonenden anwenden auf die

Thermal Drucker Kopf (es darf kein Wasser oder andere Flüssigkeit angewendet werden).



Spezifikationen

Modell	Y486/Y486BT
Drucken Verfahren	Thermodirekt
Schnittstellen	USB Kabel
Auflösung	203 dpi
Max Druckgeschwindigkeit	150 mm/s
Netzteil	24 V/2,5 A
N. Gewicht	2,75 Pfund/1,25 kg
G. Gewicht	3.48 Pfund/1,58 kg
TPH Drucken Leben	30 km
Papierbreite	40–110 mm (± 2 mm)
Papierstärke	0,06-0,25 mm
Papier Höhe	NEIN Einschränkungen
Lagerung Umfeld	Temperatur: -20 bis 80 °C Luftfeuchtigkeit: 5-95% (nicht kondensierend)
Betrieb Umfeld	Temperatur: -10 bis 50 °C Luftfeuchtigkeit: 10 – 90 % (nicht kondensierend)
Maße	L200*B79*H83mm

1. Introduction	1. Introduction
2. Background	2. Background
3. Methodology	3. Methodology
4. Results	4. Results
5. Discussion	5. Discussion
6. Conclusion	6. Conclusion
7. References	7. References
8. Appendix	8. Appendix
9. Bibliography	9. Bibliography
10. Index	10. Index
11. Glossary	11. Glossary
12. Table of Contents	12. Table of Contents
13. Figure 1	13. Figure 1
14. Figure 2	14. Figure 2
15. Figure 3	15. Figure 3
16. Figure 4	16. Figure 4
17. Figure 5	17. Figure 5
18. Figure 6	18. Figure 6
19. Figure 7	19. Figure 7
20. Figure 8	20. Figure 8
21. Figure 9	21. Figure 9
22. Figure 10	22. Figure 10
23. Figure 11	23. Figure 11
24. Figure 12	24. Figure 12
25. Figure 13	25. Figure 13
26. Figure 14	26. Figure 14
27. Figure 15	27. Figure 15
28. Figure 16	28. Figure 16
29. Figure 17	29. Figure 17
30. Figure 18	30. Figure 18
31. Figure 19	31. Figure 19
32. Figure 20	32. Figure 20
33. Figure 21	33. Figure 21
34. Figure 22	34. Figure 22
35. Figure 23	35. Figure 23
36. Figure 24	36. Figure 24
37. Figure 25	37. Figure 25
38. Figure 26	38. Figure 26
39. Figure 27	39. Figure 27
40. Figure 28	40. Figure 28
41. Figure 29	41. Figure 29
42. Figure 30	42. Figure 30
43. Figure 31	43. Figure 31
44. Figure 32	44. Figure 32
45. Figure 33	45. Figure 33
46. Figure 34	46. Figure 34
47. Figure 35	47. Figure 35
48. Figure 36	48. Figure 36
49. Figure 37	49. Figure 37
50. Figure 38	50. Figure 38
51. Figure 39	51. Figure 39
52. Figure 40	52. Figure 40
53. Figure 41	53. Figure 41
54. Figure 42	54. Figure 42
55. Figure 43	55. Figure 43
56. Figure 44	56. Figure 44
57. Figure 45	57. Figure 45
58. Figure 46	58. Figure 46
59. Figure 47	59. Figure 47
60. Figure 48	60. Figure 48
61. Figure 49	61. Figure 49
62. Figure 50	62. Figure 50
63. Figure 51	63. Figure 51
64. Figure 52	64. Figure 52
65. Figure 53	65. Figure 53
66. Figure 54	66. Figure 54
67. Figure 55	67. Figure 55
68. Figure 56	68. Figure 56
69. Figure 57	69. Figure 57
70. Figure 58	70. Figure 58
71. Figure 59	71. Figure 59
72. Figure 60	72. Figure 60
73. Figure 61	73. Figure 61
74. Figure 62	74. Figure 62
75. Figure 63	75. Figure 63
76. Figure 64	76. Figure 64
77. Figure 65	77. Figure 65
78. Figure 6	

ENTSORGUNG

Das Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/ 19/ EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin , dass die Produkt erfordert eine getrennte Müllabfuhr im europäisch

Union. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehör markiert mit Das Symbol. Produkte als solche gekennzeichnet Mai dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen Zu A Sammlung Punkt für Recycling elektrische und elektronische Geräte.



BEACHTEN

Beachten Sie: Dieses Gerät entspricht den Teil 15 der FCC Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf nicht verursachen schädlich Störungen, und (2) dieses Gerät muss akzeptieren beliebig

Interferenz empfangen werden, einschließlich Störungen , die unerwünscht Betrieb.



EU Importeur: WAITCHX

Adresse: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Paris

Vereinigtes Königreich Importeur: FREI STIMMUNG LTD


Adresse: 2 Holywell Fahrbahn, London, England, EG 2A 3ET



EUREP Vereinigtes Königreich LTD
Kilnsey Road, CROCK STREET,
ABINGDON, OXFORDSHIRE ENGL UND OX14 5DH



EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt
t, Deutschland

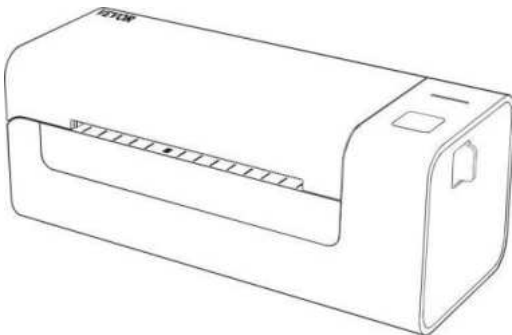

Hersteller : Xiamen Drucken Zukünftige Technologie Co., GMBH.

ADRESSE: Bereich C, Zimmer 502, Nr. 17 Kengping Straße, Stadt
GuanKou , Jimei BezirkjStadt Xiamen

Viel Spaß beim Drucken!

Wenn Sie Fragen haben, Probleme oder Bedenken bezüglich
Das Produkt, wenden Sie sich bitte für Support an VEVOR .

E-Mail: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
GUIDE D'UTILISATION

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE



BESOIN AIDE? CONTACT NOUS!

Avoir produit Des questions ? Besoin technique soutien? S'il te
plaît sentir gratuit à contact nous:

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les
instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVORréserve une interprétation
claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit est soumise à le
produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons
plus s'il existe une technologie ou logiciel mises à jour sur notre produit.

CONTENU

1. Introduction	01
2. Article Aperçu.....	02
3. Connectez-vous à PC/MAC.....	03
4. Configuration de l'étiquette.....	05
5. Conducteur Installation.....	07
6. MacOS et Windows Impression Installation	11
7. Installation sans fil.....	15
8. Conseils d'utilisation.....	17
9. LED statut	18
10. Bouton d'alimentation Instructions.....	19
11. Sécurité Avis	20
12. Entretien	20
13. Caractéristiques.....	21

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'une imprimante Vevor. Vevor est votre partenaire commercial fidèle offrant des solutions commerciales aux lots étiquettes impression.

S'il vous plaît, prenez un moment pour lire ce guide d'utilisation comme fonctionnement incorrect peut résulter dans insatisfaisant qualité d'impression, expérience utilisateur réduite ou même endommager votre imprimante ou blessure.

VEVOR Y486/Y486BT est une imprimante d'étiquettes thermique qui utilise thermique support d'étiquette sans encre, toner et ruban. Ça peut imprimer diverses étiquettes pour la logistique, la tarification, codes-barres, codes QR, adresse de livraison, badges, etc.

Original instructions pour Thermique Étiquette Printec, veuillez lire tout le manuel instructions attentivement avant toute utilisation. VEVOR se réserve le droit clair

interprétation de notre manuel d'utilisation. L'apparence de la le produit doit être soumis à la produit vous reçu. S'il vous plaît, pardonnez-nous de ne pas le faire. je vous informe à nouveau s'il y a c'est une technologie ou un logiciel mises à jour sur notre produit.

APERÇU DE L'ARTICLE

Emballage Liste:

1xVEVOR Étiquette Imprimante

1x Pouvoir Câble et

Adaptateur 1xUSB 2.0 vers

USBC Adaptateur 1x USB 2.0

Câble d'imprimante

Guide d'utilisation d'1x

1x

Service Carte 1x USB Bâton (contient conducteurs

pourMacOS& (Windows) 30x Gratuit Pliage en

accordéon Étiquettes

Feeder Button

Feeder Button

Status Light

Power Switch

USB Port

Power Port

Cover

Thermique Tête d'impression (TPH)

Caoutchouc Rouleau

Étiquette

Label Outlet

Guide

Pousser

Bouton



Thermique tête d'impression (TPH) peut être très chaud . S'il te plaît fais-le ne pas toucher le imprimante tête ou pièces autour il après impression.

02

Feeder Buttons

5

USB Port

Power Port

CONNECTEZ-VOUS À VOTRE PC/M AC

1. Assurez-vous que l'alimentation est coupée (appuyer sur « O » signifie (Éteindre)



2. Connectez le Câble USB.


(Spécial Note: Pour Windows utilisateurs, veuillez connecter le même port USB sur votre ordinateur pour éviter produire indésirable

doublons de l'imprimante Vevor dans votre système).





3. Assurez-vous que l'alimentation adaptateur est fermement connecté, puis connectez le câble d'alimentation vers les imprimantes pouvoir port et les prises électriques .

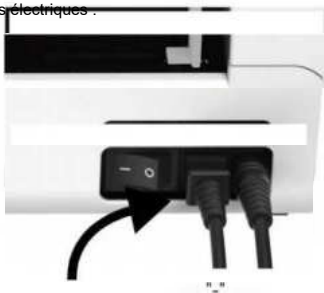

4. Tournez le mise sous tension (appuyer vers le bas signifie Pouvoir ON), vous verrez maintenant le bouton d'alimentation supérieur clignoter.



Il faut éteindre l'interrupteur avant toi bouchage



le câble d'alimentation dans port
d'alimentation chaque temps ou il peut
cause des étincelles!

04



CONFIGURATION DE L'ÉTIQUETTE

Vevor est capable de travailler avec des étiquettes dans divers tailles, et il besoins à apprenez votre étiquette propriétés avant sa première utiliser.

Pour lancer l' **automatique Étiquette Identification** et exécution **Intelligent Étiquette Étude**, veuillez suivre ces étapes:

1. Puissance Sur

Tourner sur le pouvoir et attendre à propos 5 secondes jusqu'à le imprimante est initialisé.

2. Automatique Étiquette Identification

Insérer le étiquette depuis le arrière de la imprimante, le l'imprimante va saisir le étiquette et se déplacer dos et en avant, alors arrête avec le vert lumière sur. Pas une seule étiquette ne le fera être gaspillé pendant ce temps procédure.

C'est suggéré à ajuster le étiquette guide à correspondre la largeur de la étiquette si nécessaire avant le étiquette est poussé dans.







3. intelligent Étude d'étiquette

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que j'entends alors un bip, le label va se déplacer aller et retour plusieurs fois pour étudier la taille de l'étiquette, alors toi peut commencer impression.



Depuis le imprimante doit mesurer le longueur de la thermique papier, une pile d'étiquettes avec au au moins 3 feuilles est requis pour compléter le processus.



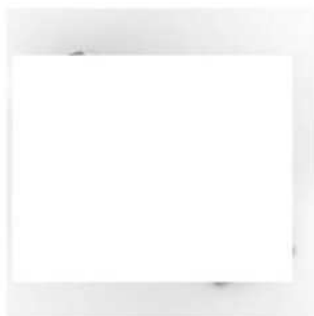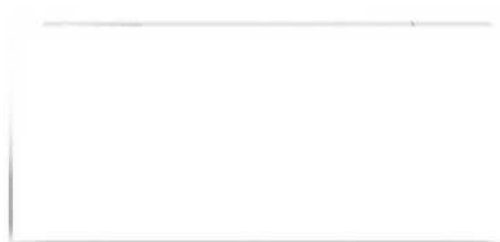

CONDUCTEUR INSTALLATION


5.1 Pilote Installation pour MacOS

Veuillez télécharger le pilote pour Vevor Y486/Y486B T depuis notre [site officiel https://www.vevor.com/pages/download-imprimante-d'etiquettes-centrales_ou](https://www.vevor.com/pages/download-imprimante-d'etiquettes-centrales_ou) trouvez-le à partir du Clé USB fournie avec le emballer.

1. Double-cliquez sur le fichier « Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g ».

2. Cliquez sur
« Continuer » et suivez à
l'écran instructions.

3. Cliquez sur « Fermer » pour terminer.

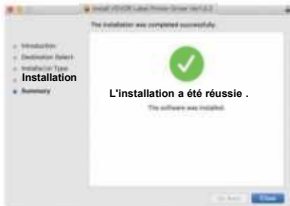



Système « 40pen » « Préférences »,et cliquez sur « Imprimantes et scanners ».



5. Allumez l'imprimante, vous verrez « VEVOR Y- 486/Y486BT" dans la liste, maintenant vous pouvez imprimer étiquettes.



5.2 Conducteur Installation pour Windows


Veillez télécharger le pilote pour Vevor Y486/Y486B [I](https://www.vevor.com/pages/download-imprimante-d'etiquettes-centrales) depuis notre site officiel


[https://www.vevor.com/pages/download-imprimante d'étiquettes centrales, ou](https://www.vevor.com/pages/download-imprimante-d'etiquettes-centrales) trouver il vient du Clé USB fournie avec le emballer.

1. Ouvrez le "Vevor-Windows-Driver-Latestexe " déposer avec un double-clic pour démarrer l' installation processus.


Si le le fichier est nommé "Vevo r-Windows-Driver-Latest.zip", toi besoin à décompresser il au fichier .exe.


2. Cliquez sur « Installer » et suivez les instructions. à l'écran instructions.

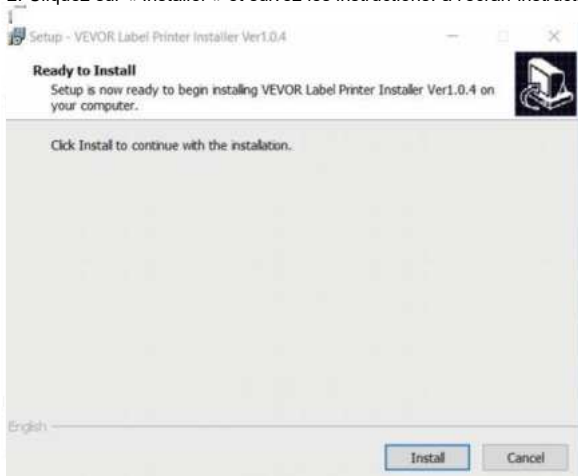

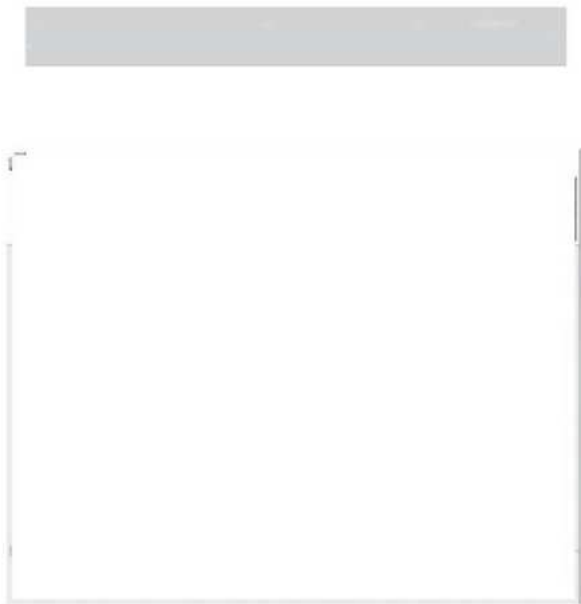

3. Cliquez sur « Suivant » et « Terminer » pour terminer l'installation du pilote.

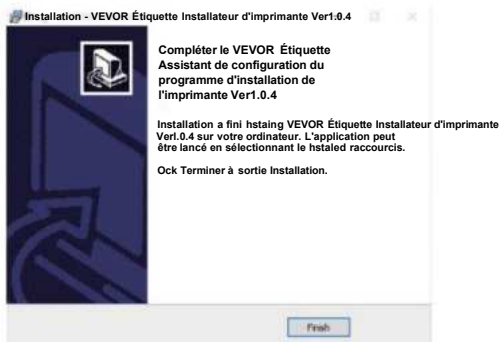

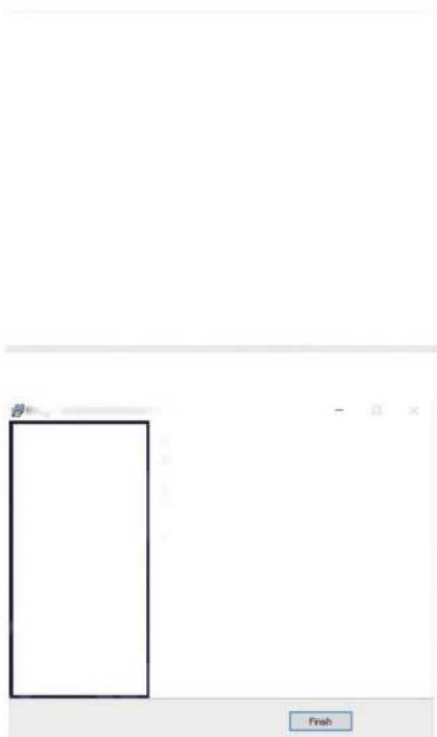

MACOS et WINDOWS CONFIGURATION D'IMPRESSION

Vevor Y486/Y486BT est configuré pour la plupart taille populaire de 4x6 pouces (102 x 152 mm) par défaut, donc avant vous besoin de assurez-vous que le "Papier


Taille" est correctement défini dans votre ordinateur et correspondant à la étiquette des papiers tu es en utilisant. Veuillez définir comme suit :

6.1 MacOS Configuration de l'impression

I.Ouvrez le Fichier PDF nommé « Exemple Etiquette.pdf qui peut être trouvée dans USB bâton;

Sélectionnez « Fichier » -> « Imprimer » (prendre Aperçu en tant que exemple).



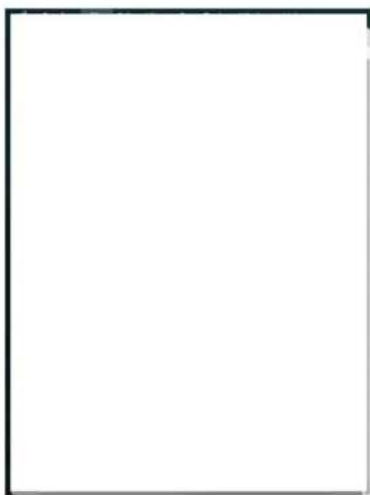

2. Choisissez 4,00 x 6,00" sous « Format de papier » dérouler menu.



3. Sélectionnez « Imprimante » Fonctionnalités", puis modifiez les paramètres de l'imprimante, par exemple Vitesse, Obscurité, Tourner.






12


6.2 Fenêtres Configuration de l'imprimante

Prenez Windows 10 en tant que exemple:


1. Recherchez « Vevor Y486/Y486BT » le long de la chemin: Contrôle Panneau^Matériel et SoundRDevices et Imprimantes

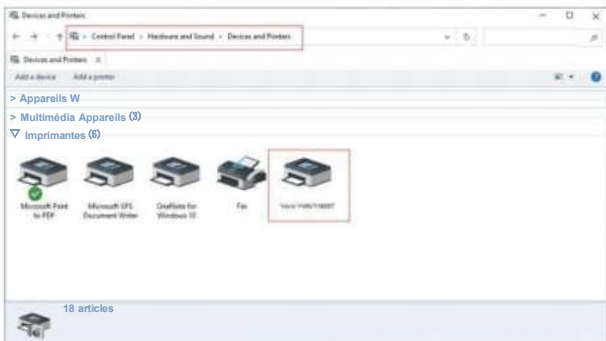

2. Faites un clic droit sur « Vevor Y486/Y486BT », choisissez « Impression » Préférence ».

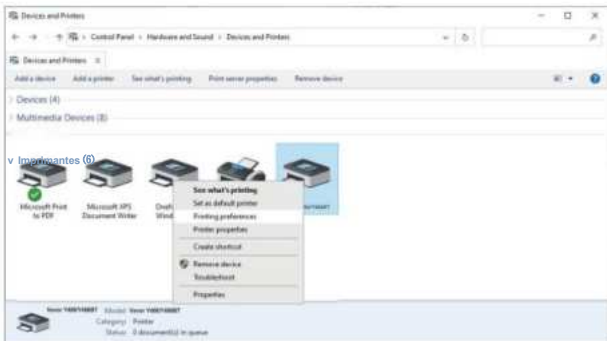

3. Cliquez sur « Page » Configuration" et choisir le bon taille de votre étiquette, et faire bien sûr l'élu taille est correspondant à la étiquette papier dont vous parlez à utiliser.

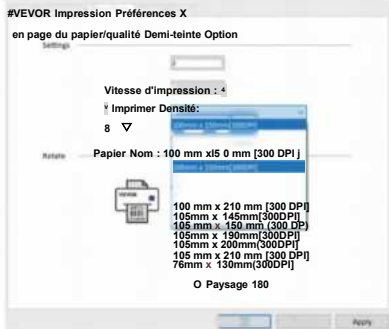

[D'ACCORD]

Annuler

INSTALLATION SANS FIL

La fonction sans fil fonctionne uniquement avec Y486 BT.

1.Veuillez rechercher et télécharger « FlashLabel » sur l'App Store (IOS) ou GooglePlay (Android) , puis suivez le reste de l'application. Vous pouvez également scanner le QRCode ci-dessous télécharger APR



Non




iOS



Androïde



2.0 stylo "Étiquette Flash" exécuter le application et Cliquez le rouge imprimante symbole sur le supérieur droite pour utiliser l'appareil sans fil.

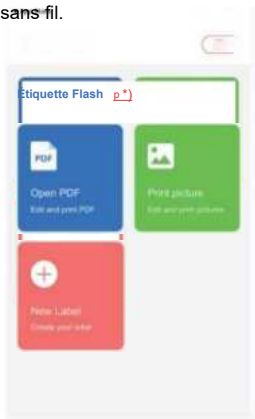

3. Connectez le sans fil pour coupler le imprimé . (Différent imprimantes avoir appareil différent noms à éviter de se connecter de manière incorrecte.)




► Note:

Utilisateurs d'Android besoin d'entrer "0000" dans les paramètres sans fil le couplage sans fil avant de vous connecter au imprimante.
(Paramètres< Sans fil< Choisir l'imprimante < Coupler)



4. Chargez le fichier sur imprimer (PDF, photo, personnaliser les étiquettes peut être imprimé).

16

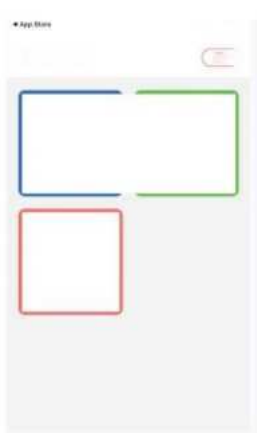

CONSEILS D'UTILISATION

1. Quand tu charges les étiquettes, le côté décollable doit faire face en haut. Ou il causerait impression vide.
2. Assurez-vous qu'il y a pas de particules sur le surface de étiquettes à éviter d'endommager le TPH (thermique) Imprimante Tête).
3. Pour Windows utilisateurs, S'il vous plaît gardez en utilisant le même USB Port sur votre ordinateur à éviter produire inattendu dupliqué copies de le imprimante sur votre ordinateur.
4. La taille de l'étiquette de l'imprimante Vevor Y486/Y486BT est défaut à 4x6" (102 mm x 152 mm). Chaque fois que vous changez de taille d'étiquette, veuillez exécuter le Intelligent Processus d'étude d'étiquette avant impression.
5. Dans les étiquettes de cas continue à sortir de façon inattendue, juste appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en pause le imprimante et effacez le travail d'impression à partir de votre ordinateur.
6. S'il y a des taches blanches sur imprimé étiquettes, il indique que le La tête d'impression doit être nettoyée. Arrêtez impression et nettoyage du TPH (Thermique Tête d'imprimante) après refroidissement à éviter brûlures.
7. Lorsque le étiquette est coincé par accident , veuillez ouvrir le couvercle et retirer le coincé étiquettes lentement et patiemment . L'imprimante reprendra son fonctionnement après le nettoyage.

Si vous avez d'autres problèmes, veuillez contacter nous via le
suivant méthodes: Courriel : CustomerService@vev [ou.com](https://www.vev.com)

ÉTAT DES LED

Etat de la lumière	Description	Solution
Vert	Normale	(Tu es prêt à imprimer)
Bleu	Connecté sans fil	Tu es prêt à imprimer en utilisant le sans fil (applicable) à Y 486 BT seulement).
Clignotant Rouge Rapide (Chaque seconde)	Ce ça arrive quand le la couverture est pas fermé.	Fermez le couvercle correctement
Clignotant Rouge Lentement (Tous les 2 secondes)	Ce ça arrive exigible à pénurie de papier.	Charger Étiquettes
Clignotant Rouge et Vert (Chaque seconde)	Ce se produit lorsque le imprimante tête est	Attendez jusqu'à ça refroidit en bas, le impression emploi volonté CV
Lumière désactivé & Ronfleur a sonné	surchauffé. Basse tension	elle-même. Passer à l'adaptateur 24V

Si vous avez d'autres problèmes, veuillez contacter nous via le méthodes suivantes : Courriel : Custo merService@vevor.com

Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details

FOURRAGE BOUTON INSTRUCTIONS

1. Appuyez une fois : Nourrir un vide page / Pause / CV
- (1) Lorsque le l'imprimante est en état prêt et là sont Non pour maintenir les tâches, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation, l' imprimante alimentera un vide page.
- (2) Lorsque le l'imprimante est en marche, appuyez une fois pour pause le travail, appuyez une fois de plus pour reprendre le travail. (Bien que gh c'est pas recommandé, si vous souhaitez arrêter d'urgence un indésirable impression tâche, toi peut coupez directement le courant et n'oubliez pas d'annuler le imprimer tâche de la ordinateur à le même temps).
2. Appuyez sur le bouton Feeder et maintenez- le enfoncé pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que tu entends un bip, Vevor va exécuter le Intelligent Processus d'étude des étiquettes. Ce processus est recommandé à chaque fois que vous changer le étiquette tailles.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que tu entendre deux bips. Vevor va imprimer une page de test technique. Si le test page ça a l'air bien, ça indique que le tête d'impression fonctionne correctement.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que tu entendre trois bips. Cela réinitialisera le imprimante à l' usine paramètre. Ce processus est sans danger pour l'imprimante et peut être utilisé si tu veux le imprimante à récupérer après un inconnu erreur.



19



SÉCURITÉ AVIS

1. **FAIRE NE PAS** toucher le tête d'impression après utiliser.
2. **FAIRE NE PAS** démonter ni réparer le unité par toi-même.
3. **UTILISEZ UNIQUEMENT** des accessoires approuvés.
4. Gardez le imprimante **à l'abri de** l'eau, du feu ou d'autres objets qui pourraient détruire les composants.
5. Gardez le Gardez l'imprimante **hors de portée des** enfants.
6. **N'utilisez PAS** l'imprimante si vous trouver des irrégularités qui pourrait entraîner une électrocution ou le feu.
7. S'il te plaît **débrancher le puissance** quand pas en usage depuis longtemps.

ENTRETIEN

Tête d'impression Nettoyage Mesures:

- (1) S'il te plaît assurez-vous que l'imprimante est alimenté désactivé et refroidissement vers le bas avant le nettoyage ;
- (2) Appuyez sur le Pousser Bouton sur le côté gauche pour ouvrir le imprimante j'en ai;
- (3) Utilisez le Lingettes nettoyantes pour têtes d'imprimante pour nettoyer en douceur appliquer sur le
Thermique Imprimante Tête (pas d'eau ou autre liquide ne doit être appliqué).



CARACTÉRISTIQUES

Modèle	Y486/Y486BT
Impression Méthode	Thermique directe
Interfaces	USB Câble
Résolution	203 ppp
Max Vitesse d'impression	150 mm/s
Adaptateur secteur	24 V/2,5 A
N. poids	2,75 lb/1,25 kg
G. poids	3.48 lb/1,58 kg
TPH Impression Vie	30km
Largeur du papier	40-110 mm (± 2 mm)
Épaisseur du papier	0,06-0,25 mm
Papier Hauteur	NON Limites
Stockage Environnement	Température : -20 à 80 °C Humidité : 5-95% (sans condensation)
Opérationnel Environnement	Température : -10 à 50 °C Humidité: 10-90% (sans condensation)
Dimensions	L200*L79*H83mm

1. Introduction	1. Introduction
2. Objectives	2. Objectives
3. Methodology	3. Methodology
4. Results	4. Results
5. Discussion	5. Discussion
6. Conclusion	6. Conclusion
7. References	7. References
8. Appendix	8. Appendix
9. Bibliography	9. Bibliography
10. Index	10. Index
11. Glossary	11. Glossary
12. Summary	12. Summary
13. Abstract	13. Abstract
14. Keywords	14. Keywords
15. References	15. References
16. Appendix	16. Appendix
17. Bibliography	17. Bibliography
18. Index	18. Index
19. Glossary	19. Glossary
20. Summary	20. Summary
21. Abstract	21. Abstract
22. Keywords	22. Keywords
23. References	23. References
24. Appendix	24. Appendix
25. Bibliography	25. Bibliography
26. Index	26. Index
27. Glossary	27. Glossary
28. Summary	28. Summary
29. Abstract	29. Abstract
30. Keywords	30. Keywords
31. References	31. References
32. Appendix	32. Appendix
33. Bibliography	33. Bibliography
34. Index	34. Index
35. Glossary	35. Glossary
36. Summary	36. Summary
37. Abstract	37. Abstract
38. Keywords	38. Keywords
39. References	39. References
40. Appendix	40. Appendix
41. Bibliography	41. Bibliography
42. Index	42. Index
43. Glossary	43. Glossary
44. Summary	44. Summary
45. Abstract	45. Abstract
46. Keywords	46. Keywords
47. References	47. References
48. Appendix	48. Appendix
49. Bibliography	49. Bibliography
50. Index	50. Index
51. Glossary	51. Glossary
52. Summary	52. Summary
53. Abstract	53. Abstract
54. Keywords	54. Keywords
55. References	55. References
56. Appendix	56. Appendix
57. Bibliography	57. Bibliography
58. Index	58. Index
59. Glossary	59. Glossary
60. Summary	60. Summary
61. Abstract	61. Abstract
62. Keywords	62. Keywords
63. References	63. References
64. Appendix	64. Appendix
65. Bibliography	65. Bibliography
66. Index	66. Index
67. Glossary	67. Glossary
68. Summary	68. Summary
69. Abstract	69. Abstract
70. Keywords	70. Keywords
71. References	71. References
72. Appendix	72. Appendix
73. Bibliography	73. Bibliography
74. Index	74. Index
75. Glossary	75. Glossary
76. Summary	76. Summary
77. Abstract	77. Abstract
78. Keywords	78. Keywords
79. References	79. References
80. Appendix	80. Appendix
81. Bibliography	81. Bibliography
82. Index	82. Index
83. Glossary	83. Glossary
84. Summary	84. Summary

ÉLIMINATION

Ce le produit est soumis à la dispositions de la législation européenne Directif 2012/ 19/ CE. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le européen

Union. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqué avec ce symbole. Produits marqué comme tel peut ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être pris à un collection indiquer pour recyclage

électriques et électroniques .



FAITES ATTENTION À

Faites attention à : Cet appareil est conforme à Partie 15 des FCC Règles. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil peut ne pas causer nocif interférence, et (2) cet appareil doit accepter n'importe lequel

ingérence reçu, y compris les interférences qui peuvent causer indésirable opération.



UE Importateur : WAITCHX

Adresse : 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Paris

ROYAUME-UNI Importateur: GRATUIT HUMEUR SARL

Adresse: 2 Saint-Well Voie, Londres, Angleterre, CE 2A 3ET



EUREP ROYAUME-UNI SARL

Unité 264, Park Road, St


ABINGDON, OXFORDSHIRE ANGLAIS ET OX14 5DH



EUREP SARL

Chemin de fer inférieur 1a, 85051

Ingolstadt t, Allemagne

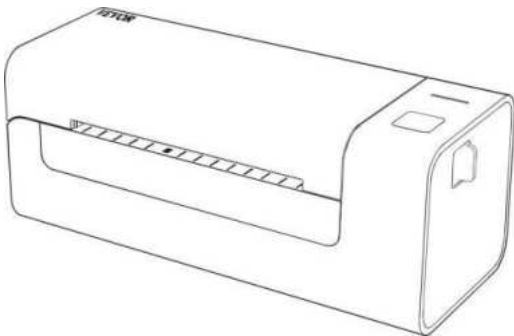

Fabricant : Xiamen Imprimer Technologie du futur Cie., SARL.

ADRESSE : Zone C, salle 502, n° 17 kengping Route, ville de GuanKou,
Jimei District de Xiamen

Bonne impression !

Si vous avez des questions, problèmes ou préoccupations concernant ce produit, veuillez contacter VEVOR pour obtenir de l'aide.

Courriel : CustomerService@vevor.com

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
GEbruikersHANDLEID
ING



BEHOEFTE HULP? CONTACT ONS!

Hebben product vragen? Behoeftte technisch steun? Alsjeblieft
gevoel vrij naar contact ons:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is onderworpen aan het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er een technologieprobleem is of software updates over ons product.

INHOUD

1. Inleiding	01
2. Artikel Overzicht.....	02
3. Maak verbinding met PC/MAC.....	03
4. Labelinstelling.....	05
5. Bestuurder Installatie.....	07
6. MacOS en Windows Afdrukken Instellen	11
7. Draadloze installatie.....	15
8. Gebruikerstips.....	17
9. LED staat	18
10. Feeder-knop Instructies.....	19
11. Veiligheid Mededelingen	20
12. Onderhoud	20
13. Specificaties.....	21

INVOERING

Gefeliciteerd met uw aankoop van Vevor Printer. Vevor is uw loyale zakenpartner die commerciële oplossingen biedt voor batchverwerking etiketten afdrukken.

Neem alstublieft een moment om lees dit gebruikershandleiding als onjuiste bediening kan resulteren in onbevredigend afdrukkwaliteit , verminderde gebruikerservaring of zelfs schade aan uw printer of blessure.

VEVOR Y486/Y486BT is een thermische etikettenprinter die gebruik maakt van thermisch label media zonder inkt, toner en lintje. Het kan diverse etiketten afdrukken voor logistiek, prijzen, barcodes, QR-codes, verzendadres , badges, enz.

Origineel instructies voor Thermisch Label Printed
Lees de hele handleiding
instructies zorgvuldig door voordat u gaat gebruiken. VEVOR behoudt zich het
recht voor duidelijk

interpretatie van onze gebruikershandleiding. Het uiterlijk van de product zal onderworpen zijn aan de product u ontvangen. Vergeef ons dat we dat niet zullen doen. u opnieuw informeren als er het is elke technologie of software updates over onze product.

ITEM OVERZICHT

Verpakking Lijst:

IkVevor Label Printer

1xGebruikershandleiding

1x

1x Stroom Kabel En Adapter

dienst Kaart 1x USB Stick(Bevat chauffeurs

1xUSB 2.0 naar USBC

voorMacOS& ramen) 30x Vrij Vouwblad Etiketten

Adapter 1x USB 2.0

Printerkabel

Feeder Button

Feeder Button

Status Light

Power Switch

USB Port

Power Port

Cover

Thermisch Printerkop (TPH-nummer)

Rubber Rol

Label Gids

Label Outlet

Druk Knop



Thermisch printerkop (TPH) kunnen heel erg zijn heet . Doe dat alsjeblieft niet aanraken printer hoofd of onderdelen rond het na afdrucken.

Feder Button

5

- USB Port

Power Port

VERBINDING MET UW PC/M- wisselstroom

1. Zorg ervoor dat de de stroom is UIT (Druk op "O" betekent (Uitschakelen)



2. Sluit de USB-kabel.

(Speciaal Opmerking: Voor Windows gebruikers, Sluit dezelfde USB-poort op uw computer aan om aviod produceren ongewenst duplicaten van de Vevor-printer in uw systeem).





3. Zorg ervoor dat de stroom adapter is strak aangesloten, sluit dan de stroomkabel naar de printers stroom haven en de stopcontacten .



4. Draai de AAN zetten (Druk op omlaag betekent Stroom AAN), nu ziet u de bovenste feederknop knippen.



Moet de schakelaar uitzetten voor jou inpluggen de stroomkabel in stroompoort elk tijd of het kunnen oorzaak vonken!



LABELINSTELLING

Vevor kan met labels werken in verscheidene maten, En Het behoeften naar leer je label kennen eigenschappen voor zijn eerste gebruik.

automatisch te starten Label Identificatie en run **Intelligent Label Studie**, Volg deze stappen:

1. Kracht Op

Draai op de stroom en wacht op over 5 seconden tot de printer is geïnitieerd.

2. **Automatisch Label Identificatie**

Invoegen de label van de achterkant van de printer, de printer zal grijpen de label En beweging rug En voort, Dan stop met de groente licht aan. Geen enkel label zal verspild worden tijdens dit procedure.

Zijn voorgesteld naar aanpassen de label gids naar overeenkomst de breedte van de label indien nodig voor de label is geduwd in.






3. Intelligent Labelstudie

Druk op en Houd de feeder -knop ongeveer 3 seconden ingedrukt tot Jij hoor dan een pieptoon vrijgeven, het lab el zal beweging heen en weer meerdere keren om de grootte van het etiket te bestuderen , Dan Jij kan begin afdrucken.




Sinds de printer moet o meet de lengte van de thermisch papier, een stapel etiketten met op minimaal 3 vellen is vereist om voltooi de proces.



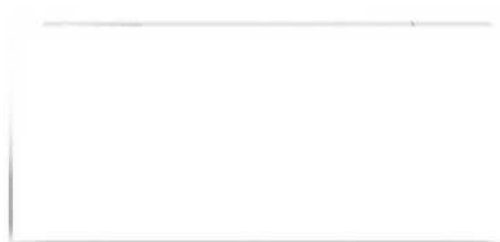

)

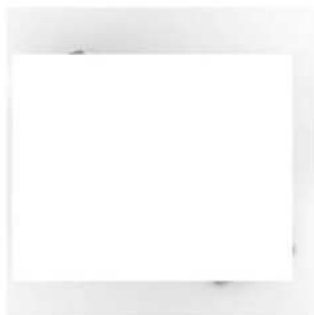

BESTUURDER INSTALLATIE

5.1 Bestuurder Installatie voor MacOS


Download de driver voor Vevor Y486/Y486B T van onze officiële website <https://www.vevor.com/pages/download-midden-etikettenprinter.of> vind het van de USB-stick die meegeleverd wordt met de pakket.

1. Dubbelklik op het bestand "Vevor-Mac-Driver -Latest.pkg".

2. Klik op "Doorgaan" en volg het op het scherm instructies.



3. Klik op "Sluiten" om te voltooien.

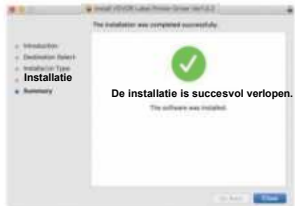



40pen "Systeem Voorkeuren", en klik op **Printers & Scanners**.



5. Schakel de printer in, u ziet "VEVOR " Y 486/Y486BT" in de lijst, Nu kunt u afdrukken etiketten.




5.2 Bestuurder Installatie voor Windows

Download de driver voor Vevor Y486/Y486B T van onze officiële website <https://www.vevor.com/pages/download-midden-etikettenprinter.of> vinden het van de USB-stick die meegeleverd wordt met de pakket.

1. Open de "Vevor-Windows-Driver-Latestexe " bestand met een dubbelklik om de installatie te starten proces.


Als de bestand is genaamd "Vevor-Windows-Driver-Nieuwste.zip", Jij behoefte naar decomprimeren Het naar de .exe-bestand.

2. Klik op "Installeren" en volg de op het scherm instructies.

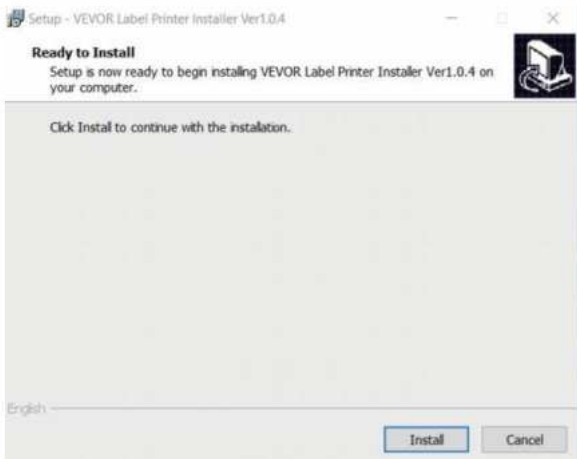

3. Klik op "Klik op "Volgende" en "Voltoeien" om de installatie van de driver te voltooien.



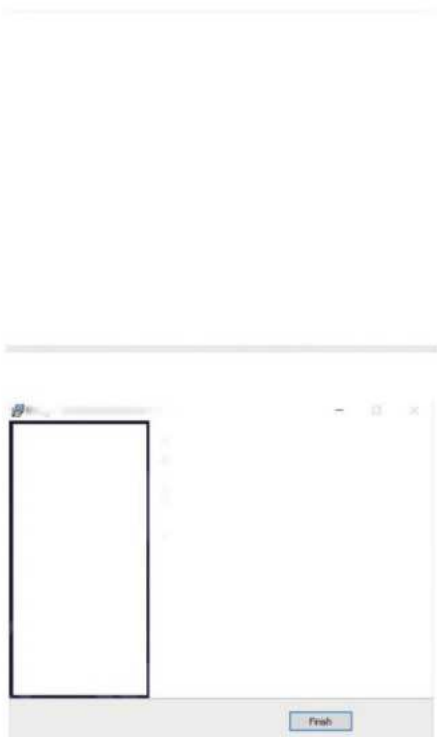

MACOS & WINDOWS AFDRUKINSTELLINGEN


Vevor Y486/Y486BT is ingesteld voor de meest populaire maat van 4x6 duim (102 x 152 mm) standaard, daarom kunt u nodig hebben zorg ervoor dat de "Papier Maat" is op de juiste manier ingesteld op uw computer en overeenkomend met de label papieren die je bent gebruiken. Stel dit als volgt in:

6.1 MacOS Afdrukinstellingen

Ik.Open de PDF-bestand met de naam "Voorbeeld Label.pdf" dat gevonden kan worden in USB stok;

Selecteer "Bestand"->"Afdrukken" (neem Voorbeeld als een voorbeeld).



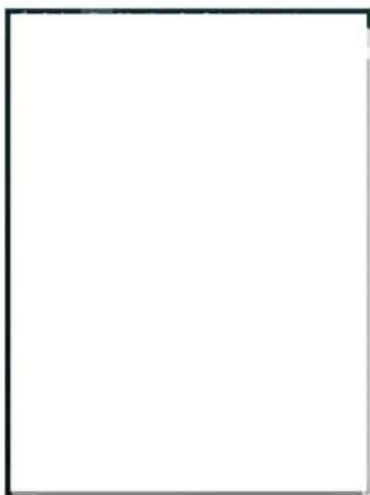

2. Kies 4,00x6,00" onder "Papierformaat " dropdown-menu menu.




3. Selecteer "Printer" Functies", wijzig vervolgens de instellingen van de printer, bijv. Snelheid, Duisternis, Draaien.




6.2 Vensters Printerinstellingen

Neem Windows 10 als een voorbeeld:

1. Zoek "Vevor Y486/Y486BT" langs de pad: Controle Paneel\Hardware en SouncRDevices en Drukkers

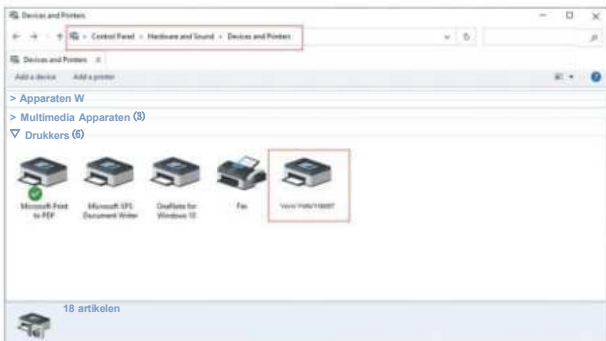

2. Klik met de rechtermuisknop op "Vevor Y486/Y486BT", kies "Afdrukken Voorkeur".

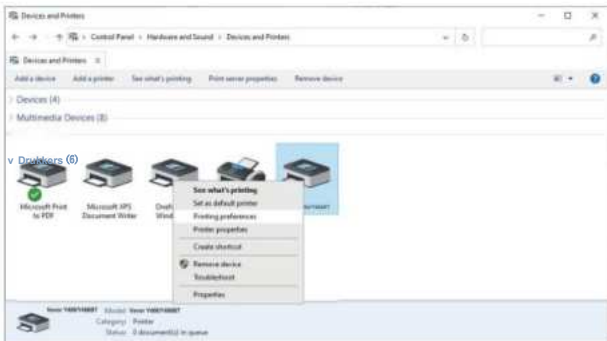

3. Klik op 'Pagina' "Instellen" en

kies de juiste maat van uw label, en maken Zeker de gekozen maat is overeenkomend met de label papier waar je over gaat naar gebruik.



LOK

Annuleren

DRAADLOZE INSTALLATIE

De draadloze functie werkt alleen met Y486 BT.

1. Zoek en download "FlashLabel" in de App Store (iOS-versie) of GooglePlay (Android) , en volg dan de rest van de app. U kunt ook QRCode scannen hieronder naar APR downloaden



iOS



Androïde



2. Open "FlashLabel" de toepassing En klik de rood printer symbool op de bovenste rechts om het apparaat draadloos te gebruiken.



3. Verbind draadloos om de printer. (Verschillend drukkers hebben ander apparaat namen aan (Vermijd verkeerd aangesloten.)




► **Opmerking:**

Android-gebruikers moet binnenkomen "0000" in de draadloze instellingen voor draadloos koppelen voordat u verbinding maakt met de printer.

(Instelling < Draadloos < Kies de printer er < Koppelen)



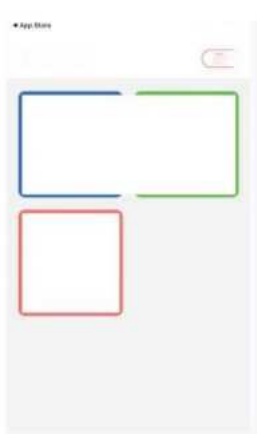

GEBRUIKERSTIPS

1. Als je Laad de etiketten, de kant die loslaat moet naar omhoog. Of Het zou veroorzaken afdrukken leeg.
2. Zorg ervoor dat er geen deeltjes op de oppervlak van etiketten naar Voorkom schade aan de TPH (Thermische Printer Hoofd).
3. Voor Windows gebruikers, blijf alsjeblieft met behulp van dezelfde USB Poort op uw computer naar voorkomen produceren onverwacht gedupliceerd kopieën van de printer op uw computer.
4. Het etiketformaat van de Vevor Y486/Y486BT printer is standaard tot 4x6" (102mm x 152 mm). Elke keer dat u verschillende labelformaten wijzigt, voert u de volgende stappen uit: Intelligent Label Studieproces vóór erts afdrukken.
5. In geval van etiketten blijf maar komen onverwachts, zomaar druk op de feederknop om pauzeer de printer , en wis de afdruktaak van uw computer.
6. Als er witte vlekken op zitten gedrukt etiketten, het geeft aan Dat de Printerkop moet worden schoongemaakt. Stop afdrukken en schoonmaken van de TPH (Thermische Printerkop) na afkoeling tot voorkomen brandwonden.
7. Wanneer de label is per ongeluk vastgelopen , open het deksel en haal de vastgelopen etiketten langzaam en geduldig . De printer zal na het reinigen hervatten.

Als u nog andere problemen heeft , neem contact op ons via de
volgend methoden: E-mail: CustomerService@vev [of.com](#)

LED-STATUS

Lichtstatus	Beschrijving	Oplossing
Groente	Normaal	(Jij bent klaar om afdrukken)
Blauw	Draadloos verbonden	Jij bent klaar om afdrukken met behulp van draadloos (van toepassing naar Y 486 BT alleen).
Knipperend Rood Snel (Elke seconde)	Dit gebeurt wanneer de dekking is niet gesloten.	Sluit de deksel op de juiste manier
Knipperend Rood Langzaam (Elke 2 seconden)	Dit gebeurt vanwege naar papiertekort.	Laden Etiketten
Knipperend Rood En Groente (Elke seconde)	Dit gebeurt wanneer de printer hoofd is oververhit.	Wachten tot het koelt af naar beneden, de afdrukken functie zullen cv zelf.
Licht uit & Zoemer	Lage spanning	Overschakelen naar 24V-adapter

belde

VOEDSEL KNOP INSTRUCTIES

1. Eén keer drukken: Geef een leeg pagina / Pauze / Cv
- (1) Wanneer de printer is in gereedheidsstatus En daar Zijn Nee taken vasthouden, druk eenmaal op de invoerknop, de printer zal invoeren A leeg pagina.
- (2) Wanneer de printer draait, druk eenmaal zal pauze de baan, Als u nogmaals op drukt , wordt de taak hervat. (Hoewel het is niet aanbevolen, als u dringend een ongewenste afdrukken taak, Jij kunnen Schakel de stroom direct uit en vergeet niet te annuleren de afdrukken taak van de computer bij de dezelfde tijd).
2. Houd de knop 'betalen' ongeveer 1 seconde ingedrukt 3 seconden totdat jij hoor een pieptoon, Vevor zal de Intelligent Label Studieproces. Dit proces wordt aanbevolen elke keer dat u verander de label maten.
3. Houd de feederknop ongeveer 1 seconde ingedrukt 5 seconden totdat jij hoor twee pieptonen. Vevor zal een technische testpagina afdrukken . Als de test pagina ziet er goed uit, het geeft aan dat de printerkop is aan het werk op de juiste manier.
4. Houd de voederknop ongeveer 1 seconde ingedrukt 15 seconden totdat jij hoor drie pieptonen. Dit zal de printer naar de fabriek instelling. Dit proces is onschadelijk voor de printer en kan zijn gebruikt als je wilt dat printer om te herstellen van een onbekend fout.





19



VEILIGHEID KENNISGEVINGEN

1. **DOEN NIET** aanraken printkop na gebruik.
2. **DOEN NIET** demonteren of repareren eenheid alleen.
3. **GEBRUIK ALLEEN** goedgekeurde accessoires.
4. Houd de printer **uit de buurt van** water, vuur of andere voorwerpen die vernietig de componenten.
5. Houd de Houd de printer **buiten bereik van** kinderen.
6. Gebruik de printer **NIET** als u eventuele onregelmatigheden vinden die zou kunnen resulteren in elektrocutie of vuur.
7. Alsjeblieft **trek de stekker uit het stopcontact kracht** wanneer niet al lange tijd in gebruik.

ONDERHOUD

Printerkop Schoonmaak Stappen:

- (1) Alsjeblieft Zorg ervoor dat de printer is aangedreven uit en koeling omlaag vóór het schoonmaken;
- (2) Duw de Duw Knop aan de linkerkant om open de printer levend ;
- (3) Gebruik de Reinigingsdoekjes voor de printerkop om voorzichtig toepassen op de Thermisch Printer Hoofd (geen water of andere vloeistof mag worden toegepast).



SPECIFICATIES

Model	Y486/Y486BT
Afdrukken Methode	Directe thermische
Interfaces	USB Kabel
Oplossing	203dpi
Maximaal Afdruksnelheid	150 mm/s
Stroomadapter	24V/2,5A
N. gewicht	2,75 pond/1,25 kg
G. gewicht	3.48 pond/1,58 kg
TPH Afdrukken Leven	30 km
Papierbreedte	40-110 mm (± 2 mm)
Papierdikte	0,06-0,25 mm
Papier Hoogte	NEE Beperkingen
Opslag Omgeving	Temperatuur: -20 tot 80 °C Luchtvochtigheid: 5-95% (niet condenserend)
Bediening Omgeving	Temperatuur: -10 tot 50 °C Vochtigheid: 10- 90% (niet condenserend)
Afmetingen	Lengte 200*B79*H83mm

BESCHIKBAARHEID

Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/ 19/ EC. Het symbool met een doorgestreepte kliko-afvalbak geeft aan dat de product vereist gescheiden afvalinzameling in de Europese

Unie. Dit geldt voor het product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten als zodanig gemarkeerd kunnen mag niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd naar A verzameling punt voor recyclen elektrische en elektronische apparaten.



LET OP

Let op: Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC Regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat kan niet veroorzaken schadelijk interferentie, en (2) dit apparaat moet accepteren elk interferentie ontvangen, met inbegrip van interferentie die kan leiden tot ongewenst operatie.



EU Importeur: WAITCHX

Adres: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Parijs

Verenigd Koninkrijk Importeur: VRIJ STEMMING BEPERKT

Adres: 2 Heilige bron Rijstrook, Londen, Engeland, EG 2A 3ET




EUREP Verenigd Koninkrijk BEPERKT

000 OXFORDSHIRE
ABINGDON OXFORDSHIRE ENGELS EN OX14 5DH



EUREP Besloten vennootschap

Onderlinge weg 1a, 85051 Ingolstadt,
t, Duitsland

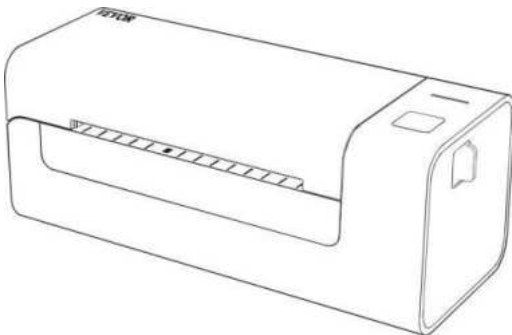

Fabrikant : Xiamen Afdrukken Toekomstige Technologie Co.,
BEDRIJF

ADRES: Gebied C, Kamer 502, Nr. 17 kengping Weg, GuanKou Stad,
Jimei DistrictJXiamen Stad

Veel plezier met printen!

Als u vragen heeft, problemen of zorgen over dit product, neem dan contact op met VEVOR voor ondersteuning.

E-mail : Klantenservice@vevor.com

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
ANVÄNDARGUIDE



BEHOV HJÄLP? KONTAKTA USA!

Ha produkt frågor? Behov teknisk stöd? Behaga känsla gratis till
kontakta oss:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR förbehåller sig tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara föremål för produkten du fått. Förlåt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller programvara uppdateringar på vår produkt.

INNEHÅLL

1. Inledning	01
2. Objekt Översikt.....	02
3. Anslut till PC/MAC.....	03
4. Etikettinställningar.....	05
5. Förare Installation.....	07
6. MacOS & Windows Utskrift Inställning	11
7. Trådlös installation.....	15
8. Användartips.....	17
9. LED status	18
10. Matarknapp Instruktioner.....	19
11. Säkerhet Meddelanden	20
12. Underhåll	20
13. Specifikationer.....	21

INTRODUKTION

Grattis till ditt köp av Vevor Printer. Vev eller är din lojal affärspartner som erbjuder kommersiella lösningar till batch etiketter utskrift.

Vänligen ta en ögonblick till läs detta bruksanvisning som felaktig funktion kan bli resultatet i otillfredsställande utskriftskvalitet , minskad användarupplevelse, eller även skada på din skrivare eller skada.

VEVOR Y486/Y486BT är en termisk etikettutskrift som använder termisk etikettmedia utan bläck, toner och band. Det kan det skriva ut olika etiketter för logistik, prissättning, streckkoder, QR-koder, leveransadress, märken, etc.

Original instruktioner för Thermal Etikett Skriv ut läs all manual
instruktionerna noggrant innan användning. VEVO R reserver rensa
tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten ska
vara föremål för producera dig mottagen. Förlåt oss att vi inte gör

det informera dig igen om det finns jag är vilken teknik eller
programvara som helst
uppdateringar på vår produkt.

ARTIKELÖVERSIKT

Förpackning Lista:

1xVEVOR Märka Skrivare

1x Driva Kabel och Adapter

1xUSB 2.0 till USBC Adapter

1x USB 2.0 Skrivarkabel

1xanvändarguide

Kort 1x USB Stick (Innehåller förare forMacOS&

Windows) 30x Gratis Fanfold Etiketter

1x Service





Termisk skrivarhuvud (TPH) maj vara
mycket h ot. Snälla gör det inte röra skrivare
huvud eller
delar runt om det efter utskrift.

02

För den Porten

§

- USB Port

Power Port



ANSLUTA TILL DIN PC/M AC

1. Se till att strömmen är AV (Tryck ner "O" betyder Stäng av)



2. Anslut USB-kabel.

(Särskild Notera: För Windows användare, vänligen anslut samma USB-port på din dator r till aviod producerar önskade dubbletter av Vevor-skrivaren i ditt system).





3. Se till att strömmen adapter är tätt ansluten, anslut sedan strömkabel till skrivarna driva hamn och det elektriska uttaget ts.



4. Vrid på ström PÅ (Tryck på nedåt-Driva PÅ), nu kommer du att se den övre matarknappen blinka.



Måste stänga av strömbrytaren före dig pluggning
de strömkabel i strömport varje tid eller
det maj orsaka gnistor!

ETIKETTSINSTÄLLNING

Vevor kan arbeta med etiketter i olika storlekar, och det behövs till lära dig din etikett fastigheter innan dess första använda.

För att initiera **Automatisk Märka Identifiering** och körning **Intelligent Märka Studera**, följ dessa steg:

1. Kraft På

Sväng på de driva och vänta på om 5 sekunder tills de skrivare är initieras.

2. Automatisk Märka Identifiering

Infoga de märka från de baksida av skrivare, de skrivaren kommer hugga de märka och flytta tillbaka och vidare, sedan sluta med de gröna Lätt på. Inte en enda etikett kommer vara bortkastad under den här förfarande.


Dess föreslog till justera de märka guide till match bredden av märka om så behövs före märka är tryckt i.





3.Intelligent Etikettstudie

Tryck på och håll ned matningsknappen i cirka 3 sekunder tills du hör ett pip då släppa, labbet el kommer flytta fram och tillbaka flera gånger för att studera etikettens storlek, sedan du burk start utskrift.

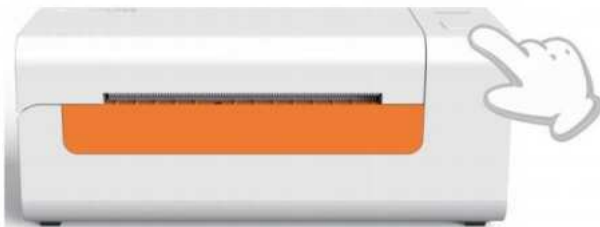

Sedan skrivare behöver o mäta längden på termisk papper, en bunt etiketter med kl minst 3 ark är krävs för att slutföra behandla.



FÖRARE INSTALLATION

5.1 Drivrutin Installation för MacOS

Ladda ner drivrutinen för Vevor Y486/Y486B T från vår officiella webbplats https://www.vevor.com/pages/download-center-etikett-skrivare_eller hitta det från USB stick k som kommer med paket.

1. Dubbelklicka på filen "Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g".

2. Klicka på "Fortsätt" och följ på skärmen instruktioner.



3. Klicka på "Stäng" för att avsluta.





40pen" System preferenser", och klicka på skrivare och skannrar".



5. Slå på skrivaren, du kommer att se "VEVOR Y 486/Y486BT" i de lista, nu kan du skriva ut etiketter.




5.2 Förrare Installation för Windows

Ladda ner drivrutinen för Vevor Y486/Y486B T från vår officiella webbplats <https://www.vevor.com/pages/download-center-etikett-skrivare>, eller hitta det från USB-minne som kommer med paket.


1. Öppna "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" fil med ett dubbelklick för att starta installationen behandla.


Om de filen heter "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", du behöver till dekomprimera det till .exe-fil.

2. Klicka på "Installera" och följ anvisningarna och skärm instruktioner.

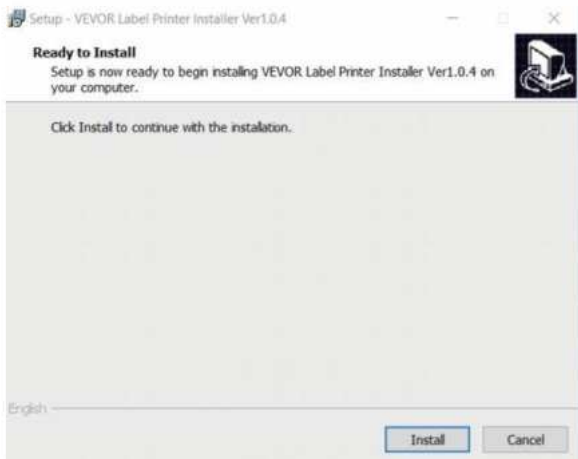

3. Klicka på "Nästa" och "slutför" för att slutföra installationen av drivrutinen.

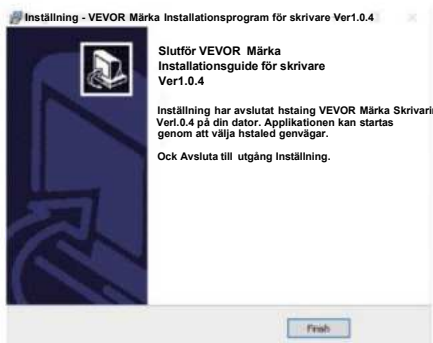

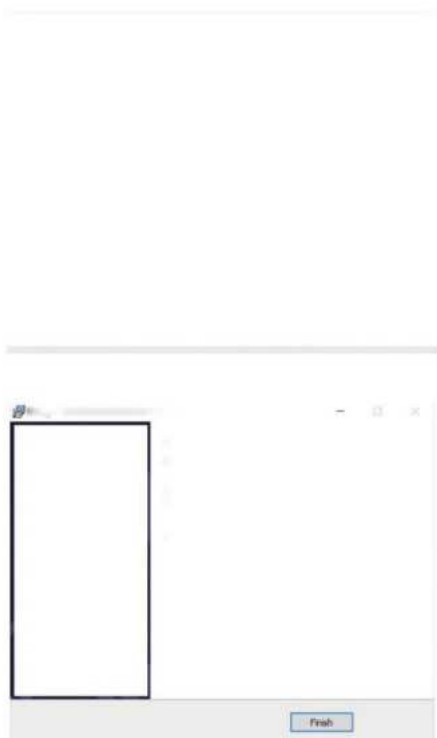

MACOS & WINDOWS UTSKRIFTSINSTÄLLNINGAR

Vevor Y486/Y486BT är inställd för mest populär storlek på 4x6 tum (102 x 152 mm) som standard, där innan du behöver se till att "Papper Storlek" är korrekt inställd i din dator och motsvarande märka papper du är använder. Ställ in enligt följande:

6.1 MacOS Utskriftsinställningar

I.Öppna PDF-fil med namnet "Sample Label.pdf" som finns i USB stick;

Välj "Arkiv"->"Skriv ut" (ta Förhandsgranska som en exempel).




6.2 Windows Skrivarinställningar

Ta Windows 10 som en exempel:

1. Hitta "Vevor Y486/Y486BT" längs med sökväg: Kontroll Panel\Hårdvara och SoundcRDevices och Skrivare





2. Högerklicka på "Vevor Y486/Y486BT", välj "Utskrift P referens".

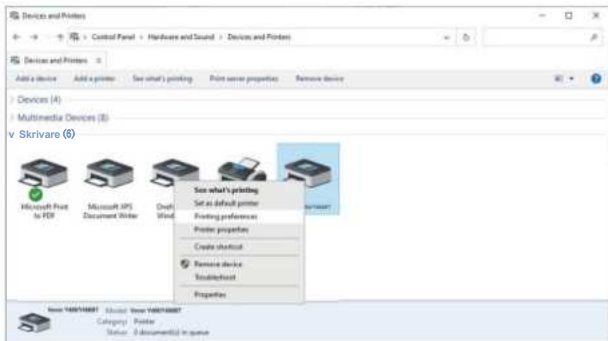

VEVOR Utskrift Preferenser X

3. Klicka på "Sida Setup" och välja rätt storlek av din etikett och göra säker den utvalda storlek är motsvarande märka papper du handlar om till använda.

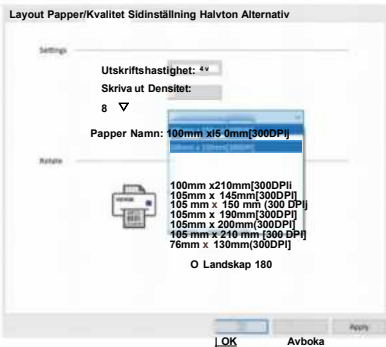

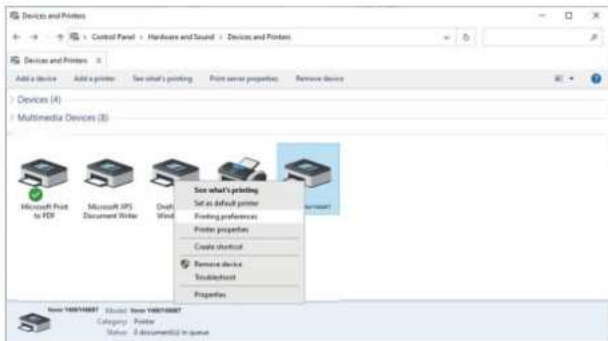

TRÅDLÖS INSTALLATION

Trådlös funktion fungerar endast med Y486 BT.

1. Vänligen sök och ladda ner "FlashLabel" på App Store (IOS) eller GooglePlay (Android) ,och följ sedan resten av appen. Du kan också skanna QRCode nedan w till ladda ner APR




iOS



Android



2.0 penna "FlashLabel" köra app och klick de röd skrivare symbol på de övre rätt för att använda enheten trådlös.

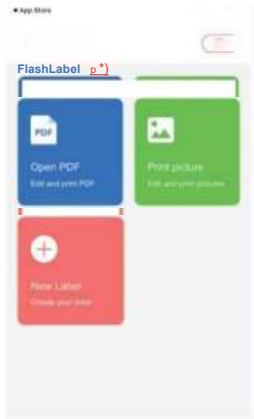

3. Anslut trådlöst för att para ihop trycka [. (Annorlunda skrivare ha annan enhet namn till undvik ansluten fel.)




► **Notera:**

Android-användare behöver komma in "0000" i Trådlös inställningar för Trådlös parning innan du ansluter till skrivare.

(Inställning < Trådlös < Välj skrivare < Par)




4. Ladda filen till print (PDF, Foto, Anpassa etiketter kan vara tryckt).

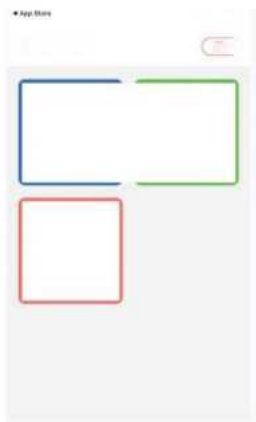

ANVÄNDARTIPS

1. När du ladda etiketterna, den avdragna sidan ska vara vänd upp.
Eller det skulle orsaka utskrift tom.
2. Se till att det finns inga partiklar på de yta av etiketter till undvik skador på TPH (Thermal Skrivare Huvud).
3. För Windows användare, snälla behåll använder samma USB Port på din dator till undvika producerar oväntad duplicerat kopior av de skrivare på din dator.
4. Etikettstorleken på Vevor Y486/Y486BT-skrivaren är fel till 4x6" (102 mm x 152 mm). Varje gång du ändrar olika etikettstorlekar, vänligen kör Intelligent Etikett Studieprocess före utskrift.
5. I fallet etiketter fortsätt komma ut oväntat, bara tryck på matarknappen för att pausa skrivaren och rensa utskriftsjobb från din dator.
6. Om det finns vita fläckar på tryckt etiketter, det indikerar att de skrivarhuvudet behöver rengöras. Stopp skriva ut och rengöra TPH (Termisk Skrivarhuvud) efter kylning till undvika brännskador.
7. När märka har fastnat på samma sätt, öppna locket och ta ut det fastnade etiketter långsamt och tålmodigt . Skrivaren kommer att återupptas efter rengöring.

Om du har några andra problem, vänligen kontakta oss via de följande metoder: E-post: CustomerService@vevor.com



LED STATUS

Ljusstatus	Beskrivning	Lösning
Grön	Normal	(Du är redo att skriva ut)
Blå	Trådlöst ansluten	Du är redo att skriva ut använder trådlöst (tillämpligt till Y 486 BT endast).
Blinkande Röd Snabb (Varannan)	Detta händer när de locket är inte stängd.	Stäng lock ordentligt
Blinkande Röd Långsamt (Var 2 sekunder)	Detta händer förfallen till pappersbrist.	Ladda Etiketter
Blinkande Röd och Grön (Varannan)	Detta händer när skrivare huvud är överhettad.	Vänta tills det svalnar ner, den utskrift jobb vilja resume sig.
Ljus av & Summer ringde	Låg spänning	Byt till 24V adapter

Om du har några andra problem, vänligen kontakta oss via de följande metoder: E-post: Custom merService@vevor.com

Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details

FEDDER KNAPP INSTRUKTIONER

1. Tryck en gång: Mata a tom sida / Pausa / Resume
- (1) När skrivaren är i redo status och det är inga håller jobb, tryck på matarknappen en gång, så matar skrivaren a tom sida.
- (2) När skrivaren är igång, tryck en gång kommer paus jobbet, tryck en gång till för att återuppta jobbet. (Även om gh det är det inte rekommenderad, om du akut vill stoppa en oönskad tryckning uppgift, du maj stäng av strömmen direkt och glöm inte att avbryta den e skriva ut uppgift från dator på de samma tid).
2. Tryck och håll ned avgiftsknappen i ungefär 3 sekunder tills du hör ett pip, Vevor kommer köra Intelligent Etikettstudieprocess. Denna process rekommenderas varje gång du byt märka storlekar.
3. Tryck och håll ned matningsknappen i ungefär 5 sekunder tills du hör två pip. Vevor kommer skriva ut en teknisk testsida. Om testet sida ser bra ut, det indikerar att skrivarhuvud arbetar ordentligt.
4. Tryck och håll ned matarknappen i ungefär 15 sekunder tills du hör tre pip. Detta kommer att återställa skrivare till fabriken miljö. Detta behandla är ofarlig för skrivaren och kan vara begagnad om du vill ha skrivare att återställa från en okänd fel.



SÄKERHET MEDDELANDEN

1. **DO Rör INTE** vid skrivarhuvud efter använda.
2. **DO Plocka INTE** isär eller reparera enhet själv.
3. **ANVÄND ENDAST** godkända tillbehör.
4. Behåll skrivaren **borta från** vatten, eld eller andra föremål som kan förstör komponenterna.
5. Behåll skrivaren **borta från** barn.
6. **ANVÄND INTE** skrivaren om du hitta eventuella oegentligheter kunde resultera i elstöt eller eld.
7. Behaga **koppla ur makt** när inte används under lång tid.

UNDERHÅLL

Skrivarhuvud Rengöring Steg:

- (1) Behaga se till att skrivaren är drivs av och kyl- ner före rengöring;
- (2) Tryck på Tryck Knapp på vänster sida till öppna de skrivare li d;
- (3) Använd Rengöring av skrivarhuvuden för att försiktigt tillämpas på Termisk Skrivare Huvud (inget vatten eller annan vätska bör tillämpas).

SPECIFIKATIONER

Modell	Y486/Y486BT
Utskrift Metod	Direkt termisk
Gränssnitt	USB Kabel
Upplösning	203 dpi
Max Utskriftshastighet	150 mm/s
Strömadapter	24V/2,5A
N. vikt	2,75 lbs/1,25 kg
G. vikt	3,48 lbs/1,58 kg
TPH Utskrift Liv	30 km
Pappersbredd	40-110 mm (±2 mm)
Papperstjocklek	0,06-0,25 mm
Papper Höjd	INGA Begränsningar
Lagring Miljö	Temperatur: -20 till 80 °C Luftfuktighet: 5-95 % (ej kondenserande)
Drift Miljö	Temperatur: -10 till 50 °C Fuktighet: 10-90 % (ej kondenserande)
Mått	L200*B79*H83mm

1. Introduction	1. Introduction
2. Objectives	2. Objectives
3. Methodology	3. Methodology
4. Results	4. Results
5. Discussion	5. Discussion
6. Conclusion	6. Conclusion
7. References	7. References
8. Appendix	8. Appendix
9. Bibliography	9. Bibliography
10. Index	10. Index
11. Glossary	11. Glossary
12. Summary	12. Summary
13. Abstract	13. Abstract
14. Keywords	14. Keywords
15. Notes	15. Notes
16. Footnotes	16. Footnotes
17. References	17. References
18. Appendix	18. Appendix
19. Bibliography	19. Bibliography
20. Index	20. Index
21. Glossary	21. Glossary
22. Summary	22. Summary
23. Abstract	23. Abstract
24. Keywords	24. Keywords
25. Notes	25. Notes
26. Footnotes	26. Footnotes
27. References	27. References
28. Appendix	28. Appendix
29. Bibliography	29. Bibliography
30. Index	30. Index
31. Glossary	31. Glossary
32. Summary	32. Summary
33. Abstract	33. Abstract
34. Keywords	34. Keywords
35. Notes	35. Notes
36. Footnotes	36. Footnotes
37. References	37. References
38. Appendix	38. Appendix
39. Bibliography	39. Bibliography
40. Index	40. Index
41. Glossary	41. Glossary
42. Summary	42. Summary
43. Abstract	43. Abstract
44. Keywords	44. Keywords
45. Notes	45. Notes
46. Footnotes	46. Footnotes
47. References	47. References
48. Appendix	48. Appendix
49. Bibliography	49. Bibliography
50. Index	50. Index
51. Glossary	51. Glossary
52. Summary	52. Summary
53. Abstract	53. Abstract
54. Keywords	54. Keywords
55. Notes	55. Notes
56. Footnotes	56. Footnotes
57. References	57. References
58. Appendix	58. Appendix
59. Bibliography	59. Bibliography
60. Index	60. Index
61. Glossary	61. Glossary
62. Summary	62. Summary
63. Abstract	63. Abstract
64. Keywords	64. Keywords
65. Notes	65. Notes
66. Footnotes	66. Footnotes
67. References	67. References
68. Appendix	68. Appendix
69. Bibliography	69. Bibliography
70. Index	70. Index
71. Glossary	71. Glossary
72. Summary	72. Summary
73. Abstract	73. Abstract
74. Keywords	74. Keywords
75. Notes	75. Notes
76. Footnotes	76. Footnotes
77. References	77. References
78. Appendix	78. Appendix
79. Bibliography	79. Bibliography
80. Index	80. Index
81. Glossary	81. Glossary
82. Summary	82. Summary
83. Abstract	83. Abstract
84. Keywords	84. Keywords

FÖRFOGANDE

Detta produkten är föremål för e bestämmelser i europeiska Direktiv 2012/ 19/ EC. Symbolen som visar en papperskorg som korsas igenom indikerar att produkt kräver separat sophämtning i Europeiska

Union. Detta gäller produkten och allt tillbehör märkt med detta symbol. Produkter markerade som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste tas till a samling punkt för återvinning

elektriska och elektroniska enheter.



UPPMÄRKSAMMA

Var uppmärksam på: Denna enhet överensstämmer med Del 15 av FCC Regler. Driften är föremål för följande två villkor: (1)Denna enhet kanske inte orsakar skadlig störningar, och (2)denna enhet måste acceptera några

interferens mottagna, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drift.



EU Importör: WAITCHX

Adress: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Paris

Storbritannien Importör: GRATIS HUMÖR LTD


Adress: 2 Holywell Körfält, London, England, EC 2A 3ET

Storbritannien	REP
-----------------------	------------

EUREP Storbritannien LTD
PO BOX 220000, 1000 ROCK STREET,
ABINGDON OXFORDSHIRE ENGL OCH OX14 5DH

EC	REP
-----------	------------

EUREP GmbH
Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt,
Tyskland

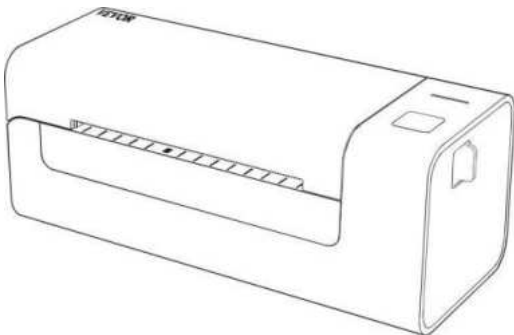

Tillverkare : Xiamen Skriva ut Future Technology Co., LTD.

ADRESS: Område C,Rum502,No.17 kengping Road, GuanKou Town,
Jimei District,Xiamen City

Njut av ditt tryck!

Om du har några frågor, problem eller farhågor om detta produkt,
kontakta VEVOR för support.

E-post: CustomerService@vevor.com

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Vevor Y486/Y486BT
GUÍA DEL USUARIO



**NECESIDAD ¿AYUDA? CONTACTO ¡A
NOSOTROS!**

Tener producto ¿preguntas? Necesidad técnico ¿apoyo? Por
favor sentir gratis a contacto a nosotros:
Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVORSe reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta a El producto que recibiste. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si hay alguna tecnología o software actualizaciones en Nuestro producto.

CONTENIDO

1. Introducción	01
2. Artículo Descripción general.....	02
3. Conectarse a PC/MAC.....	03
4. Configuración de la etiqueta.....	05
5. Conductor Instalación.....	07
6. MacOS y Windows Impresión Configuración	11
7. Instalación inalámbrica.....	15
8. Consejos para el usuario.....	17
9. LED estado	18
10. Botón de alimentación Instrucciones.....	19
11. Seguridad Avisos	20
12. Mantenimiento	20
13. Presupuesto.....	21

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su compra de la impresora Vevor. Vevor es su Socio comercial leal que ofrece soluciones comerciales a granel. etiquetas impresión.

Por favor, tómese un momento para Leer esta guía del usuario como Operación incorrecta Puede resultar en insatisfactoria calidad de impresión , experiencia de usuario reducida o incluso daños a su impresora o lesión.

Vevor Y486/Y486BT es una impresora de etiquetas térmica que utiliza térmico medios de etiqueta sin tinta, tóner y cinta. Puede Imprimir varias etiquetas para logística, precios, códigos de barras, códigos QR, dirección de envío, insignias, etc.

Original Instrucciones para Thermal Etiqueta PrintecPor favor lea todo el manual instrucciones cuidadosamente antes de operar. VEVO R se reserva el derecho de modificarlas . claro

interpretación de nuestro manual de usuario. La apariencia del El producto deberá estar sujeto a la producto tu recibió. Por favor perdónanos por no poder hacerlo. informarle nuevamente Si hay ¿ Es cualquier tecnología o software?

actualizaciones sobre nuestro producto.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ARTÍCULO

Embalaje Lista:

1x iXEVOR Etiqueta Impresora

1x Fuerza Cable y

Adaptador 1xUSB 2.0 A

USBC Adaptador 1x USB 2.0

Cable de impresora

Guía del usuario de 1x

1x

Servicio Tarjeta 1x USB Palo(Contiene

Conductores para MacOS& Ventanas) 30x Gratis

Abanico plegable Etiquetas

Feeder Button

Status Light

Power Switch

USB Port

Power Port

Cover

Térmico Cabezal de impresora (TPH)

Goma Rodillo

Etiqueta

Label Outlet

Guía

Empujar

Botón



Térmico cabezal de impresión (TPH) puede ser muy caliente . Por favor hazlo No toques el impresora cabeza o partes alrededor eso despues impresión.

02

Feeder Button

5

USB Port

Power Port



CONECTA CON TU PC/M CA

1. Asegúrese de que La energía está apagada (presione "O" significa Apagado)



2. Conectar el Cable USB.


(Especial Nota: Para Windows usuarios, Conecte el mismo puerto USB en su computadora para evitar productor no deseado

duplicados de la impresora Vevor en su sistema).





3. Asegúrese de que la alimentación adaptador es estrechamente conectado, Luego conecta el Cable de alimentación a las impresoras fuerza puerto y las tomas eléctricas .

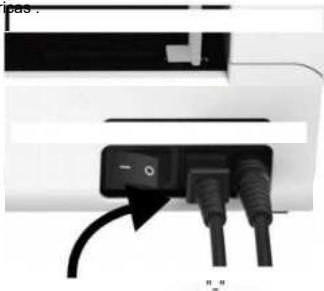

4. Girar el ENCENDIDO (Presionar hacia abajo significa Fuerza ENCENDIDO), ahora verá el botón del alimentador superior parpadeando.



Debe apagar el interruptor Antes de ti tapando



el cable de alimentación en puerto de
alimentación cada tiempo o eso puede
causa ¡moscas!

04



CONFIGURACIÓN DE ETIQUETA

Vevor es capaz de trabajar con etiquetas en varios tamaños, y él necesidades a Aprende tu etiqueta propiedades antes de su primera usar.

Para iniciar Automático Etiqueta Identificación y ejecución Inteligente Etiqueta Estudiar, Por favor siga estos pasos:

1. Poder En

Doblar en el fuerza y esperar acerca de 5 artículos de segunda clase hasta el impresora es inicializado.

2. Automático Etiqueta Identificación

Insertar el etiqueta de el trasero del impresora, el La impresora lo hará agarrar el etiqueta y mover atrás y adelante, entonces Parar con el verde luz encendido. Ni una sola etiqueta lo hará ser desperdiciado durante esto procedimiento.

Es sugerido a ajustar el etiqueta guía a fósforo El ancho del etiqueta Si es necesario Antes de la etiqueta es empujado en.





3.inteligente Estudio de etiquetas

Prensa y Mantenga presionado el botón de alimentación durante aproximadamente 3 segundos hasta tú escucha un pitido entonces liberación, el laboratorio lo hará mover de aquí para allí varias veces para estudiar el tamaño de la etiqueta, entonces tú poder comenzar impresión.




Desde el impresora necesita a medir el longitud de la térmico papel, una pila de etiquetas con al menos al menos 3 hojas es requerido para Completar el proceso.





06

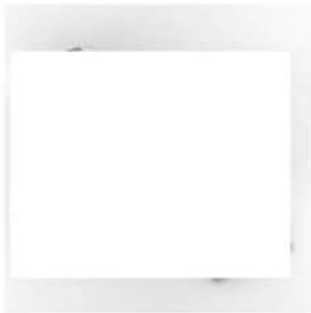

CONDUCTOR INSTALACIÓN

5.1 Conductor Instalación para Sistema operativo Mac


Descargue el controlador para Vevor Y486/Y486B T desde nuestro [web oficial https://www.vevor.com/pages/download-impresora-de-etiquetas-central.o](https://www.vevor.com/pages/download-impresora-de-etiquetas-central.o) Encuéntralo desde el Memoria USB que viene incluida con el paquete.

1.Haga doble clic en el archivo "Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g".

2. Haga clic en "Continuar"
y siga La en pantalla

instrucciones.

3.Haga clic en "Cerrar" para finalizar.

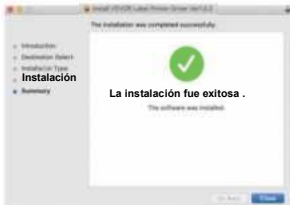



Sistema “40pen” Preferencias”, y haga clic en Impresoras y escáneres”.



5. Encienda la impresora, verá "VEVOR Y486 /Y486BT" en el lista, Ahora puedes imprimir etiquetas.



5.2 Conductor Instalación para Windows


Descargue el controlador para Vevor Y486/Y486B [T](https://www.vevor.com/pages/download-impresora-de-etiquetas-central,o) desde nuestro sitio web oficial


<https://www.vevor.com/pages/download-impresora-de-etiquetas-central,o> encontrar Es desde el Memoria USB que viene con el paquete.

1. Abra el "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" archivo con Haga doble clic para iniciar la instalación . proceso.


Si el El archivo se llama "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", tú necesidad a descomprimir él hacia Archivo .exe.


2. Haga clic en "Instalar" y siga las instrucciones. En pantalla instrucciones.

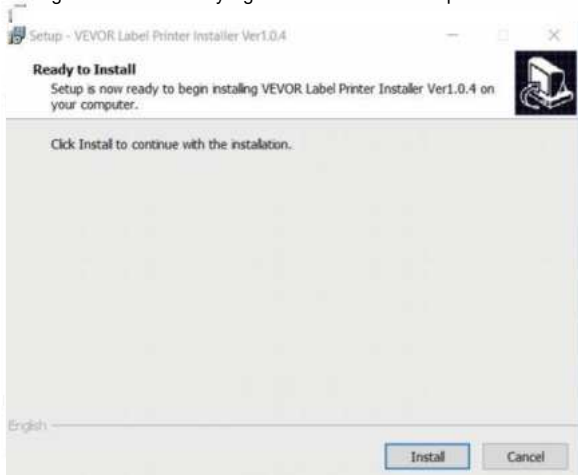

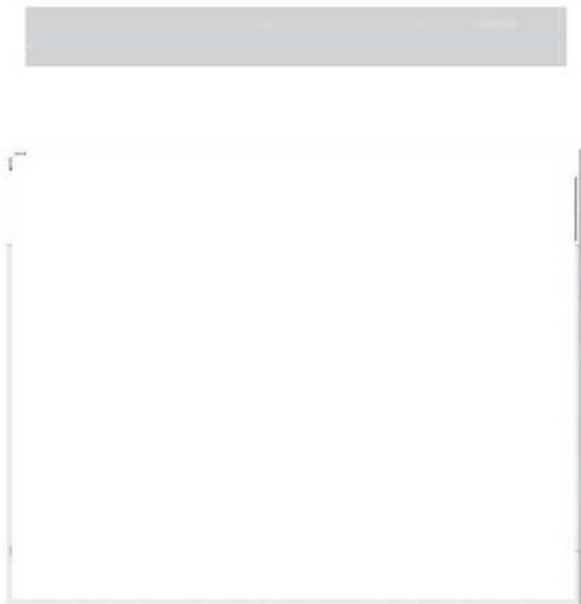

3. Haga clic en “Haga clic en “Siguiente” y “Finalizar” para completar la instalación del controlador.

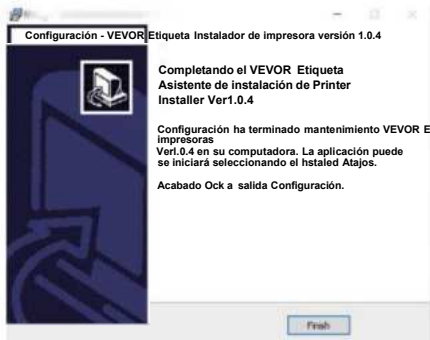

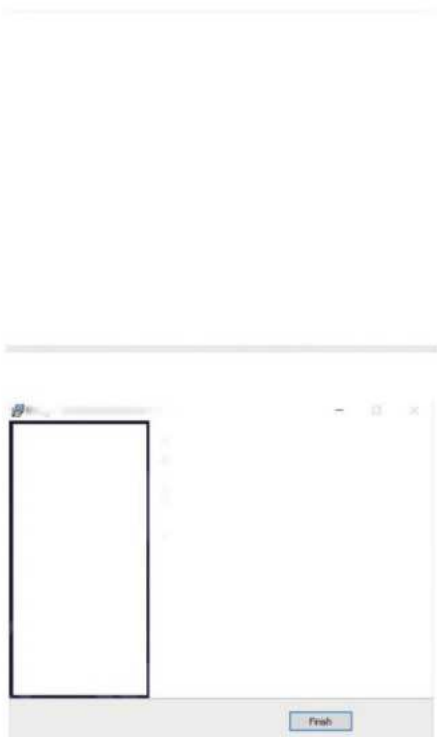

MACOS Y WINDOWS CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN

Vevor Y486/Y486BT está configurado para mayoría Tamaño popular de 4x6 pulgadas (102 x 152 mm) de forma predeterminada, por lo tanto, Necesitar Asegúrese de que el "Papel Tamaño" está configurado apropiadamente en su computadora, y correspondiente con el etiqueta papeles que eres usando. Por favor configure lo siguiente:

6.1 Sistema operativo Mac Configuración de impresión

I.Abrir el Archivo PDF llamado "Muestra Etiqueta.pdf que se puede encontrar en USB palo;

Seleccione "Archivo"->"Imprimir" (tome Vista previa como una ejemplo).





2. Elija 4,00 x 6,00" bajo "Tamaño del papel " desplegable menú.



3. Seleccione "Impresora" Características", luego cambie la configuración de la impresora, p.ej Velocidad, Oscuridad, Girar.




6.2 Ventanas Configuración de la impresora

Tomar Windows 10 como un ejemplo:

1. Encuentre "Vevor Y486/Y486BT" a lo largo de Ruta: Control Panel\Herrajes y SounceRDevices y Impresoras




2. Haga clic derecho en "Vevor Y486/Y486BT", seleccione "Imprimir" Preferencia".

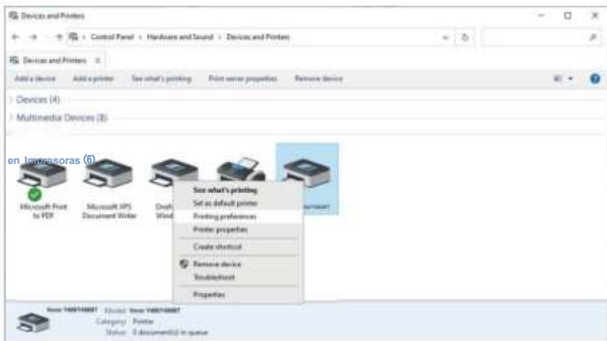

3. Haga clic en "Página Configuración" y

Elige lo adecuado tamaño de tu etiqueta, y hacer seguro El elegido tamaño es correspondiente a la etiqueta papel del que se trata a usar.

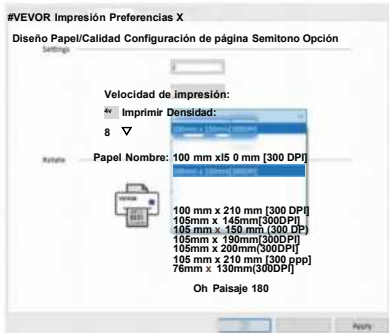

DE ACUERDO

Cancelar

INSTALACIÓN INALÁMBRICA

La función inalámbrica solo funciona con Y486 BT.

1. Busque y descargue "FlashLabel " en la App Store. (IOS) o GooglePlay (Android) y luego sigue el resto de la aplicación.
También puedes escanear el código QR abajo a Descargar APR



iOS



Androide



2. Opluma "Etiqueta Flash" ejecutar la aplicación y hacer clic el rojo impresora símbolo en el superior bien para utilizar el dispositivo inalámbrico.



3. Conecte la conexión inalámbrica para emparejar el imprimir []. (Diferente impresoras tener dispositivo diferente nombres a Evite conexiones incorrectas.)



► **Nota:**

Usuarios de Android Necesita entrar "0000" En la configuración inalámbrica para emparejamiento inalámbrico.

Antes de conectarse a la impresora.


(Configuración < Inalámbrico < Seleccionar impresora < Emparejar)

Impresión inalámbrica pedido



4.Cargue el archivo a Imprimir (PDF, foto, etiquetas personalizadas se pueden impreso).

16

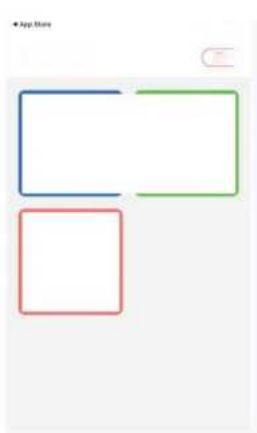

CONSEJOS PARA EL USUARIO

1. Cuando tu Cargue las etiquetas, el lado que se despegas debe quedar hacia arriba. O él causaría impresión blanco.
2. Asegúrese de que haya Sin partículas en el superficie de etiquetas a evitar daños al TPH (sistema térmico) Impresora Cabeza).
3. Para Windows usuarios, Por favor, manténgalo usando el mismo USB Puerto en tu computadora a evitar productor inesperado duplicado copias de el impresora en su computadora.
4. El tamaño de etiqueta de la impresora Vevor Y486/Y486BT es por defecto hasta 4x6" (102 mm x 152 mm). Cada vez que cambie diferentes tamaños de etiquetas, ejecute el Inteligente Proceso de estudio de etiquetas antes impresión.
5. En caso de etiquetas Sigue saliendo inesperadamente, justo Presione el botón de alimentación para pausar el impresora y borre el trabajo de impresión desde su computadora.
6. Si hay manchas blancas en impreso etiquetas, es indica eso el El cabezal de la impresora necesita limpieza. Detenerse impresión y limpieza del TPH (Térmico Cabezal de impresora) después de enfriarse a evitar quemaduras.
7. Cuando el etiqueta se atasca accidentalmente, Por favor abra la tapa y saque el atascado. etiquetas lentamente y con paciencia . La impresora se reanudará después de la limpieza.

Si tienes otros problemas , Por favor póngase en contacto
nosotros vía el siguiente métodos: Correo electrónico:
CustomerService@vev or.com



ESTADO DEL LED

Estado de la luz	Descripción	Solución
Verde	Normal	(Eres preparado para imprimir)
Azul	Conectado de forma inalámbrica	Eres preparado para imprimir usando conexión inalámbrica (aplicable) a Y 486 BT solo).
Brillante Rojo Rápido (Uno de cada dos)	Este sucede cuando el La cubierta es no cerrado.	Cerrar el tapa adecuadamente
Brillante Rojo Despacio (Cada 2 artículos de segunda clase)	Este sucede pendiente a escasez de papel.	Carga Etiquetas
Brillante Rojo y Verde (Uno de cada dos)	Este sucede cuando el impresora	Esperar hasta Se enfría Abajo, el impresión
Luz apagado & Zumbador	cabeza es sobrecalentad o. Bajo voltaje	trabajo voluntad reanudar sí mismo. Cambiar a adaptador de 24 V

sonó

FEDERACIÓN BOTÓN INSTRUCCIONES

1. Presione una vez: Alimentar a un blanco página / Pausa / Reanudar
- (1) Cuando el La impresora es En estado listo y allá son No Para retener trabajos, presione el botón de alimentación una vez, la impresora alimentará a blanco página.
- (2) Cuando el La impresora está funcionando, Presione una vez pausa El trabajo, Presione una vez más para reanudar el trabajo. (Aunque es no recomendado, Si desea detener urgentemente un evento no deseado Impresión tarea, tú puede Apaga la corriente directamente y no olvides cancelar. el imprimir tarea desde computadora en el mismo tiempo).
2. Mantenga presionado el botón de alimentación durante aproximadamente 3 artículos de segunda clase hasta que tu escucha un pitido, Vevor lo hará ejecutar el Inteligente Proceso de estudio de etiquetas. Este proceso se recomienda cada vez que cambiar el etiqueta tamaños.
3. Mantenga presionado el botón del alimentador durante aproximadamente 5 artículos de segunda clase hasta que tu escucha dos pitidos.Vevor lo hará imprimir una página de prueba técnica. Si la prueba página se ve bien, se ve bien indica que el cabezal de impresora esta trabajando adecuadamente.
4. Mantenga presionado el botón de alimentación durante aproximadamente 15 artículos de segunda clase hasta que tu Escucha tres pitidos. Esto restablecerá el impresora a la fabrica configuración. Este proceso es inofensivo para la impresora y puede ser usado Si quieres el impresora para recuperarse de un desconocido error.



19



SEGURIDAD AVISOS

1. **HACER NO** toque el cabezal de impresión después usar.
2. **HACER NO** desmonte ni repare el unidad por ti mismo
3. **UTILICE ÚNICAMENTE** accesorios aprobados.
4. Mantener el impresora **lejos del** agua, fuego u otros objetos que puedan destruir los componentes.
5. Mantener el Mantenga la impresora **fuera del alcance de** los niños.
6. **NO** utilice la impresora si Encuentra cualquier irregularidad que podría Resultar en electrocución o fuego.
7. Por favor **Desconecte el poder** cuando no En uso durante mucho tiempo.

MANTENIMIENTO

Cabezal de impresora Limpieza Pasos:

- (1) Por favor Asegúrese de que la impresora esté motorizado
Apagado y enfriamiento abajo antes de limpiar;
- (2) Empuja el Empujar Botón en el lado izquierdo para abierto el impresora tapa d;
- (3) Utilice el Toallitas limpiadoras de cabezales de impresora para limpiar suavemente aplicar sobre el
Térmico Impresora Cabeza (no debe contener agua ni ningún otro líquido) se aplicará).



PRESUPUESTO

Modelo	Y486/Y486BT
Impresión Método	Térmica directa
Interfaces	USB Cable
Resolución	203 ppp
Máximo Velocidad de impresión	150 mm/s
Adaptador de corriente	24 V/2,5 A
N. peso	2,75 libras/1,25 kg
G. peso	3.48 libras/1,58 kg
TPH Impresión Vida	30 kilómetros
Ancho del papel	40-110 mm (±2 mm)
Grosor del papel	0,06-0,25 mm
Papel Altura	NO Limitaciones
Almacenamiento Ambiente	Temperatura: -20 a 80 °C Humedad: 5-95% (sin condensación)
Operante Ambiente	Temperatura: -10 a 50 °C Humedad: 10-90% (sin condensación)

Dimensiones

Largo 200 x Ancho 79 x
Alto 83 mm

DESECHO

Este El producto está sujeto a la disposiciones de la Unión Europea Directiva 19/2012 CE. El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el europeo

Unión. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcado con este símbolo. Productos marcado como tal puede No debe desecharse con la basura doméstica normal, sino que debe llevarse consigo. a/a recopilación punto para reciclaje dispositivos eléctricos y electrónicos .



PRESTE ATENCIÓN A

Preste atención a: Este dispositivo cumple con Parte 15 de los Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Reglas. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo Puede que no cause dañino interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar no deseado operación.



UE Importador: WAITCHX

Dirección: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 París

Reino Unido Importador: GRATIS ÁNIMO LIMITADO


Dirección: 2 Pozo sagrado Carril, Londres, Inglaterra, CE 2A 3ET



Eurepe Reino Unido LIMITADO
UNIT 2304 FLOCK STREET,
ABINGDON OXFORDSHIRE INGLES Y OXICO 14 5DH



Eurepe Sociedad Limitada
Camino inferior 1a, 85051 Ingolstad
t, Alemania

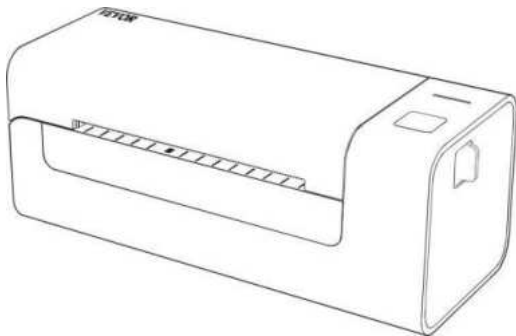

Fabricante : Xiamen Imprimir Compañía de tecnología del futuro, LIMITADO.

DIRECCIÓN: Área C, Sala 502, No.17 Kengping Carretera, ciudad de GuanKou, Jimei Distrito de la ciudad de Xiamen

¡Disfruta de tu impresión!

Si tienes alguna pregunta, Problemas o inquietudes sobre este producto, comuníquese con VEVOR para obtener asistencia.

Correo electrónico: CustomerService@vevor.com

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEVOR Y486/Y486BT
GUIDA PER L'UTENTE



BISOGNO AIUTO? CONTATTO NOI!

Avere prodotto domande? Bisogno tecnico supporto? Per favore
Tatto gratuito A contatto noi:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto a il prodotto che hai ricevuto. Perdonaci se non ti informeremo più se ci sarà qualche tecnologia O software aggiornamenti su il nostro prodotto.

CONTENUTO

1. Introduzione	01
2. Articolo Panoramica.....	02
3. Connettiti a Per PC/MAC.....	03
4. Impostazione etichetta.....	05
5. Autista Installazione.....	07
6. MacOS e Windows Stampa Impostazione	11
7. Installazione wireless.....	15
8. Suggerimenti per l'utente.....	17
9. LED stato	18
10. Pulsante alimentatore Istruzioni.....	19
11. Sicurezza Avvisi	20
12. Manutenzione	20
13. Specifiche.....	21

INTRODUZIONE

Congratulazioni per l'acquisto della stampante Vevor. Vevor è il tuo partner commerciale fedele che offre soluzioni commerciali a lotti etichette stampa.

Per favore, prendi un momento di leggere questa guida utente come operazione non corretta può risultare in insoddisfacciente qualità di stampa, esperienza utente ridotta o Anche danni alla stampante o infortunio.

VEVOR Y486/Y486BT è una stampante termica per etichette che utilizza termico etichettare il supporto senza inchiostro, toner e nastro. Può stampare varie etichette per la logistica, i prezzi, codici a barre, codici QR, indirizzo di spedizione, badge, ecc.

Originale istruzioni per Termico Etichetta Printec, per favore leggi tutto il manuale attentamente le istruzioni prima di procedere all'uso. VEVO R si riserva chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del il prodotto deve essere soggetto al prodotto che ricevuto. Per favore

perdonaci se non lo faremo informarti di nuovo se c'è è una tecnologia o un software aggiornamenti sul nostro prodotto.

PANORAMICA DELL'ARTICOLO

Imballaggio Lista:

1xVEVOR Etichetta Stampante

1x Energia Cavo E

Adattatore 1xUSB 2.0 a

USBC Adattatore 1x USB 2.0

Cavo stampante

Guida utente 1x

1x Servizio

Carta 1x USB Bastone(Contiene autisti per

MacOS& Finestre) 30 volte Gratuito Pieghevole

Etichette

Feeder Button

Feeder Button

Status Light

Power Switch

USB Port

Power Port

Cover

Termico Testina di stampa (TPH)

Gomma Rullo

Etichetta

Label Outlet

Guida

Spingere

Pulsante



Termico testina di stampa (TPH) Maggio
essere molto caldo . Per favore, fallo non
toccare il stampante testa o
parti intorno dopo di lui stampa.

02

Feed Button

5

USB Port

Power Port



CONNETTITI AL TUO PC/MAC AC

1. Assicurarsi che l'alimentazione è SPENTA (premere "O" significa Spegnimento)




2. Collegare il Cavo USB.

(Speciale Nota: Per Windows utenti, si prega di collegare la stessa porta USB del computer per evitare produrre indesiderato duplicati della stampante Vevor nel tuo sistema).





3. Assicurarsi che l'alimentazione adattatore È strettamente collegato, quindi collegare il cavo di alimentazione per le stampanti energia porta e le prese elettriche .

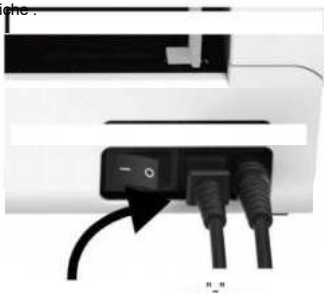

4. Girare il accensione (Premere verso il basso significa Energia ON), ora vedrai lampeggiare il pulsante dell'alimentatore superiore.



Bisogna spegnere l'interruttore prima di teappare



IL cavo di alimentazione in porta di
alimentazione ogni tempo o esso Maggio
causa scintille!

04



IMPOSTAZIONE DELL'ETICHETTA

Vevor è in grado di lavorare con etichette in varie dimensioni, E Esso esige A imparare la tua etichetta proprietà prima del suo primo utilizzo.

Per avviare **Automatic Etichetta Identificazione** e corsa **Intelligente Etichetta Studio**, si prega di seguire questi passaggi:

1. Potere SU

Giro SU IL energia e aspettare Di 5 secondi Fino a IL stampante È inizializzato.

2. Automatico Etichetta Identificazione

Inserire IL etichetta da IL didietro del stampante, IL la stampante lo farà preda IL etichetta E mossa Indietro E via, Poi fermati con IL verde leggero su. Non una sola etichetta sarà essere sprecato durante questo procedura.

Suo suggerito A regolare IL etichetta guida A incontro la larghezza del etichetta se necessario prima del etichetta È spinto In.







3.Intelligente Studio dell'etichetta

Premere e tenere premuto il pulsante dell'alimentatore per circa 3 secondi Fino a Voi senti un segnale acustico quindi rilascio, il laboratorio el mossa avanti e indietro più volte per studiare la dimensione dell'etichetta , Poi Voi Potere inizio stampa.



Dal momento che il stampante ha bisogno di misurare la lunghezza del termico carta, una pila di etichette con a almeno 3 fogli È richiesto di completare il processo.



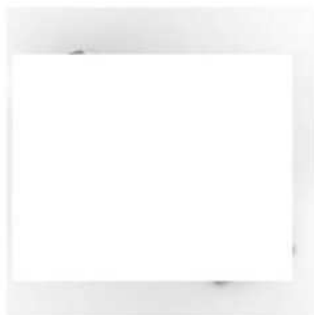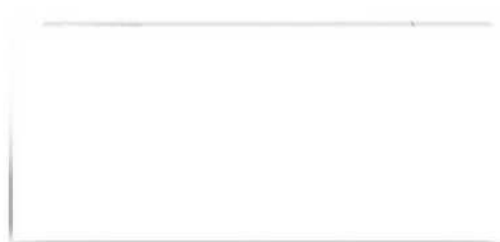

AUTISTA INSTALLAZIONE

5.1 Conducente Installazione per MacOS

Scarica il driver per Vevor Y486/Y486B T dal nostro sito ufficiale https://www.vevor.com/pages/download-stampante-etichetta-centrale_o trovalo dal Chiavetta USB in dotazione con il pacchetto.


1. Fare doppio clic sul file "Vevor-Mac-Driver-Latest.pk g".

2.Fare clic su "Continua" e seguire sullo schermo

istruzioni.



3. Fare clic su "Chiudi" per terminare.

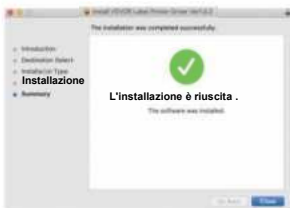



Sistema 40pen Preferenze" e fare clic su "Stampanti e scanner".



5. Accendi la stampante, vedrai "VEVOR " Y 486/Y486BT" In IL elenco, ora puoi stampa etichette.




5.2 Autista Installazione per Windows

Scarica il driver per Vevor Y486/Y486B T dal nostro sito Web ufficiale https://www.vevor.com/pages/download-stampante-etichetta-centrale_o Trovare da il Chiavetta USB in dotazione con il pacchetto.

1. Aprire il "Vevor-Windows-Driver-Latest.exe" file con un doppio clic per avviare l'installazione processo.


Se il file è denominato "Vevor-Windows-Driver-Latest.zip", Voi Bisogna A decomprimere Esso al File .exe.

2. Fare clic su "Installa" e seguire le istruzioni sullo schermo istruzioni.

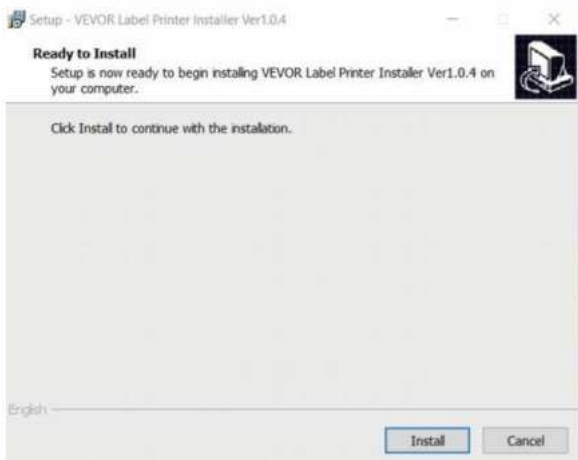

3. Fare clic su "Fare clic su "Avanti" e "Fine" per completare l'installazione del driver.



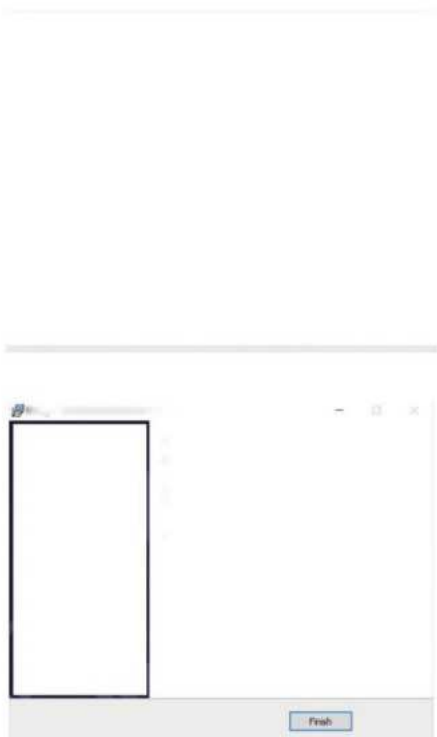

MACOS e WINDOWS IMPOSTAZIONE DI STAMPA

Vevor Y486/Y486BT è impostato per il maggior parte dimensione popolare di 4x6 pollici (102 x 152 mm) per impostazione predefinita, quindi bisogna di assicurarsi che il "Carta Misurare" è impostato in modo appropriato nel tuo computer e corrispondente con il etichetta documenti che sei utilizzando. Si prega di impostare come segue:

6.1 MacOS Impostazione di stampa

1. Aprire il File PDF denominato "Campione Label.pdf" che può essere trovato In USB bastone;

Selezionare "File" -> "Stampa" (prendi Anteprima come un esempio).





2. Scegli 4.00x6.00" Sotto "Formato della carta " cadere in picchiata menu.



3. Seleziona "Stampante" Caratteristiche", quindi modificare le impostazioni della stampante, per esempio Velocità, Oscurità, Ruotare.







6.2 Finestre Impostazione della stampante

Prendi Windows 10 come un esempio:

1. Trova "Vevor Y486/Y486BT" lungo il percorso: Controllo Pannello^Hardware e dispositivi Soundr e Stampanti

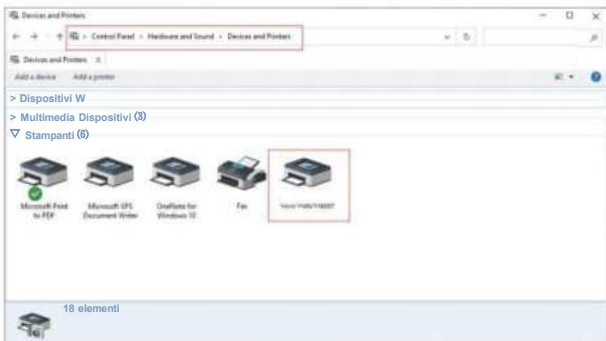


2. Fare clic con il tasto destro del mouse su "Vevor Y486/Y486BT", scegliere "Stampa" Riferimento P".

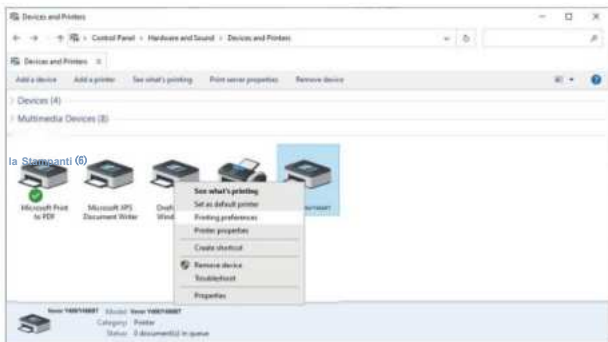

3. Fare clic su "Pagina Impostazione" e

scegliere quello giusto
misurare Di la tua
etichetta e Fare Sicuro il
prescelto misurare È
corrispondente al etichetta
carta di cui ti stai
occupando A utilizzo.

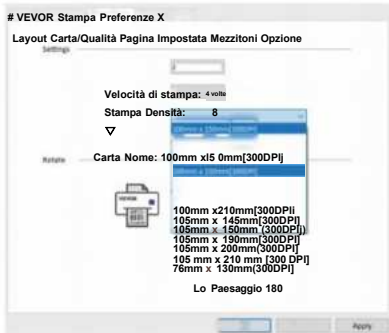

LOK

Cancellare

INSTALLAZIONE WIRELESS

La funzione wireless funziona solo con Y486 BT.

1. Cerca e scarica "FlashLabel" sull'App Store (IOS) o GooglePlay (Android) ,e poi segui il resto dell'app. Puoi anche scansionare il QRCode sotto a Scarica APR



<https://apps.apple.com/cn/ap>

<https://play.google.com/store>

iOS

Android

15



2. Open "Etichetta Flash"
 eseguire il applicazione E
 clic IL rosso stampante
 simbolo SU IL superiore
 Giusto per utilizzare il
 dispositivo Wireless.



3. Collegare in modalità wireless
 per associare il stampante. (Diverso stampanti
 Avere dispositivo diverso nomi a evitare connessioni sbagliate.)



► **Nota:**


Utenti Android bisogna entrare "0000"
 nelle impostazioni Wireless per
 l'associazione Wireless
 prima di connettersi al stampante.

(Impostazione < Wireless < Scegli la stampante
 < Associa)



4. Caricare il file su stampa (PDF, Foto, Le etichette personalizzate possono essere stampato).

16

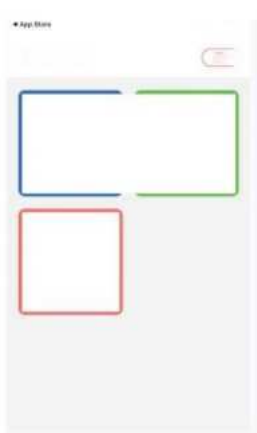

SUGGERIMENTI PER L'UTENTE

1. Quando tu caricare le etichette, il lato staccabile deve essere rivolto verso su. O Esso causerebbe stampa vuoto.
2. Assicurati che ci siano nessuna particella su IL superficie Di etichette A evitare danni al TPH (Termico Stampante Testa).
3. Per Windows utenti, per favore tieni usando lo stesso USB Porta sul tuo computer A Evitare produrre inaspettato duplicato copie Di IL stampante sul tuo computer.
4. La dimensione dell'etichetta della stampante Vevor Y486/Y486BT è predefinito a 4x6" (102mm x 152 mm). Ogni volta che si modificano le dimensioni delle etichette, eseguire il Intelligente Etichettare il processo di studio prima stampa.
5. In caso di etichette continua a uscire inaspettatamente, semplicemente premere il pulsante dell'alimentatore per mettere in pausa il stampante e cancellare il stampa lavoro dal tuo computer.
6. Se ci sono macchie bianche su stampato etichette, esso indica Quello IL la testina della stampante necessita di pulizia. Stop stampa e pulisci il TPH (Termico Testina di stampa) dopo il raffreddamento Evitare ustioni.
7. Quando il etichetta si è inceppato accidentalmente , per favore apri il coperchio e togli il pezzo inceppato etichette lentamente e pazientemente . La stampante riprenderà dopo la pulizia.

Se hai altri problemi , per favore contattaci noi tramite IL
seguente metodi: E-mail: CustomerService@vev or.com

STATO LED


Stato della luce	Descrizione	Soluzione
Verde	Normale	(Sei pronto a stampa)
Blu	Connessione wireless	Sei pronto a stampa utilizzando la connessione wireless (applicabile A E 486 BT soltanto).
Lampeggiante Rosso Veloce (Ogni secondo)	Questo succede Quando IL la copertura è non Chiuso.	Chiudere il coperchio correttamente
Lampeggiante Rosso Lentamente (Ogni 2 secondi)	Questo succede dovuto A carenza di carta.	Carico Etichette
Lampeggiante Rosso E Verde (Ogni secondo)	Questo succede quando il stampante Testa È surriscaldato.	Aspettare Fino a si raffredda giù, il stampa lavoro Volere riprendere si.
Leggero spento e Cicalino ha suonato	Bassa tensione	Passare all'adattatore da 24 V

Se hai altri problemi, per favore contattaci noi tramite IL seguenti metodi: E-mail: CustomerService@vevor.com

Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details
Topic	Sub-topics	Details

FEDERATORE PULSANTE ISTRUZIONI

1. Premere una volta: Nutrire un vuoto pagina / Pausa / Riprendere
- (1) Quando il la stampante è in stato pronto E Là Sono NO in attesa dei lavori, premere una volta il pulsante dell'alimentatore, la stampante alimenterà UN vuoto pagina.
- (2) Quando il la stampante è in funzione, premere una volta pausa il lavoro, premere ancora una volta per riprendere il lavoro. (Sebben e è non raccomandato, se vuoi fermare urgentemente un evento indesiderato stampa compito, Voi Maggio spegni direttamente l'alimentazione e non dimenticare di annullare IL stampa compito dal computer A IL Stesso tempo).
2. Premere e tenere premuto il pulsante di alimentazione per circa 3 secondi finché tu senti un segnale acustico, Vevor lo farà eseguire il Intelligente Processo di studio delle etichette. Questo processo è consigliato ogni volta che cambiare il etichetta dimensioni.
3. Premere e tenere premuto il pulsante dell'alimentatore per circa 5 secondi finché tu senti due segnali acustici.Vevor stampare una pagina di prova tecnica. Se il test pagina sembra buono, indica che il testina di stampa sta lavorando correttamente.
4. Premere e tenere premuto il pulsante dell'alimentatore per circa 15 secondi finché tu sentire tre segnali acustici. Questo ripristinerà il stampante in fabbrica collocamento. Questo processo È innocuo per la stampante e può Essere usato se vuoi il stampante per il ripristino da un sconosciuto errore.





19



SICUREZZA AVVISI

1. **FARE NON** toccare il testina di stampa Dopo utilizzo.
2. **FARE NON** smontare o riparare il unità da solo.
3. **UTILIZZARE SOLO** accessori approvati.
4. Mantieni il stampante **lontano da** acqua, fuoco o altri oggetti che potrebbero distruggere i componenti.
5. Mantieni il stampante **lontano dalla** portata dei bambini.
6. **NON** utilizzare la stampante se trovare eventuali irregolarità che Potevo provocare elettrocuzione o fuoco.
7. Per favore **staccare la spina potere** quando non in uso da molto tempo.

MANUTENZIONE

Testina di stampa Pulizia Passaggi:

- (1) Per favore assicurarsi che la stampante sia alimentato spento e raffreddamento giù prima della pulizia;
- (2) Spingere il Spingere Pulsante sul lato sinistro per aprire IL stampante io d;
- (3) Utilizzare il Salviette per la pulizia della testina della stampante per fare domanda a sul

Termico Stampante Testa (non deve essere aggiunta acqua o altri liquidi) essere applicato).



SPECIFICHE

Modello	Modello Y486/Y486BT
Stampa Metodo	Termico diretto
Interfacce	USB Cavo
Risoluzione	203dpi
Massimo Velocità di stampa	150 mm/secondo
Adattatore di alimentazione	24V/2,5A
N. peso	2,75 libbre/1,25 kg
G. peso	3.48 libbre/1,58 kg
TPH Stampa Vita	30 chilometri
Larghezza della carta	40-110 mm (± 2 mm)
Spessore della carta	0,06-0,25 mm
Carta Altezza	NO Limitazioni
Magazzinaggio Ambiente	Temperatura: da -20 a 80 °C Umidità: 5-95% (senza condensa)
Operativo Ambiente	Temperatura: da -10 a 50 °C Umidità: 10-90% (senza condensa)
Dimensioni	L200*W79*H83mm

--	--

1. Name of the person	1. Name of the person
2. Date of birth	2. Date of birth
3. Place of birth	3. Place of birth
4. Date of death	4. Date of death
5. Cause of death	5. Cause of death
6. Date of burial	6. Date of burial
7. Place of burial	7. Place of burial
8. Name of the funeral home	8. Name of the funeral home
9. Name of the funeral home	9. Name of the funeral home
10. Name of the funeral home	10. Name of the funeral home

DISPOSIZIONE

Questo il prodotto è soggetto a disposizioni della Comunità Europea Direttiva 2012/ 19/ CE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nel europeo

Unione. Ciò vale per il prodotto e per tutti accessori contrassegnato con Questo simbolo. Prodotti contrassegnato come tale Maggio non vanno smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici, ma vanno smaltiti A UN collezione punto per riciclaggio dispositivi elettrici ed elettronici .



PRESTARE ATTENZIONE A

Prestare attenzione a: Questo dispositivo è conforme a Parte 15 del Commissione federale delle comunicazioni Regole. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare dannoso interferenza, e (2) questo dispositivo deve accettare Qualunque

interferenza ricevuto, comprese le interferenze che possono causare indesiderato operazione.



Unione Europea Importatore: WAITCHX

Indirizzo: 250 bis boulevard Saint -Germain 75007 Parigi

Regno Unito Importatore: GRATUITO UMORE Società a responsabilità limitata

Indirizzo: 2 Pozzo Santo Sentiero, Londra, Inghilterra, CE 2A 3ET




Eurep Regno Unito Società a responsabilità limitata

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN
ABINGDON OXFORDSHIRE INGLESE E OX14 5DH



Eurep Società a responsabilità limitata

Unterlettenweg 1a, 85051 Ingolstadt ,
Germania

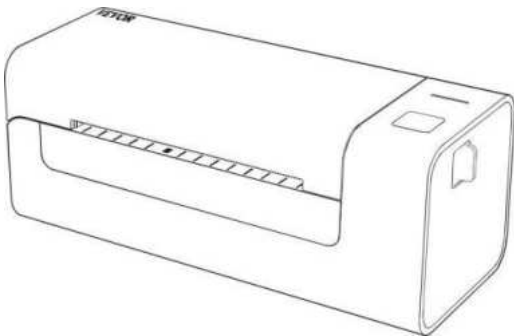

Produttore : Xiamen Stampa Società di tecnologia futura, SOCIETÀ
LIMITATA

INDIRIZZO: Area C, Stanza 502, No. 17 Kengping Strada, città di
GuanKou, Jimei DistrettojCittà di Xiamen

Buona stampa!

Se hai domande, problemi o preoccupazioni su Questo prodotto,
contattare VEVOR per assistenza.

E-mail: CustomerService@vevor.com

