

exquisit

Lodówka stołowa
KS85-V-091E biały

KS85-V-091E gr

KS85-V-091E w kolorze stali nierdzewnej

KS85-V-091E czarny

Wstęp

Prosimy o dokładne przestrzeganie tych instrukcji

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się niniejszą instrukcją. Zawiera ważne instrukcje bezpieczeństwa dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje jej zużycie w trakcie pracy.

Niewłaściwe użytkowanie sprzętu może być niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci.

Prosimy zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości. Podaruj także demu przyszłemu właścicielowi. Jeśli masz pytania dotyczące tematów, które nie zostały wystarczająco szczegółowo opisane w tej instrukcji, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta na naszej stronie internetowej w Hiszpanii i Portugalii:

www.exquisit-home.com

Producent stale pracuje nad rozwojem wszystkich urządzeń i modeli. Dlatego prosimy o zrozumienie, że zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W momencie dopuszczenia do sprzedaży urządzenie to spełnia wymagania Dyrektywy RL 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz w sprawie obrotu sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych granicach napięcia RL 2014/35/UE.

Sprzęt ten jest oznaczony znakiem CE oraz posiada Certyfikat Zgodności umożliwiający kontrolę organom odpowiedzialnym za nadzór rynku.

.

Poznaj zespół

Wielkość dostawy

1 zespół 2

szklane półki

1 szklana półka nad szufladą na warzywa 1 szuflada na warzywa 2 półki na

drzwiach 1 tacka na jajka 1 instrukcja

obsługi

1 karta serwisowa

Nazwa

1) Kontrola temperatury / Oświetlenie


2) Przedział y drzwiowe

3) Regulowane półki (przód)

4) Szuflada na warzywa

5) Szklana półka nad szufladą na warzywa

6) Regulowane półki szklane

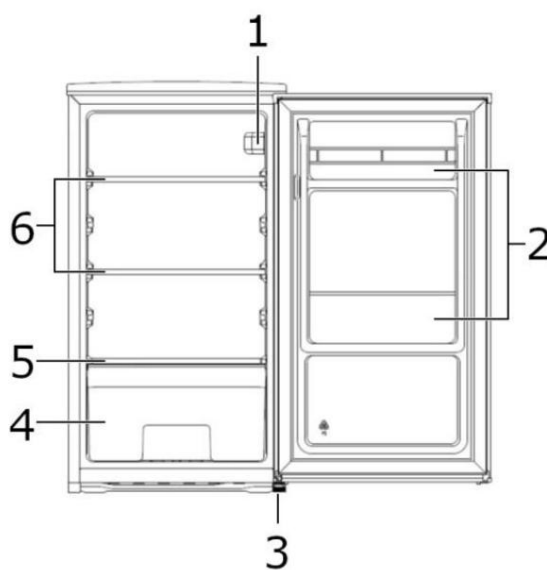


Kontrola temperatury

1a) Oświetlenie 1b) Poziomy

mocy:

Poziom 0 = WŁ./WYŁ.

Poziom 1 - 7 = Poziomy chłodzenia

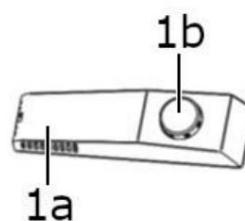

Indeks

1 Dla Twojego bezpieczeństwa.....	5	1.1 Prawidłowe użytkowanie	
sprzętu	6	1.2 Niewłaściwe użytkowanie sprzętu	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób . . .	7	1.4 Inne potencjalne zagrożenia	8
1.5 Zagrożenia związane z czynnikiem chłodziwym.....	9	2 Montaż i	
podłączenie.....	10	2.1 Wymiana zawiasy drzwiowej/uchwyty	10
Instalacja sprzętu.....	12	2.3 Poziomowanie.....	
13			
3 Uruchomienie urządzenia	14	3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia	14
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	15		
4 Czyszczenie i konserwacja	19	4.1 Czyszczenie urządzenia	
19 4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwiczek	20	4.3 Rozmrażanie	
20 4.4 Żarówka LED.....	21		
4.5 Odłączenie urządzenia	21	5 Odgłosy pracy / Rozwiązywanie	
problemów	21	6 Części zamienne / Obsługa klienta	23
7 Warunki			
gwarancji	24	8 Utylizacja odpadów	26

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

W celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do produktu i zachować je do późniejszego wykorzystania.

Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują na możliwe zagrożenia już na wczesnym etapie. Koniecznie przeczytaj i zastosuj się do tych informacji.

Objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Wskazuje niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia.



Wskazuje sytuację, która, jeśli nie zostanie zaobserwowana, spowoduje szkody materialne.



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU



Informacje i uwagi, o których należy pamiętać

- Wskazuje listę Zaznacza kroki w kolejności testu
- 1. Zaznacz kroki w kolejności zadania
- Opisz reakcję zespołu na etap pracy

1.1 Prawidłowe użytkowanie sprzętu

Sprzęt przeznaczony jest do użytku w domach prywatnych. Nadaje się do chłodziarki/zamrażarki.
zamrażarki.
• Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodziarka/zamrażarka.
• Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest dokonywanie modyfikacji lub zmian w urządzeniu.
• Urządzenie nie nadaje się do wbudowania. • Urządzenie wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do użytku do maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodziarka/zamrażarka.
• Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest dokonywanie modyfikacji lub zmian w urządzeniu.
• Urządzenie nie nadaje się do wbudowania. • Urządzenie wyposażone w mechaniczny regulator temperatury przeznaczone są do użytku do maksymalnej wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Każde użycie wykraczające poza te zakresy zastosowań jest niezgodne z przeznaczeniem i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie i unieważnienie gwarancji.

1.2 Niewłaściwe użytkowanie sprzętu

Następujące działania są uważane za niewłaściwe użycie i dlatego są zabronione:

- Nie przechowuj ani nie zamrażaj leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych lub podobnych substancji i produktów objętych przepisami dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych 2007/47/WE w lodówce.
- Nie przechowuj w urządzeniu substancji wybuchowych ani puszek z gazem pełnym.
• Łatwopalne, takie jak butan, propan, pentan itp.
- Nie przechowuj napojów gazowanych i spienionych w komorze zamrażarki.
- Nie przechowuj butelek w komorze zamrażarki, chyba że producent zaleci inaczej.
• Zatwierdzić.
- Nie wciskaj żywności w komorach zamrażarki. • Nie używaj żadnego sprzętu elektrycznego wewnątrz komory do przechowywania żywności, który nie został zatwierdzony przez producenta.
• Sprzęt nie nadaje się do użytku komercyjnego. • Nie instaluj urządzenia na zewnątrz. • Nie podłączaj urządzenia do sieci elektrycznej za pomocą listew zasilających/gniazdek. • Nie napinaj przewodu zasilającego.
- Nie zginaj ani nie zaciskaj kabla zasilającego.
- Umieścić urządzenie tak, aby wtyczka sieciowa była dostępna.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód zasilający, zawsze ciągnij wtyczki.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Ze sprzętu mogą korzystać dzieci od 8. roku życia oraz osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, psychomotorycznych, umysłowych lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu i muszą rozumieć potencjalne zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja sprzętu mogą być wykonywane przez dzieci wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby nie bawiły się sięrządzeniem.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA PRZEWODEM ZASILAJĄCYM

KARMIENIE

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od przewodu zasilającego urządzenia.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA MATERIAŁAMI DOSTAWY

OPAKOWANIE

Trzymaj dzieci z dala od materiałów opakowaniowych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA Z POWODU STAREGO SPRZĘTU

Dzieci podczas zabawy mogą zostać uwięzione w sprzęcie lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrożających życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące rygle i rygle.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić sięrządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci przebywające w pobliżu starego sprzętu.

1.4 Inne potencjalne zagrożenia



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAZENIA PRĄDEM

- Nigdy nie dotykaj wtyczki przewodu zasilającego wilgotnymi lub mokrymi rękami podczas jej wkładania lub wyjmowania.
- Instaluj i podłączaj sprzęt wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka lub konserwacja.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać natychmiast wymieniony przez dostawcę specjalistycznego sprzedawcę lub dział obsługi klienta.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj dalej urządzenia.
- Nie należy wykonywać żadnych prac czyszczących ani konserwacyjnych na sprzęcie innym niż opisane w tej instrukcji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

Jeśli cyrkulacja powietrza jest niewystarczająca, może dojść do nagromadzenia się ciepła i pożaru.

- Należy koniecznie przestrzegać zalecanych odległości od ściany tylnej, bocznej i górnej krawędzi urządzenia (patrz rozdział Odległości minimalne).
- Utrzymuj sprzęt od skraplacza (w zależności od modelu) w czystości od kurzu i przedmiotów.

1.5 Zagrożenia związane z czynnikiem chłodziącym



ZAGROŻENIE ZDROWIA

Jeśli obwód chłodziący zostanie uszkodzony, nastąpi wyciek izobutanowego czynnika chłodziącego R600a. Czynnik chłodziący jest szkodliwy dla zdrowia w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.



GAZ ŁATWOPALNY

ZAGROŻENIE WYBUCHEM I POŻYCIEM

Obieg czynnika chłodziącego urządzenia zawiera izobutan (R600a), gaz ziemny o wysokiej przyjazności dla środowiska, który jest łatwopalny.

- Tylko autoryzowani specjaliści mogą ingerować w układ chłodziący.
- Nie uszkadzaj obwodu chłodziącego, np. przebijając kanały czy chłodziące.
- Chłodziwa ostrymi przedmiotami lub zginając rury.
- Nie uszkadzaj żadnych części obwodu chłodziącego podczas transportu, instalacji, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby uniknąć tworzenia się palnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku nieszczelności obwodu czynnika chłodziącego, pomieszczenie instalacyjne musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na każde 8 g czynnika chłodziącego zgodnie z EN 378. Ilość lodówki/ płyt chłodziących do zamrażarki jest wskazany na tabliczce znamionowej.

Postępowanie w przypadku uszkodzenia obwodu czynnika chłodziącego: Zawsze unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu. Przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie. Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Montaż i podłączenie

Przed instalacją i podłączeniem sprzętu należy upewnić się że:

- urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej (patrz rozdział „Inne zagrożenia potencjały”).
- został spełniony warunek montażu (patrz rozdział „Odległości minimum”).

Rozpakowanie sprzętu

Opakowanie musi być nienaruszone. Sprawdź, czy sprzęt nie uległ uszkodzeniu w transporcie. Nigdy nie podłączaj uszkodzonego sprzętu.

W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.



RYZKO OBRAŻEŃ I USZKODZEŃ MIENIA

- Zawsze transportuj urządzenie przy pomocy drugiej osoby.
- Nie przecinaj opakowania ostrym przedmiotem, np. a ostrze do dywanów

Likwidacja zabezpieczeń transportu

Sprzęt i elementy wyposażenia wnętrza są zabezpieczone na czas transportu. Usuń wszystkie paski samoprzylepne

z prawej i lewej strony drzwi
sprzętu

Usuń całą taśmę klejącą i elementy opakowania z wnętrza urządzenia. Ostrożnie usuń pozostałości kleju.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki ostrzegawcze. Należy je bezwzględnie przestrzegać i nie usuwać ich z urządzenia.

2.1 Wymiana zawiasów w drzwiach / Montaż klamki

Wyposażenie daje możliwość przesunięcia zawiasy drzwi w lewo lub odwrotnie.



SZKODY MATERIAŁOWE


Podczas montażu w drzwiach nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasu:

Narzędzie	Nazwa
	Gwiazdkowy śrubokręt
	Płaski śrubokręt
	klucz sześciokątny

Wymiana zawiasów w drzwiach

Obraz

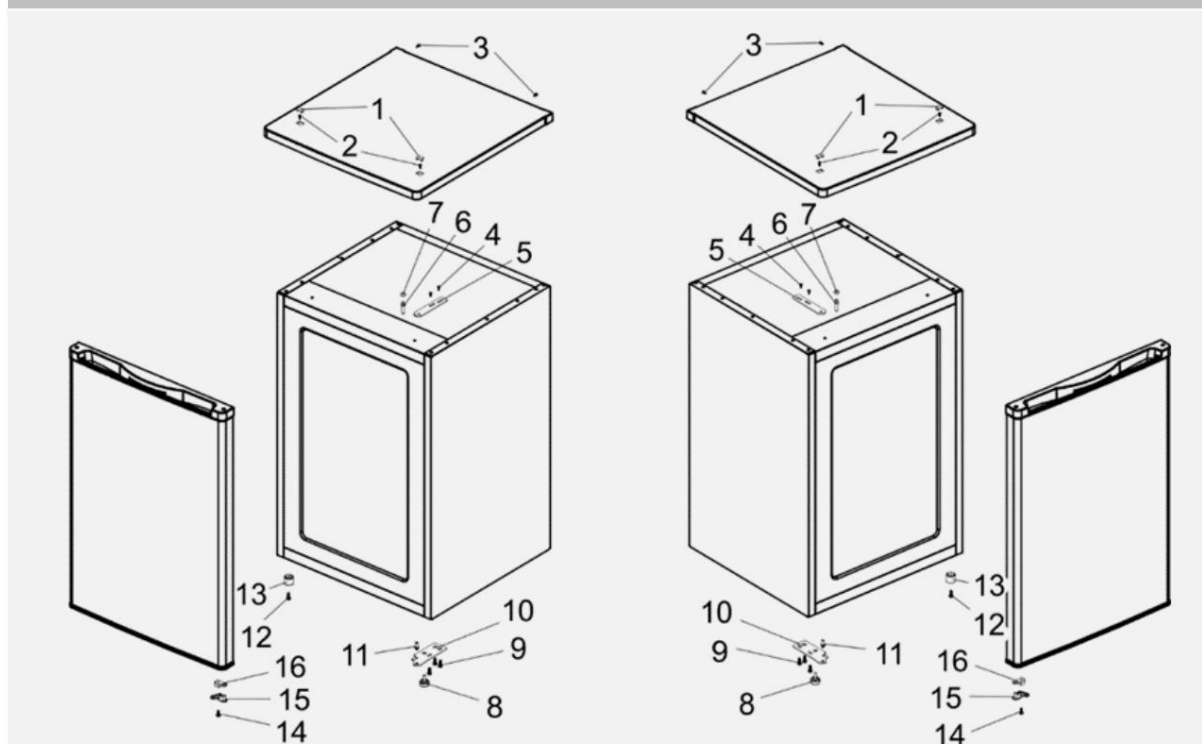

Opis

1. Całkowicie opróżnij spręż.
2. Ostrożnie zdejmij zaślepkę (1) z górnej części pokrywy za pomocą a szpachelka.
3. Poluzuj śruby (2/3) z przodu i z tyłu u blatu.
4. Podnieś blat i odłóż go na bok.
5. Poluzuj dwie śruby (4) górnego zawiasu (5) za pomocą śrubokręta.
6. Zdejmij zawias (5) z komputera i odłóż go na bok.
7. Otwórz lekko drzwi i wyjmij je z dolnego zawiasu.
8. Ostrożnie odłóż drzwiczki komputera.
9. Z pomocą drugiej osoby odchyl lekko urządzenie do tyłu.
10. Wykręć 2 śruby (9) z dolnego zawiasu (10).
11. Poluzuj regulowaną nożkę (13) po lewej stronie i zamocuj ją po prawej stronie.
12. Poluzuj śrubę prowadzącą (11) dolnego zawiasu (10) za pomocą klucza imbusowego.
13. Obróć dolny zawias (10) o 180° i ponownie przykręć śrubę (11).
14. Zamocuj dolny zawias (10) po przeciwnej stronie.
15. Poluzuj śrubę (14; 15; 16) na drzwiczkach urządzenia i włóż ją z powrotem do drugiej strony.
16. Umieścić drzwi urządzenia na trzpieniu prowadzącym (11) dolnego zawiasu.
17. Zamknąć drzwiczki urządzenia.
18. Włóż trzpień prowadzący (11) zawiasu górnego (5) w otwór drzwi urządzenia i przykręć zawias do urządzenia.
19. Załóż obudowę komputera.
20. Najpierw przykręć 2 śruby (2) na górze, a następnie 2 śruby (3) z tyłu sprężu.
21. Dokręć wszystkie śruby.

2.2 Instalacja sprzętu

Zespół ,

- zamontować zgodnie z zalecanymi odległościami minimalnymi.
- zainstalować w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze środowiskowej odpowiadający klasie klimatycznej, dla której jest przeznaczony

ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby w sprężarce zgromadził się czynniki chłodziwa. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię sprzętu. W takim przypadku gwarancja traci ważność.

KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATURY
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana	+10°C do +32°C
(N) obszar templady	+16°C do +32°C
(ST) strefa subtropikalna	+16°C do +38°C
(T) strefa tropikalna	+16°C do +43°C

Minimalne odległości umożliwiające cyrkulację powietrza

Cyrkulacja powietrza z tyłu, z boku i u góry urządzenia wpływa na zużycie energii i wydajność chłodzenia/zamrażania (w zależności od modelu). Należy koniecznie przestrzegać minimalnych odległości wentylacji urządzenia, pokazanych na poniższym rysunku.

W przypadku nieprzestrzegania minimalnych odległości nagromadzone powietrze nie będzie mogło się wydostać, a sprężarka będzie pracować w sposób ciągły, skracając żywotność urządzenia.



Niezachowanie minimalnych odległości zwiększa zużycie energii.


Jeżeli ciepło zgromadzone wokół urządzenia nie może zostać odprowadzone, będzie to miało wpływ na jego działanie.

Aby osiągnąć podaną klasę energetyczną, należy przestrzegać odległości podanych w poniższej tabeli.

Nie umieszczaj lodówek Combi z regulatorem temperatury w chłodziakach o temperaturze poniżej 16°C.


Wymiary wyposażenia w mm i stopniach

A	B	b2	C	D	I	F	G	H
450 455 965			845	100 50		30	135°	850

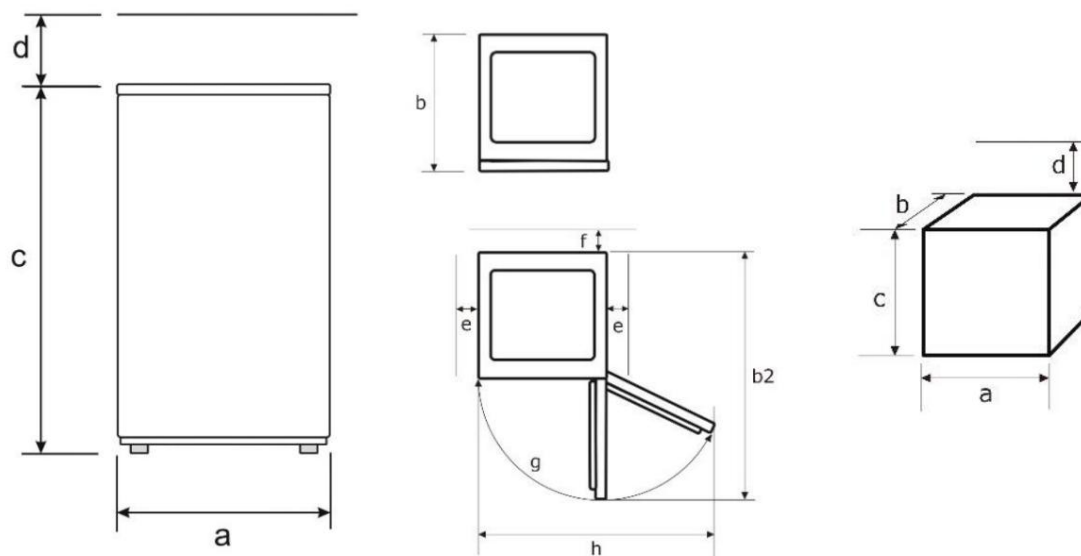

2.3 Poziomowanie

Jeśli powierzchnia podparcia jest nieco nierówna, sprzęt moż na wypoziomować za pomocą przednich nóg.

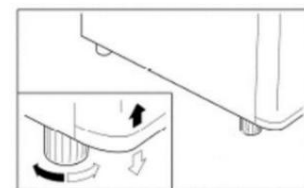

3 Uruchomienie urządzenia

Przed uruchomieniem dokładnie oczyść urządzenie i jego wewnętrzne części (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”)

- Dostosuj poziom temperatury urządzenia w zależności od temperatury środowiska (miejsce instalacji), gdy zmienia się obciążenie sprzętu lub jeśli często otwierasz drzwiczki urządzenia. • W przypadku bardzo wysokich temperatur w lecie należy wyregulować regulację temperatury temperaturę na wyższy poziom, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, należy pozostawić szklane półki w urządzeniu zgodnie ze wskazówkami (patrz rozdział „Umieszczenie najzimniejszego miejsca w lodówce”).
- Symbol znajdujący się na boku urządzenia (nad szklaną półką nad tacą na warzywa) wskazuje, że w lodówce jest maksymalnie +4°C i mniej.

3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej.
Po otwarciu drzwi urządzenia włączy się oświetlenie wewnętrzne.
2. Aby włączyć urządzenie, obróć regulator temperatury z „0” w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara na żądaną temperaturę chłodzenia. Regulacja temperatury znajduje się po prawej stronie wewnątrz urządzenia.
3. Aby wyłączyć urządzenie, ustaw regulator temperatury na „0”.


ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE

Nie włączaj urządzenia natychmiast po przerwie w zasilaniu.
Możliwe przeciążenie sprzętu lub przepalony bezpiecznik.

Regulacja temperatury

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi lub zasilanie sprzętu.

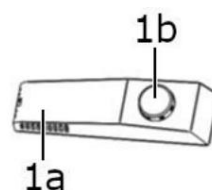


1. Wyregulować temperaturę wewnętrzną urządzenia za pomocą pokrętki a.
2. Przy pierwszym uruchomieniu ustaw regulator temperatury na najwyższy poziom.
3. Po około 2 godzinach sprzęt osiągnie normalną temperaturę sprawny i gotowy do użycia.
4. Ustaw regulator temperatury na średni poziom.

Dostosuj temperaturę w ten sposób, aby sprzęt nie wychłodził się stale, bez fazy rozmrażania.

W takim przypadku temperatura lodówki spadnie (poniżej 0°C), a świeża żywność i napoje zamrzną. Tworzenie siłodołu na tylnej ścianie znacznie zwiększa zużycie energii i zmniejsza wydajność sprzętu.

Znalezienie najzimniejszego miejsca w lodówce

Symbol obok (nad szklaną półką nad tacą na warzywa) wskazuje, że w lodówce jest maksymalnie +4°C i mniej.

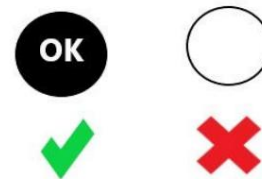

Jeżeli symbol „OK” nie jest widoczny (temperatura nie jest optymalna):

1. Obróć regulator temperatury o jeden stopień lub pół stopnia niżiej (odczekaj około o 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem).
Powtarzaj ten krok, aż pojawi się symbol „OK”.

Aby ustalić, czy w obszarze, w którym widoczny jest symbol „OK”, nie jest za zimno (poniżej +4°C):

1. Stopniowo zwiększaj temperaturę o jeden lub pół stopnia w górę (odczekaj około o 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem).
2. Jeśli w dalszym ciągu pojawia się komunikat „OK”, ustaw regulator temperatury o jeden stopień lub pół stopnia wyżej (odczekaj około o 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem).
3. Gdy wyświetli się „OK”, powtarzaj krok 1, aż do osiągnięcia środkowej części temperatury docelowej wynoszącej +4°C.



Etykieta „OK” może być używana tylko na tym urządzeniu.

Jeżeli drzwi urządzenia pozostaną otwarte przez długi czas, temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie. Wskaźnik „OK” może zniknąć lub nie być już widoczny.

3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności

Uporządkowane przechowywanie może pomóc zachować jakość żywności.



ZAGROŻENIE ZDROWIA

Jeśli urządzenie zostanie wyłączone lub nastąpi awaria zasilania, żywność nie zostanie wystarczająco schłodzona.

Przechowywane jedzenie może się rozmrozić lub zacząć topić i psuć. Jeśli zjesz roztopioną lub rozmrożoną żywność, może wystąpić zatrucie pokarmowe.

- Po przerwie w dostawie prądu sprawdź, czy przechowywana żywność nadal nadaje się do spożycia. • Wyrzuć rozmrożone, które po pewnym czasie wyraźnie się rozmroziły. • awaria elektryczna.
- Nie zamrażaj żywności, która już się rozmroziła lub stopiła.

Chłodziarka nadaje się do przechowywania świeżych żywności i napojów.

Podczas przechowywania żywności w lodówce należy pamiętać o następujących kwestiach:

- Używaj wyłącznie żywności, która jest w idealnym stanie.
- Zachowaj odstęp między zakupem a umieszczeniem żywności w sprzęcie tak krótki, jak to możliwe.
- Przechowuj świeże mięso i ryby tylko szczelnie owinięte w folię aluminiową lub w hermetycznych pojemnikach w najchłodniejszej części urządzenia przez okres do 1 do 2 dni. Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczania żywności surowym mięsem i rybami. Nie dopuszczaj do kontaktu soków mięsnych z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów ani awokado w lodówce, a jeśli to zrobisz, przechowuj je przez krótki czas i dobrze zapakowane.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; szczególnie zimne potrawy, gotowane i zawierające przyprawy.
- Nie wkładaj gorącej żywności do urządzenia, dopóki nie ostygnie.
- Wysoka temperatura panująca w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepiej ustawić średnią temperaturę.
- Włóż żywność do lodówki tak, aby powietrze mogło swobodnie przepływać przez komorę.
- Podczas przechowywania butelek w schowku na butelki w wewnętrznych drzwiach należy zwrócić uwagę, aby nie były one zbyt ciężkie; schowek mógłby odłączyć się od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać sprzęt.

Nadaje się do pakowania żywności:

- Torby i przezroczysta folia odpowiednie do świeżych żywności.
- Specjalne plastikowe osłony z elastyczną taśmą
- Folia aluminiowa

Aby przechowywać większe ilości produktów w komorze chłodziarki, wysokość szklanych półek można regulować.

1. Unieś lekko szklaną półkę tyłu i pociągnij ją do przodu.

2. Przechyl szklaną półkę górę lub w dół i wyjmij ją.

Szklana półka znajdująca się nad tacą na warzywa zawsze pozostaje w tej samej pozycji, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza.

Podczas przechowywania świeżych żywności w lodówce należy pamiętać o następujących wskazówkach:



Jeżeli drzwi urządzenia są otwarte przez pewien czas, ugotowane, następuje znaczny wzrost temperatury w przedziałach sprzętowych. Dlatego przechowywana żywność może szybciej się zepsuć.

To urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.

Zalecenia dotyczące przechowywania w lodówce KS-V

LODÓWKA

Umieść masło i ser w górnej komorze drzwi, gdzie temperatura jest wyższa.


Otwarte słoiki/konfitury i jajka umieścić w środkowej przegródce drzwi

Umieść napoje i butelki w dużej dolnej półce w drzwiach.
Umieść napełnione pojemniki blisko zawiasu, aby zmniejszyć obciążenie.

Upieczone i ugotowane potrawy należy umieszczać na szklanych półkach.

Półkę z rybą i mięsem na szklanej półce nad szufladą na warzywa, tutaj temperatura jest niższa.

Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.

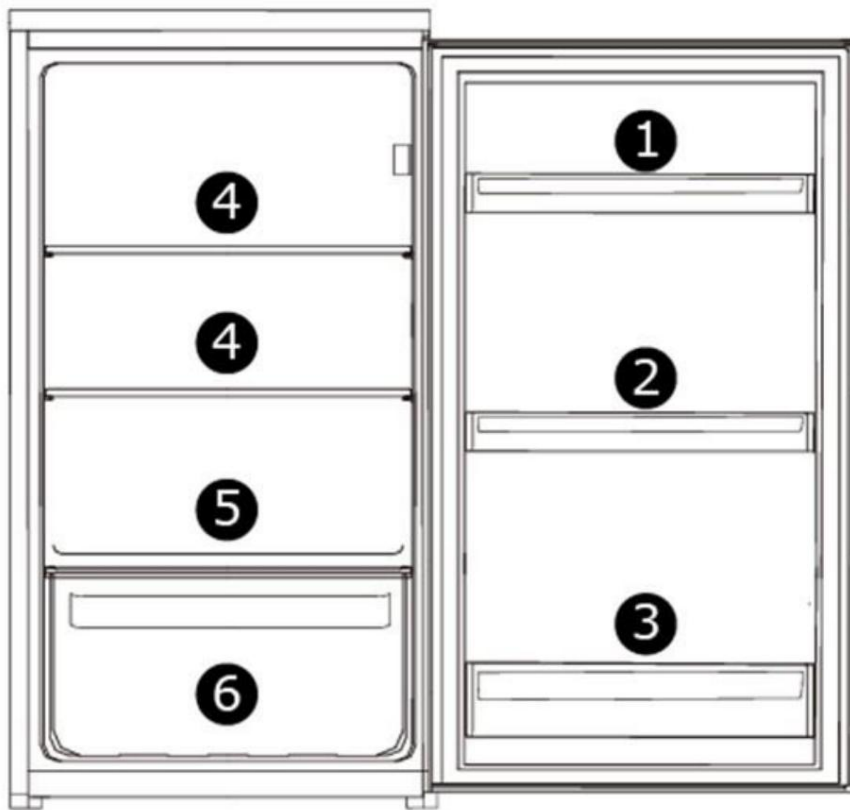

Oszczędność energii

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu płyt grzewczych, grzejników lub innych źródeł ciepła. Jeśli temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka będzie uruchamiana częściej i na dłużej, co powoduje większe zużycie energii.
- Upewnij się, że u podstawy, po bokach i z tyłu komputera jest wystarczająca wentylacja. Nigdy nie zakrywaj otworów wentylacyjnych. Przestrzegaj wymiarów luzu (patrz rozdział „Montaż urządzenia”). • Układ szuflad, półek i półek pokazany na rysunku

„Znajomość sprzętu” zapewnia najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego powinna być utrzymywana w miarę możliwości.

- Do większych powierzchni magazynowych (np. na produkty duże lodówki), wyjmij środkowe półki. W razie potrzeby wyjmij górną i dolną półkę jako ostatnią.
 - Równomiernie wypełniona komora chłodziarki

przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii. Unikaj pustych lub półpustych przegródek.

- Nie wkładaj gorącej żywności do lodówki. Najpierw poczekaj, aż jedzenie ostygnie. • Pozostaw zamrożone produkty do rozmrożenia w lodówce. Zimno Zamrożona żywność zmniejsza zużycie energii w komorze chłodziarki, a tym samym zwiększa efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii.
- Uszczelki drzwiczek urządzeń muszą być w idealnym stanie, aby drzwi zamykały się prawidłowo i aby zużycie energii nie zwiększało się niepotrzebnie.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. On Zużycie energii i temperatura urządzenia mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia są często lub przez długi czas otwierane lub nie są prawidłowo zamykane.

4 Czyszczenie i konserwacja

Ze względów higienicznych regularnie czyść urządzenie wewnątrz i na zewnątrz, w tym uszczelkę drzwi i akcesoria wewnętrzne.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac czyszczących i konserwacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej (patrz rozdział Bezpieczeństwo porażenie prądem).



NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ

- Do rozmrażania nie używaj grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noża itp.
 - Nigdy nie czyść urządzenia urządzeniami do czyszczenia parą. Wilgoć może przedostać się do podzespołów elektrycznych.
- Jeśli regulacja temperatury jest ustawiona na „0”, chłodzenie jest wyłączone, ale obwód elektryczny jest zachowany.


ATENCIÓN

SZKODY MATERIAŁOWE

- Nie używaj ściernych i agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj metalowych gąbek.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, m.in. sok ze skórki cytryny lub pomarańczowy, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie należy dopuszczać do kontaktu tych substancji z częściami urządzenia.

4.1 Czyszczenie sprzętu

1. Usuń produkty schłodzone. Przechowuj wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić szklane półki, unieś je lekko i pociągnij, aż odchylą się górą lub w dół i będzie można je wyjąć.
3. Przesuń półki w drzwiach do góry i wyjmij je.
4. Wyczyść sprzęt, łącznie z uszczelką drzwi i wyposażeniem wnętrza szmatką i ciepłą wodą z dodatkiem odrobiny płynu do mycia naczyń.
5. Spłukać czystą wodą i wysuszyć.
6. Sprawdź otwór spustowy kondensatu. Wyczyść to regularnie za pomocą wacików bawełnianych.
7. Po oczyszczeniu załóż z powrotem szklane półki, przegródki na drzwiach, szuflady itp.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche.
9. Podłącz sprzęt do sieci i włącz go.

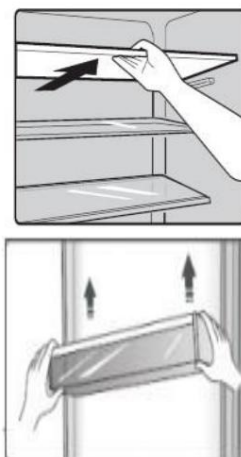


4.2 Czyszczenie / Wymiana uszczelki drzwi

Sprawdź szczelność uszczelek drzwi

1. Włóż odpowiednio długo pasek papieru,
Szerokość 50 mm i grubość 0,08 mm w różnych punktach wyposażenia.


Jeśli papier przechodzi z lekkim oporem, uszczelka drzwiczek maszyny jest szczelna. (Badanie grubości papieru użytego do plombowania przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 534).

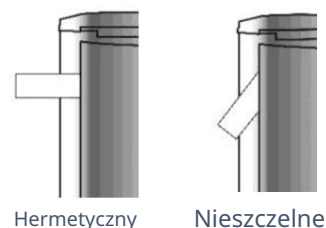

TO

1. Umieść ręczną lampę (latarkę) na szklanej półce wewnątrz urządzenia, skieruj światło na uszczelkę drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeśli nie ma bezpośredniego światła, uszczelka drzwi urządzenia szczelnie się zamyka.

Jeżeli przez zamknięte drzwi przechodzi bezpośrednie światło, oznacza to uszczelkę drzwi urządzenia nie zamykają się szczelnie.

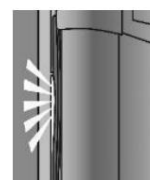

Nieszczelne

Wymiana uszczelki drzwi

1. Usuń żywność ze sprzętu.
2. Zdejmij uszczelkę drzwi z komputera.
3. Wyczyść drzwi jak zwykle.
4. Włóż nową uszczelkę drzwi w odpowiednie szczeliny.
5. Najpierw włóż uszczelkę w róg i dociśnij kciukiem.
6. Jeżeli uszczelka nie pasuje równomiernie w każdym miejscu: ostrożnie podgrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i pociągnij lekko palcami.



Regularnie sprawdzaj, czy złącza nie są zabrudzone lub uszkodzone. Tłuszcz i oleje powodują, że uszczelki drzwi stają się porowate i łamliwe. Jeśli na uszczelki dostanie się tłuszcz lub olej, natychmiast wyczyść je szmatką i ciepłą wodą, dodając odrobinę dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.

4.3 Rozmrażanie

Automatyczne rozmrażanie lodówki

Komora chłodziacza wyposażona jest w system automatycznego rozmrażania.

Automatyczne rozmrażanie szronu i lodu. Woda z rozmrażania spływa kanałem w otworze odmrażania z tyłu urządzenia do tacy na wodę z rozmrażania. Przez ciepło silnika, wodę rozmrażającą

wyparowuje.



Jeżeli skroplona woda nie spływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, sprawdź, czy kanał odpływowy nie jest zatkany (patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”). Na podłogę urządzenia nie można znajdować się woda ani mieć z nią kontaktu części elektryczne.

Żarówka LED 4,4

Sprzęt wyposażony jest w żarówkę LED.

Aby wymienić żarówkę wykonaj następujące czynności:

1. Odkręć śrubę (w zależności od modelu).
2. Naciśnij osłonę lampy i zdejmij ją wstecz.
3. Wymień uszkodzoną żarówkę
4. Załóż osłonę lampy.
5. Wkręć śrubę
6. Podłącz sprzęt do sieci i włóż go.



Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G”

4.5 Odłączenie urządzenia

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub odłączyć lub wykręcić bezpiecznik.

Wymij jedzenie.

Wyciągnąć wtyczkę sieciową lub odłączyć lub odkręcić bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je oczyścić (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Pozostaw drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć tworzenia się pleśni i nieprzyjemnych zapachów.

5 Odgłosy pracy / rozwiązywanie problemów

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta (patrz rozdział „Części zamienne / Serwis klienta”). Nieprawidłowo lub źle wykonane naprawy mogą być niebezpieczne dla użytkownika.

Jeżeli naprawy nie zostaną wykonane prawidłowo, gwarancja utraci ważność.

Odgłosy pracy

HAŁAS	RODZAJ HAŁASU	PRZYCZYNA / ROZWIĄZANIE
Normalne dźwięki	Pomrukiwanie	Jest to spowodowane pracą sprężarki.
	Płynny hałas	Jest to spowodowane cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Kliknij/kliknij	Sterowanie temperaturą włącza i wyłącza sprężarkę
Irytujące dźwięki	Hałas butelek	Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje kondensatora (tylko przy kondensatorze widocznym z tyłu urządzenia).	Sprawdź, czy kondensator nie jest poluzowany z tyłu urządzenia. Napraw kondensator.

Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ŚRODKI KORYGUJĄCE
Oświetlenie wnętrza nie działa, ale kompresor działa.	Żarówka jest uszkodzona	Wymienić żarówkę (patrz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór odprowadzający skropliny jest całkowicie zamknięty.	Wyczyścić otwór np. wacikiem.
Układ chłodzenia pracuje zbyt często i przez długi czas.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj bez potrzeby drzwi urządzenia.
	Zakłócona jest cyrkulacja powietrza wokół urządzenia.	Pozostawić obszar wokół urządzenia wolny od przeszkód.
Spręż nie chłodzi	Urządzenie jest wyłączone lub nie ma zasilania.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka.
	Regulacja temperatury jest ustawiona na „0”.	Sprawdź ustawienia kontroli temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	(patrz rozdział 2.2)
Bardzo gorąca ściana boczna (tylko w modelach ze skraplaczem piankowym).	Skraplacz uwalnia gorące powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może gromadzić się ciepło. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie ponownie ochłodzi się normalnie. Istotne jest przestrzeganie wolnych przestrzeni (patrz rozdział 2.2).	Nie są konieczne żadne działania naprawcze
Etykieta „OK” nie jest wyświetlana.	W jednostopniowym obszarze regulacji temperatury jest zbyt wysoka.	Ustaw regulator temperatury na niższy poziom. Dostosuj średnią temperaturę w tym krok po kroku i odczekaj około 12 godzin przed ponownym sprawdzeniem.
Na wewnętrznej tylnej ścianie urządzenia tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysoka temperatura otoczenia (na przykład w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie sterowania temperaturą mogą prowadzić do nieprzerwanej pracy w trybie chłodzenia. Sprężarka musi pracować nieprzerwanie, aby utrzymać ustawioną temperaturę urządzenia. W takim przypadku urządzenie nie może odszraniać automatycznie, ponieważ jest to możliwe tylko wtedy, gdy sprężarka nie pracuje (patrz „Odszranianie”).	Ustaw regulator temperatury na najniższy poziom. Sprężarka uruchomi się zatrzyma jak zwykle i automatyczne odszranianie rozpocznie się ponownie.

6 Części zamienne/Obsługa klienta

W wyżej wymienionym Dziale Obsługi Klienta dostępne są następujące części zamienne (w zależności od urządzenia):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Uchwyty i zawiasy do drzwi, półki i szuflady.

Części zamienne są dostępne 7 lat od wprowadzenia ostatniego modelu na rynek.

Uszczelki drzwi dostępne są 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego modelu danego modelu.


Aby uzyskać dostęp do bazy danych produktów dla:

- Zlecenia naprawy • Karta techniczna • Instrukcja obsługi

zescanuj serwisowy kod QR znajdujący się na załączonej karcie serwisowej lub na tabliczce znamionowej urządzenia.



Karta serwisowa



Tablica charakterystyki

Adres odpowiedzialnej obsługi klienta:

Telefon:

(+34) 876 03 66 60

Internet:

www.exquisit-home.com

Wprowadź zlecenia naprawy online lub zeskanuj kod QR (patrz załączona karta obsługi klienta).



Informujemy, że wizyta technika obsługi klienta w przypadku nieprawidłowego użytkowania lub wystąpienia jednej z awarii opisanych jako Nieobjęte, nawet w okresie gwarancyjnym, nie jest bezpłatna.

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do gwarancji prawnych wynikających z umowy kupna zawartej z dystrybutorem.

W tym celu należy pamiętać o zachowaniu FAKTURY lub BILETU ZAKUPU, gdyż tylko w ten sposób można będzie wykazać datę rozpoczęcia okresu Gwarancji. Bez nich naprawy objęte Gwarancją Producenta nie będą miały zastosowania.

Dodatkowo zapewniamy Ci następujące warunki:

Okres gwarancji

Gwarancja trwa 36 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Usterki lub wady sprzętu usuwane są bezpłatnie przez pierwsze 24 miesiące, pod warunkiem, że sprzęt będzie dostępny do naprawy bez specjalnego wysiłku. Kupujący ma obowiązek w ciągu 12 miesięcy udowodnić, że wada istniała już od chwili dostawy.

Twój produkt nie został zaprojektowany do użytku komercyjnego (na przykład w hotelach, barach, restauracjach itp.) ani do użytku wspólnego przez wiele gospodarstw domowych. W takich przypadkach gwarancja nie będzie miała zastosowania.

W przypadku korzystania z gwarancji gwarancja nie obejmuje sprzętu ani nowo zainstalowanych części.

Zakres działań korygujących

Naprawimy w określonych terminach wszystkie wady sprzętu, które można w sposób oczywisty przypisać wadliwemu wykonaniu lub wadom materiałowym. Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia umyślne lub wynikające z zaniedbania, uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym umiejscowieniem lub instalacją sprzętu, podłączeniem do nieprawidłowego napięcia sieciowego, uszkodzeniami na skutek działania chemicznego, elektrotermicznego lub innymi nietypowymi warunkami środowiskowymi, uszkodzeniami na szkło, farbę emalię, możliwe różnice w kolorze, a także uszkodzone żarówki. Wady sprzętu są wykluczone także wtedy, gdy powstały na skutek uszkodzeń w transporcie. Nie świadczymy również żadnych usług w przypadku, gdy osoby nieuprawnione wykonują jakiegokolwiek prace na sprzęcie Exquisit lub przy użyciu nieoryginalnych części.

Zakres obowiązywania gwarancji

Nasza gwarancja dotyczy sprzętu zakupionego w Hiszpanii lub Portugalii i działającego w Hiszpanii lub Portugalii

W przypadku sprzętu zainstalowanego w innym kraju konsument musi skontaktować się z oficjalnym serwisem spółki, odwiedzając stronę internetową marki, która skorzysta z gwarancji zgodnie z ustawodawstwem jego kraju.

W przypadku zleceń naprawy poza okresem gwarancyjnym obowiązują następujące zasady:

W przypadku naprawy sprzętu faktury za naprawę są siłą rzeczy wymagane i płatne bez potrąceń.

Jeżeli sprzęt zostanie poddany przeglądowi lub rozpoczęta naprawa nie zostanie zakończona, zostaną obliczone koszty transportu i pracy. Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne.

Usługa pomocy technicznej Exquisit posiada rozległą sieć centrów w całej Hiszpanii i Portugalii.

Jeśli potrzebujesz pomocy technicznej lub chcesz zamówić części zamienne, skontaktuj się naszym działem obsługi klienta.

TEL.: (+34) 876 03 66 60

Lub na naszej stronie internetowej: www.exquisit-home.com

8 Utylizacja odpadów

Utylizacja opakowań



Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Dodaj karton i tekturę do odpadów papierowych, a plastik do zbiórki materiałów nadających się do recyklingu.

Utylizacja starego sprzętu



Urządzenie jest oznaczone pokazanym tutaj symbolem zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie usuwania odpadów 2012/19/UE.

Dyrektywa przyczynia się do prawidłowej utylizacji sprzętu i odzysku surowców wtórnych.

Starego sprzętu nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starego sprzętu razem z odpadami domowymi.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko, stare urządzenia należy zwrócić do punktu sprzedaży lub do miejskiego punktu zbiórki w celu odpowiedniego recyklingu.

Prosimy przed wyrzuceniem produktu wyjąć w miarę możliwości wszystkie baterie i akumulatory oraz wszystkie lampy, które można wyjąć bez ich zniszczenia.

Zwracamy uwagę, że za usunięcie danych osobowych znajdujących się na urządzeniu, które mają zostać usunięte, odpowiadasz Ty.

Zanim wyrzucisz stary sprzęt, sprawdź, aby nie nadawał się do użytku:

- Wyjmij wtyczkę gniazdka elektrycznego
- Odłącz wtyczkę od przewodu zasilającego.
- Nie uszkodzisz żadnej części obwodu chłodzącego (patrz rozdział 1.5 „Zagrożenia związane z lodówką”)

Dzieci często nie są w stanie rozpoznać zagrożeń związanych z obsługą urządzeń gospodarstwa domowego. Zapewnij niezbędny nadzór i nie pozwalaj dzieciom bawić się sprzętem.

exquisit

Torre Aragonia
Avda. Juan Pablo II 35, piętro 3
ES-50.009 Saragossa

KS85-V-091E_E1-0_2021-12_ES.docx
Importowane przez JEELPERG, SLU. (NIF B99560591)

www.exquisit-home.com