


STEROWNIK NAWADNIANIA


4 wyjścia

INEOX

Model: SN-24


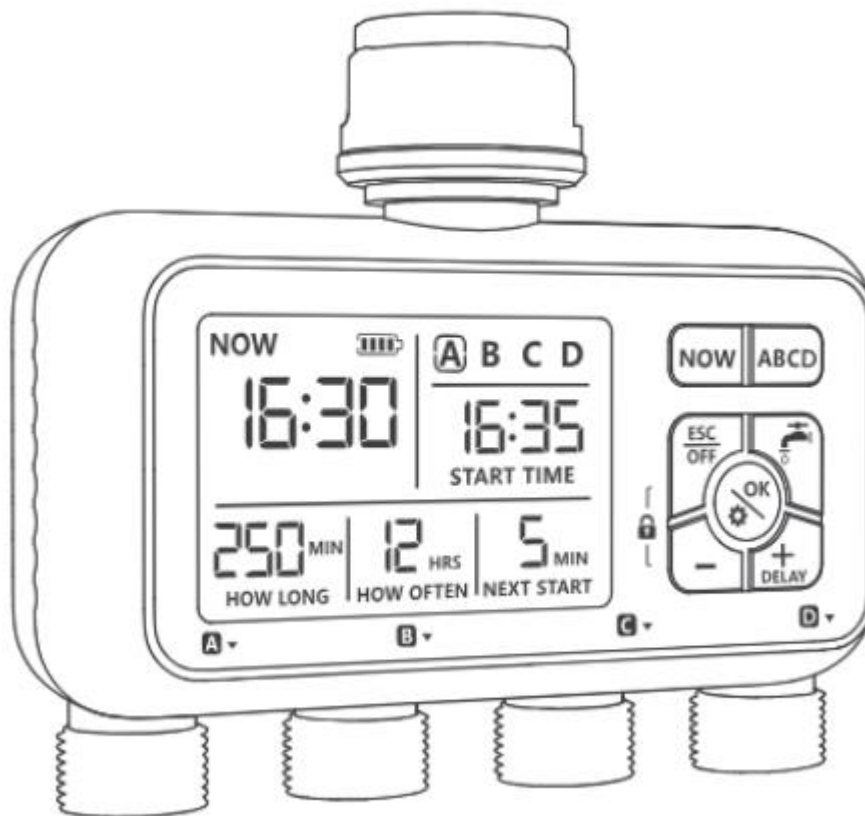


Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.

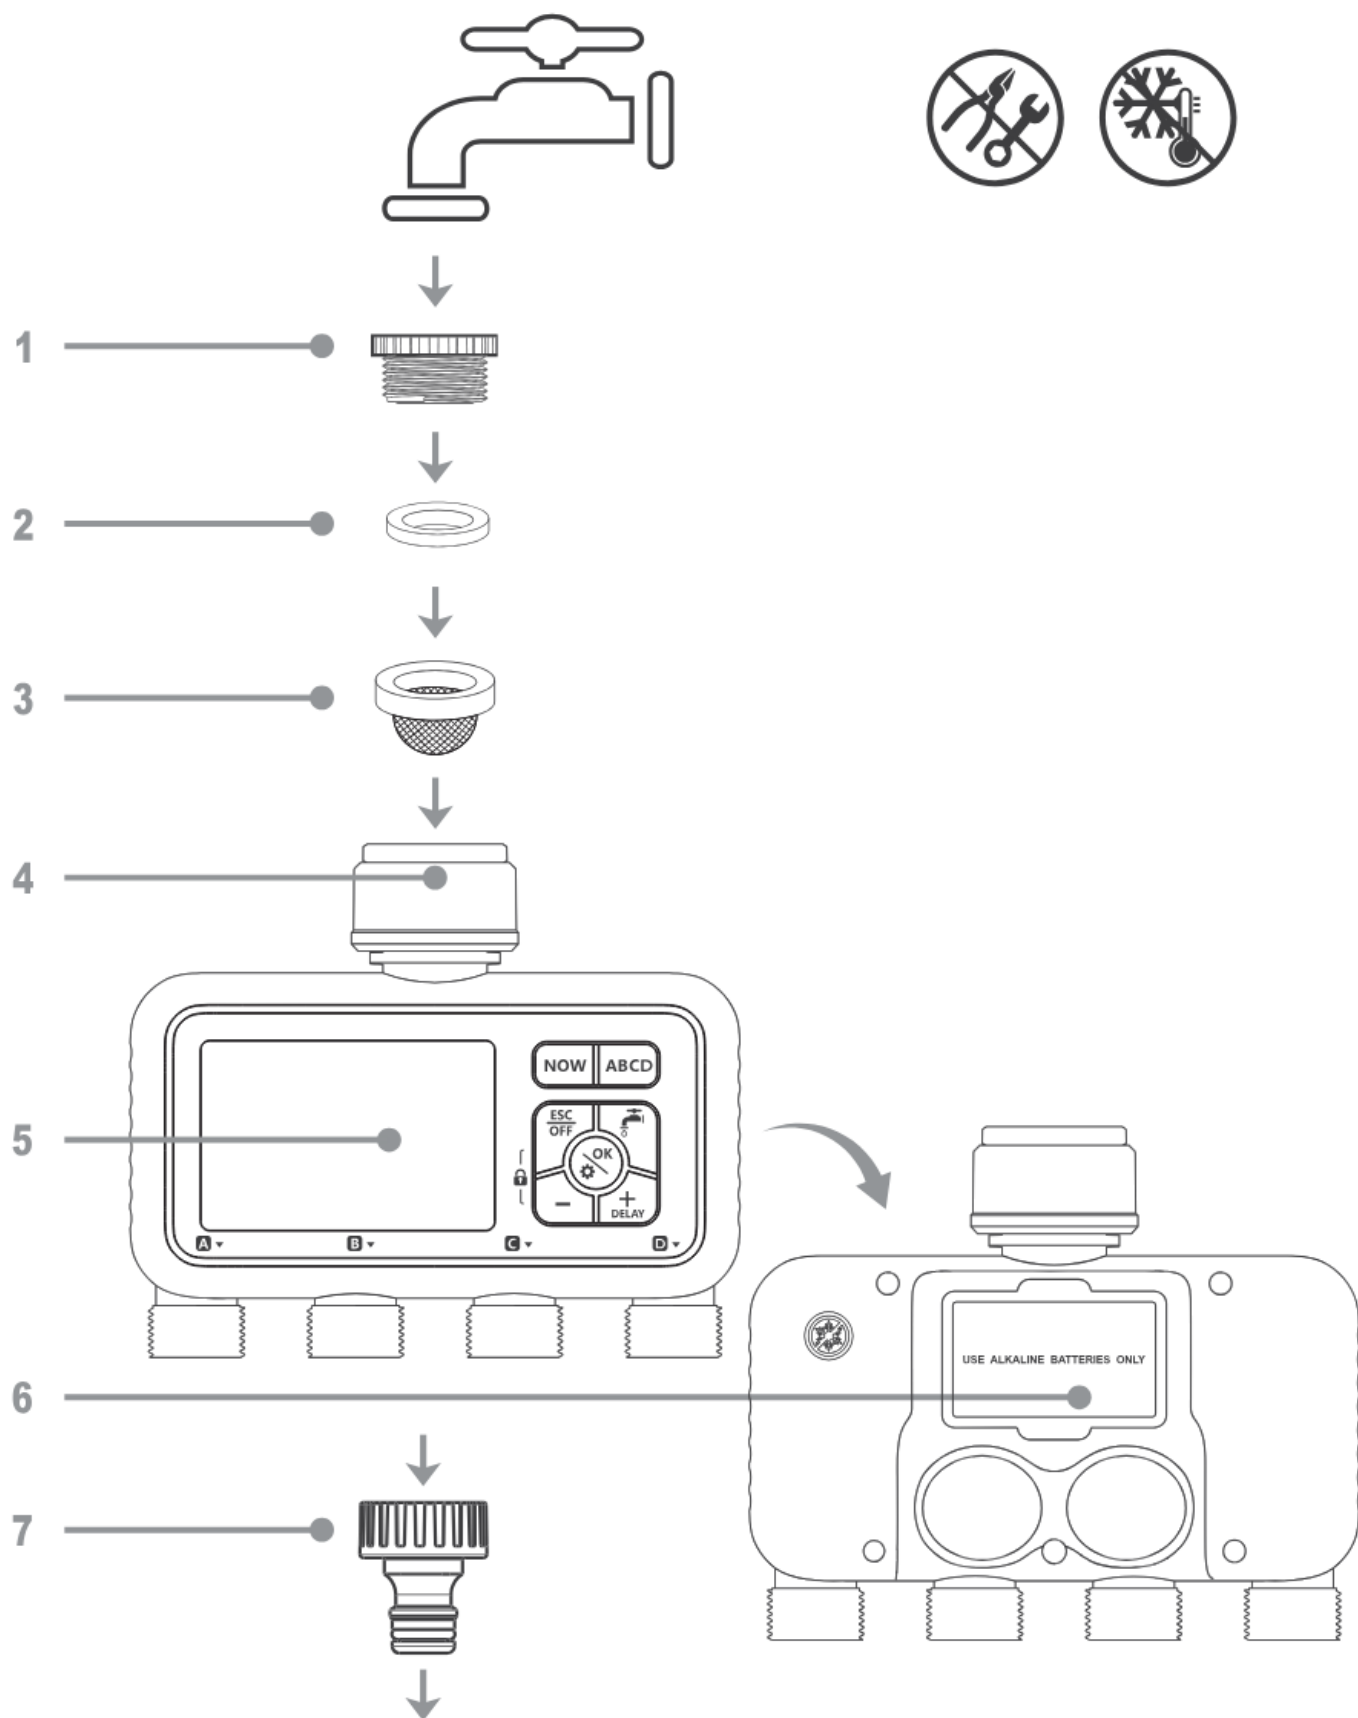

* Dla typu UN, akcesoria nie są dołączone: 1 & 7

5

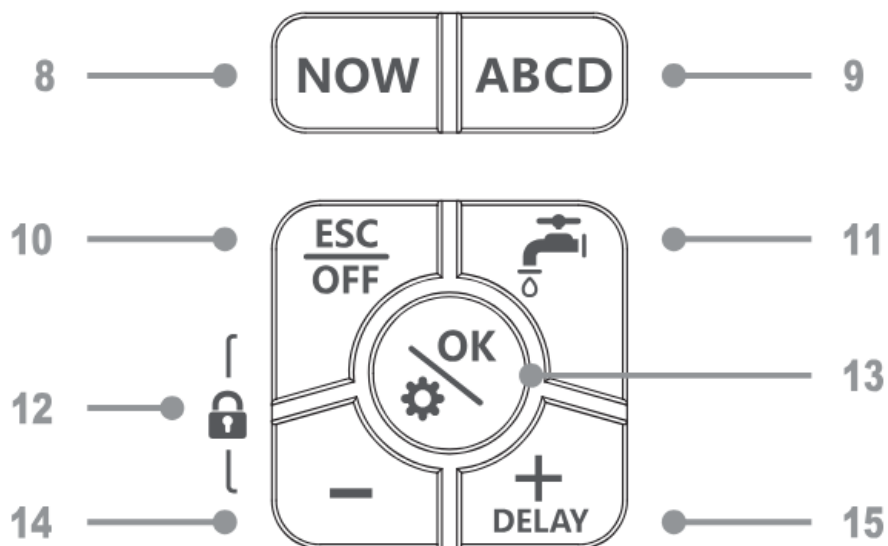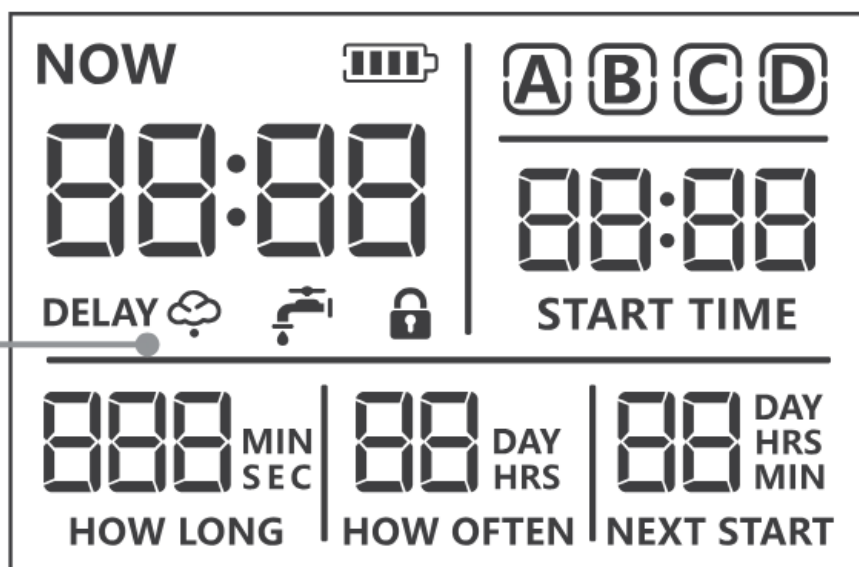

1. WAŻNA UWAGA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość.



Środki ostrożności

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz, montaż w pozycji poziomej lub odwróconej jest zabroniony.
- Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i innych nieupoważnionych osób.
- Urządzenie może być używane tylko wtedy, gdy działa prawidłowo. Jeśli produkt lub jego część są uszkodzone, należy je wycofać z eksploatacji i zutylizować w prawidłowy sposób.
- Ciśnienie robocze wody dla urządzenia wynosi 0,05 - 0,8 MPa. Sam sterownik nie wytwarza ciśnienia, ale wykorzystywane jest ciśnienie wody z kranu. Woda z kranu lub źródło wody pod ciśnieniem zapewnia normalny wypływ ze sterownika.
- Aby zapobiec awarii urządzenia z powodu słabego zasilania, należy wymienić baterie na nowe, gdy wskaźnik  pojawi się na wyświetlaczu. Gdy pojawi się wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii , urządzenie nie może już otworzyć wody i należy wymienić baterie!

Konserwacja

- Obudowę należy regularnie czyścić miękką szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Bardzo uporczywe zabrudzenia należy usuwać miękką szmatką zwilżoną mydłem. Nie używaj żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Chemikalia takie jak te mogą uszkodzić syntetyczne komponenty. Nigdy nie zanurzaj produktów w wodzie podczas czyszczenia.
- Filtr należy regularnie sprawdzać i w razie potrzeby czyścić. Aby wyczyścić filtr, należy wyjąć go z wlotu wody. Oczyszczyć go bieżącą wodą i włożyć ponownie.

Przechowywanie

- Temperatura pracy urządzenia wynosi 3 - 45°C. Gdy temperatura osiągnie wartość ujemną lub urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je zdjąć, wyjąć baterie, opróżnić rurki z wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu.

Korzystanie z urządzeń zasilanych bateryjnie

- To urządzenie może być używane wyłącznie z bateriami alkalicznymi.
- Nieużywane baterie należy przechowywać z dala od metalowych przedmiotów, które mogłyby spowodować zwarcie. Istnieje ryzyko obrażeń i pożaru.
- W przypadku nieprawidłowego użytkowania z baterii może wyciekać płyn. Płyn z baterii może powodować podrażnienia i oparzenia skóry. Unikać kontaktu! W razie kontaktu należy dokładnie spłukać wodą. W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Urządzenie i instrukcja obsługi mogą ulec zmianie. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



2. INFORMACJE O URZĄDZENIU

Przeznaczenie

Ten sterownik jest urządzeniem kontrolującym przepływ wody do nawadniania ogrodu. Woda będzie przepływać przez ustawiony czas, a następnie zostanie wyłączona. Wyłącznik czasowy jest przeznaczony do użytku prywatnego w przydomowych ogrodach i wyłącznie na zewnątrz.

Model	HCT-379	Ciśnienie robocze	0,05 - 0,8 MPa
Rozmiar urządzenia	142 × 74 × 164 mm	Temperatura pracy	3 - 45°C
Waga netto	670 ± 10 g	Przyłącze węża	Gwint wewnętrzny 3/4"/1"
Stopień ochrony	IPX5	Wylot wody	Gwint zewnętrzny 3/4"
Natężenie przepływu (przy ok. 4 barach)	≥ 30 l/min	Medium przepływu	Czysta, świeża woda z kranu
Zasilanie	2 × 1.5 V 'AA' Baterie alkaliczne		
JAK DŁUGO	Czas trwania nawadniania od 1 do 59 sekund lub od 1 do 360 minut		
JAK CZĘSTO	Częstotliwość nawadniania od 1 do 23 godzin lub od 1 do 15 dni		

3. OPIS

Numery w tekście odnoszą się do schematów na stronie 1-2.

1	Adapter G 3/4" do G 1/2"	Do kranu z gwintem G 1/2"
2	O-ring	Zaleca się instalację w przypadku wycieków wody
3	Filtr	Musi być stosowany w celu wychwytywania cząstek brudu
4	Wlot wody	Adapter z gwintem 3/4", nakrętka złączkowa z gwintem 1"
5	Wyświetlacz LCD	Duży rozmiar zapewnia dobrą widoczność
6	Komora baterii	Mocno wcisnąć pokrywę, aby uzyskać dobre zamknięcie
7	Złącze węża	Używaj w razie potrzeby
8		Wejście do ustawień bieżącego czasu
9		Przełącznik dla strefy A / strefy B / strefy C / strefy D
10		Powrót / zamknięcie zaprogramowanego programu nawadniania
11		Uruchomienie lub zatrzymanie ręcznego nawadniania
12		Tryb blokady (przytrzymaj + razem przez 3 sekundy)
13		Wejście do ustawienia programu / potwierdzenie ustawienia
14		Zmniejszanie cyfr
15		Zwiększenie liczby cyfr / opóźnienie programu nawadniania

4. DZIAŁANIE



Przełączanie ABCD

Naciśnięcie przycisku **ABCD** umożliwia przełączanie wyświetlania harmonogramu A/B/C/D. A harmonogram dla gniazda strefy A, B harmonogram dla gniazda strefy B.




Ustawienie NOW (TERAZ)

- Ustaw aktualną godzinę, naciskając przycisk **NOW**.
- Godzina będzie migać na wyświetlaczu.
- Ustaw czas w godzinach za pomocą **-** & **+ DELAY**.
- Potwierdź za pomocą **OK**.
- Minuta będzie migać na wyświetlaczu.
- Ustaw czas w minutach za pomocą **-** & **+ DELAY**.
- Potwierdź za pomocą **OK**.




Ustawianie START TIME (CZASU STARTU)

- Naciśnij **ABCD** i naciśnij **OK**, aby ustawić strefę docelową.
- Godzina zacznie migać na wyświetlaczu.
- Ustaw czas rozpoczęcia w godzinach i minutach za pomocą **-** & **+ DELAY**.
- Potwierdź przyciskiem **OK**.
- Sterownik automatycznie przejdzie do następnego kroku ustawiania czasu trwania programu nawadniania, HOW LONG.

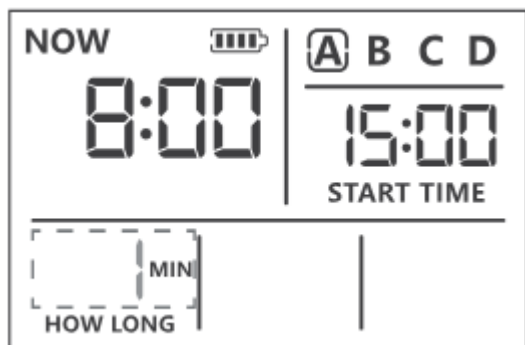

Ustawienie HOW LONG (JAK DŁUGO)

- Cyfra będzie migać na wyświetlaczu.
- Ustaw czas trwania w minutach lub sekundach za pomocą **-** & **+ DELAY**.
- Potwierdź przyciskiem **OK**.
- Sterownik automatycznie przejdzie do następnego kroku ustawiania częstotliwości programu nawadniania, HOW OFTEN (JAK CZĘSTO).

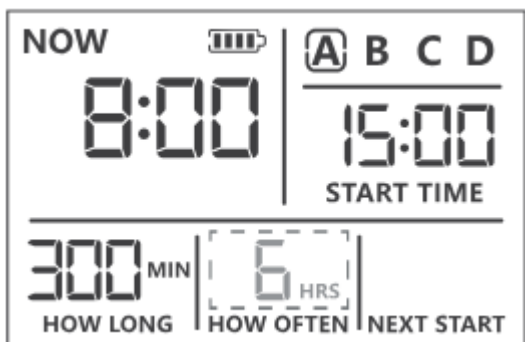

Ustawienie HOW OFTEN (JAK CZĘSTO)

- Cyfra będzie migać na wyświetlaczu.
 - Ustaw częstotliwość w dniach lub godzinach za pomocą **-** & **+ DELAY**.
 - Potwierdź przyciskiem **OK**.
- Sterownik automatycznie wyświetli czas pozostały do następnego cyklu nawadniania za pomocą **NEXT START**.

5. FUNKCJE OGÓLNE

Jeśli ustawiony harmonogram przecina się z nawadnianiem ręcznym, ustawiony cykl zostanie anulowany. Wykonany zostanie następny cykl.

Przepływ wody można zatrzymać w dowolnym momencie, zarówno w przypadku aktywnego harmonogramu, jak i nawadniania ręcznego. W tym celu należy nacisnąć przycisk .


Jeśli przypadkowo wejdiesz do interfejsu ustawień, ale nie chcesz zmieniać planu programu czasowego, możesz nacisnąć  by powrócić do ekranu głównego.

6. DODATKOWE FUNKCJE

Nawadnianie ręczne

Ta funkcja umożliwia nawadnianie bez przerywania ustawionego programu nawadniania. Można ręcznie uruchomić przepływ wody i ustawić go na okres od 1 do 59 sekund lub od 1 do 360 minut.

- Naciśnij  i naciśnij , aby przejść do strefy docelowej.
- Ustaw czas trwania w minutach lub sekundach za pomocą  &  i potwierdź za pomocą  / .
- Sterownik rozpocznie nawadnianie. Na wyświetlaczu pojawi się czas działania i ikona .
- Po upływie ustawionego czasu trwania nawadniania sterownik natychmiast zatrzyma nawadnianie.
- Jeśli chcesz zatrzymać ręczne nawadnianie w połowie, naciśnij .

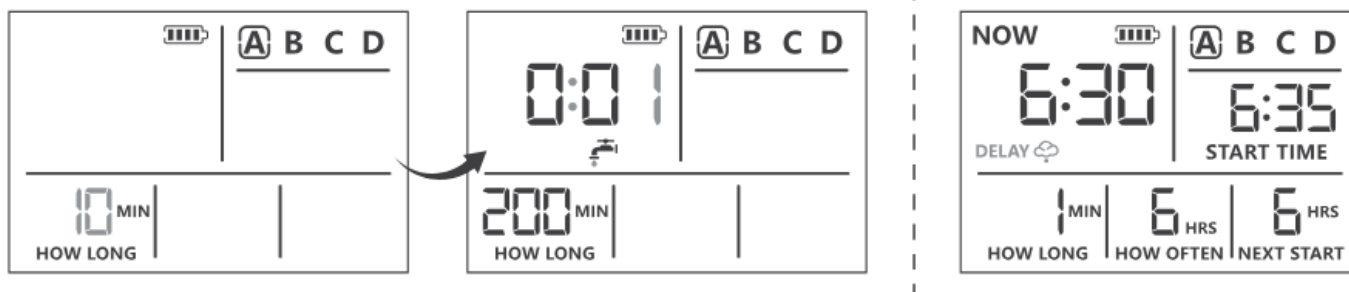

Opóźnienie nawadniania

Ta funkcja umożliwia odroczenie następnego nawadniania na okres od 1 do 7 dni, a następnie automatyczne wznowienie ustawionego programu.


- Naciśnij dowolny przycisk, aby podświetlić ekran.

- Przytrzymaj  przez 3 sekundy. Naciskając  &  , można wybrać żądany okres i potwierdzić przyciskiem OK.
- Ikona  zostanie wyświetlona, a następny start zostanie zaktualizowany.
- Jeśli chcesz usunąć ustawione opóźnienie w trakcie, przytrzymaj  przez 3 sekundy.

Tryb LOCK

Aby zapobiec niepożądanym ustawieniom, urządzenie można zablokować.

- Przytrzymaj  +  przez 3 sekundy, na wyświetlaczu pojawi się ikona  . Wszystkie strefy zostaną zablokowane jednocześnie.
- Aby odblokować urządzenie, ponownie przytrzymaj  +  przez 3 sekundy.

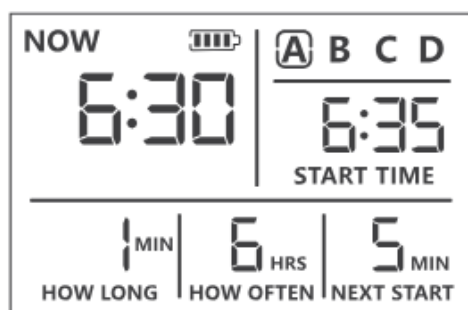


Tryb wyłączenia

W tym trybie rzeczywiste nawadnianie i zaprogramowane harmonogramy dla wybranej strefy nie będą wykonywane. Ustawiony program zostanie zapisany i wznowiony po włączeniu trybu OFF.

- Naciśnij  , aby wybrać żądaną strefę.
- Przytrzymaj  przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu pojawi się tylko aktualna godzina, wskaźnik baterii i OFF.
- Jeśli chcesz wyłączyć tryb OFF i ponownie aktywować urządzenie, ponownie przytrzymaj  przez 3 sekundy.

Tryb NISKIEGO WYŁĄCZENIA ZASILANIA dla wszystkich stref

Sterownik automatycznie przełączy się w ten tryb, gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona baterii, co oznacza, że urządzenie nie może już otworzyć wody. Aby urządzenie działało prawidłowo, należy jak najszybciej wymienić baterie i zresetować programy.

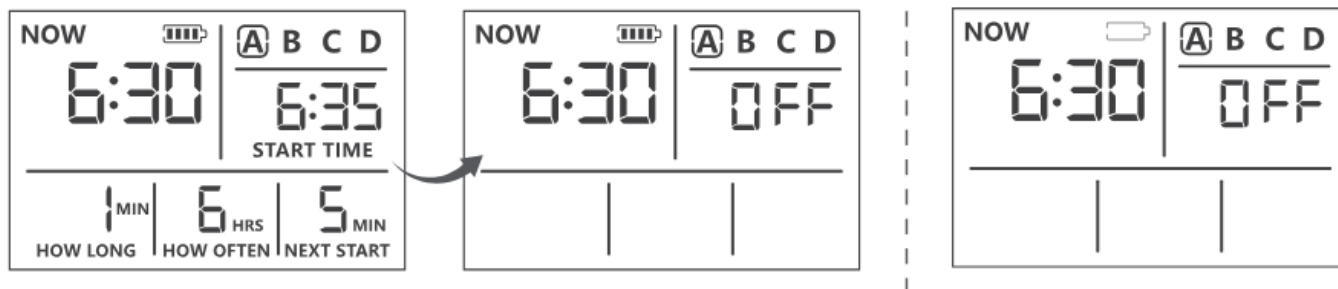

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Wyświetlacz LCD nie wyświetla niczego po zainstalowaniu baterii.

- Baterie nie są prawidłowo umieszczone zgodnie z oznaczeniem +/- lub zasilanie jest wyczerpane.
- Jeśli przycisk nie zostanie naciśnięty w ciągu 30 sekund, wyświetlacz przejdzie w stan uśpienia.
- Można nacisnąć dowolny przycisk, aby go podświetlić.

Woda nie wypływa w ustawionym czasie.

- W tej chwili trwa ustawianie programu dla strefy.
- Tryb opóźnienia / wyłączenia jest włączony. Wyczyść, jeśli to konieczne.
- Włączony jest tryb niskiego poboru mocy. Wymień baterie na nowe.
- Bateria jest wyłączona. Włącz go.

Wlot/wylot wody przecieka.

- Filtr nie jest dobrze dociśnięty do końca przyłącza kranu. Należy go dobrze zainstalować.
- Wlot/wylot wody/rura wodna jest uszkodzona. Sprawdź.
- Kran/rura wodna ma inny gwint niż gwint zegara sterującego.
- W razie potrzeby użyj odpowiedniego adaptera, o-ringa, złączki węża lub taśmy PTFE.

8. GWARANCJA

W przypadku awarii urządzenia udzielana jest roczna gwarancja posprzedażowa.

Następujące okoliczności są wyłączone z tej gwarancji:

- Naprawy lub przeróbki urządzenia dokonane lub usiłowane przez osoby nieupoważnione.
- Normalne zużycie.
- Urządzenie było nadużywane, niewłaściwie używane lub niewłaściwie konserwowane.
- Użyto nieoryginalnych części zamiennych.

Środki zaradcze dealera ograniczają się do naprawy lub wymiany niezgodnych jednostek lub części.

Dystrybutor:

AZE Sp. z o.o. sp. k.

Długa 29, 55-040 Królikowice

ineox@aze.com.pl

Made in China