


INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZBIERACZ DO LIŚCI

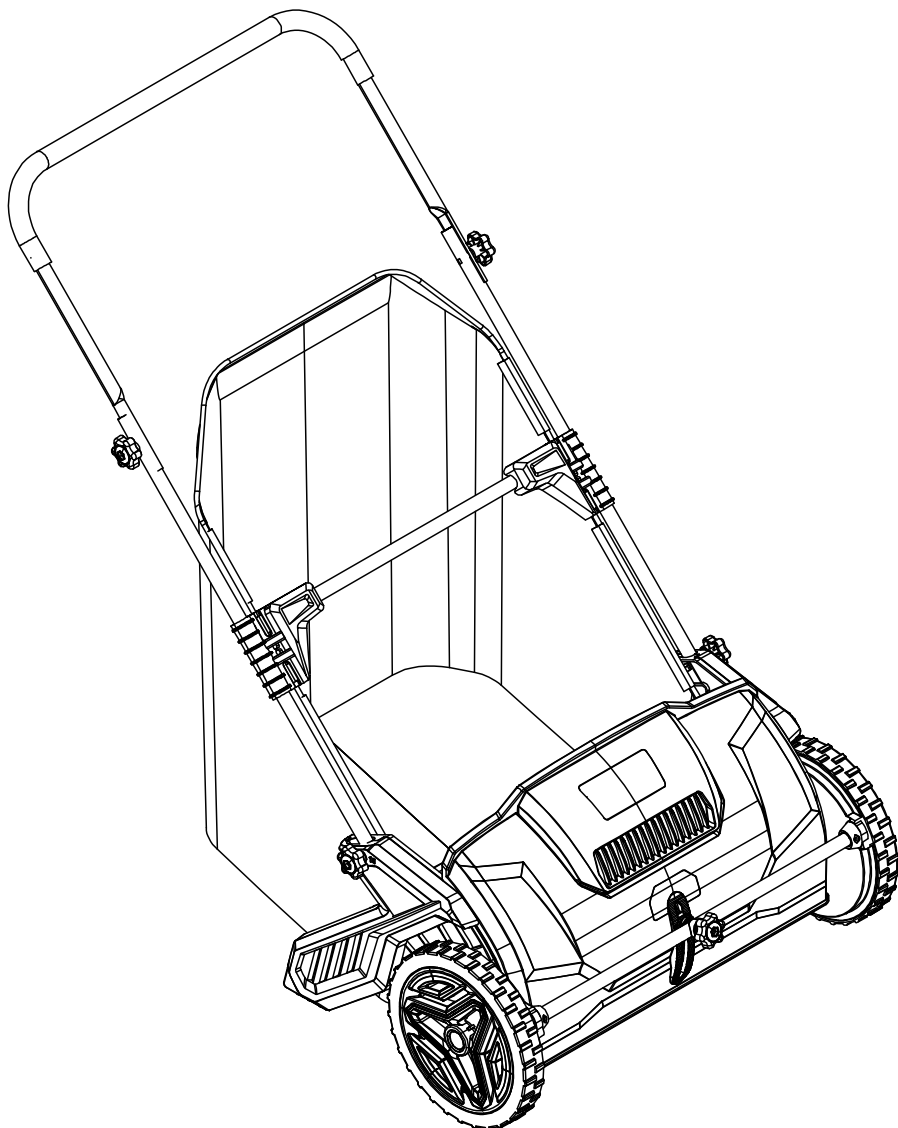

PLS001N53A1
(S19-001A)

WEBER | garden

Spis treści

1. Elementy składowe	2
2. Montaż urządzenia.....	3-9
3. Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności.....	10
4. Dane techniczne.....	10
5. Symbolika.....	11
6. Czyszczenie i konserwacja.....	11
7. Przechowywanie.....	12
8. Karta gwarancyjna / warunki gwarancji.....	13

Elementy składowe



1. Jednostka zbierająca

2. Dolny wspornik

3. Osłona wspornika

4. Uchwyt

5. Śruba M6x40

6. Pokrętło

7. Śruba M6x50

8. Górna rama kosza

9. Dolna rama kosza

10. Uchwyt kosza

11. Kosz





12. Wspornik kosza

13. Śruba ST4.2x25



14. Śruba ST4.2x12

15. Uchwyt na ścianę

Montaż

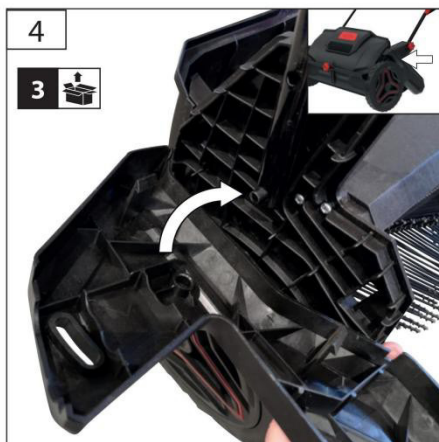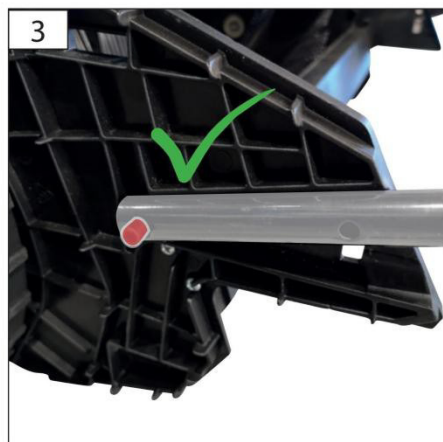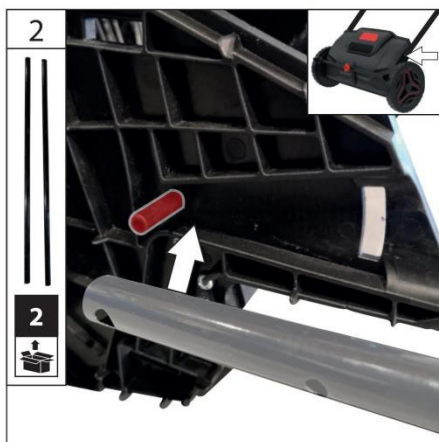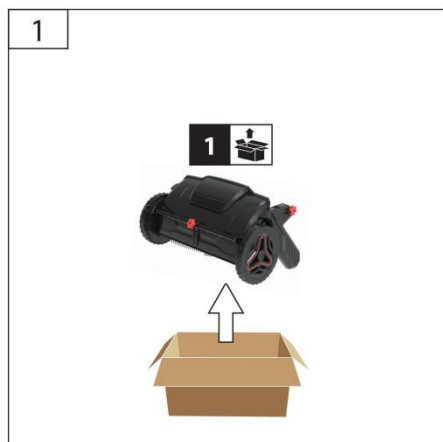





1. Wyciągnij urządzenie z opakowania
2. Zamocuj dolny wspornik do jednostki zbierającej
3. Zamontuj osłonę wspornika



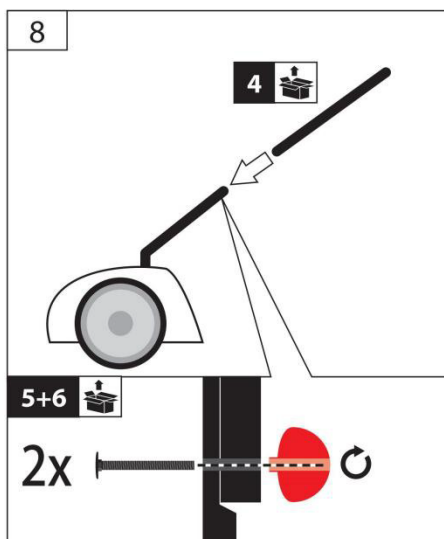
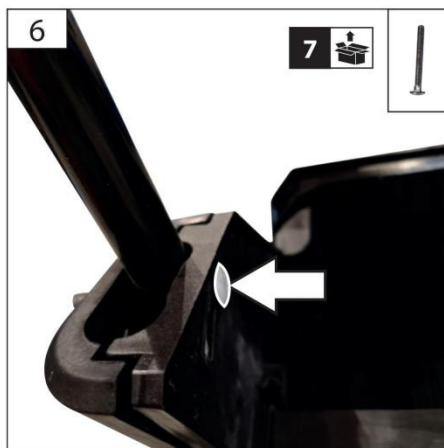


4. Włóż śrubę M6x50 od wewnętrznej strony urządzenia

5. Przykręć pokrętło



6. Przymocuj górny wspornik z wykorzystaniem śruby M6x40 oraz pokrętła

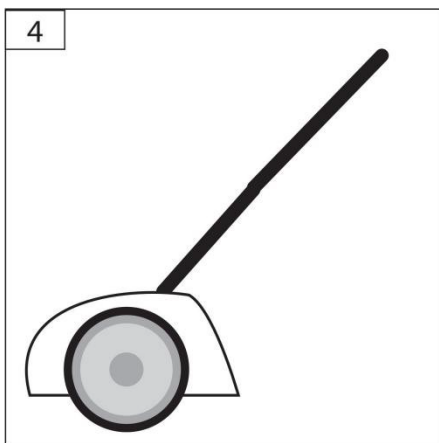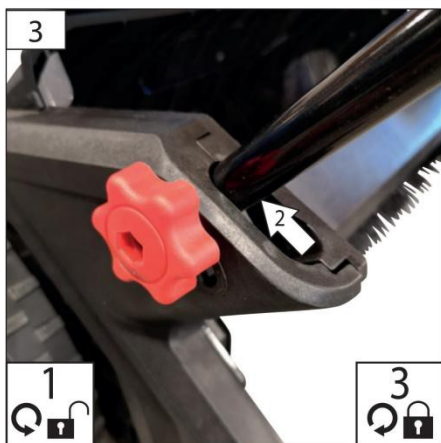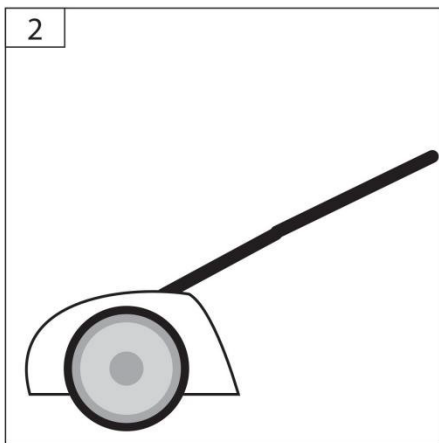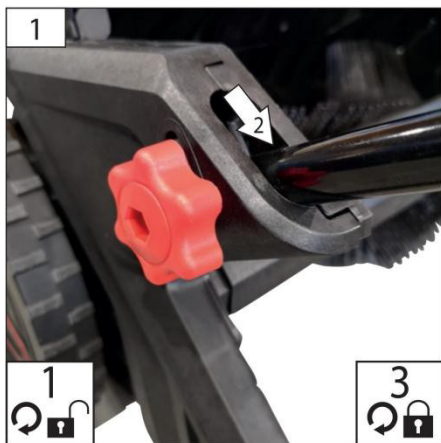

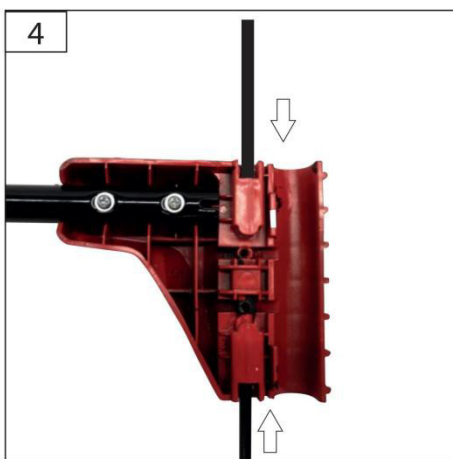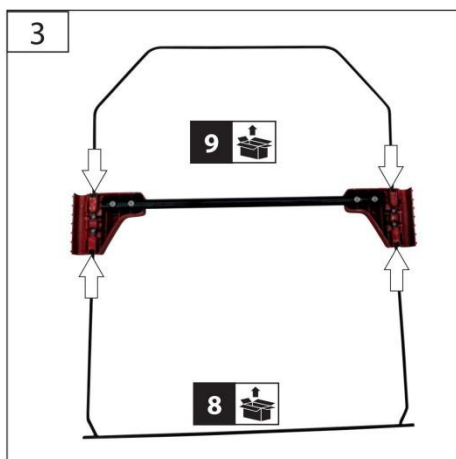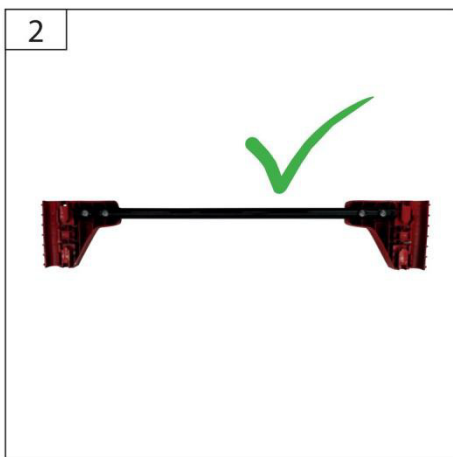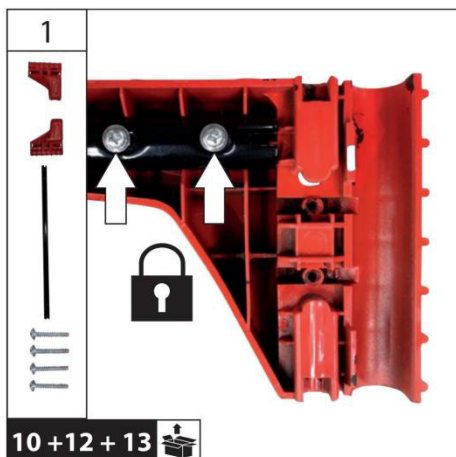


7. Przykręć wspornik kosza do uchwytów używając śrub ST4.2x25

8. Przymocuj górną oraz dolną ramę kosza do uchwytów

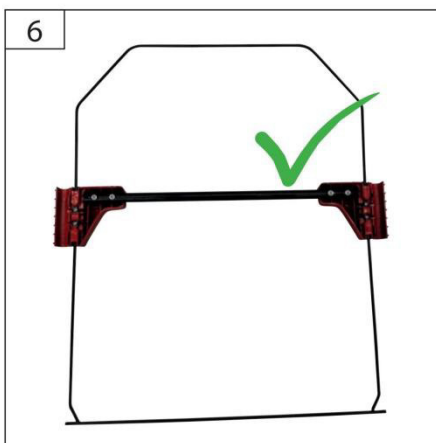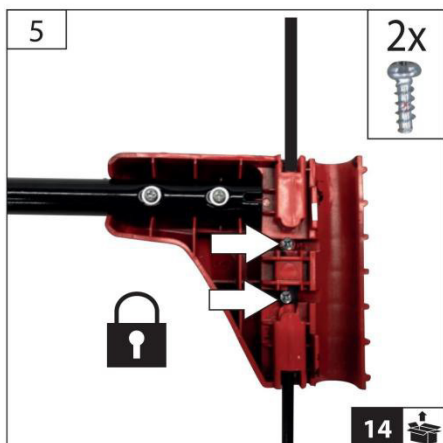


9. Przykręć wspornik kosza do uchwytów używając śrub ST4.2x12
10. Zamocuj kosz na ramie

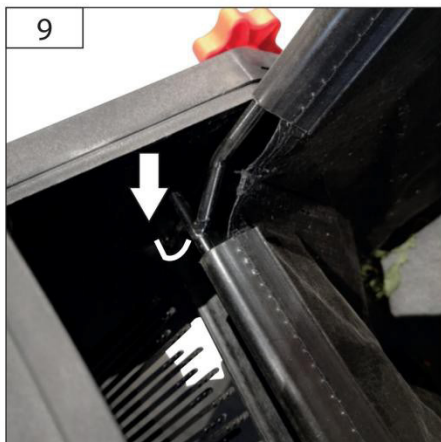

11. Umieść ramę z koszem na wspornikach urządzenia

Montaż uchwyty ścienne

Wspornik ścienny można przymocować do ściany za pomocą dwóch śrub. W przypadku drewnianej ściany wkręć śruby bezpośrednio w drewno, upewnij się, że montaż jest wystarczająco mocny, aby utrzymać ciężar maszyny. W przypadku ściany z cegły należy użyć wkrętów i kołków rozporowych.

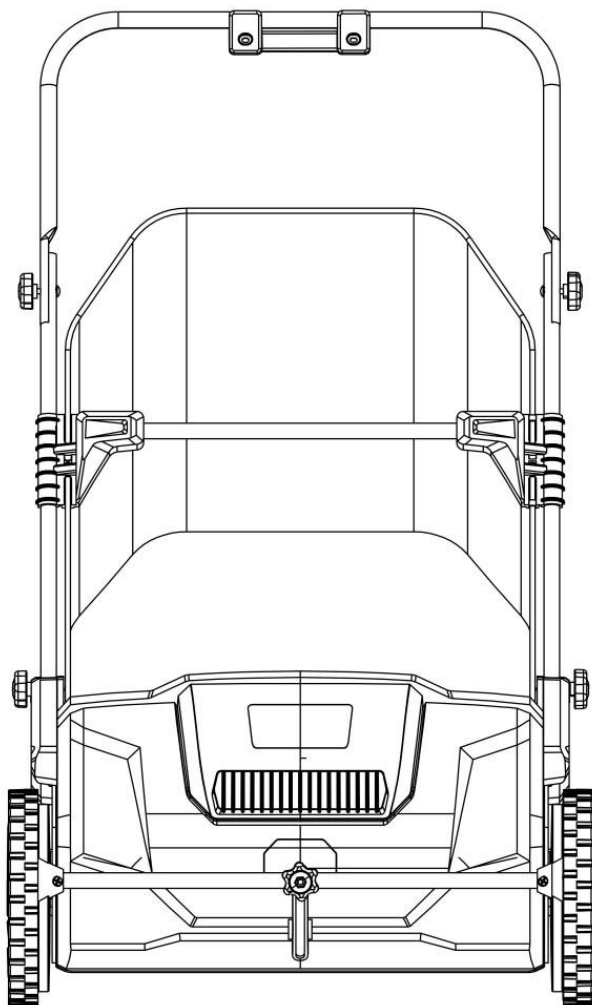

Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności

Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności.

Niezastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa i środków ostrożności może spowodować poważne obrażenia.

Trzymaj dzieci i zwierzęta z daleka podczas korzystania z urządzenia. Minimalna bezpieczna odległość podczas pracy urządzenia wynosi 5 m.

Zachowaj ostrożność, aby uniknąć poślizgu lub upadku, szczególnie podczas pracy.

Sprawdź otoczenie, w którym urządzenie będzie używane i usuń wszelkie przedmioty, które mogą zostać wciągnięte i wyrzucone przez urządzenie.

Noś środki ochrony osobistej. Noś odpowiednią odzież roboczą, taką jak solidne buty z antypoślizgową podeszwą, długie spodnie, rękawice i okulary ochronne.

Podczas pracy, regulacji lub naprawy należy zawsze nosić okulary ochronne.

Podczas pracy przy zwirowych podjazdach, chodnikach lub drogach należy zachować szczególną ostrożność i zwracać uwagę na możliwe zagrożenia takie jak ruch uliczny.

Podczas zmiany/podnoszenia/opróżniania kosza należy upewnić się, że stoi on stabilnie.

Zawsze pracuj maszyną w poprzek zbocza. Maksymalne nachylenie nie powinno przekraczać 30°. Zachowaj szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku na zboczu, obracania urządzenia lub ciągnięcia go do siebie.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj i zrozum instrukcję obsługi. Zapoznaj się z elementami obsługi i prawidłowym użytkowaniem urządzenia. Przestrzegaj wszystkich środków bezpieczeństwa podanych w instrukcji serwisowej. Postępuj odpowiedzialnie wobec osób trzecich. Operator ponosi odpowiedzialność za wypadki i ryzyko dla osób trzecich. Osoby które nie ukończyły 18 roku życia nie mogą używać urządzenia.

Przeznaczenie

Zamiatarka do liści jest przeznaczona do normalnego użytkowania przy utrzymaniu terenów zielonych.

Dane techniczne

Model: S19-001A

Pojemność kosza: 100l

Waga netto/brutto: 6.5 kg/ 8.2kg

Szerokość robocza: 530 mm

Regulacja wysokości: 5-40 mm

Symbolika

W niniejszej instrukcji zastosowano symbole, aby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia. Należy w pełni zrozumieć symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia.



Konserwacja

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i oryginalnych części zamiennych.



PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI



**NOŚ OKULARY OCHRONNE
ORAZ OCHRANIACZE SŁUCHU!**



**ZACHOWAJ ODLEGŁOŚĆ OD OSÓB.
UWAŻAJ, ABY NIE PRZEBYWAĆ W
NIEBEZPIECZNEJ STREFIE**



UWAŻAJ NA WYRZUCANE PRZEDMIOTY



**CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ.
NIGDY NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA
NA DZIAŁANIE DESZCZU.**



Czyszczenie

Nie czyścić produktu strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem.



Do czyszczenia nie używaj środków chemicznych, w tym benzyny, rozpuszczalników. Niektóre z nich mogą zniszczyć ważne plastikowe części. Do czyszczenia plastikowych części używaj wilgotną szmatkę.

Po każdym użyciu wyczyść urządzenie.

Jeżeli szczotki nie obracają się prawidłowo, łożysko szczotek może być zanieczyszczone. Oczyszczyć i nasmarować łożysko szczotek.

Tylko regularnie konserwowane i czyszczone urządzenie może zagwarantować bezawaryjną pracę.

Niewystarczająca konserwacja urządzenia może prowadzić do wypadków i obrażeń.

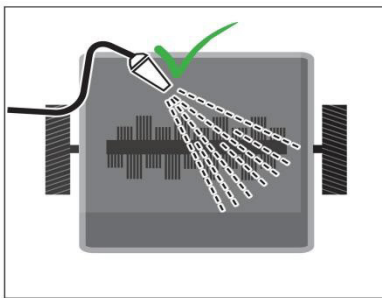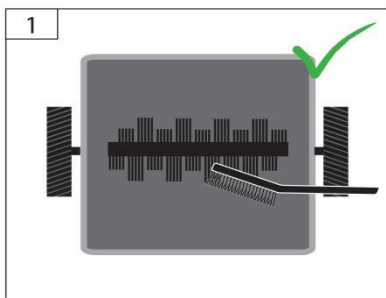

Przechowywanie

W przypadku długotrwałego przechowywania produkt należy dokładnie oczyścić i przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób nieupoważnionych.

- Opróżnij kosz
- Odciaż szczotki za pomocą regulacji
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu

Karta gwarancyjna / warunki gwarancji

Gwarancja udzielana jest na okres 24 miesięcy od daty zakupu znajdującej się na dowodzie zakupu.

Warunkiem złożenia reklamacji jest dowód zakupu.

Zgłoszenie gwarancyjne należy zgłaszać bezpośrednio do gwaranta:

Polska Ekologia sp. z o.o., ul. 1 Maja 7E, 47-400 Racibórz, www.swatt.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy niezależnej od gwaranta, w tym między innymi powstałych z winy użytkowania i przechowywania niezgodnego z niniejszą instrukcją.