

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NH450



Bezpieczeństwo i konserwacja:

Ostrzeżenie: Ten produkt jest wielofunkcyjną kamerą z boroskopem przegubowym i nie jest przeznaczony do użytku medycznego ani do badań ludzi.

Uderzenie lub upuszczenie aparatu może spowodować uszkodzenie urządzenia. Ciągnięcie za kabel może również spowodować uszkodzenie urządzenia.

W przypadku stosowania w środowisku ostrych krawędziach, należy używać go ostrożnie, aby zapobiec zarysowaniu wodoodpornej warstwy ochronnej sondy.


Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów żaroodpornych. Podczas sprawdzania silnika samochodowego należy upewnić się, że temperatura w silniku spada do normalnej temperatury. Jeżeli nie używasz urządzenia, upewnij się, że obiektyw oraz jednostka główna są czyste i suche oraz unikaj kontaktu z olejami lub substancjami żrącymi lub niebezpiecznymi.

Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych. Nie pozwalaj dzieciom dotykać i obsługiwać tego urządzenia.


Instrukcje dotyczące baterii:

Do ładowania sprzętu należy używać ładowarki domowej 5V spełniającej przepisy bezpieczeństwa. Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane.

To urządzenie obsługuje ładowanie podczas użytkowania. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je naładować przynajmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

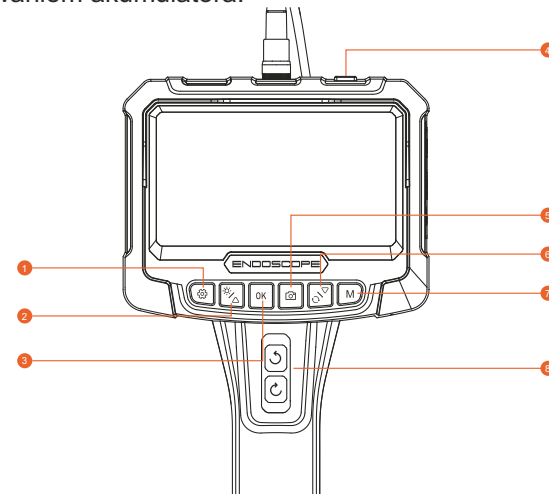


1. Ustawienia / Usuń zdjęcie
2. Jasność / Powiększenie / Przesuń w lewo / Przeglądanie / Przewijanie wideo
3. Zablokuj lub odblokuj obraz / Potwierdź wybór
4. Zasilanie
5. Zrób zdjęcie / Przełącz aparat / Nagraj lub zakończ wideo
6. Odwróć widok kamery / Przesuń w prawo / Funkcja przeglądania / Przewiń wideo do przodu
7. Przełączaj pomiędzy trybami: zdjęcie / wideo / album
8. Pokrętko sterowania

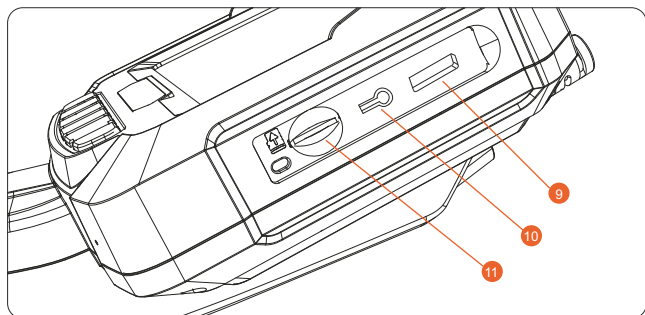


9. Gniazdo ładowania 10. Reset 11. Gniazdo karty SD


Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

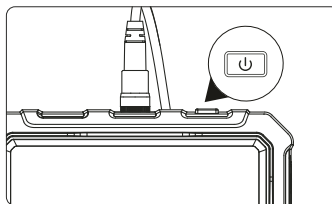

Do ładowania urządzenia użyj kabla ładującego typu C.

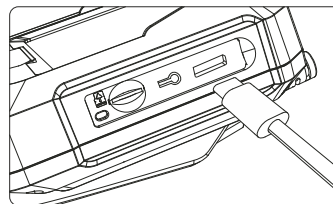


Włóż kartę Micro SD.

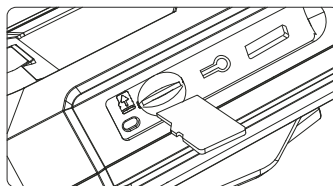

Włóż kartę Micro SD, gdy urządzenie jest wyłączone. Zwróć uwagę na kierunek wkładania i upewnij się, że jest ona ustawiona prawidłowo. Nie używaj nadmiernej siły podczas

wkładania lub wyjmowania karty Micro SD, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda karty.

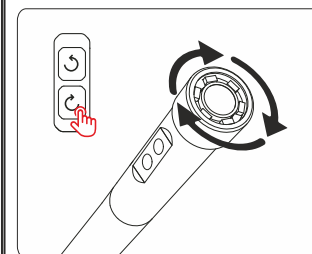

OBRÓT KAMERY

Naciśnij i przytrzymaj przycisk jak na obrazku, a aparat obróci się o 360 stopni. Krótkie naciśnięcie jednego z przycisków umożliwia dowolną regulację aparatu.

USTAWIENIA JĘZYKOWE

Domyślnym językiem jest angielski, a system obsługuje również chiński uproszczony, japoński, angielski, koreański, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski, polski.

1. Wejdź w ustawienia
2. Wybierz ustawienia językowe
3. Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać żądany język
4. Naciśnij OK, aby zapisać

INTERFEJS OBRAZU




Naciśnij „M.”, aby przejść do robienia zdjęć lub wideo. Naciśnij aparat, aby zrobić zdjęcie lub nagrać wideo.

PYTANIA

- Opóźnienie podczas ładowania zdjęć. Sprawdź, czy produkt ma wystarczającą moc, uruchom ponownie urządzenie lub zmontuj ponownie elastyczny przewód, jeśli opóźnienie będzie się utrzymywać.
- Produkt ulega awarii, nie wyświetla obrazu, ekran staje się czarny. Naciśnij przycisk resetowania urządzenia, aby ponownie uruchomić urządzenie.
- Ekran obrazu jest niewyraźny. Najlepsza ogniskowa produktu to: 2cm-10cm. Skalibruj odległość od obiektu lub wyczyść przód aparatu czystą szmatką nasączoną alkoholem.
- Ładowanie produktu. Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki 5V-1A/ 5V-2A. Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.
- Aparat jest gorący. Nagrzewanie się aparatu jest zjawiskiem normalnym, zwłaszcza gdy dioda LED aparatu świeci się z najwyższą jasnością. Nie ma to wpływu na normalne użytkowanie ani na żywotność.
- Nie można rozpoznać karty Micro SD. Proszę potwierdzić, czy format Micro SD to FAT32. Jeśli nie, sformatuj ją, a następnie podłącz i odłącz kartę.

KOPIUJ PIKI ZDJĘĆ I WIDEO
Użytkownicy mogą używać karty Micro SD do bezpośredniego kopiowania lub używać kabla typu C do kopiowania plików do komputera.

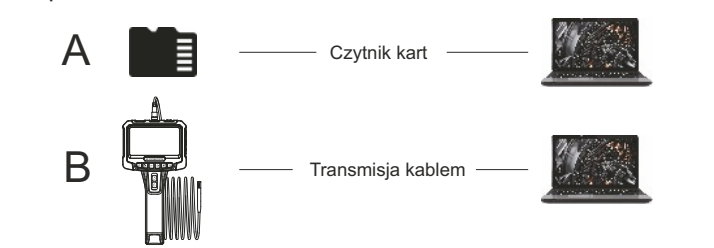

Podczas korzystania z funkcji kopiowania, jeśli urządzenie nie jest podłączone do komputera, uruchom ponownie urządzenie lub podłącz i odłącz kabel Typu C. Nie podłączaj i nie odłączaj kabla danych Typu C podczas procesu transmisji danych, ponieważ może to spowodować niepoprowadzenie transmisji danych.

- DANE TECHNICZNE:
- Rozmiar ekranu: 5 cali
 - Czujnik: CMOS
 - Lumen: 24 Lm
 - Zakres ogniskowych: 2-10cm
 - Stopień wodoodporności: IP67
 - Ładowanie: 5V / 1A
 - Pole widzenia: 70 stopni
 - Czas ładowania: 2.5h
 - Żywotność baterii: 3 godziny
 - Interfejs ładowania: 3,5h
 - Rozdzielczość: 1920*1080

- PRZEWODNIK ŁADOWANIA
- Podłącz urządzenie do adaptera USB typu C w celu ładowania (5V 1A / 5V 2A). Produkt nie obsługuje szybkiego ładowania.
 - Podczas ładowania, symbol zasilania wskazuje, że ładowanie jest w toku.
 - Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wyświetlacz zasilania pokazuje stan pełnego naładowania.