

Strona główna » muse » muse MT-110 B Turntable Micro System Instrukcja obsługi



zawartość

- 1 muse MT-110 B Gramofon Micro System**
- 2 Informacje o produkcji**
- 3 Instrukcje użytkowania produktu**
- 4 LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH**
- 5 ZASILANIE**
 - 5.1 Korzystanie z zasilacza sieciowego**
- 6 WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA**
- 7 WYBÓR FUNKCJI**
- 8 ODTWARZANIE USB**
- 9 SŁUCHANIE GRAMOFONU**
- 10 PODŁĄCZANIE ŹRÓDŁA POMOCNICZEGO**
- 11 FUNKCJA BLUETOOTH**
- 12 NAGRYWANIE**
- 13 UŻYWANIE SŁUCHAWEK / NAKŁADEK NA GŁOŚNIKI (NIE DOŁĄCZONE)**
- 14 JAK WYMIENIĆ IGŁĘ GRAMOFONU**
- 15 DANE TECHNICZNE**
 - 15.1 ZASILANIE**
- 16 KONSERWACJA**
- 17 INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**
- 18 Dokumenty/zasoby**
 - 18.1 Odniesienia**
- 19 Powiązanych Postów**





muza MT-110 B Gramofon Micro System



⚙️ Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.

Informacje o produkcie




MT-110 to mikro systemowy odtwarzacz CD z gramofonem, który obsługuje również USB, Bluetooth i radio FM. Posiada szereg elementów sterujących, w tym regulację głośności, selektor prędkości, ramię gramofonu i wkładkę z igłą. Urządzenie jest wyposażone w zasilacz sieciowy, który można stosować z głównymi źródłami prądu zmiennego o napięciu 100–240 V, i ma różne gniazda wejściowe/wyjściowe dla urządzeń zewnętrznych.

Instrukcje użytkowania produktu

1. Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję.
2. Włącz urządzenie za pomocą włącznika zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia.
3. Wybierz funkcję, której chcesz użyć, naciskając przycisk funkcji.
4. Aby odtwarzać z USB, podłącz urządzenie USB do portu USB i użyj przycisków /, aby poruszać się po plikach. Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie.
5. Aby podłączyć dodatkowe źródło dźwięku, należy skorzystać z gniazda AUX IN znajdującego się z tyłu urządzenia.
6. Aby użyć Bluetooth, sparuj urządzenie, naciskając i przytrzymując przycisk Bluetooth, aż zacznie migać. Następnie wyszukaj dostępne urządzenia na telefonie lub innym urządzeniu z włączonym Bluetooth i wybierz „MT-110”, aby się połączyć.
7. Aby nagrać z płyty na USB, podłącz urządzenie USB do portu USB i naciśnij przycisk nagrywania. Użyj przycisków /, aby wybrać ONE (aby nagrać pojedynczą piosenkę) lub ALL (aby nagrać całą płytę CD) i naciśnij play, aby rozpocząć nagrywanie.
8. W przypadku radia FM użyj pokrętki strojenia, aby wybrać żądaną stację. Użyj przycisków /, aby wybrać zaprogramowane stacje.
9. W przypadku gramofonu umieść płytę winylową na talerzu i wybierz odpowiednią prędkość za pomocą selektora prędkości. Przesuń ramię gramofonu nad płytę i naciśnij dźwignię podnoszenia, aby rozpocząć odtwarzanie. Urządzenie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania płyty lub po włączeniu przełącznika automatycznego zatrzymywania.



LOKALIZACJA ELEMENTÓW STERUJĄCYCH

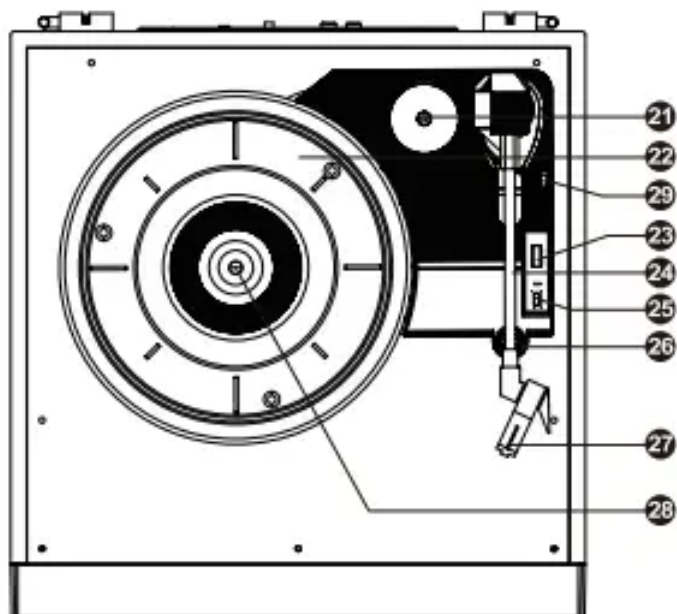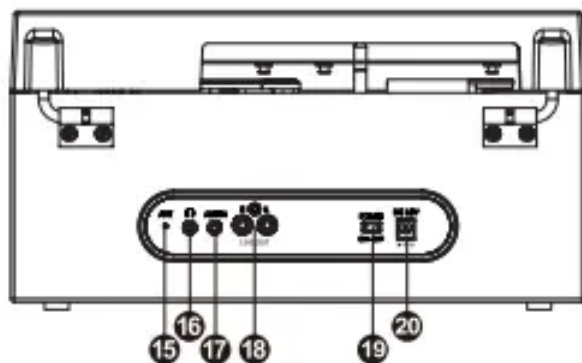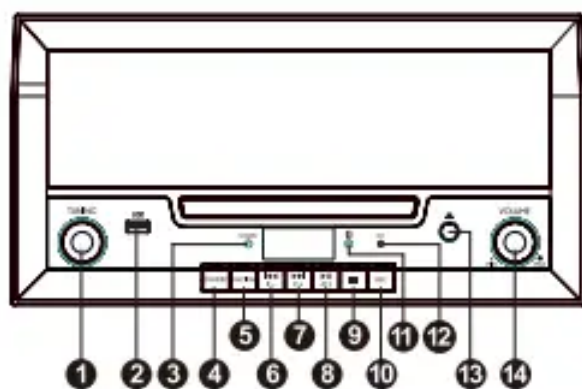

1. Gałka strojenia

2. Port USB

3. Wskaźnik STANDBY

4. Przycisk STANDBY

5. Przycisk FUNKCJI

6.  Przycisk PREV / Stacje zaprogramowane-

7.  Przycisk NEXT / Stacje predefiniowane+


8.  Przycisk PLAY/PAUSE / ATS (automatyczne skanowanie i zapisywanie stacji radiowych)

9.  Przycisk STOP
10. Przycisk NAGRYWAJ
11. Wskaźnik BLUETOOTH
12. Wskaźnik REKORD
13.  Aby otworzyć/zamknąć tackę na płyty
14. Regulacja głośności
15. Antena przewodowa FM
16. Gniazdo telefoniczne
17. Gniazdo AUX IN
18. Gniazdo wyjściowe urządzenia zewnętrznego
19. Przełącznik zasilania WŁ./WYŁ.
20. Gniazdo DC IN 12V
21. Adapter 45RPM
22. Talerz
23. Przełącznik prędkości (33/45/78)
24. Ramię gramofonu
25. Przełącznik AUTO STOP (WŁ./WYŁ.)
26. Podłokietnik tonowy
27. Wkład z rysikiem
28. Wrzeciono
29. Dźwignia podnoszenia



ZASILANIE

Korzystanie z zasilacza sieciowego

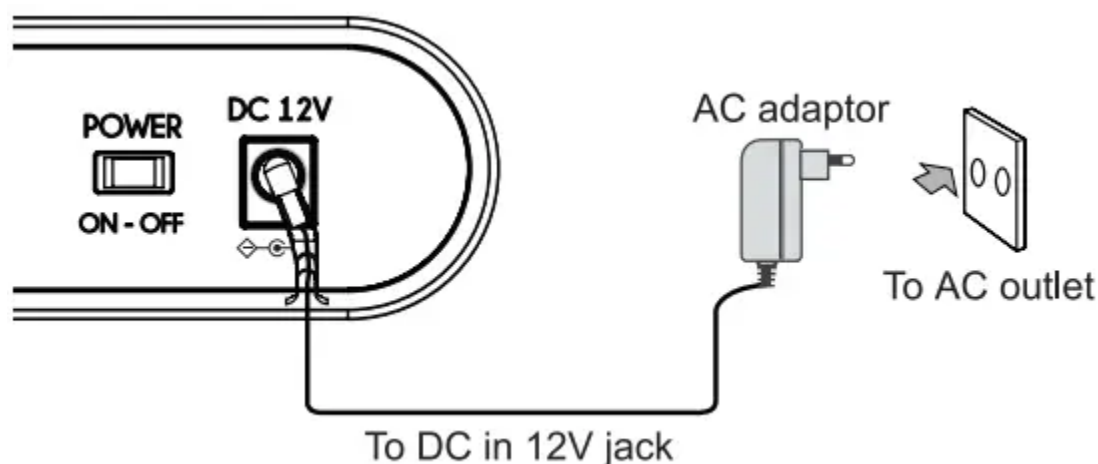

- **Zasilacz sieciowy:** wejście 100-240 V $\sim$ 50/60 Hz 0,5 A
 - Wyjście 12,0 V $\equiv$, 1,0 A

Dołączony zasilacz sieciowy nadaje się do stosowania w sieciach zasilających AC o napięciu 100–240 V $\sim$ i powinien być podłączany wyłącznie do sieci zasilającej o tych parametrach. W trosce o oszczędność energii, gdy odtwarzanie dobiegnie końca lub głośność słuchania zostanie ustawiona na bardzo niskim poziomie i przez 10 minut nie zostanie wykonana żadna czynność sterująca na urządzeniu, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości.

Ostrzeżenia

- Zasilacz sieciowy dołączony do tego urządzenia jest przeznaczony wyłącznie do jego użytku. Nie należy go używać z innym sprzętem.
- Przed odłączeniem zasilacza sieciowego od urządzenia należy je wyłączyć, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka sieciowego.
- Upewnij się, że używasz go w pobliżu gniazdka ściennego i jest łatwo dostępny. W przypadku awarii natychmiast odłącz wtyczkę od gniazdka ściennego.
- Zasilacz sieciowy jest używany jako urządzenie rozłączające. Musi on pozostać łatwo dostępny i nie powinien być blokowany podczas zamierzonego użytkowania. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, zasilacz sieciowy urządzenia musi być całkowicie odłączony od gniazda sieciowego.

- Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza AC, poprowadź przewód zasilający w bezpieczny sposób i upewnij się, że nie jest narażony na przytrzaśnięcie lub ściśnięcie. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z wykwalifikowanym agentem serwisowym.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

1. Aby przejść do trybu gotowości, przesun przełącznik POWER ON/OFF z tyłu urządzenia do pozycji „ON”. Wskaźnik STANDBY zaświeci się na CZERWONO. Następnie naciśnij przycisk STANDBY, aby włączyć urządzenie.
2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk STANDBY, a następnie przesun przełącznik POWER ON/OFF z tyłu urządzenia do pozycji „OFF”.

WYBÓR FUNKCJI

- Wybór funkcji (FM/CD/USB/PHONO/AUX/BLUETOOTH) odbywa się poprzez wielokrotne naciśnięcie przycisku FUNCTION.

SŁUCHANIE RADIA

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb FM, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik FM.
2. Szybko obróć pokrętkę TUNING zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Radio automatycznie wyszuka stację w górę lub w dół i zatrzyma się na silnej stacji.
3. Dostosuj głośność do żądanego poziomu.

Automatyczne przechowywanie

Naciśnij i przytrzymaj  przez kilka sekund, a urządzenie automatycznie zapisze pierwsze 20 stacji FM. Gdy zapiszesz na kanale, który został już wstępnie ustawiony, poprzednia stacja zostanie automatycznie wyczyszczona i zastąpiona nową stacją.

Posłuchaj zaprogramowanych stacji

1. Naciśnij przycisk  /  i powtórz operację tyle razy, ile potrzeba, aby wybrać stację.
2. Dostosuj głośność do żądanego poziomu.

SŁUCHANIE PŁYTY CD/MP3

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb CD, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik CD.
2. Naciśnij , aby otworzyć tackę na płyty. Na wyświetlaczu pojawi się „OPEN”, włóż płytę etykietą do góry. Naciśnij  ponownie, aby zamknąć tackę na płyty. Na wyświetlaczu przez kilka sekund będzie widoczny symbol „-”.
3. Na wyświetlaczu pojawi się całkowita liczba utworów, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
4. Naciśnij , aby przejść do następnego utworu lub naciśnij wielokrotnie, aby pominąć kilka utworów. Naciśnij,  aby powrócić do początku utworu lub naciśnij wielokrotnie, aby pominąć kilka utworów. Naciśnij i przytrzymaj  lub,  aby szybko przeszukać utwór.
5. Naciśnij , aby chwilowo zawiesić odtwarzanie utworu. Naciśnij  ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
6. Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie.

ODTWARZANIE USB

1. Podłącz urządzenie USB zawierające pliki MP3 lub odtwarzacz MP3 do portu USB.
2. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB.
3. Dostosuj głośność do żądanego poziomu.
4. Naciśnij , aby przejść do następnego utworu lub naciśnij wielokrotnie, aby pominąć kilka utworów. Naciśnij,  aby powrócić do początku utworu lub naciśnij wielokrotnie, aby pominąć kilka utworów. Naciśnij i przytrzymaj  lub , aby szybko przeszukać utwór.
5. Naciśnij , aby chwilowo zawiesić odtwarzanie utworu. Naciśnij  ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
6. Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie z USB.

Wyjmowanie urządzenia USB

- Przed odłączeniem urządzenia USB należy zatrzymać odtwarzanie i wyłączyć urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia USB i systemu.

Notatka

- Na rynku jest wiele urządzeń USB. Nie możemy zagwarantować, że będziemy obsługiwać wszystkie różne modele. Spróbuj innego urządzenia USB, jeśli Twoje nie jest obsługiwane.
- Urządzenie może nie obsługiwać wszystkich plików multimedialnych zapisanych w pamięci USB, ponieważ zawiera specjalną procedurę odtwarzania, która może nie być zgodna z procedurą tego urządzenia.

SŁUCHANIE PHON

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb gramofonowy, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik PHONO.
2. Zdejmij osłonę igły z igły i odłącz podpórkę pod ramię Tone.
3. Połóż płytę na talerzu gramofonu i wybierz odpowiednią prędkość (33/45/78) w zależności od płyty.
 - **UWAGA:** Jeśli grasz na singlach 45 RPM, umieść adapter 45 RPM na środkowym wrzecionie.
4. Naciśnij dźwignię podnośnika, aby podnieść ramię gramofonu i delikatnie przesunąć ramię gramofonu do żądanej pozycji na płycie. Naciśnij dźwignię podnośnika, powoli przesunąć ramię gramofonu na płytę, aby rozpocząć odtwarzanie płyty.
5. Dostosuj głośność do swojego poziomu.
6. Jeśli przełącznik AUTO STOP ON/OFF jest włączony, nagrywanie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania. Jeśli przełącznik Auto Stop jest wyłączony, nagrywanie NIE zatrzyma się automatycznie po zakończeniu odtwarzania.

Uwaga

Niektóre rodzaje płyt mogą mieć obszar automatycznego zatrzymywania poza ustawionym limitem, więc gramofon może zatrzymać się przed zakończeniem ostatniego utworu. Jeśli tak się stanie, ustaw przełącznik AUTO-STOP w pozycji „OFF”. Pozwala to na odtworzenie płyty do końca, ale pamiętaj, że nie zatrzyma się ona automatycznie. Musisz ręcznie podnieść ramię gramofonu i umieścić je z powrotem w podpórce, a następnie wyłączyć zasilanie, aby zapobiec obracaniu się gramofonu.

WAŻNE: Nie obracaj ani nie zatrzymuj talerza gramofonu ręcznie. Przesuwanie lub wstrząsanie talerzem gramofonu bez zabezpieczenia zacisku ramienia gramofonu może spowodować uszkodzenie ramienia gramofonu lub igły.

PODŁĄCZANIE ŹRÓDŁA POMOCNICZEGO

1. Podłącz dodatkowe źródło dźwięku (np. odtwarzacz mp3) do gniazda AUX IN (3,5 mm) z tyłu urządzenia. (Kabel nie jest dołączony).
2. Naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb AUX, aż **AU** na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „ ”.
3. Rozpocznij odtwarzanie ze źródła pomocniczego.
4. Dostosuj głośność do żadanego poziomu.
5. Aby zatrzymać odtwarzanie, odłącz źródło dodatkowe od gniazda AUX IN.

FUNKCJA BLUETOOTH

Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc., a wszelkie użycie takich znaków przez New One SAS odbywa się na podstawie licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Parowanie urządzenia Bluetooth

1. Gdy urządzenie jest włączone, naciskaj przycisk FUNCTION kilkakrotnie, aby wybrać tryb Bluetooth. Na wyświetlaczu **bt** przez kilka sekund będzie widoczny symbol „ ”. Wskaźnik Bluetooth zacznie szybko migać.
2. W urządzeniu Bluetooth włącz Bluetooth i wybierz „MT-110B” z listy urządzeń. (Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia, które ma zostać podłączone). Po pomyślnym sparowaniu usłyszysz sygnał głosowy.

Wskazówka: Jeśli chcesz połączyć głośnik Bluetooth z innym urządzeniem audio Bluetooth, musisz najpierw odłączyć bieżące urządzenie i wykonać powyższe kroki, aby nawiązać nowe połączenie.

- W przypadku niektórych urządzeń, takich jak komputery, po sparowaniu należy wybrać jednostkę z menu Bluetooth i wybrać opcję „Użyj jako urządzenia audio (stereo)” lub podobną.
- Parowanie pozostaje nienaruszone, gdy jednostka i/lub urządzenie Bluetooth są poza zasięgiem komunikacji. Aktywne połączenie zostanie ponownie nawiązane, gdy urządzenie Bluetooth powróci w zasięg.
- Po ponownym włączeniu urządzenie automatycznie spróbuje nawiązać połączenie z ostatnio sparowanym urządzeniem Bluetooth.

Uwaga: Gdy urządzenie zostanie przełączone z innego trybu pracy na tryb Bluetooth, poziom głośności może stać się bardzo niski. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i włączyć je ponownie, aby przywrócić normalny poziom głośności.

Korzystanie z urządzenia Bluetooth

1. Po sparowaniu urządzenia (patrz poprzednia sekcja) uruchom urządzenie Bluetooth, a dźwięk z niego będzie słyszalny przez głośniki MT-110B.
2. Naciśnij  przycisk, aby wstrzymać odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie.
3. Wybierz żądany utwór za pomocą  / .
4. Dostosuj głośność za pomocą przycisków głośności. Możesz również dostosować głośność na urządzeniu, z którym jesteś sparowany.

NAGRANIE

NAGRYWANIE PHON

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że urządzenie USB ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie).
2. Wykonaj procedury od 1 do 6 w sekcji SŁUCHANIE GRAMOFONU. Naciśnij przycisk REC, wskaźnik REC zaświeci się, a ikona „USB” zacznie migać, a następnie rozpocznie się nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk STOP , aby zatrzymać kodowanie, kontrolka REC zgaśnie.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB, a następnie naciskaj przycisk  /  aby znaleźć ostatni plik na nośniku USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

NAGRYWANIE RADIA



1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że urządzenie USB ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie).
2. Wykonaj procedury od 1 do 3 w sekcji SŁUCHANIE RADIA. Naciśnij przycisk REC, wskaźnik REC zaświeci się, a ikona „USB” zacznie migać, a następnie rozpocznie się nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk STOP , aby zatrzymać kodowanie, kontrolka REC zgaśnie.

4. Aby odsłuchać nagranie, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB, a następnie naciskaj przycisk  /  aby znaleźć ostatni plik na nośniku USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

NAGRYWANIE WEJŚCIA AUX

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że urządzenie USB ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie).
2. Wykonaj procedury od 1 do 5 w sekcji PODŁĄCZANIE ŹRÓDŁA POMOCNICZEGO. Naciśnij przycisk REC, wskaźnik REC zaświeci się, a ikona „USB” zacznie migać, a następnie rozpocznie się nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk STOP , aby zatrzymać kodowanie, kontrolka REC zgaśnie.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB, a następnie naciskaj przycisk  /  aby znaleźć ostatni plik na nośniku USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

NAGRYWANIE BLUETOOTH

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że urządzenie USB ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie)
2. Wykonaj procedury od 1 do 4 w sekcji Korzystanie z urządzenia Bluetooth. Naciśnij przycisk REC, wskaźnik REC zaświeci się, a ikona „USB” zacznie migać, a następnie rozpocznie się nagrywanie.
3. Naciśnij przycisk STOP , aby zatrzymać kodowanie, kontrolka REC zgaśnie.
4. Aby odsłuchać nagranie, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB, a następnie naciskaj przycisk  /  aby znaleźć ostatni plik na nośniku USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

NAGRYWANIE PŁYTY CD

1. Podłącz urządzenie USB do portu USB (upewnij się, że urządzenie USB ma wystarczająco dużo miejsca, aby zapisać kodowanie).
2. Wykonaj procedury od 1 do 6 w sekcji SŁUCHANIE PŁYTY CD/MP3. Naciśnij przycisk REC, ikona REC zaświeci się, a na wyświetlaczu pojawi się ikona „ONE”.

3. Naciśnij przycisk **⏮ / ⏭**, aby wybrać opcję ONE (nagrywanie pojedynczego utworu z płyty CD) lub ALL (nagrywanie całej płyty CD).

- Nagranie pojedynczego utworu na płycie CD:
 - Wybierz ikonę „ONE” na wyświetlaczu, naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić nagrywanie.
 - Na wyświetlaczu pojawi się „001”, następnie naciśnij **⏮ / ⏭** aby wybrać utwór, który chcesz nagrać.
 - Naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić wybór, a nagrywanie się rozpocznie. Ikona „USB” zacznie migać.
 - Naciśnij STOP **■**, aby zatrzymać kodowanie. Zatrzymanie nastąpi automatycznie po zakończeniu utworu.
- Całe nagranie CD:
 - Gdy na wyświetlaczu pojawi się ikona „ALL”, naciśnij przycisk REC, aby potwierdzić nagrywanie.
 - Następnie naciśnij ponownie przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie. Ikona „USB” zacznie migać.
 - Naciśnij przycisk STOP **■**, aby zatrzymać kodowanie. Kodowanie zatrzyma się automatycznie po zakończeniu utworu na płycie CD.

4. Aby odsłuchać nagranie, naciskaj przycisk FUNCTION, aby wybrać tryb USB, aż na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik USB, a następnie naciskaj przycisk **⏮ / ⏭** aby znaleźć ostatni plik na nośniku USB. Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK / DOUSZNYCH (NIE DOŁĄCZONE)

- **Maksymalne napięcie wyjściowe:** $\leq 150\text{mV}$

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE GŁOŚNOŚCI SŁUCHAWEK

⚙ Podłącz słuchawki z niskim poziomem głośności i zwiększ go, jeśli to konieczne. Długotrwałe słuchanie przez niektóre słuchawki przy wysokim poziomie głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Gdy podłączone są słuchawki, z głośnika urządzenia nie będzie wydobywał się żaden dźwięk.

Ostrzeżenie: Unikaj słuchania dźwięków na poziomie, który może być szkodliwy dla słuchu.



Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać muzyki na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas.

UŻYWANIE GNIAZDA RCA LINE OUT

Podłącz jeden koniec kabla audio (kabel nie jest dołączony) do gniazda LINE OUT z tyłu urządzenia, a drugi koniec kabla podłącz do gniazda RCA IN lub AUX IN innego urządzenia audio.

1. Włącz sprzęt audio.
2. Wybierz jeden ze swoich ulubionych trybów (PHONO, USB, AUX IN) i rozpocznij odtwarzanie w wybranym trybie.

JAK WYMIENIĆ IGŁĘ GRAMOFONU

Wyjmowanie igły z wkładu



1. Podnieś ramię gramofonu.
 - Aby wyjąć starą igłę rysika, umieść śrubokręt na końcu rysika i pchnij w dół, zgodnie z kierunkiem „A”.
2. Wyjmij rysik, pociągając go do przodu i naciskając w dół.

Instalacja rysika

1. Przytrzymaj końcówkę rysika i włóż rysik, naciskając zgodnie z kierunkiem „B”.
2. Przesuń rysik do góry w kierunku „C”, aż zablokuje się w pozycji końcówki.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE LEPSZEJ PRACY GRAMOFONU

1. Otwierając lub zamykając pokrywę gramofonu, należy obchodzić się z nią delikatnie, chwytając ją albo za środek, albo za boki.
2. Nie dotykaj końcówki igły palcami; unikaj uderzania igłą o talerz gramofonu lub krawędź płyty.
3. Często czyść końcówkę igły – używaj miękkiej szczoteczki, wykonując ruchy „od tyłu do przodu”.
4. Jeżeli musisz użyć płynu do czyszczenia igieł, używaj go bardzo oszczędnie.
5. Delikatnie przetrzyj osłonę przeciwpylową i obudowę gramofonu miękką ściereczką. Do czyszczenia gramofonu i osłony przeciwpylowej używaj tylko niewielkiej ilości łagodnego detergentu.
6. Nigdy nie stosuj silnych środków chemicznych ani rozpuszczalników na żadnej części gramofonu.

Niniejszym NEW ONE SAS oświadcza, że ten MUSE MT-110 B / MT-110 RD / MT-110 BR / MT-110 GR / MT-110 GS / MT-110 DS jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można sprawdzić na stronie www.muse-europe.com

DANE TECHNICZNE

ZASILANIE

- Zasilacz sieciowy:

◦ **Wejście:** AC 100-240 V  50/60 Hz 0,5 A

◦ **Wyjście:** DC 12,0 V  1,0 A, 12,0 W 

- RADIO

◦ **Radio FM:** 87,5-108MHz

- BLUETOOTH

◦ **Wersja Bluetooth:** V5.0

◦ **Bluetooth:** 2,402-2,48 GHz

- **Moc wyjściowa RF:** 4dBm
- **Odległość robocza:** Do 10 metrów mierzonych w otwartej przestrzeni (ściany i konstrukcje mogą ograniczać zasięg urządzenia).

Dane techniczne i wygląd mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

KONSERWACJA

Czyszczenie

Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilacz sieciowy.

- Użyj miękkiej, suchej, czystej ściereczki. Regularnie odkurzaj otwory wentylacyjne z tyłu lub po bokach.
- Stosowanie rozpuszczalników, środków ściernych lub produktów na bazie alkoholu grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się jakiś przedmiot lub płyn, należy natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania i zlecić jego sprawdzenie uprawnionemu technikowi.

Uwaga na płycie

- Nie używaj płyt CD o nieregularnym kształcie (np. w kształcie serca, ośmiokątne). Może to spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczaj więcej niż jednej płyty w kieszeni na płytę.
- Nie próbuj otwierać kieszeni na płytę podczas odtwarzania.
- Jeśli na płycie znajdują się rysy, brud lub odciski palców, może to spowodować błąd śledzenia. Przed odtworzeniem wyczyść płytę ściereczką czyszczącą. Wycieraj płytę od środka na zewnątrz. Nie przechowuj płyt w miejscach o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności, mogą się one odkształcić. Po odtworzeniu przechowuj płytę w jej pudełku.

Ważna uwaga

- Przed transportem urządzenia należy wyjąć płytę z kieszeni na płytę.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTROŻNOŚĆ

1. RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
2. NIE OTWIERAĆ

- Symbol błyskawicy zakończonej strzałką w trójkącie jest znakiem ostrzegawczym, ostrzegającym użytkownika przed „niebezpiecznym napięciem” wewnątrz urządzenia.
- Wykrzyknik w trójkącie to znak ostrzegawczy, informujący użytkownika o ważnych instrukcjach dołączonych do produktu.

OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM, NIE WYSTAWIAĆ URZĄDZENIA NA DZIAŁANIE DESZCZU LUB WILGOCI.

UWAGA: Niewidzialne promieniowanie laserowe po otwarciu i pokonaniu blokad. Unikać narażenia na wiązkę. Produkt laserowy klasy 1.



PRODUKT LASEROWY KLASY 1

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych takimi przedmiotami jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Zastosowanie urządzeń w klimacie umiarkowanym.
- Urządzenia nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie.
- Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować wokół urządzenia minimalną odległość 5 cm.
- Nie należy stawiać na urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.
- Pod wpływem szybkich przepięć elektrycznych i/lub zjawisk elektrostatycznych produkt może działać nieprawidłowo, co może wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

- Należy używać części zamiennych zgodnych ze specyfikacją producenta.
- Zasilacz sieciowy jest używany jako urządzenie rozłączające. Musi on pozostać łatwo dostępny i nie powinien być blokowany podczas zamierzonego użytkowania. Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci zasilającej, zasilacz sieciowy urządzenia musi być całkowicie odłączony od gniazda sieciowego.
- Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza AC, poprowadź przewód zasilający w bezpieczny sposób i upewnij się, że nie jest narażony na przytrzaśnięcie lub ściśnięcie. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, skontaktuj się z wykwalifikowanym agentem serwisowym.
- Nadmierne ciśnienie dźwięku w słuchawkach dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu.
- Pod wpływem szybkich stanów przejściowych i/lub zjawisk elektrostatycznych produkt może działać nieprawidłowo, a użytkownik musi wykonać reset zasilania urządzenia.
- Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. Jeśli tak się stanie, po prostu zresetuj produkt, aby wznowić normalne działanie, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. Jeśli funkcja nie może zostać wznowiona, użyj produktu w innym miejscu.



■ Jeśli w przyszłości będziesz musiał pozbyć się tego produktu, pamiętaj, że zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Istnieją zakłady recyklingu. Skontaktuj się z gminą lub poproś o poradę swojego dealera. (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

ADRES

- NOWY SAS
- 10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Francja



Instrukcje+



Dokumenty / Zasoby

	muza MT-110 B Gramofon Micro System [pdf] Instrukcja obsługi MT-110 B Gramofon Micro System, MT-110 B, Gramofon Micro System, Micro System
--	---

Odniesienia

- [Instrukcja obsługi](#)

[Manuals+](#) | [Prześlij](#) | [Głębokie wyszukiwanie](#) | [Polityka prywatności](#) | [@manuals.plus](#) | [YouTube](#)

Ta strona internetowa jest niezależną publikacją i nie jest ani powiązana, ani popierana przez żadnego z właścicieli znaków towarowych. Znak słowny „Bluetooth®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Znak słowny „Wi-Fi®” i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Wi-Fi Alliance. Jakiegokolwiek użycie tych znaków na tej stronie internetowej nie oznacza żadnego powiązania ani poparcia.

