

ELLE

Gourmet



PL

PRZELEWOWY EKSPRES DO KAWY
EKCMP301WHEU - EKCMP301BUEU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WITAMY W RODZINIE ELLE!

Z radością witamy Cię dziś wraz z Twoim nowym dodatkiem do Twojej kuchni — innowacyjnym Ekspresem do kawy **ELLE Panache!**

Wierzmy, że idealna filiżanka kawy powinna być prosta do przygotowania, powtarzalna i pełna smaku. Właśnie to oferuje ekspres **ELLE Panache**. Dzięki eleganckiej stylistyce, panelowi sterowania aktywowanemu dotykiem oraz intuicyjnej obsłudze, urządzenie zapewnia, że każda filiżanka będzie aromatyczna i satysfakcjonująca.

Niezależnie od tego, czy jesteś zapracowanym profesjonalistą potrzebującym porannego energetycznego zastrzyku, czy kawowym entuzjastą ceniącym sobie precyzyjny proces parzenia — ten ekspres został zaprojektowany z myślą o Tobie. Jego programowalne funkcje, możliwość personalizacji mocy kawy i energooszczędna praca czynią go idealnym towarzyszem zarówno do kuchni, jak i do biura.

Włożyliśmy naszą pasję w każdy szczegół i nie możemy się doczekać, aż sam doświadczysz różnicy.

Zanim rozpoczniesz parzenie, zapoznaj się z dołączoną instrukcją, zasadami bezpieczeństwa i informacją o gwarancji. **Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najwyższym priorytetem.**

Szczęśliwego, eleganckiego parzenia,

Zespół ELLE

NSTRUKCJE OBSŁUGI

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Bezpośrednie zagrożenia, które MOGĄ spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć

OSTRZEŻENIE - Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które MOGĄ spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć

PRZESTROGA - Zagrożenia lub niebezpieczne praktyki, które MOGĄ spowodować drobne obrażenia ciała

OSTRZEŻENIE - Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją do poznania w przyszłości. Przekazując ten produkt innej osobie, należy również przekazać jej niniejszą instrukcję obsługi.

1. Przeczytaj wszystkie instrukcje.
2. **OSTRZEŻENIE** - Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użycie może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia ciała, a także unieważnić gwarancję.
3. ELLE ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia lub obrażenia ciała wynikające z nieprzestrzegania prawidłowych procedur podłączania do sieci elektrycznej, nieprawidłowego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi.
4. Nie używaj na zewnątrz.
5. Używaj urządzenia wyłącznie do parzenia kawy filtrowanej.
6. **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Aby chronić się przed pożarem, porażeniem prądem i obrażeniami ciała, nie zanurzaj przewodu ani wtyczek w wodzie ani innych płynach. (patrz CZYSZCZENIE I KONSERWACJA).
7. **OSTRZEŻENIE - TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI I NIEMOWLĄT.** Kawa może pozostać gorąca przez dłuższy czas po zaparzeniu i może stwarzać zagrożenie poparzeniem. Przechowuj ekspres do kawy i przewód zasilający poza zasięgiem dzieci (poniżej 8. roku życia).
8. **OSTRZEŻENIE** - To urządzenie nie jest zabawką. Dzieci muszą być pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
9. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
10. Upewnij się, że poziom wody nie przekracza maksymalnego poziomu (14 filizanek) na urządzeniu.
11. **UWAGA!** Nie włączaj ekspresu do kawy, jeśli nie jest napełniony minimalną ilością wody (4 filizanki). Zawsze napełnij zbiornik na wodę przed podłączeniem urządzenia do gniazdka ściennego. Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez wody w środku.
12. Napełnij urządzenie wyłącznie zimną, świeżą wodą pitną.
13. **UWAGA!** Przed włączeniem ekspresu do kawy upewnij się, że pokrywa jest całkowicie zamknięta, a dzbanek znajduje się na płycie grzewczej.
14. Używanie akcesoriów lub elementów wyposażenia innych niż oryginalne części dostarczone z urządzeniem może spowodować obrażenia ciała, pożar lub uszkodzenia i unieważnia gwarancję.
15. **UWAGA!** Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
16. **NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA:**
 - Nie dotykaj gorących powierzchni. Używaj uchwytów, przycisków lub pokręteł.
 - Trzymaj ręce i twarz w bezpiecznej odległości od ulatniającej się pary i zachowaj ostrożność podczas nalewania gorącej kawy z ekspresu. Nalewaj powoli i nie przechylaj dzbanka, aby zapobiec rozchlapaniu.
 - Zachowaj szczególną ostrożność podczas przenoszenia ekspresu, jeśli zawiera gorącą kawę.
 - Ryzyko oparzenia utrzymuje się długo po zaparzeniu kawy.
17. Nie otwieraj pokrywy podczas parzenia.
18. Postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia i konserwacji szczegółowo opisanymi w sekcji **CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA** niniejszej instrukcji obsługi.
19. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką ani po tym, jak urządzenie zostało nieprawidłowo lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób. Zwróć urządzenie do najbliższego autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
20. **OSTRZEŻENIE!** Nie próbuj samodzielnie naprawiać ekspresu do kawy. W celu przeprowadzenia serwisu i napraw skontaktuj się ze sprzedawcą, producentem lub autoryzowanym serwisem.
21. **RYZYKO UDUCHNIĘCIA! TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI** - Wszystkie materiały opakowaniowe

przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci.

22. Odłącz urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane, oraz przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdemontowaniem części oraz przed czyszczeniem urządzenia poczekaj, aż ostygnie.

23. Przewód nie powinien zwiśać z krawędzi stołu lub blatu ani dotykać gorących powierzchni.

24. Nie umieszczaj na ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w rozgrzanym piekarniku.

25. Zawsze najpierw podłączaj wtyczkę do urządzenia, a następnie podłącz przewód do gniazdka ściennego. Aby odłączyć, ustaw dowolny element sterujący w pozycji „wyłączony”, a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka ściennego.

26. Nie używaj urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

27. Zdejmowanie pokrywy podczas parzenia może spowodować oparzenia.

28. Pojemnik jest przeznaczony do użytku z tym urządzeniem. Nigdy nie wolno go używać na płycie kuchennej. (Chyba że dołączono szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania na płycie kuchennej, zawierające środki ostrożności, których należy przestrzegać).

29. Nie stawiaj gorącego pojemnika na mokrej lub zimnej powierzchni.

30. Nie używaj pękniętego pojemnika ani pojemnika z luźnym lub osłabionym uchwytem.

31. Nie czyść pojemnika środkami czyszczącymi, gąbkami ze stali nierdzewnej ani innymi materiałami ściernymi.

MIEJSCE INSTALACJI

1. Urządzenie należy umieścić w suchym miejscu, na stabilnej, równej, antypoślizgowej i odpornej na ciepło powierzchni, jak najbliższej gniazdka ściennego.

2. Nie należy używać urządzenia na pochylonej powierzchni.

3. Trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od otwartego ognia i gorących powierzchni, takich jak płyty grzewcze, palniki i palniki.

4. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Nie umieszczaj ekspresu do kawy na zamkniętej powierzchni, takiej jak taca do serwowania, ponieważ może to spowodować gromadzenie się wody pod urządzeniem i stworzyć zagrożenie.

5. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Nie umieszczaj ani nie używaj urządzenia w pobliżu wody ani w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka, ani w miejscach, w których może kapać lub przyskać na nie woda.

6. NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Nigdy nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono wpaść do wanny lub zlewu. Jeśli urządzenie wpadnie do wody lub w jakikolwiek sposób zamoknie, nie dotykaj go. Natychmiast odłącz je od zasilania. Następnie zanieś je do punktu sprzedaży detalicznej, producenta lub autoryzowanego serwisu.

7. NIEBEZPIECZEŃSTWO! TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM NIEMOWLĄT I DZIECI. Urządzenie należy zainstalować w miejscu, które nie będzie dostępne dla dzieci ani zwierząt domowych.

ZASILANIE

1. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że napięcie zasilania jest zgodne z informacjami na tabliczce znamionowej urządzenia.

2. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka ściennego.

3. Aby uniknąć przegrzania, należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający.

4. Nie należy pozostawiać przewodu zasilającego zwisającego z krawędzi stołów lub blatów.

5. Należy używać krótkiego przewodu zasilającego i odpowiednio go utożyć, aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o przewód. Nie należy zmieniać przewodu zasilającego na długi ani używać przedłużacza z tym produktem. Zlecić wykwalifikowanemu elektrykowi zainstalowanie gniazdka ściennego w pobliżu urządzenia.

6. Przewód zasilający należy utożyć tak, aby nikt nie mógł go przypadkowo złapać, potknąć się lub nadepnąć.

7. Nie należy przykrywać przewodu zasilającego ani umieszczać go pod ciężkim przedmiotem.

8. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest zgnieciony ani zagięty, zwłaszcza w miejscu, gdzie jest podłączony do urządzenia i wtyczki.

9. Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, nie używaj urządzenia i zwróć je producentowi, autoryzowanemu serwisantowi lub osobie o podobnych kwalifikacjach.

10. Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka ściennego, gdy nie jest używane, przed zmianą miejsca, w przypadku burzy lub awarii oraz przed czyszczeniem i przechowywaniem. Przed czyszczeniem i przechowywaniem poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

11. Odłączenie urządzenia od zasilania jest jedynym sposobem całkowitego odłączenia go od zasilania.

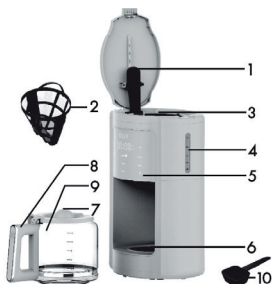
Upewnij się, że wtyczka jest łatwo dostępna.

12. Odłącz urządzenie od zasilania, pociągając za wtyczkę. Nie ciągnij za przewód zasilający.

13. Nie podłączaj przewodu zasilającego ani nie obsługuj urządzenia mokrymi rękami ani stojąc na mokrej podłodze.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

SPOSÓB UŻYCIA

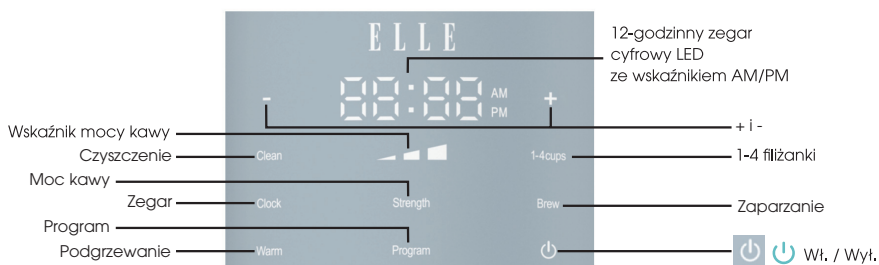





OPIS CZĘŚCI

1. Głowica prysznicowa
2. Stały koszyk filtra z uchwytem
3. Wyjmowany uchwyt koszyka filtra z uchwytem
4. Zbiornik na wodę
5. Wyświetlacz dotykowy
6. Płyta grzewcza
7. Pokrywa dzbanka
8. Uchwyt dzbanka
9. Dzbanek
10. Miarka do kawy
11. Przewód zasilający z wtyczką (nie pokazano)

DOTYKOWY PANEL STEROWANIA Z WYŚWIETLACZEM


Panel sterowania podświetla się tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.



- Po podłączeniu ekspresu do kawy do gniazdka rozlegnie się sygnał dźwiękowy, panel sterowania zostanie podświetlony na 3 sekundy, a następnie zgaśnie. Przycisk  będzie nadal podświetlony.
- Po naciśnięciu  rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a cały panel sterowania zostanie podświetlony i pozostanie aktywny przez 20 sekund.
- Naciśnij , aby ZATRZYMAĆ dowolną operację.

UWAGA: Po zniknięciu ekranu (tylko przycisk , logo ELLE i zegar) będą podświetlone na 5 minut. Następnie logo ELLE i zegar znikną, pozostawiając tylko # podświetlone. Dotknięcie dowolnego przycisku spowoduje ponowne włączenie ekranu.

Brew

- Po naciśnięciu przycisku BREW rozlegnie się dźwięk i kawa zacznie się parzyć.
- Naciśnij przycisk , aby ZATRZYMAĆ dowolną operację.

1-4 cups

WAŻNE: Opcję 1-4 FILIŻANEK należy zaprogramować bezpośrednio przed zaparzeniem.

- Naciśnij przycisk 1-4 FILIŻANEK, a zacznie on migać.
- Podczas parzenia od 1 do 4 filiżanek kawy, opcja 1-4 FILIŻANEK automatycznie dostosowuje proces parzenia, aby uzyskać maksymalny smak.

- Naciśnij przycisk BREW, aby rozpocząć parzenie.

UWAGA: Ekspres do kawy nie mierzy ilości wody. W trybie 1-4 FILIŻANEK, cały zbiornik na wodę zostanie zaparzony.




Clean

- W razie konieczności odkamieniania naciśnij przycisk CLEAN, który się zaświeci.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty, postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami zawartymi w sekcji CLEAN niniejszej instrukcji obsługi.
- Po 300 zaparzeniach przycisk CLEAN będzie automatycznie migać.


Warm


- Domyślny czas funkcji KEEP WARM wynosi 30 minut (00:30). Można go ustawić w zakresie od 1 minuty (00:01) do 30 minut (00:30).
- Naciśnij przycisk WARM, a wskaźnik zacznie migać. Czas pokaże 00:30, a wyświetlacz minut będzie migał. Naciśnij +/-, aby ustawić minuty. (Długie naciśnięcie przycisku + lub - umożliwiła szybką regulację czasu). Ustawiony czas zostanie potwierdzony, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, a urządzenie powróci do trybu czuwania.
- Po uruchomieniu funkcji Warm czas będzie odliczany od 00:00 do ustawionego czasu.
- Po osiągnięciu ustawionego czasu wyświetlacz przełączy się z powrotem na zegar.

Strength

- Naciśnij przycisk MOC, aby wybrać jedną z 3 mocy parzenia:  Normalna,  Mocna lub  Bardzo mocna.

Program

- Naciśnij przycisk PROGRAM. Wyświetlacz godziny zacznie migać. Naciśnij +/-, aby ustawić czas parzenia. Następnie naciśnij ponownie przycisk PROGRAM. Wyświetlacz minut zacznie migać. Naciśnij +/-, aby ustawić czas. Ustawiony czas zostanie potwierdzony, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.
- Następnie naciśnij przycisk BREW. Przyciski PROGRAM, WSKAŹNIK MOCY KAWY, BREW i  zaczną świecić, wskazując, że ekspres do kawy jest teraz zaprogramowany do zaparzania.

UWAGA: Urządzenie jest wstępnie ustawione na zaparzanie 12-14 filiżanek kawy. Jeśli potrzebujesz zaparzyć 1-4 filiżanek, naciśnij przycisk 1-4 FILIŻANEK i przycisk BREW po ustawieniu czasu programowania. Następnie wskaźniki PROGRAM, MOC, 1-4 FILIŻANEK, BREW i przycisk  pozostaną podświetlone, wskazując, że ekspres do kawy jest teraz zaprogramowany do zaparzania kolejnych filiżanek.



- Naciśnij przycisk +/-, aby ustawić czas.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk + lub -, aby szybko przesunąć lub cofnąć czas.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i etykiety z wnętrza i z zewnątrz ekspresu do kawy. Postaw urządzenie na płaskiej, czystej powierzchni.
2. Przed przygotowaniem kawy dokładnie umyj szklany dzbanek, pokrywkę dzbanka, wyjmowany koszyk filtra, stały koszyk filtra i miarkę do kawy w gorącej wodzie z mydłem. Wypłucz i osusz. Zamontuj zdemontowane części.

UWAGA: Nie myj żadnej części ekspresu do kawy w zmywarce.
3. Wyczyść wnętrze ekspresu do kawy, zaparzając 2 pełne dzbanki wody z kranu (patrz instrukcja parzenia kawy). Nie dodawaj stałego koszyka filtra ani mielonej kawy do tego wstępnego czyszczenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Podnieś pokrywę ekspresu do kawy, aby sprawdzić wskaźnik poziomu wody.
2. Napełnij dzbanek zimną wodą z kranu lub destylowaną i ostrożnie wlej do zbiornika na wodę.
UWAGA: Nigdy nie używaj ekspresu do kawy, gdy zbiornik na wodę jest pusty.
WAŻNE: Przed zaparzeniem zawsze upewnij się, że poziom wody przekracza poziom 4 filiżanek i dalej wody w razie potrzeby.
UWAGA: Nigdy nie dolewaj wody powyżej poziomu 14 filiżanek.
3. Zamknij pokrywę dzbanka i umieść pusty dzbanek na płycie grzewczej.
4. Włóż wyjmowany filtr do obudowy.
5. Umieść filtr na płaskiej, czystej powierzchni. Użyj miarki do kawy, aby dodać 1 miarkę mielonej kawy na każdą filiżankę kawy.
6. Dostosuj do własnych preferencji.
7. Włóż wypełniony kawą stały filtr do wyjmowanego uchwytu. Złóż rączkę stałego filtra w dół.
8. Zamknij pokrywę.
9. Podłącz przewód zasilający do właściwego gniazdka elektrycznego prądu zmiennego.
Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Domyślna godzina: 00:00 zacznie migać, a panel sterowania będzie świecić przez 3 sekundy.

Zaparz kawę teraz

1. Aby natychmiast zaparzyć kawę: Naciśnij przycisk BREW. Domyślnie podświetli się tryb parzenia regularnego.
2. Po zakończeniu parzenia rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe. Ekspres do kawy wyświetli 0:00, przechodząc w tryb UTRZYMYWANIA CIEPŁA. Przycisk PODGRZEWANIA zaświeci się, a czas zacznie odliczać do 00:30 minut.
WAŻNE! Naciśnij przycisk w dowolnym momencie, aby zatrzymać bieżący tryb pracy i powrócić do trybu czuwania.
3. Po zakończeniu trybu UTRZYMYWANIA CIEPŁA, ekspres do kawy wyłączy się, emitując 2 sygnały dźwiękowe.
UWAGA: Zawsze upewnij się, że pokrywka jest wyrównana z dzióbkiem przed nalaniem gorącej kawy.

Ustawianie aktualnego czasu

1. Po podłączeniu ekspresu do kawy do zasilania rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Panel sterowania będzie podświetlony przez 3 sekundy.
2. Naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić domyślną godzinę 00:00. Wyświetlacz godziny będzie migał. Naciśnij +/-, aby ustawić godzinę. Następnie ponownie naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić minuty. Naciśnij +/-, aby ustawić minuty.
• Ustawiony czas zostanie potwierdzony, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, a ekspres powróci do trybu czuwania.
UWAGA: Zwróć uwagę na ustawienia AM i PM.
UWAGA: Ekspres do kawy przejdzie w tryb uśpienia w ciągu 20 sekund, jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.
3. Aby zresetować zegar, naciśnij przycisk CLOCK, aby wyświetlić godzinę. Następnie ustaw czas, postępując zgodnie z powyższymi krokami.
4. Aby dostosować moc parzenia, naciśnij przycisk STRENGTH, aby ją wybrać.
UWAGA: Dla Twojej wygody ostatnio wybrana MOC parzenia będzie domyślna dla następnego parzenia kawy.
WAŻNE! Naciśnij # w dowolnym momencie, aby zatrzymać bieżący tryb pracy i powrócić do trybu czuwania.
UWAGA: Zawsze upewnij się, że pokrywka jest wyrównana z dzióbkiem przed nalaniem gorącej kawy.

Zaparzanie na później

1. Ekspres do kawy można zaprogramować tak, aby rozpoczął parzenie kawy nawet za 24 godziny.
OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że ekspres do kawy jest ustawiony na parzenie kawy.
Napełnij zbiornik na wodę, wsyp świeżo zmieloną kawę do koszyka filtra i zamknij pokrywę. Umieść pusty dzbanek z pokrywką na środku płyty grzewczej.
2. Naciśnij przycisk PROGRAM. Wyświetlacz godzin zacznie migać. Naciśnij +/-, aby ustawić godzinę. Następnie naciśnij ponownie przycisk PROGRAM. Wyświetlacz minut zacznie migać. Naciśnij +/-, aby ustawić minuty. Ustawiony czas zostanie potwierdzony, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność.
3. Naciśnij przycisk BREW. Przyciski PROGRAM, WSKAŹNIK MOCY KAWY, BREW i # zaczną się świecić, wskazując, że ekspres do kawy jest teraz zaprogramowany na zaparzenie kawy.

UWAGA: Urządzenie jest wstępnie ustawione na zaparzenie 12 filiżanek kawy. Jeśli potrzebujesz zaparzyć 1-4 filiżanek, naciśnij przycisk 1-4 filiżanek i przycisk BREW po ustawieniu czasu programowania. Następnie wskaźniki PROGRAM, MOC KAWY, 1-4 filiżanek, BREW i przycisk # pozostaną podświetlone, wskazując, że ekspres do kawy jest zaprogramowany do zaparzenia.

UWAGA: Zwróć uwagę na ustawienia AM i PM.

4. Po osiągnięciu zaprogramowanego czasu rozpocznie się parzenie.
5. Po zakończeniu cyklu parzenia rozlegną się 3 sygnały dźwiękowe, a ekspres do kawy przejdzie w tryb PODTRZYMYWANIA CIEPŁA.
6. Aby rozpocząć parzenie o tej samej porze następnego dnia, wystarczy nacisnąć przycisk PROGRAM. Przycisk PROGRAM zostanie podświetlony.

Pauza i nalewanie

Funkcja pauzy i nalewania pozwala nalać kawę do filiżanki przed zakończeniem procesu parzenia. Po wyjęciu dzbanka urządzenie wstrzyma proces parzenia i ponownie rozpocznie go po ponownym włożeniu dzbanka. Nie wyjmuj dzbanka dłużej niż 30 sekund.

KONSERWACJA

Urządzenie wymaga minimalnej konserwacji. Nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe wymagające demontażu, inne niż czyszczenie, muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego technika naprawy urządzeń.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze upewnić się, że ekspres do kawy jest odłączony od zasilania, a płyta grzewcza jest zimna.
2. Po każdym użyciu należy wyjąć stały filtr, wyrzucić fusy i dokładnie opłukać.
3. Umyć wyjmowany filtr i szklany dzbanek w gorącej wodzie z płynem. Zdjąć pokrywę dzbanka z dzbanka i wyszorować go szczotką kuchenną z płynem.
4. Nie myć żadnej części urządzenia w zmywarce.
5. **OSTRZEŻENIE:** Aby uniknąć uszkodzenia, należy obchodzić się z dzbankiem ostrożnie. Unikać uderzeń. Szklano może pęknąć w wyniku uderzenia. Zachowaj ostrożność podczas napełniania wodą, aby nie uderzyć w kran.
6. Przetrzyć zewnętrzną część ekspresu do kawy wilgotną ściereczką, aby usunąć powierzchniowe plamy. W przypadku uporczywych plam należy użyć nylonowej lub plastikowej gąbki z nieściernymi środkami czyszczącymi. Nie używać metalowych gąbek szorujących ani ściernych środków czyszczących.
7. Wysuszyć i ponownie złożyć zdemontowane części. Upewnij się, że wyjmowany koszyk filtra opada i jest prawidłowo osadzony w obudowie.
8. Zamknij pokrywę.

Czyszczenie

WAŻNE: Aby zapewnić optymalny smak i wydajność ekspresu do kawy, przy regularnym używaniu i w normalnych warunkach, zaleca się uruchamianie cyklu CZYSZCZENIA co 300 użyci. Na wyświetlaczu pojawi się automatycznie migający komunikat CLEAN, informując o konieczności przeprowadzenia CZYSZCZENIA.

1. Minerality w wodzie mogą pogorszyć smak kawy i potencjalnie wydłużyć czas parzenia. Zaleca się uruchomienie cyklu CZYSZCZENIA, gdy miga (po 300 użyciach).

WAŻNE: Zawsze wyjmuj stały filtr i wyjmowany filtr przed uruchomieniem cyklu CZYSZCZENIA.

2. Wlej 6 szklanek białego octu i 4 szklanki zimnej wody do dzbanka.
3. Wlej roztwór octu do zbiornika na wodę i zamknij pokrywę ekspresu.
4. Umieść pusty dzbanek na płycie grzewczej.
5. Naciśnij przycisk CLEAN, aby rozpocząć czyszczenie. Cały proces zajmie około 30 minut (praca przez 1 minutę i przerwa na 2 minuty jako jeden cykl).
WAŻNE: Naciśnij przycisk w dowolnym momencie, aby przerwać bieżący tryb pracy i powrócić do trybu czuwania.
6. Po zakończeniu czyszczenia usłyszysz 3 sygnały dźwiękowe. Urządzenie powróci do trybu czuwania.
7. Wylej wodę z dzbanka. Umyj dzbanek, wyjmowany koszyk filtra i stały koszyk filtra w gorącej wodzie z płynem.
8. Zaparz 2 lub 3 dzbanki świeżej wody przez ekspres do kawy i ponownie zaparz kawę.
9. Dokładnie osusz części.

10. Umieść wyjmowany koszyk filtra w obudowie, a następnie włóż czysty stały koszyk filtra na miejsce. Opuść pokrywę.
11. Umieść pusty dzbanek na płycie grzewczej.

INSTRUKCJA PRZECHOWYWANIA

1. Nigdy nie przechowuj ekspresu do kawy, gdy jest podłączony do zasilania.
2. Odłącz ekspres do kawy od zasilania i pozostaw do ostygnięcia.
3. Przechowuj ekspres do kawy w pełni zmontowany, z filtrem stałym i wyjmowanym koszykiem na filtrze. Umieść dzbanek na tacce podgrzewającej. Zamknij pokrywę.
4. Przechowuj przewód w schowku na przewód znajdującym się na spodzie ekspresu do kawy.
5. Przechowuj ekspres do kawy w opakowaniu lub w chłodnym, suchym miejscu.

UTYLIZACJA

Prawidłowa utylizacja tego produktu.



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Skorzystaj z usług zwrotu lub odbioru dostępnych w Twojej okolicy lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji produktu, opakowania oraz dokumentacji bez wcześniejszego powiadomienia.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką ELLE (serie ELLE Home oraz ELLE Gourmet) zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu. Zakup produktu w ramach firmy objęty jest 12 miesięczną gwarancją
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę , model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady,
 - podpis i pieczętkę sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcja Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową, -uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków , ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki , a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl | e-mail: biuro@comtelgroup.pl | serwis@comtelgroup.pl

ELLE

Gourmet

ELLE is used by StarGlory Ltd. under license
TM from HACHETTE FLIPACC HI PRESSE SA, France .