

KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK
TEIN NIETSVK KLAR
KLARSTEIN NIETSVK

KLARSTEIN

Silent Cool

Lodówka

10033055 10033056

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a następnie przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje żadnego uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem podanych w instrukcji obsługi zasad i uwag. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie uszkodzenia. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję obsługi i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Opis produktu	6
Instalacja	6
Przed pierwszym użyciem	7
Zmiana strony otwierania drzwi	8
Czyszczenie i konserwacja	9
Rozwiązywanie problemów	10
Utylizacja urządzenia	11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10033055 10033056
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Pojemność	30 L

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Sprawdź, czy napięcie w Twoim mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, umysłowej oraz postrzeżeniowej, a także osoby bez doświadczenia i znajomości urządzenia. Wspomniane osoby mogą z urządzenia korzystać wyłącznie pod nadzorem albo po otrzymaniu zaleceń dotyczących bezpiecznej eksploatacji urządzenia i po zrozumieniu związanych z nią zagrożeń. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Młodsze osoby bez nadzoru nie powinny czyścić ani konserwować urządzenia.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia trzymaj czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód.
- Nie używaj mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych w półkach urządzenia, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Uważaj, aby nie uszkodzić obiegu chłodzącego.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego powinien on zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony.
- W celu uniknięcia porażenia prądem elektrycznym nie używaj urządzenia, mając mokre ręce lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie używaj przedłużacza ani listwy zasilającej do podłączenia tej lodówki do sieci elektrycznej. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Umieszczając urządzenie, należy uważać, aby zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni po bokach i 10 cm do tyłu, ponieważ w tych miejscach znajduje się główny wylot ciepłego powietrza. Umożliwi to odpowiednią wentylację.
- Nie wkładaj gorących potraw ani napojów do lodówki, dopóki nie ostygną one do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, zamknij drzwi natychmiast po włożeniu jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia.
- Urządzenie umieść z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie postaw na równej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie powinno ono stać na miękkiej powierzchni.
- Na lodówce nie stawiaj żadnych innych urządzeń i nie zamaczaj lodówki.
- Nie zostawiaj w lodówce substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie odłączaj urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i wyjmij ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający trzymaj z dala od ciepłych i gorących powierzchni.

- Urządzenie podłączaj tylko do uziemionych gniazdek elektrycznych. Upewnij się, że gniazdko w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione.
- Upewnij się, że gniazdko, do którego zamierzasz podłączyć urządzenie, jest prawidłowo uziemione.
- Podłącz urządzenie do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazodka elektrycznego.
- Lodówkę należy rozmrażać przynajmniej raz w miesiącu, ponieważ zgromadzony szron może mieć niekorzystny wpływ na wydajność chłodzenia.
- Włącz zasilanie po 5 minutach od wyłączenia zasilania. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Specjalne instrukcje

- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wybierać żywność do i z lodówki.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest ściśnięty ani uszkodzony.
- Upewnij się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć skażenia żywności, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej:


- Dłuższe otwarcie drzwi może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością. Regularnie czyść odpływ wody.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby mięso ani ryby nie dotykały innych produktów spożywczych ani na nie nie kapąły.



UWAGA:

Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na lewy symbol, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwymi pożarami. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas eksploatacji, konserwacji i utylizacji trzymaj urządzenie z dala od źródeł ognia.

OPIS PRODUKTU

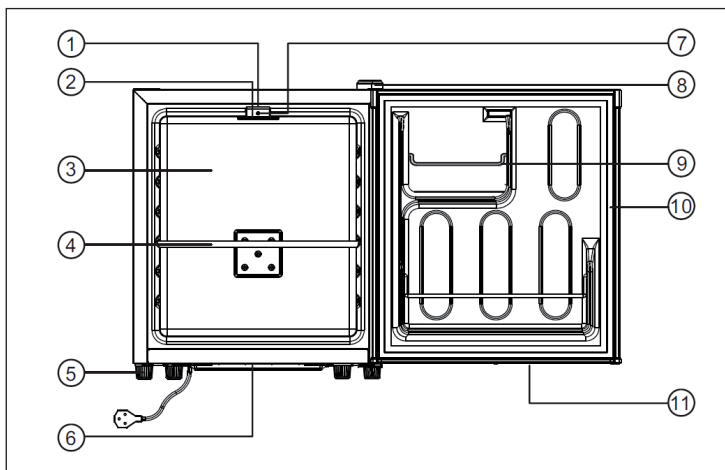

1	Pokrętko regulacji temperatury	7	Przełącznik światła
2	Światło	8	Osłona zawiasu drzwi
3	Aluminiowa osłona	9	Półka na butelki
4	Półka	10	Uszczelka magnetyczna
5	Nóżka	11	Drzwi
6	Pojemnik na wodę		

INSTALACJA

- Zainstaluj urządzenie w odpowiednim miejscu, z dala od ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur.
- Pozostaw wystarczająco dużo miejsca między lodówką a ścianą, aby móc swobodnie otwierać drzwi.
- Lodówka nie nadaje się do zabudowy.
- Urządzenie postaw na twardej i stabilnej powierzchni.
- Pozostaw 5 cm odstępu między bokami lodówki a ścianą i 10 cm między tyłem a ścianą.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Starannie wyczyścić urządzenie, szczególnie jego wnętrze (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).
- Jeśli części wewnętrzne nie są umieszczone prawidłowo, dostosuj je zgodnie z opisem w sekcji „Opis produktu”.

Użytkowanie i eksploatacja

1. Wyczyścić urządzenie. Zewnętrzną powierzchnię wytrzyj miękką tkaniną.
2. Wnętrze urządzenia wytrzyj wilgotną ściereczką.
3. Przewód zasilający podłącz do odpowiedniego gniazdka.
4. Obróć pokrętkę termostatu do pozycji „5” lub „low”.
5. Przed włożeniem żywności do urządzenia należy zamknąć drzwi i pozostawić lodówkę włączoną na 1-2 godziny.

Zwykła praca urządzenia

Gdy urządzenie działa z pełną mocą, migają dwie diody LED. Czerwona dioda wskazuje poziom mocy. Zielona dioda LED wskazuje stan wylotu układu chłodzenia. Podczas gdy wentylator w lodówce zacznie działać, światło pod kontrolą temperatury wyłączy się automatycznie po otwarciu drzwi.

Regulator temperatury

Aby wyregulować temperaturę w urządzeniu, należy ustawić pokrętkę termostatu na „najwyższy” poziom - najcieplejszy lub „najniższy” poziom - najzimniejszy. Zakres temperatur w lodówce to 4,5-15 °C. Gdy temperatura zostanie ustawiona na konkretny poziom i lodówka go osiągnie, automatyczny system regulacji temperatury zaczyna działać, a układ chłodzenia przechodzi w stan utrzymywania temperatury.

Uwaga: Odczekaj 3-5 minut przed odłączeniem lodówki. Jeśli urządzenie uruchomi się ponownie zbyt szybko, nie musi ono działać prawidłowo.

Przechowywanie żywności

Po 1-2 godzinach zasilania lodówka jest odpowiednio schłodzona i można w niej przechowywać żywność. Zakres temperatur: 4,5-15°C.

WSKAZÓWKI DOT. OSZCZĘDZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

- Staraj się nie otwierać drzwi zbyt często, zwłaszcza gdy na zewnątrz jest ciepło. Jeśli otworzysz drzwi, zamknij je jak najszybciej.
- Od czasu do czasu sprawdzaj, czy urządzenie jest dostatecznie wentylowane (wystarczająca cyrkulacja powietrza wokół urządzenia).
- Jak najszybciej ustaw termostat z wyższego na niższy poziom (w zależności od obciążenia urządzenia, temperatury otoczenia itp.).
- Przed włożeniem żywności do urządzenia upewnij się, że ma ona temperaturę pokojową. Przed włożeniem żywności do urządzenia odczekaj, aż ostygnie ona do temperatury pokojowej.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Rozmrażanie

- Szron może gromadzić się w urządzeniu i automatycznie rozmrażać się w ciągu cyklu sprężarki.
- Woda płynie przez wylot do tacki ociekowej nad sprężarką, gdzie odparowuje.
- Upewnij się, że wylot jest regularnie czyszczony, aby woda mogła być odprowadzana z komory urządzenia.

Czyszczenie urządzenia

- Wyjmij wszystkie półki i szufladę na warzywa. Najpierw wyjmij spodnią półkę drzwi, aby móc wyjąć pojemnik na warzywa. Najpierw wyjmij spodnią półkę drzwi, aby móc wyjąć pojemnik na warzywa.
- Wytrzyj wnętrze urządzenia wilgotną ściereczką z niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Następnie umyj wnętrze czystą ciepłą wodą.
- Półki i szufladę umyj w wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń; przed ponownym włożeniem do lodówki je należy wysuszyć. Zewnętrzne części urządzenia wyczyść wilgotną szmatką.
- Kratkę skraplacza z tyłu urządzenia i sąsiednie elementy można czyścić za pomocą odkurzacza.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:

Na powierzchni urządzenia może dochodzić do skraplania pary wodnej. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj skroploną wodę z powierzchni urządzenia. Jeżeli problem nadal trwa, skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem.

Konserwacja

- Wymianę żarówki należy zlecić specjalście.
- Podczas przemieszczania trzymaj urządzenie za boki lub od spodu. Nie chwyć go za górne krawędzie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Pokrętko regulacji temperatury jest ustawione na poziom „0”.	Aby włączyć urządzenie, należy ustawić pokrętko regulacji temperatury na inny poziom.
	Wtyczka nie jest włożona do gniazdka elektrycznego albo nie jest podłączona prawidłowo.	Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
	Przepalony lub uszkodzony bezpiecznik.	Skontroluj bezpiecznik, a w razie potrzeby go wymień.
Żywność jest za ciepła.	Nieprawidłowo ustawiona temperatura.	Patrz część „Regulacja temperatury”.
	Drzwi były otwarte zbyt długo.	Drzwi otwieraj tylko na krótki czas.
	W ciągu ostatnich 24 godzin do urządzenia włożono zbyt dużo ciepłych potraw.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Patrz część „Umieszczenie urządzenia”.
Urządzenie chłodzi zbyt mocno.	Regulator temperatury jest ustawiony na bardzo niską temperaturę.	Tymczasowo ustaw regulator temperatury na wyższą temperaturę.
Niezwyczajny hałas.	Urządzenie nie jest wypoziomowane.	Ponownie wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Delikatnie przesunąć urządzenie.
	Część urządzenia, np. rurka z tyłu lodówki, dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij część, która dotyka innego obiektu.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE to oznakowanie na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z niewłaściwej utylizacji urządzenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące możliwości recyklingu tego urządzenia, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub służbami oczyszczania miasta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.



Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami europejskimi:

2014/30/UE (EMC)
2014/35/UE (LVD)
2011/65/UE (RoHS)
643/2009/WE (ErP)
1060/2010/WE (ErP)

KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT
SRAT KLARSTEIN NIE
KLARSTEIN NIETSRAT