


- 1) Zamontować dwa magnesy jak ukazano na Rysunku 18.
- 2) Przygotować siłownik do pracy ręcznej, jak opisano to w punkcie 8, następnie włączyć zasilanie systemu.
- 3) Manualnie przesunąć bramę w położenie otwarte, pozostawiając 40 mm od mechanicznego ogranicznika ruchu.
- 4) Przesunąć magnes znajdujący się najbliżej siłownika wzdłuż zębatki, w kierunku silnika. Jak tylko dioda LED przełącznika krańcowego na panelu LED zgaśnie, przesunąć magnes o dalsze 10 mm a następnie zamocować go przeznaczonymi do tego śrubami.
- 5) Zamontować drugi magnes w sposób analogiczny.
- 6) Przesunąć bramę do mniej więcej połowy ruchu i ponownie zablokować system (patrz Punkt 9).

Ważne: Przed wysłaniem sygnału polecenia należy upewnić się, że bramę nie można przesunąć ręcznie.



- 7) Wykonać pełen cykl pracy bramy w celu sprawdzenia czy przełączniki krańcowe działają prawidłowo. .

Ważne: W celu uniknięcia uszkodzenia siłownika oraz/lub przerw w pracy systemu zautomatyzowanego, brama musi zatrzymywać się około 40 mm od mechanicznych ograniczników ruchu. Pod koniec pracy, sprawdzić czy zarówno przy zamykaniu jak i przy otwieraniu odpowiednio zapalają się lub gasną diody LED właściwych czujników.

- 8) Odpowiednio skorygować położenie magnesów przełączników krańcowych.

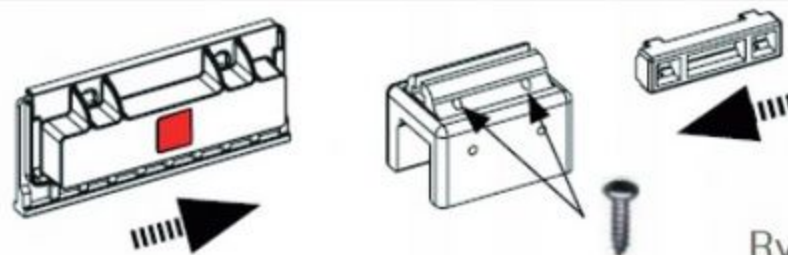

Rys. 17

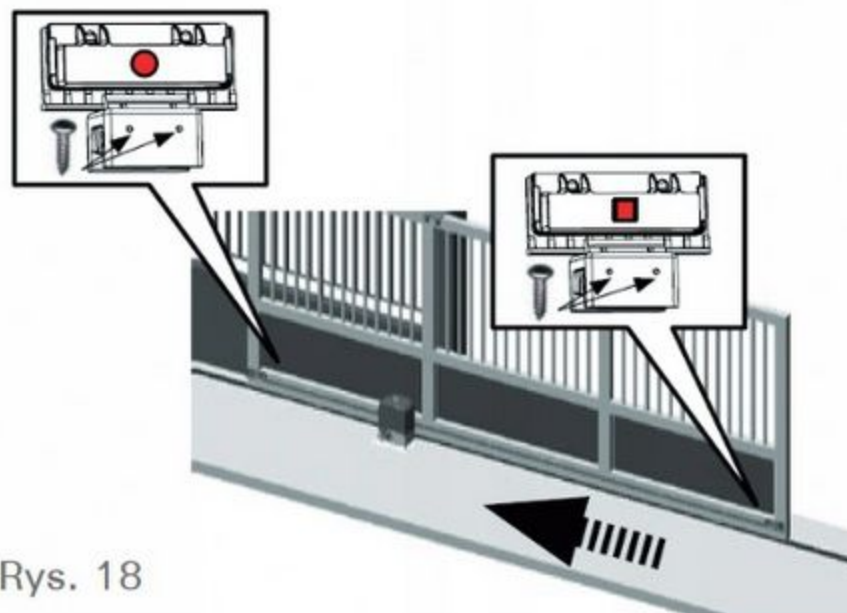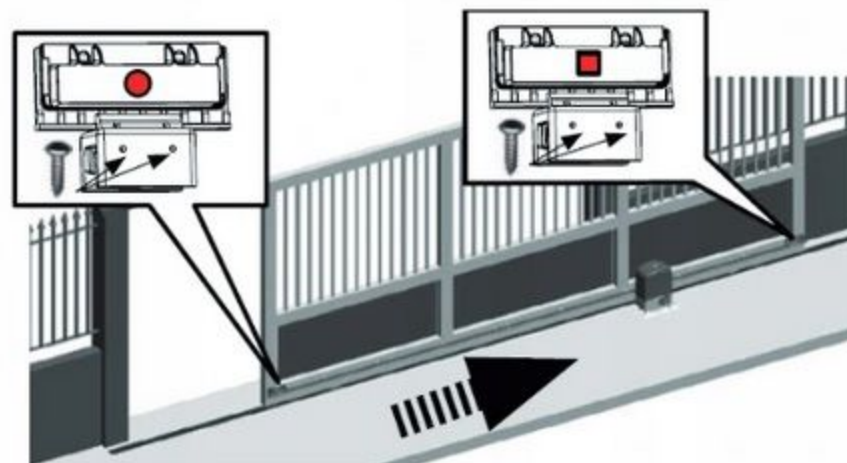

Rys. 18