



5.

There will be some odor of plastics when the refrigerator is opened. This is normal. Please don't worry about it. You can clean the inner parts of the inside cabinets with warm water and neutral soap or detergent in order to eliminate or lessen the odor. But do not use any solvent or powered abrasive, because they will damage the appearance of the refrigerator.

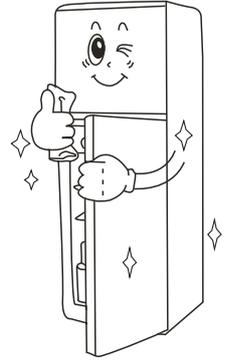


6.

For personal safety, please properly ground this appliance. Please do not ground this refrigerator with a telephone line, gas pipe, etc.

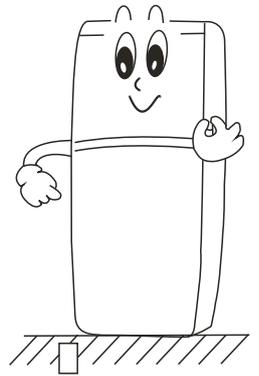

## 7. PARTS

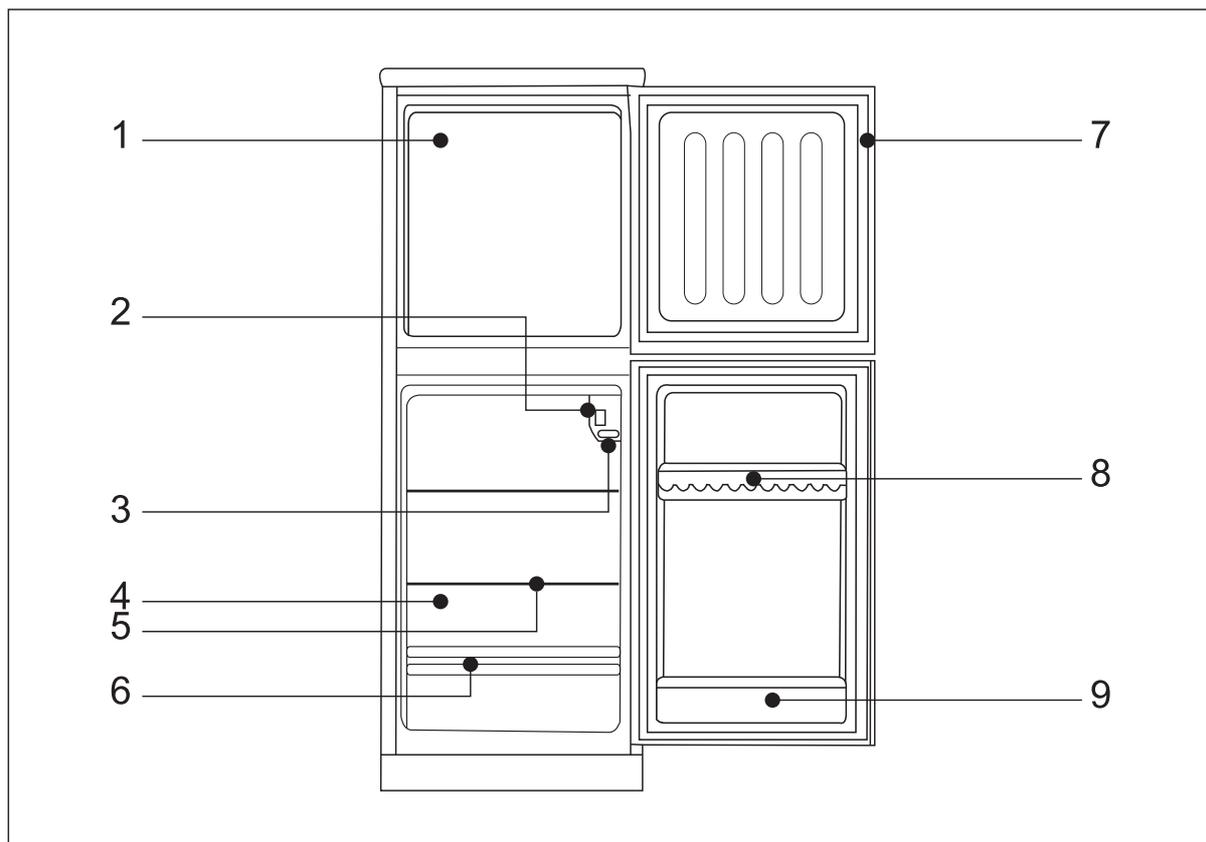

1. FREEZER(ICE CREAM)

2. THERMOSTAT KNOB

3. LAMP SWITCH(10W)

4. REFRIGERATOR(VEGETABLE)

5. REFRIGERATOR SHELF

6. COMPRESSOR BOX

7. MAGNETIC GASKET


8. RACK-EGG

9. DOOR RAIL


## 8. BASIC PREPARATION

### Before Using

- All parts are well packed in the factory. Please remove the insertions and adhesive tapes for packaging when the packing box is opened. The cabinet shelf can be easily taken off and adjusted up or down according to your needs.

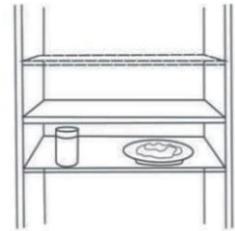

- You can store food only when the temperature in the refrigerator gets sufficiently low. It will take about 3 hours for the refrigerator to get a sufficiently low temperature after initial starting.

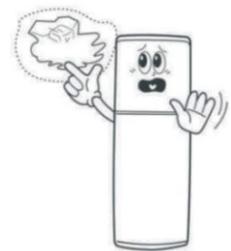

- Wipe the appliance inside and outside by using a cloth dampened with warm water and a small amount of detergent.




### Storing Food

- Allow hot food and drinks to cool to room temperature before placing them in the refrigerator or freezer.



- Place liquid at the front of the refrigerator to avoid freezing.  
NOTE: be sure not to store bottles of drinks in freezing compartment. Otherwise, the bottles would be frozen cracked.

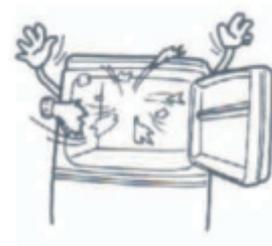



- Seal food in containers with lids, in plastic wrap or in plastic bags to prevent from drying and mingling of odor.




## 9. HOW TO USE

### Temperature Control

- Point 0 is power off point when the thermostat is set at this, the compressor stops working, the refrigerator is not performed, and the light in the compartment is off. if you want to stop the refrigerator, you should dial the temperature control knob point 0.

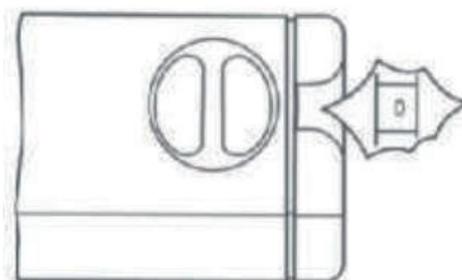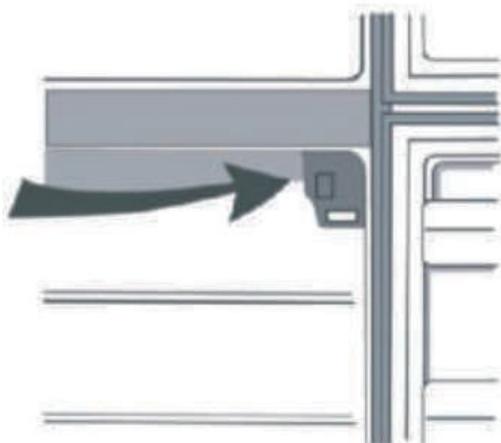

- If the temperature control knob from 1-7 is dialed clockwise, the temperature in the refrigerator decreases as the number increases. For urgent need of freezing food or rapid ice-making, the knob to 7, However we suggest the knob is set at position-5 in general use.

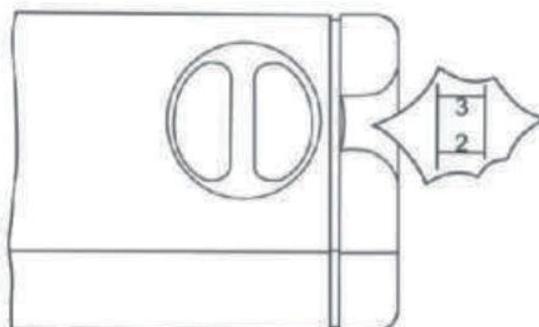


## To make ice cubes


1. Fill water into the ice tray to the about 80% capacity.




2. Slide the ice tray into the freezer compartment.

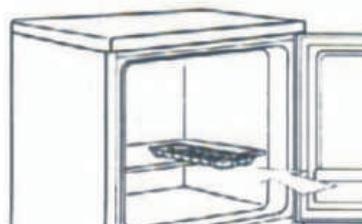

3. When you want to make ice cubes rapidly, you should set the thermostat control at 7.

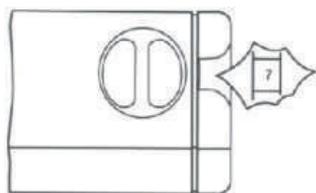


4. Hold both ends of the ice tray, remove the ice cubes from the tray by twisting it gently. Do not bend the ice tray or it will crack.

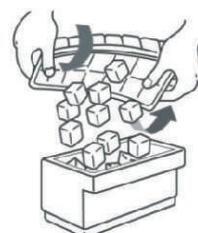


Note: When the thermostat is set at 7, the refrigerator room may ice.

## Defrosting

1.  
Empty freezer.

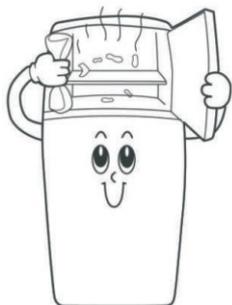


2.  
Set the temperature control to "0".

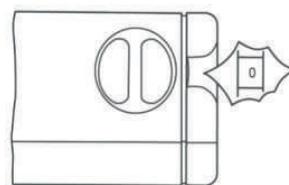

3.  
Remove the frost with the soft cloth.




4.  
If the frost is too thick, please use the defroster. Note: Do not use sharp tools.

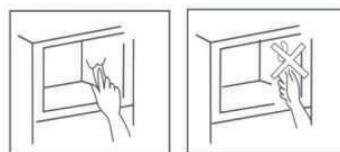

## 10. LEVELING THE APPLIANCE


1.

When the refrigerator leans to the left, turn the left front foot clockwise.

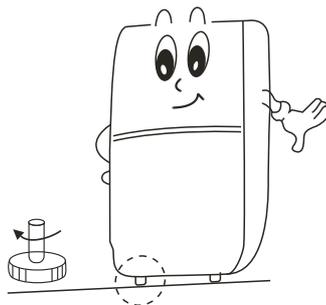

2.

When the refrigerator leans to the right, turn the right front foot counter-clockwise.

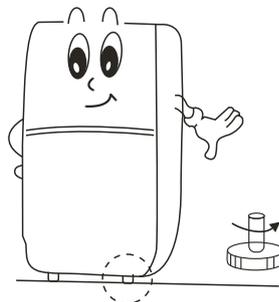

## 11. HOW TO CLEAN THE UNIT

- Exterior  
Wipe with a damp sudsy cloth, then dry.
- Interior  
Wash either compartment with a baking soda solution (two tablespoon of baking soda to about one liter of warm water). Rinse and dry.
- Interior parts  
Wash compartments shelves etc. with either the baking soda solution or a mild detergent to warm water. Rinse and dry.
- Magnetic door gaskets  
Wash with warm sudsy water, rinse thoroughly and dry.
- Compressor  
Dust which collects on the compressor may reduce the efficiency of heat radiating. Please clean these parts regularly with soft brush or vacuum cleaner.

Note: please disconnect the plug before cleaning your refrigerator.

## 12. TROUBLE SHOOTING

| SYMPTOMS   | CHECKS   |
|--|--|
| When the Refrigerator/Freezer it not operating or the food is not sufficient frozen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>-The plug is not properly connected.</li> <li>-The power fuse is turned off.</li> <li>-The temperature control is set too low.</li> <li>-The appliance is exposed to direct sun light or installed near a heater.</li> <li>-The appliance is positioned too close to the wall.</li> </ul> |
| When food is frozen in the refrigerator.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The temperature control is set too high.</li> <li>- The ambient temperature is too low.</li> <li>- The food is juicy or moist, as this can be easily frozen.</li> </ul>   |
| When there is noise from the unit.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- The refrigerator is not installed in a flat, stable place.</li> <li>- The appliance is positioned too close to the wall.</li> <li>- There is any object behind or under the appliance.</li> <li>- It is the sound of the compressor.</li> </ul>   |
| A sound like water flowing can be heard.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- This sound is generated by movement of the refrigerant. It is not a malfunction.</li> </ul>   |
| Bad odor inside the appliance.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Seal stored food.</li> </ul>  |

## 13. WARNING

- Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- Do not use electrical appliance inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

### DISPOSAL



**WARNING!!!**

Releasing refrigerant into atmosphere is strictly forbidden!

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.





# FRIGO COMPACT

## Manuel d'utilisation


ES531261AAB

# Merax®

*Félicitations pour avoir choisi ce produit.*

*Avant d'utiliser ce produit pour la première fois, veuillez lire attentivement le manuel et utiliser l'équipement uniquement comme décrit dans le manuel pour éviter les dangers et les blessures.*

*Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.*

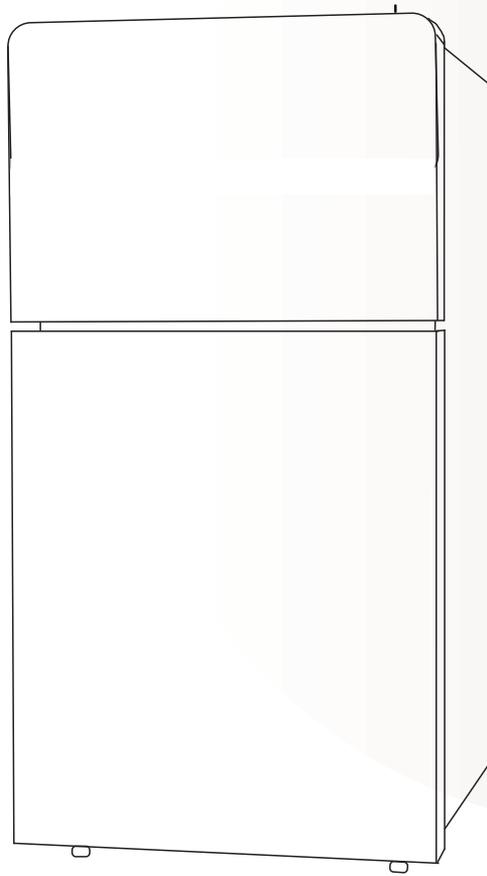

**Applicable model: BCD-100**



**ATTENTION**

**Lisez toutes les précautions et les instructions de ce manuel avant d'utiliser cet équipement.**

**Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez consulter votre fournisseur à temps.**

# Contenu

|  |    |
|--|----|
| PRÉCAUTIONS .....                          | 41 |
| COMMENT INSTALLER LA LUMIÈRE .....         | 43 |
| INSTRUCTION D'UTILISATION APPROPRIÉE ..... | 44 |
| CARACTÉRISTIQUES .....                     | 45 |
| POUR VOTRE SÉCURITÉ .....                  | 45 |
| INSTALLATION .....                         | 47 |
| LES PIÈCES .....                           | 49 |
| PRÉPARATION DE BASE .....                  | 50 |
| COMMENT UTILISER .....                     | 51 |
| MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL .....          | 54 |
| COMMENT NETTOYER L'APPAREIL .....          | 55 |
| DÉPANNAGE .....                            | 56 |
| AVERTISSEMENT.....                         | 57 |

Veillez attendre 24 heures après réception du produit pour éviter les fuites de liquide de refroidissement.



Decobus Handel GmbH

Innungsstraße 9, 21244 Buchholz, Deutschland



R600a

# 1. PRÉCAUTIONS

- ◆ Le R600a respectueux de l'environnement est utilisé comme réfrigérant. Le R600a n'a aucune influence néfaste sur la couche d'ozone (ODP), un effet de serre négligeable (GWP) et est disponible dans le monde entier. En raison de ses propriétés énergétiques efficaces, le R600a est idéal comme liquide de refroidissement pour cette application. Des précautions particulières doivent être prises en raison de la grande inflammabilité du liquide de refroidissement.

**Cet appareil utilise un réfrigérant inflammable. Veuillez suivre les réglementations**

**locales pour les équipements manipulant des gaz inflammables.**

- ◆ Ne stockez pas de substances explosives telles que des bombes aérosols avec un propulseur inflammable dans cet appareil.
- ◆ Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que
  - ◆ – Les cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail ;
  - ◆ – Ferme et par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
  - ◆ – Environnements de type chambres d'hôtes;
  - ◆ – Restauration et applications similaires non commerciales.

Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec le feu ou une pièce chauffante, cela créera des gaz nocifs et il y a un risque d'incendie. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- l'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions

- les enfants étant surveillés pour ne pas jouer avec l'appareil
  - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil
  - Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance
- Enfants de 3 à 8 ans autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération.

### **CE QUI SUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE OBSERVÉ POUR LA SÉCURITÉ**

- ◆ Cet appareil est conçu uniquement pour être utilisé avec du gaz R600a comme réfrigérant désigné.
- ◆ La boucle de réfrigérant est scellée. Seul un technicien qualifié doit tenter de réparer !
- ◆ Ne déchargez pas le réfrigérant dans l'atmosphère.
- ◆ Si R600a est présent ou même suspecté, ne laissez pas le personnel non formé tenter de trouver la cause.
- ◆ L'absence d'odeur n'indique pas un manque de gaz échappé.
- ◆ Si une fuite est détectée, évacuez immédiatement toutes les personnes du magasin, aérez la pièce et contactez le service d'incendie local pour les informer qu'une fuite s'est produite.
- ◆ Ne laissez personne rentrer dans la pièce tant que le technicien de service qualifié n'est pas arrivé et que ce dernier vous a avisé qu'il est sécuritaire de retourner dans la pièce.
- ◆ Aucune flamme nue, cigarette ou autre source d'inflammation possible ne doit être utilisée à l'intérieur ou à proximité des unités.

### **AVERTISSEMENT:**

- AVERTISSEMENT - Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, dégagées de toute obstruction
- AVERTISSEMENT - N'utilisez pas d'appareils mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant
- AVERTISSEMENT – Ne pas endommager le circuit frigorifique
- AVERTISSEMENT - N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant

AVERTISSEMENT : Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ou endommagé.

AVERTISSEMENT : Ne placez pas plusieurs prises de courant portables ou blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécial ou un composant fourni par le fabricant ou son agent de service.

**LE NON-RESPECT DE CET AVERTISSEMENT PEUT ENTRAÎNER UNE EXPLOSION, LA MORT, DES BLESSURES ET DES DOMMAGES MATÉRIELS.**



Symbole ISO 7010 W021 Avertissement : Risque d'incendie/matériaux inflammables

## 2. COMMENT INSTALLER LA LUMIÈRE

Veillez noter que dans certains modèles, les éclairages intérieurs sont des LED qui ne peuvent pas être changées. D'autres modèles nécessitent une ampoule de 10 watts. Toutes les ampoules ne conviennent pas à votre réfrigérateur - assurez-vous de remplacer l'ampoule par une ampoule de même taille, forme et puissance.

**Pour changer l'ampoule:**



I. Débranchez le réfrigérateur ou coupez l'alimentation.




II. Retirez le pare-lumière au bon moment.




III. Retirez l'ampoule et remplacez-la par une de même taille, forme et puissance.

IV. Remplacer le pare-lumière au bon moment.

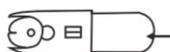

V. Branchez le réfrigérateur ou rebranchez l'alimentation.

**Image d'installation**

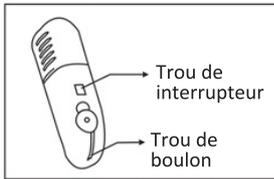

### 3. INSTRUCTION D'UTILISATION APPROPRIÉE

Pour éviter la contamination des aliments, merci de respecter les consignes suivantes :

- L'ouverture prolongée de la porte peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil
- Nettoyer régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments et les évacuations accessibles
- Nettoyer les réservoirs d'eau s'ils n'ont pas été utilisés pendant 48 h ; rincer le système d'eau relié à une alimentation en eau si l'eau n'a pas été prélevée pendant 5 jours
- Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, afin qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne coulent sur d'autres aliments
- Les compartiments pour aliments surgelés deux étoiles conviennent au stockage d'aliments précongelés, au stockage ou à la fabrication de glaces et à la fabrication de glaçons
- Les compartiments une, deux et trois étoiles ne conviennent pas à la congélation d'aliments frais
- Si l'appareil frigorifique est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez, dégivrez, nettoyez, séchez et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures à l'intérieur de l'appareil

## 4. CARACTÉRISTIQUES

- Conception à économie d'énergie, faible consommation d'énergie.
- Convient pour le stockage de longue durée d'aliments surgelés et la congélation d'aliments frais.
- Faible bruit.

## 5. POUR VOTRE SÉCURITÉ

- **Votre sécurité est la chose la plus importante qui nous préoccupe !**

|   |  |
|---|--|
| <br><b>AVERTISSEMENT</b> | <p><b>Veuillez lire attentivement et comprendre ce manuel avant d'utiliser votre appareil.</b></p> |
|---|--|

### ● PRÉCAUTIONS OPÉRATIONNELLES

**AVERTISSEMENT - pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure aux personnes ou aux biens :**

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil doit être débranché de sa source d'alimentation pendant le service.
- Faites toujours fonctionner l'appareil à partir d'une source d'alimentation de tension, fréquence et puissance égales à celles indiquées sur la plaque d'identification du produit.
- Utilisez toujours une prise de courant mise à la terre.
- Débranchez le cordon d'alimentation lors du nettoyage ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas débrancher pendant que l'appareil fonctionne.
- N'utilisez pas l'appareil s'il tombe, s'il est endommagé ou s'il présente des signes de dysfonctionnement du produit.
- L'unité doit être installée conformément aux réglementations nationales en matière de câblage.
- Veuillez noter que le réfrigérant ne contient pas d'odeur.

|   |   |
|---|---|
| <br><b>AVERTISSEMENT</b> | <p>Toute personne impliquée dans le travail ou l'effraction d'un circuit de réfrigérant doit détenir un certificat en cours de validité délivré par une autorité d'évaluation accréditée par l'industrie, qui autorise sa compétence à manipuler les réfrigérants en toute sécurité conformément à une spécification d'évaluation reconnue par l'industrie.</p> |
| <br><b>AVERTISSEMENT</b> | <p>L'entretien ne doit être effectué que selon les recommandations du fabricant de l'équipement. L'entretien et les réparations nécessitant l'assistance d'un autre personnel qualifié doivent être effectués sous la supervision de la personne compétente dans l'utilisation de réfrigérants inflammables.</p>  |

Si vous ne comprenez pas quelque chose ou avez besoin d'aide, veuillez contacter les services du revendeur.

**Warning**

Cet appareil utilise un réfrigérant inflammable.

Si le réfrigérant fuit et entre en contact avec le feu ou une pièce chauffante, cela créera des gaz nocifs et il y a un risque d'incendie.




Lire attentivement le MANUEL D'UTILISATION avant utilisation.



De plus amples informations sont disponibles dans le MANUEL DE L'UTILISATEUR, le MANUEL D'ENTRETIEN, etc..




Le personnel de service est tenu de lire attentivement le MANUEL D'UTILISATION et le MANUEL D'ENTRETIEN avant l'utilisation.

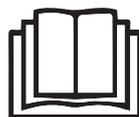

## 6. INSTALLATION


1.

Le réfrigérateur ne doit pas être placé directement au soleil ou à proximité de sources de chaleur telles qu'une cuisinière ou des radiateurs à vapeur. Ne placez pas le réfrigérateur dans des endroits où il est soumis à l'humidité et aux gouttes d'eau.

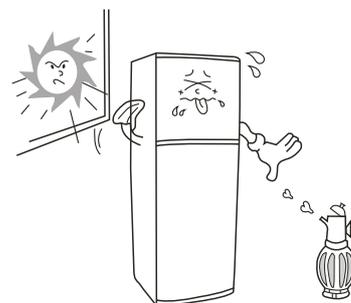


2.

Ne placez aucun objet sous ou derrière le réfrigérateur pour une bonne circulation de l'air, s'il y a une armoire murale suspendue, il doit y avoir une distance d'au moins 300 mm du haut du réfrigérateur. Il est préférable de ne pas avoir d'objet suspendu au-dessus du réfrigérateur.

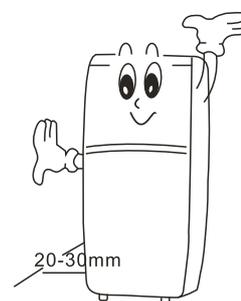


3.

Le réfrigérateur doit être placé sur un sol solide. Veuillez tourner les pieds à deux niveaux à l'avant du réfrigérateur pour maintenir la position de niveau.

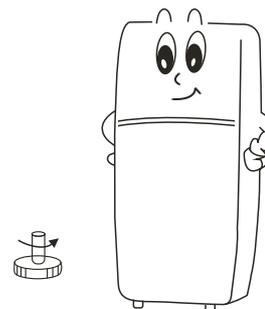


4.

En raison de la conception spéciale du réfrigérateur, il peut toujours fonctionner normalement lorsque la température ambiante est inférieure à 10°C ou si vous n'avez qu'à connecter le bouton de saison.

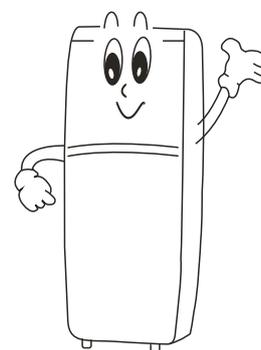


5.

Il y aura une odeur de plastique lorsque le réfrigérateur est ouvert. C'est normal. S'il vous plaît ne vous inquiétez pas. Vous pouvez nettoyer les parties intérieures des armoires intérieures avec de l'eau tiède et du savon ou un détergent neutre afin d'éliminer ou de réduire les odeurs. Mais n'utilisez pas de solvant ou d'abrasif électrique, car ils endommageraient l'apparence du réfrigérateur.

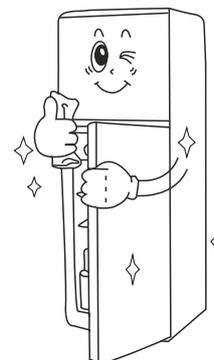


6.

Pour votre sécurité personnelle, veuillez mettre correctement cet appareil à la terre. Veuillez ne pas mettre ce réfrigérateur à la terre avec une ligne téléphonique, un tuyau de gaz, etc.

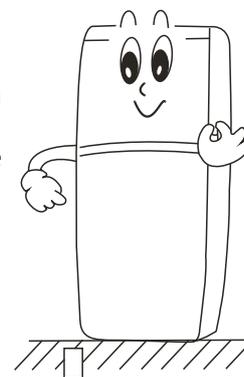

## 7. LES PIÈCES

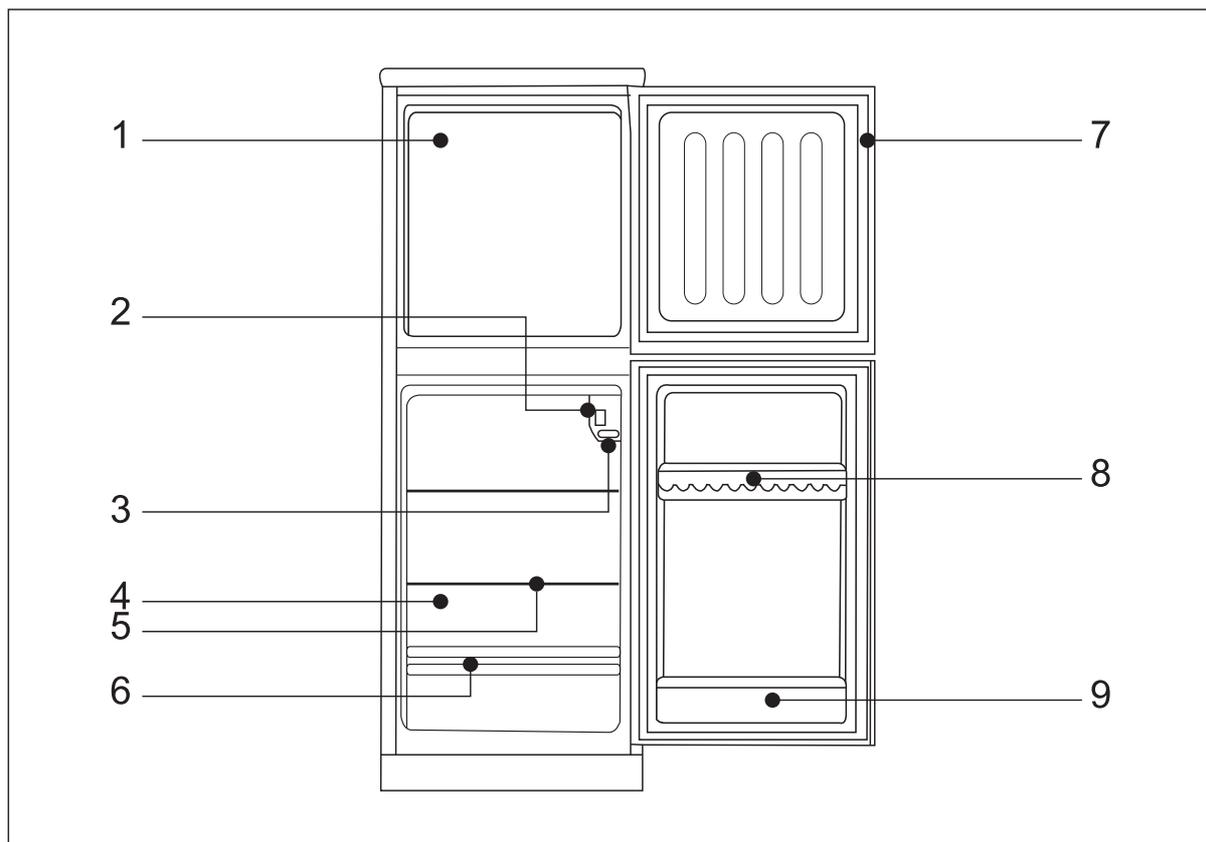

1. CONGÉLATEUR(CRÈME GLACÉE)

2. BOUTON DE THERMOSTAT

3. INTERRUPTEUR DE LAMPE(10W)

4. RÉFRIGÉRATEUR(LÉGUME)

5. ÉTAGÈRE DE RÉFRIGÉRATEUR

6. BOÎTIER DE COMPRESSEUR

7. JOINT MAGNÉTIQUE


8. RACK-OEUF

9. RAIL DE PORTE


## 8. PRÉPARATION DE BASE

### Avant d'utiliser


- Toutes les pièces sont bien emballées en usine. Veuillez retirer les insertions et les rubans adhésifs pour l'emballage lorsque la boîte d'emballage est ouverte. L'étagère de l'armoire peut être facilement retirée et ajustée vers le haut ou vers le bas selon vos besoins.

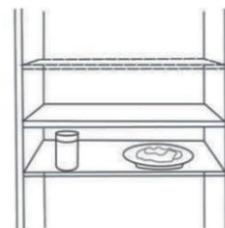

- Vous ne pouvez conserver les aliments que lorsque la température du réfrigérateur est suffisamment basse. Allumé, il faudra environ 3 heures pour que le réfrigérateur atteigne une température suffisamment basse après l'indication initiale.

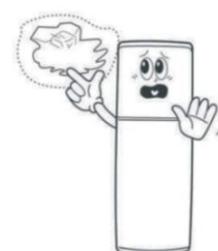

- Essayez l'intérieur et l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau tiède et d'une petite quantité de détergent.

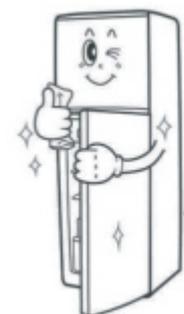


### Conserver les aliments

- Laissez les aliments et les boissons chauds refroidir à température ambiante avant de les placer au réfrigérateur ou au congélateur.



- Placer le liquide à l'avant du réfrigérateur pour éviter le gel.

REMARQUE : veuillez à ne pas stocker de bouteilles de boissons dans le compartiment congélateur. Sinon, les bouteilles seraient gelées fissurées.

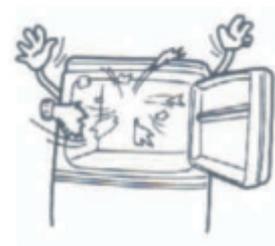



- Sceller les aliments dans des récipients avec couvercles, dans une pellicule de plastique ou dans des sacs en plastique pour éviter qu'ils ne sèchent et se mélangent aux odeurs.




## 9. COMMENT UTILISER

### Contrôle de la température

- Le point 0 est le point de mise hors tension lorsque le thermostat est réglé sur celui-ci, le compresseur s'arrête de fonctionner, le réfrigérateur ne fonctionne pas et la lumière dans le compartiment est éteinte. Si vous voulez arrêter le réfrigérateur, vous devez composer le point 0 du bouton de réglage de la température.

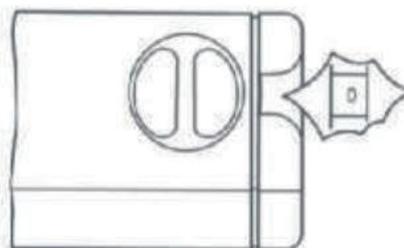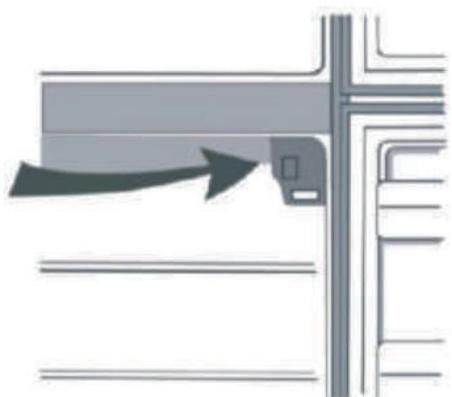

- Si le bouton de commande de température de 1 à 7 est composé dans le sens des aiguilles d'une montre, la température dans le réfrigérateur diminue à mesure que le nombre augmente. Pour un besoin urgent de congélation d'aliments de fabrication de glace rapide. Le bouton à 7, Cependant, nous suggérons que le bouton soit réglé sur la position 5 en utilisation générale.

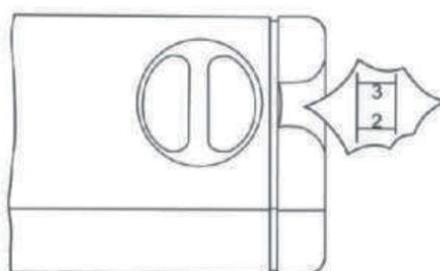


## Pour faire des glaçons


1.  
Remplir d'eau dans le bac à glaçons jusqu'à environ 80 % de sa capacité.



2.  
Glissez le bac à glaçons dans le compartiment congélateur.

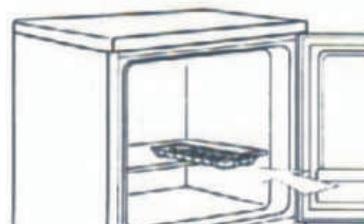

3.  
Lorsque vous souhaitez faire des glaçons rapidement, vous devez régler la commande du thermostat sur 7.

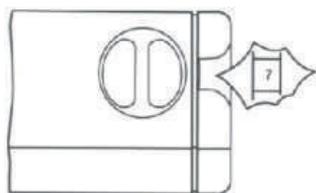


4.  
Tenez les deux extrémités du bac à glaçons, retirez les glaçons du bac en le tournant doucement. Ne pliez pas le bac à glaçons ou il se fissurera.




Remarque : Lorsque le thermostat est réglé sur 7, la pièce du réfrigérateur peut givrer.

## Décongélation

1.  
Congélateur vide.

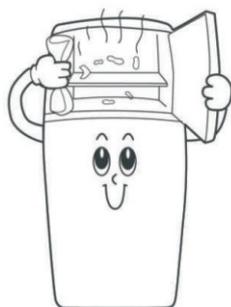


2.  
Réglez le contrôle de la température sur « 0 ».

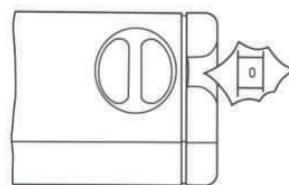

3.  
Retirez le givre avec le chiffon doux.



4.  
Si le givre est trop épais, veuillez utiliser le dégivreur. Remarque : n'utilisez pas d'outils tranchants.

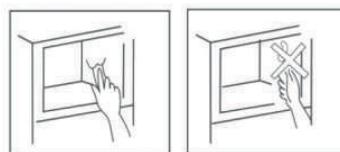

## 10. MISE À NIVEAU DE L'APPAREIL


1.

Lorsque le réfrigérateur penche vers la gauche, tournez le pied avant gauche dans le sens des aiguilles d'une montre.



2.

Lorsque le réfrigérateur penche vers la droite, tournez le pied avant droit dans le sens antihoraire.

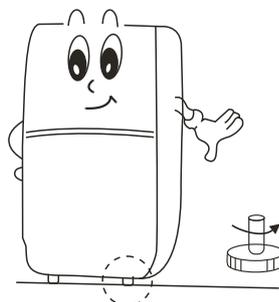

## 11. COMMENT NETTOYER L'APPAREIL

- Extérieur

Essuyez avec un chiffon humide et savonneux, puis séchez.

- Intérieur

Lavez l'un ou l'autre compartiment avec une solution de bicarbonate de soude (deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour environ un litre d'eau tiède). Rincer et sécher.

- Pièces intérieures

Lavez les étagères des compartiments, etc. avec une solution de bicarbonate de soude ou un détergent doux pour réchauffer l'eau. Rincer et sécher.

- Joints de porte magnétiques

Laver à l'eau tiède savonneuse, rincer abondamment et sécher.

- Compresseur

La poussière qui s'accumule sur le compresseur peut réduire l'efficacité du rayonnement thermique. Veuillez nettoyer ces pièces régulièrement avec une brosse douce ou un aspirateur.

Remarque : veuillez débrancher la prise avant de nettoyer votre réfrigérateur.

## 12. DÉPANNAGE

| SYMPTÔMES  | CHECKS  |
|--|---|
| Lorsque le réfrigérateur/congélateur ne fonctionne pas ou que les aliments ne sont pas suffisamment congelés | <ul style="list-style-type: none"> <li>-La prise n'est pas correctement branchée.</li> <li>-Le fusible d'alimentation est éteint.</li> <li>-Le contrôle de la température est réglé trop bas.</li> <li>-L'appareil est exposé à la lumière directe du soleil ou installé à proximité d'un radiateur</li> <li>-L'appareil est placé trop près du mur.</li> </ul> |
| Lorsque les aliments sont congelés dans le réfrigérateur   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le contrôle de la température est réglé trop haut.</li> <li>- La température ambiante est trop basse.</li> <li>- La nourriture est juteuse ou humide, car elle peut être facilement congelée.</li> </ul>   |
| Lorsqu'il y a du bruit de l'unité  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le réfrigérateur n'est pas installé dans un endroit plat et stable.</li> <li>- L'appareil est placé trop près du mur.</li> <li>- Il y a un objet derrière ou sous l'appareil.</li> <li>- C'est le son du compresseur.</li> </ul>   |
| Un bruit comme de l'eau qui coule peut-être entendu  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ce bruit est généré par le mouvement du réfrigérant. Ce n'est pas un dysfonctionnement.</li> </ul>   |
| Mauvaise odeur à l'intérieur de l'appareil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scellez les aliments stockés.</li> </ul>   |

## 13. AVERTISSEMENT

- Gardez les ouvertures de ventilation, dans l'enceinte de l'appareil ou dans la structure intégrée, libres de toute obstruction.
- N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne pas endommager le circuit frigorifique.
- N'utilisez pas d'appareil électrique à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

### DISPOSITION



#### AVERTISSEMENT !!!

Il est strictement interdit de rejeter du réfrigérant dans l'atmosphère !

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés, utilisez des installations de collecte séparées. Contactez votre gouvernement local pour obtenir des informations sur les systèmes de collecte disponibles. Si les appareils électriques sont jetés dans des décharges ou des décharges, des substances dangereuses peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines et pénétrer dans la chaîne alimentaire, nuisant à votre santé et à votre bien-être.

