

Przeczytaj instrukcję dokładnie przed podłączeniem programatora do sieci elektrycznej.
UWAGA! NIE PODŁĄCZAJ DWÓCH LUB WIĘCEJ PROGRAMATORÓW RAZEM!

WAŻNE: Nie podłączaj urządzeń, których pobór prądu przekacza 16A. Zawsze upewnij się, że wtyczka urządzenia podłączonego jest całkowicie wsadzona do wtyku miernika. Jeśli konieczne jest czyszczenie programatora odłącz go z sieci i wytrzyj za pomocą suchej ściereki.

NIE NARAŻAJ PROGRAMATORA NA ZAMOCZENIE W WODZIE, LUB INNYCH PŁYNACH. Grzejniki i podobne urządzenia nie powinny być nigdy zostawiane bez nadzoru podczas pracy. Wytwórcy zalecają nie podłączanie takich urządzeń do programatorów.

DEFINICJA KŁAWISZY

- MASTER CLEAR: Kasuje wszystkie zapamiętane dane, w tym godzinę i wszystkie programy.
- RANDOM: Włącza lub wyłącza funkcję losowego działania.
- CLOCK: Ustawia aktualny czas, z użyciem przycisków WEEK, HOUR, MIN. Wybierz tryb 12 lub 24 godzinny z użyciem przycisku TIMER. Uruchom funkcję czasu letniego używając przycisku ON/AUTO/OFF.
- TIMER: Ustawia programy z użyciem przycisków WEEK, HOUR, MIN. Wybierz 12 lub 24 godzinny tryb z użyciem przycisku CLOCK.
- ON/AUTO/OFF: Wybierz tryb działania programatora.
- WEEK: Ustawia tydzień z użyciem przycisków CLOCK lub TIMER.
- HOUR: Ustawia godzinę z użyciem przycisków CLOCK or TIMER.
- MIN: Ustawia minutę z użyciem przycisków CLOCK or TIMER.
- RST/RCL: Zastępuje program, lub przypomina zastąpiony program.

FUNKCJE

1. Wodoszczelna obudowa.
2. 10 programów włączenia/wyłączenia z 1 minutowym krokiem.
3. Ręczne ustawienie włączenia/automatyczne włączenie/.
4. 12/24 godzinny tryb pracy.
5. Duży wyświetlacz LCD z sekundnikiem.
6. Funkcja czasu letniego.
7. Funkcja losowa, z losowym włączeniem co 10-31 minut w godzinach od 18 do 6 rano.
8. 16 kombinacji dni tygodnia:
 Mo – poniedziałek / Tu – wtorek / We – środa / Th – czwartek / Fr – piątek
 Sa – sobota / Su – niedziela / Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su – poniedziałek – niedziela
 Mo, Tu, We, Th, Fr – poniedziałek – piątek / Sa, Su – sobota – niedziela
 Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa – poniedziałek – sobota / Mo, We, Fr – poniedziałek, środa, piątek
 Tu, Th, Sa – wtorek, czwartek, sobota / Mo, Tu, We – poniedziałek, wtorek, środa
 Th, Fr, Sa – czwartek, piątek, sobota / Mo, We, Fr, Sa – poniedziałek, środa, piątek, sobota

INSTALACJA

1. Podłącz programator do sieci elektrycznej, zestaw podłączony do sieci przez około 14 godzin, aby naładować baterię podtrzymującą pamięć.
2. Po ładowaniu wyczyść wszystkie ustawienia przyciskając MASTER CLEAR, za pomocą ostrego narzędzie jak długopis, czy ołówek.
3. Programator jest gotowy do programowania i użytkowania.

USTAWIANIE GODZINY

1. Przycisnij i przytrzymaj przycisk CLOCK, jednocześnie naciskaj przycisk WEEK do chwili, kiedy wyświetli się aktualny dzień. Kontynuuj naciskając przyciski HOUR oraz MIN do chwili, aż wyświetlana będzie odpowiednia godzina. Podczas ustawiania możliwe jest przytrzymanie przycisków WEEK, HOUR lub MIN w celu szybszej zmiany parametru.
2. Zwolnij oba przyciski. Dzień i godziną zostaną ustawione.
3. By skasować nieprawidłowe dane należy powtórzyć poprzednie punkty.

USTAWIANIE PROGRAMÓW

Porada: Po wprowadzeniu zakresów czasowych upewnij się, że nie pokrywają się one ze sobą, w szczególności gdy masz uaktywnioną większą ilość przedziałów czasowych. Jeśli istnieją przedziały czasowe pokrywające się wówczas włączenia/wyłączenia zostanie wykonany zgodnie z zaprogramowanym czasem, a nie numerem programu.

Funkcja wylaczenia ma pierwszenstwo przed funkcja wlaczajacą urządzenie.

1. Wciśnij przycisk TIMER i zwolnij go. Wyświetlacz LCD pokaże komunikat ON_1. Pierwsze ustawienie włączenia może zostać wprowadzone.
 2. Wciśnij przycisk WEEK żeby ustawić dzień, lub blok dni. Ustaw czas wciskając przyciski HOUR i MIN.
 3. Wciśnij przycisk TIMER raz jeszcze, żeby zakończyć pierwsze ustawienie włączenia i przejść do pierwszego ustawienia wyłączenia. Wyświetlacz LCD pokaże komunikat OFF_1. Powtarzając czynności z punktu 2 zaprogramujesz pierwsze ustawienie wyłączenia.
 4. Wciśnij przycisk TIMER raz jeszcze, aby zakończyć pierwsze ustawienie wyłączenia i rozpocząć ustawianie drugiego programu. Powtórz punkty 2 i 3 by zaprogramować pozostałe ustawienia. Wciśnij przycisk TIMER i przytrzymaj go przez dwie sekundy żeby wprowadzić szybki postęp.
 5. Po zakończeniu wprowadzania ustawień wciśnij przycisk CLOCK. Programator jest teraz gotowy do działania.
- PRZYKŁAD:** Programator włącza się o 17:15 i wyłącza o 22:30 każdego dnia.
- a. Wciśnij przycisk TIMER raz i zwolnij go. Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat ON_1
 - b. Wciśnij przycisk WEEK do momentu kiedy wyświetlacz LCD wyświetli komunikat "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
 - c. Wciśnij przycisk HOUR do momentu kiedy wyświetlacz LCD wyświetli komunikat 5:00PM lub 17:00
 - d. Wciśnij przycisk MIN do momentu kiedy wyświetlacz LCD wyświetli komunikat 5:15PM lub 17:15
 - e. Wciśnij przycisk TIMER ponownie i zwolnij go. Wyświetlacz LCD wyświetli komunikat OFF_1
 - f. Powtórz czynności z punktów b, c i d aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"; 10:30PM lub 22:30

USTAWIENIA RĘCZNE WŁĄCZENIE/AUTO/RĘCZNE WYŁĄCZENIE

- Tryby pracy nie mogą być zmieniane podczas ustawień programu.
1. Wciśnij przycisk ON/AUTO/OFF żeby przywrócić wszystkie trzy tryby po kolei.
 2. Programy mogą być wykonywane tylko w trybie AUTO. Kiedy wybrany jest tryb AUTO programator działa zgodnie z nastawieniami. W trybie MANUAL ON lub MANUAL OFF wszystkie programy są ignorowane i urządzenie nie działa. Kiedy włączony jest tryb MANUAL ON, urządzenie pobierając prąd jest cały czas włączone. Kiedy programator jest w trybie MANUAL OFF urządzenie do niego podłączone jest pozbawione dopływu prądu.
 3. Kiedy tryb zmieniany jest z MANUAL ON na AUTO programator będzie działał w ustawieniach z trybu MANUAL ON, aż do następnego ustawienia programatora.

FUNKCJA LOSOWA

1. Naciśnij przycisk RANDOM. Na wyświetlaczu zapali się ikonka R, funkcja losowa została aktywowana.
2. Kiedy tryb losowy jest aktywny, programator włączy zasilanie losowo przez 10-31 minut od godziny 18 do 6 rano.
3. Naciśnij jeszcze raz RANDOM aby wyłączyć funkcję losową. Funkcja losowa, nie może być użyta kiedy w użyciu są programy.
4. Funkcja losowa może być użyta tylko w trybie AUTO, między godziną 18, a 6 rano.

TRYBY 12/24 GODZINNE

Wciśnij przyciski CLOCK i TIMER jednocześnie, żeby zmieniać sposób wyświetlania czasu pomiędzy trybem 12 i 24 godzinny.

FUNKCJA CZASU LETNIEGO

1. Wciśnij przycisk CLOCK i ON/AUTO/OFF jednocześnie. Wyświetlacz LCD pokaże komunikat S(Summer time). Zegar przesunie się do przodu o godzinę.
2. By powrócić do ustawień czasu zimowego wciśnij dwa przyciski ponownie. Zegar cofnie się o godzin. Komunikat S zniknie z wyświetlacza LCD.

SPECYFIKACJA

Napięcie: 230VAC, 50Hz
 Maksymalne obciążenie: 16(2)A, 3600W
 Minimalny czas ustawienia: 1 minuta
 Temperatura pracy: -10°C to +40°C
 Dokładność: +/- 1 minuta na miesiąc
 Wytrzymałość baterii: NiMH 1.2V >100 godzin

EN


Digital External Timer with 10 programs MANUAL

DE

Digital Zeitschaltuhr für außenbereich mit 10 Programmen BEDIENUNGSANLEITUNG

PL

Timer cyfrowy zewnętrzny 10 programów INSTRUKCJA OBSŁUGI

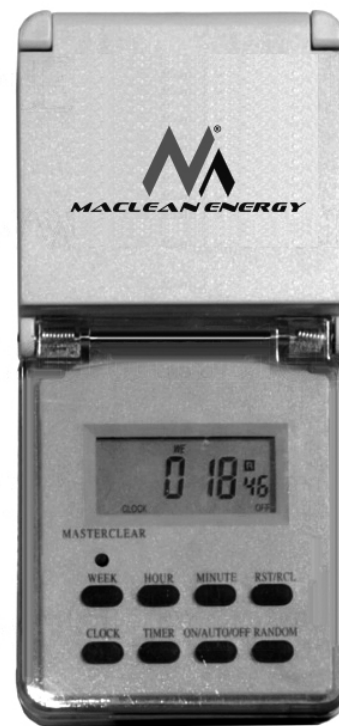

MCE08

EN

This product is compatible with CE (Conformité Européenne). Download declaration from: www.maclean.pl
 "Centrumelektroniki Sp. J, based in Tarnowskie Góry declares that Digital Timer MCE08 is compatible with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/WE"

DE

Dieses Produkt ist mit dem CE (Conformité Européenne) vereinbar. Herunterladen Sie den Erklärung aus: www.maclean.pl
 "Centrumelektroniki Sp. J, Tarnowskie Góry, erklärt, dass MCE08 Digital Zeitschaltuhr die wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/WE erfüllen"

PL

Produkt zgodny z normami CE (Conformité Européenne). Deklaracja do pobrania ze strony: www.maclean.pl
 "Niniejszym Centrumelektroniki Sp. J z siedzibą w Tarnowskich Górach oświadcza, że Timer cyfrowy MCE08 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE"



Please read the following instructions carefully before connecting this timer to electrical appliances. **WARNING!** DO NOT PLUG TWO OR MORE TIMERS TOGETHER!

IMPORTANT

Don't plug in an appliance where the load exceeds 16 Amp. Always ensure the plug of any appliance is fully inserted into the timer outlet. If cleaning of the timer is required, remove from mains power and wipe timer with a dry cloth.
DO NOT IMMERSE TIMER IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
Heaters and similar appliances should never be left unattended during operation. The manufacturer recommends such appliances not be connected to timers.

KEYBOARD DEFINITION

- a. MASTER CLEAR: Clear all data in memory including current time and all programs.
- b. RANDOM: Set or cancel random function.
- c. CLOCK: Set current time combined with buttons WEEK, HOUR, MIN. Select 12 or 24 hour mode combined with button TIMER. Activate summertime function combined with button ON/AUTO/OFF.
- d. TIMER: Set programs combined with buttons WEEK, HOUR, MIN. Select 12 or 24 hour mode combined with button CLOCK.
- e. ON/AUTO/OFF: Select operating modes of timer.
- f. WEEK: Set week combined with button CLOCK or TIMER.
- g. HOUR: Set hour combined with button CLOCK or TIMER.
- h. MIN: Set minute combined with button CLOCK or TIMER.
- i. RST/RCL: Override programs or recall the overridden programs.

GENERAL FEATURES

- 1. Water proof cover.
- 2. 10 ON/OFF programs with 1 minute step.
- 3. MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF selectable.
- 4. 12/24 hour mode selectable.
- 5. Large LCD display with second.
- 6. Summer time function available.
- 7. Random function with a randomly on 10-31minutes between 6:00 PM and 6:00 AM.
- 8. 16 combinations of day or blocks of days available as follows:
Mo /Tu / We /Th / Fr / Sa / Su / Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr / Sa, Su
Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa / Mo, We, Fr
Tu, Th, Sa / Mo, Tu, We
Th, Fr, Sa / Mo, We, Fr, Sa

INITIAL OPERATION

- 1. Plug the timer into a regular 230 Volts power outlet and turn the power on. Leave for approximately 14 hours to charge the Memory Back-up battery.
- 2. Clear all current information by pressing MASTER CLEAR button with a sharp object such as a pen or pencil after charging.
- 3. The timer is now ready to be set up for use.

SETTING CURRENT TIME

- 1. Press CLOCK button and hold, simultaneously press WEEK button until the actual day is displayed. Continue by pressing HOUR or MIN button until the current hour or minute is displayed. When setting, the buttons WEEK, HOUR or MIN can be held down for rapid forward counting.
- 2. Release both buttons. The week and time will be set.
- 3. To reset incorrect time, repeat above steps.

SETTING PROGRAMS

TIP: When verifying your programs ensure that the settings do not overlap, especially when using the block option. If there are program settings overlapping, the timer ON or OFF will be executed according to program time, not by program number. Program OFF has the priority over program ON.

- 1. Press TIMER button and release. LCD shows ON_1. The first ON setting can be made now.
- 2. Press WEEK button to set the day or block of days. Set the time by pressing HOUR and MIN button.
- 3. Press TIMER button again to finish the first ON setting and enter into the first OFF setting. LCD shows OFF_1. By repeating 2 to make the first OFF setting.
- 4. Press TIMER button again to finish the first OFF setting and enter into the 2nd ON setting. Repeat 2 and 3 to program remaining settings. Press TIMER button and hold for 2 seconds to enter fast advance.
- 5. After completing settings, press CLOCK button. The timer is ready to operate.

EXAMPLE: Timer ON at 17:15 and OFF at 22:30 everyday

- a. Press TIMER once and release. LCD displays ON_1
- b. Press WEEK till LCD displays "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU"
- c. Press HOUR till LCD displays 5:00PM or 17:00
- d. Press MIN till LCD displays 5:15PM or 17:15
- e. Press TIMER again and release. LCD displays OFF_1
- f. Repeat the above b,c and d till LCD displays "MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU",10:30PM or 22:30

MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF SETTING

- Operating modes can't be changed during program settings.
- 1. Press ON/AUTO/OFF button to revert the three modes in turn.
 - 2. The programs can only be executed in AUTO mode. When AUTO is selected, the timer operates as the programs. In MANUAL ON or MANUAL OFF mode all programs are ignored and the timer doesn't operate. When MANUAL ON mode is selected, power output is always ON. When MANUAL OFF mode is selected, power output is permanently off.
 - 3. When the mode is turned from MANUAL ON to AUTO, the timer will keep the setting of MANUAL ON until to the next timer setting.

RANDOM FUNCTION

- 1. Press RANDOM button. LCD displays R(RANDOM). RANDOM function is activated.
- 2. When RANDOM is activated, the timer will be in On position randomly for 10-31 minutes during the time gap----from 6:00PM to 6:00AM.
- 3. Press the RANDOM button again to cancel this function. Random function can't be set during program settings.
- 4. The RANDOM function can only be executed in AUTO mode between 6:00PM and 6:00AM.

12/24 HOUR MODE

Press CLOCK and TIMER simultaneously to turn the time display between 12 and 24 hour mode.

SUMMERTIME FUNCTION

- 1. Press CLOCK and ON/AUTO/OFF simultaneously. LCD shows S (Summer time). Clock advances 1 hour.
- 2. To revert to winter setting, press the two buttons again. Clock moves backward 1 hour. S disappears in LCD.

SPECIFICATIONS

Voltage: 230VAC, 50Hz
Max Load: 16(2)A, 3600W
Min Setting Time: 1 Minute
Operating temperature: -10°C to +40°C
Accuracy: +/- 1 minute per month
Battery backup: NiMH 1.2V >100 hours

Lesen und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen gründlich. **WARNUNG!** Anschließen Sie nicht zwei oder mehr Zeitschaltuhre ZUSAMMEN. **WICHTIG** Schließen Sie keinem Gerät, welche die Belastung über 16 Ampere hat. Achten Sie immer darauf den Stecker eines Gerätes ist vollständig in die Zeitschaltuhre -Steckdose eingesteckt. Wenn die Reinigung der Zeitschaltuhr benötigt wird, vom Netz zu entfernen und wischen Zeitschaltuhre mit einem trockenen Tuch. Tauchen Sie nicht Zeitschaltuhre in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Heizungen und ähnliche Geräte sollten nie unbeaufsichtigt in Betrieb sein. Der Hersteller empfiehlt solche Geräte nicht auf Zeitschaltuhr angeschlossen werden.

Tasten

- **MASTER CLEAR** - Löschen Sie alle Daten im Speicher inklusive der aktuellen Zeit und aller Programme
- **RANDOM** - Schalltet die Zufallsfunktion ein oder aus
- **CLOCK** - Stellen Sie der Uhrzeit in Verbindung mit WEEK, HOUR, MINUTE - Wählen Sie den 12- oder 24-h Modus in Verbindung mit der TIMER Taste. Zum Aktivieren der Sommerzeitfunktion in Verbindung mit der ON/AUTO/OFF Taste.
- **TIMER** - Stellen Sie der Programmschaltzeiten in Kombination mit WEEK, HOUR, MINUTE - Wählen Sie den 12- oder 24-h Modus in Verbindung mit der CLOCK Taste.
- **ON / AUTO / OFF** - Wählen Sie des Funktionsmodus der Zeitschaltuhr
- **WEEK** - Stellen Sie der Woche in Kombination mit den Tasten CLOCK oder TIMER
- **HOUR** - Stellen Sie der Stunde in Kombination mit den Tasten CLOCK oder TIMER
- **MIN** - Stellen Sie der Minute in Kombination mit den Tasten CLOCK oder TIMER
- **RST / RCL** - Zum Überschreiben und Wiederherstellen von Programmierungen

EIGENSCHAFTEN:

- 1. Wasserdichte Abdeckung.
- 2. 10 Ein / Aus-Programme mit 1 Minute Schritt.
- 3. MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF wählbar.
- 4. 12/24 Stunden-Modus wählbar.
- 5. Große LCD-Anzeige mit dem Sekundenzeiger
- 6. Sommerzeit-Funktion
- 7. Zufallsfunktion mit einer zufällig auf 10-31minutes Zwischen 18:00 und 06:00 Uhr.
- 8. 16 Kombinationen von Tag oder Blöcken von Tagen wie folgt erhältlich:
Mo - Montag / Di - Dienstag / Wir - Mittwoch / Th - Donnerstag / Fr – Freitag / Sa - Samstag / Su - Sonntag / Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So - Montag - Sonntag
Mo, Di, Mi, Do, Fr - Mo - Fr / Sa, So - Samstag - Sonntag
Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa - Montag - Samstag / Mo, Mi, Fr Montag, Mittwoch, Freitag
Di, Do, Sa - Dienstag, Donnerstag, -sobota / Mo, Di, Mi - Montag, Dienstag, Mittwoch
Do, Fr, Sa - Donnerstag, Freitag, Samstag / Mo, Mi, Fr, Sa - Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag

INBETRIEBNAHME:

- 1. Verbinden Sie die Zeitschaltuhr mit einer 230V Steckdose und warten Sie ca. 12 Stunden bis der Pufferakku vollständig geladen ist.
- 2. Setzen Sie die Zeitschaltuhr ggf. durch Drücken der MASTER/CLEAR Taste mit einem spitzen Gegenstand in den Auslieferungszustand zurück.
- 3. Jetzt ist die Zeitschaltuhr fertig zur Benutzung.

EINSTELLUNG UHRZEIT

- 1. Verbinden Sie die Zeitschaltuhr mit einer 230V Steckdose und warten Sie ca. 12 Stunden bis der Pufferakku vollständig geladen ist.
- 2. Setzen Sie die Zeitschaltuhr ggf. durch Drücken der MASTER/CLEAR Taste mit einem spitzen Gegenstand in den Auslieferungszustand zurück.
- 3. Jetzt ist die Zeitschaltuhr fertig zur Benutzung.

EINSTELLUNG PROGRAMME

TIPP: Wenn die Überprüfung Ihrer Programme zu gewährleisten Code, dass die Einstellungen nicht überlappen, insbesondere bei Verwendung der Block-Option. Wenn es Programmeneinstellungen überlappen, wird der Timer auf ON oder OFF ausgeführt gemäß Programm Zeit und nicht durch die Programmnummer. Programm OFF hat den Vorrang vor Programm ON.

- 1. Drücken Sie die TIMER Taste kurz. Im Display erscheint ON_1. Die erste Schaltzeit für

- ON/EIN kann nun festgelegt werden.
- 2. Wählen Sie mit der WEEK Taste den/der Wochentag/e. Wählen Sie die Zeit mit der HOUR (Stunde) und MIN Taste.
- 3. Drücken Sie erneut kurz die TIMER Taste zum Abschließen der Einstellungen für ON/EIN und um mit den Einstellungen für OFF/AUS fortzufahren. Das Display zeigt nun OFF_1. Stellen Sie eine Zeit ein durch erneutes Betätigen von HOUR (Stunde) und MIN.
- 4. Drücken Sie erneut kurz die TIMER Taste zum Abschließen der Einstellungen. Das Display zeigt ON_2. Wiederholen Sie Schritt 1-3 um die nächste Programmierung vorzunehmen. Max. 10 Programme sind möglich.
- 5. Drücken Sie CLOCK um das Programmiermenü zu verlassen. Die Zeitschaltuhr ist fertig eingerichtet.

- BEISPIEL:** Die Zeitschaltuhr soll an jedem Wochentag um 17:15 Uhr auf ON/AN schalten und um 22:30 Uhr auf OFF/AUS.
- a. Drücken Sie die TIMER Taste einmal kurz. Das Display zeigt ON_1.
 - b. Drücken Sie die WEEK Taste bis das Display MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU zeigt.
 - c. Drücken Sie die HOUR Taste bis das Display 5:00 PM oder 17:00 zeigt.
 - d. Drücken Sie die MINUTE Taste bis das Display 5:15 PM oder 17:15 zeigt.
 - e. Drücken Sie die TIMER Taste einmal kurz. Das Display zeigt OFF_1.
 - f. Wiederholen Sie c. und d. bis das Display 10:30 PM oder 22:30 anzeigt.

MANUAL ON / AUTO / MANUAL OFF EINSTELLUNG

- Der Betriebsmodus kann nicht während einer Programmierung geändert werden.
- 1. Drücken Sie die ON/AUTO/OFF Taste zum Wechseln des Betriebsmodus
 - 2. Die eingestellten Programme werden ausschließlich im AUTO Modus ausgeführt. Im MANUAL ON Modus ist das angeschlossene Gerät immer eingeschaltet, im MANUAL OFF Modus ist es immer abgeschaltet.
 - 3. Wenn der Modus von MANUAL ON zu AUTO gewechselt wird, bleibt das angeschlossene Gerät eingeschaltet bis zum nächsten programmierten OFF/AUS Schaltpunkt.

ZUFALLSFUNKTION:

- 1. Drücken Sie die RANDOM Taste. Das Display zeigt ein R. Die RANDOM Funktion ist aktiviert.
- 2. Durch die RANDOM Funktion wird die Aktivierung von Programmen mit Einschalte-Punkt nach 18:30 Uhr und vor 6 Uhr zufällig vorgezogen. Der Zufallsbereich variiert zwischen einem Zeitvorzug von 10 bis 31 Minuten.
- 3. Drücken Sie erneut RANDOM zum Ausschalten der Funktion.
- 4. Die RANDOM-Funktion kann nur im AUTO-Modus Zwischen 06.00 und 06.00 Uhr durchgeführt werden.

12/24 STUNDEN MODUS:

Drücken Sie gleichzeitig CLOCK und TIMER. Das Display zeigt den 12- oder 24-h Modus

SUMMERTIME FUNKTION

- 1. Drücken Sie CLOCK und ON / AUTO / OFF gleichzeitig. LCD zeigt S (Sommerzeit). Uhr um 1 Stunde vorgestellt.
- 2. Um zum Winter Einstellung zu wechseln, drücken Sie die beiden Tasten erneut. Clock rückwärts bewegt 1 Stunde. S verschwindet im LCD.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: 230 V AC, 50 Hz
Max Belastung: 16 (2) A, 3600W
Min Einstellen der Uhrzeit: 1 Minute
Betriebstemperatur: -10°C bis + 40°C
Genauigkeit: +/- 1 Minute pro Monat
Batterie-Backup: 1,2V NiMH> 100 Stunden