

Instrukcja obsługi

Mini kamera w gniazdku

Model: ECO WiFi

Aplikacja: HDLiveCam

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Pierwsze uruchomienie](#)
 - 2.1 [Włączanie i wyłączanie](#)
 - 2.2 [Reset do ustawień fabrycznych](#)
 3. [Opis wskaźników LED](#)
 4. [Tryby pracy](#)
 5. [Resetowanie kamery](#)
 6. [Instalacja aplikacji HDLiveCam](#)
 7. [Połączenie w trybie AP](#)
 8. [Dodawanie kamery w aplikacji](#)
 9. [Podgląd obrazu i funkcje](#)
 10. [Konfiguracja zdalnego dostępu \(Wi-Fi\)](#)
 11. [Ustawienia Wi-Fi](#)
 12. [Poprawne hasło – wskazówki](#)
 13. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
 14. [Ważne przypomnienia](#)
 15. [Specyfikacja techniczna](#)
-

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup **mini kamery ukrytej w gniazdku**. Dzięki ultra-przenośnej konstrukcji urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i kolor w codziennym życiu.

Aby prawidłowo skonfigurować kamerę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

2. Pierwsze uruchomienie

2.1 Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF (Włącz/Wyłącz)**, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.

Wskazówka: Po włączeniu czerwona dioda zaświeci się na stałe.

2.2 Reset do ustawień fabrycznych

- Przytrzymaj przycisk **RESET (Reset)** przez **5 sekund**, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Użyj tej opcji, gdy zapomnisz hasła lub chcesz ponownie skonfigurować kamerę.
-

3. Opis wskaźników LED

Dioda	Stan	Znaczenie
Czerwona	Świeci ciągle	Urządzenie podłączone do zasilania / ładowanie akumulatora
Niebieska	Zależnie od trybu	Informuje o statusie sieci Wi-Fi - Miganie wolne → Tryb AP (punkt-punkt) - Miganie szybkie → Łączenie z Wi-Fi - Świeci ciągle → Połączono z Wi-Fi

4. Tryby pracy

1. Tryb AP (Access Point – Punkt-Punkt)

Kamera tworzy własną sieć Wi-Fi, do której łączysz się bezpośrednio.

Niebieska dioda **miga powoli**.

2. Łączenie z siecią Wi-Fi (Router Mode)

Kamera próbuje połączyć się z Twoim routerem.

Niebieska dioda **miga szybko**.

3. Połączono z Wi-Fi (Tryb zdalny)

Kamera ma dostęp do internetu i możesz łączyć się z nią zdalnie.

Niebieska dioda **świeci ciągle**.

Uwaga: Nie wiesz, w jakim trybie jest kamera?

Wykonaj reset (sekcja 5), a urządzenie uruchomi się w **Trybie AP**.

5. Resetowanie kamery

Funkcja resetu działa **tylko**, gdy niebieska dioda **świeci lub miga powoli**.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (Reset)** przez ok. 5 sekund – dioda zgaśnie.
2. Kamera zrestartuje się (ok. 30 sekund) i powróci do **Trybu AP** z domyślnymi ustawieniami.

6. Instalacja aplikacji HDLiveCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR (rys. 1) i przejdź do strony pobierania (rys. 2).
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).



IOS App Store: HDlivecam



Google Play: HDlivecam

Metoda 2 – sklep z aplikacjami


1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **HDLiveCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **HDLiveCam**.

Metoda połączenia – AP (Access Point / Punkt dostępowy)


1. Kliknij ikonę **+** w aplikacji, aby dodać urządzenie.
2. Upewnij się, że kamera jest zresetowana i kliknij **Next (Dalej)**.
3. Wejdź w ustawienia telefonu → WiFi i wybierz hotspot urządzenia **Care-AP-xxxx**.
4. Wróć do aplikacji i przejdź kolejne kroki konfiguracji.

5. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i kliknij **Connect (Połącz)**.
6. Po zakończeniu konfiguracji nadaj nazwę swojemu urządzeniu.

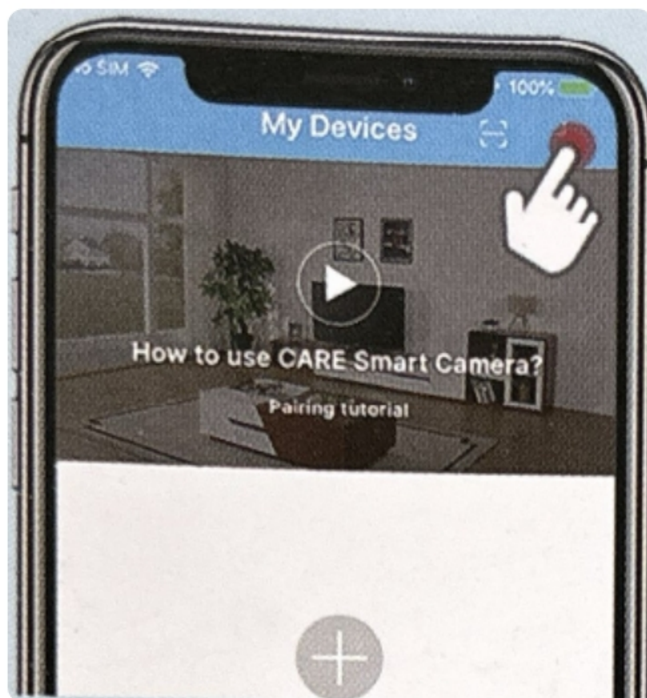


Ustawienia nagrywania alarmu

1. Wejdź w **Settings (Ustawienia)**.
2. Włącz opcję **motion detecting (wykrywanie ruchu)**.
3. Zapisz ustawienia i aktywuj powiadomienia alarmowe.

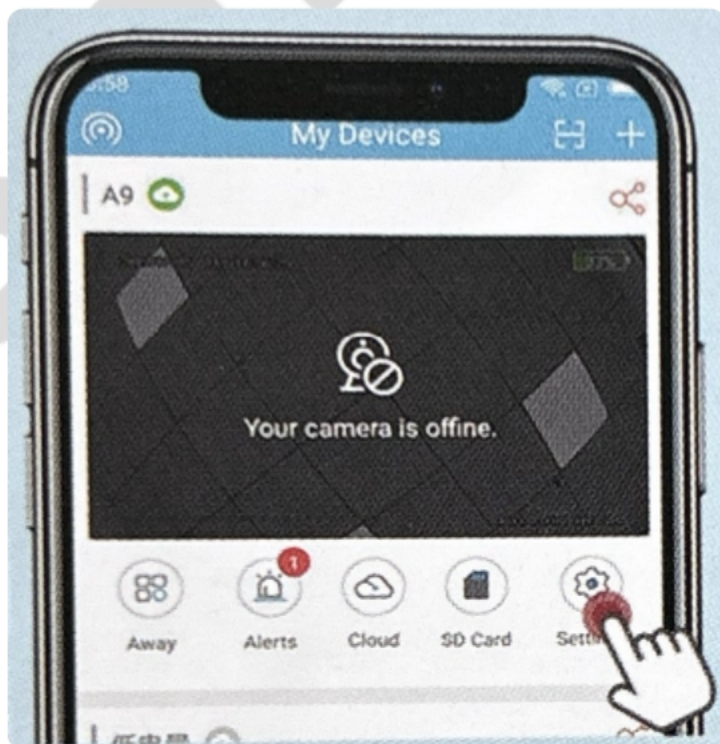

Przeglądanie nagrań lokalnych


1. Kliknij **Local Album (Album lokalny)** → **Local Videos (Lokalne wideo)**.
2. Wybierz nagranie, usuń je lub udostępnij.
3. Możesz także przeglądać zrzuty ekranu z nagrań.

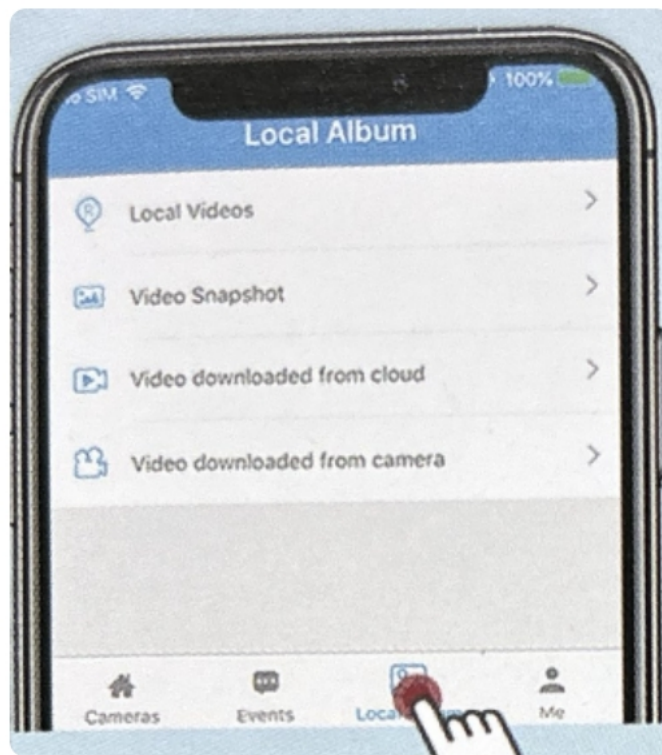

Przegląd funkcji aplikacji


Lista kamer

- Przełączanie scen
- Informacje o alarmach
- Przechowywanie w chmurze (Cloud storage)
- Podgląd karty SD
- Ustawienia

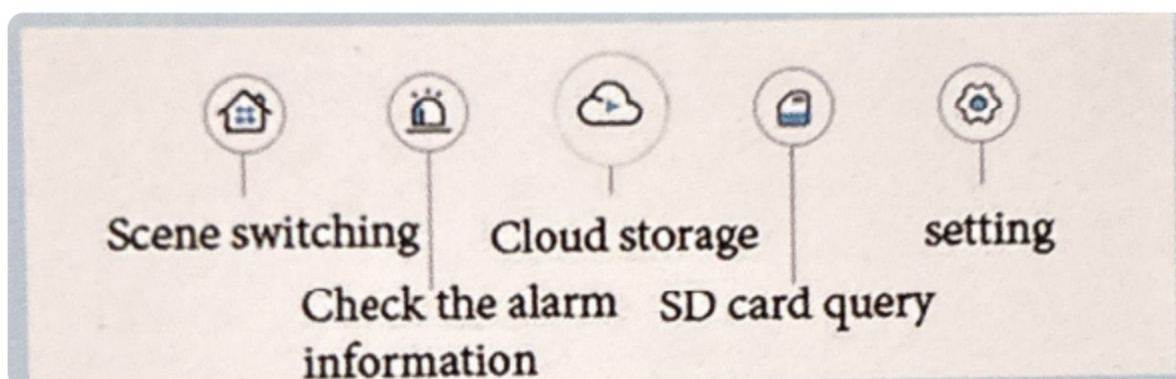


Monitor frame (okno podglądu)

- Lokalny podgląd wideo
- Zrzuty ekranu
- Odsłuch audio
- Zmiana jakości obrazu
- Tryb pełnoekranowy

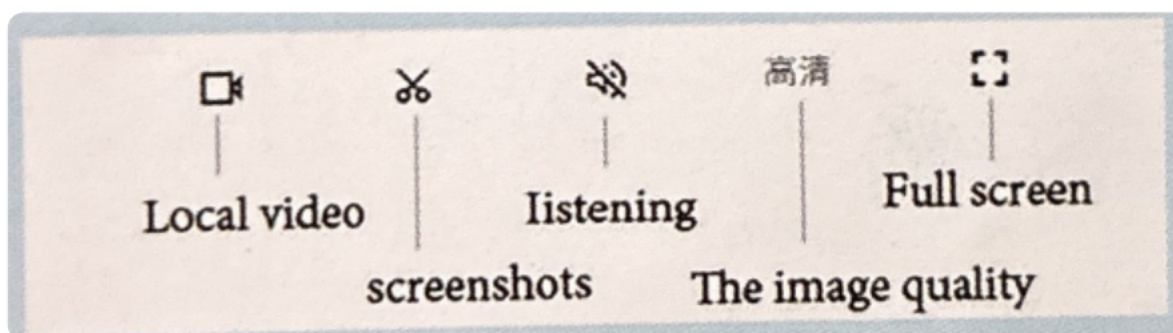

Dodatkowe funkcje

- Obrót obrazu góra–dół
- Obrót obrazu lewo–prawo
- Wyłączenie wskaźnika świetlnego

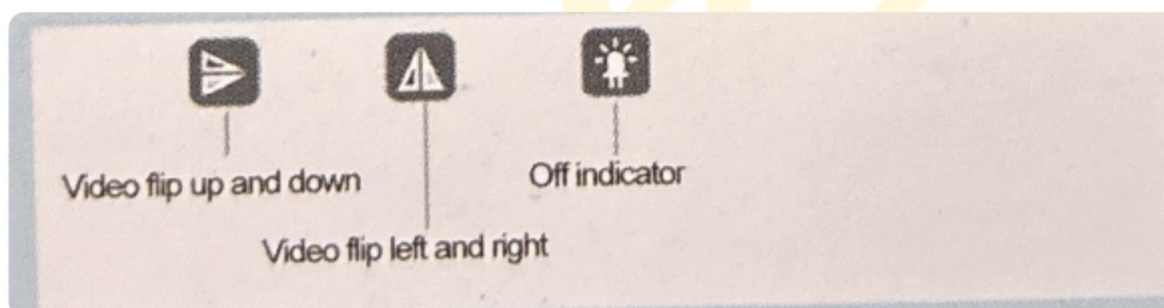

13. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Problemy z kartą SD

- Użyj karty **microSD (TF) klasy 10**; przed pierwszym użyciem sformatuj ją w aplikacji.

3. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

4. Aplikacja nie odtwarza zdalnie nagrań z karty SD

- Telefon może nie obsługiwać wysokiej rozdzielczości; zmniejsz jakość nagrania.

15. Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Format wideo	AVI
Liczba klatek na sekundę	30 kl./s
Detekcja ruchu	Tak
Kamera	Sensor CMOS 12 MP
Balans bieli	Automatyczna regulacja
Rozdzielczość zdjęć	4032 × 3024
Format zdjęć	JPEG
Mikrofon	Wbudowany
Format audio	WAV (PCM 24 kHz, 16 bit)
Port USB	Standardowy USB 1.1 / 2.0
Napięcie robocze	AC 110–240V
Pamięć	microSD – do 128 GB <i>(brak w zestawie)</i>
Systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10; macOS; Linux
Aplikacja mobilna	HDLiveCam (Android / iOS)
Wymiary	85 × 85 mm

Parametr	Wartość
Waga	88 g

Spreest