


# دليل البدء السريع

راجع تعليمات الاستخدام بعناية قبل استخدام الجهاز.

**مؤشر التشغيل (لمبة LED الخارجية)**  
هناك لمبة LED خارجية خضراء تبين أن الجهاز مشغل. تتفاوت ألوانها تبعاً عند فتح الباب.

**6<sup>TH</sup> SENSE**  
مؤشر وظيفة التحكم في التجفيف  
وظيفة التحكم في التجفيف 6th Sense هي تقنية متقدمة لاقتناء لمسات الجلد والحفاظ على جودة ولون الطعام الأصليين.

**الإنذار (لمبة LED خارجية)**  
يمكن أن تومض لمبة LED الحمراء هذه للإشارة إلى وجود إنذار أو عطل حتى والباب مغلق. برجاء فتح الباب والتحقق من لوحة التحكم الداخلية لمعرفة الإنذار/العطل الذي حدث.

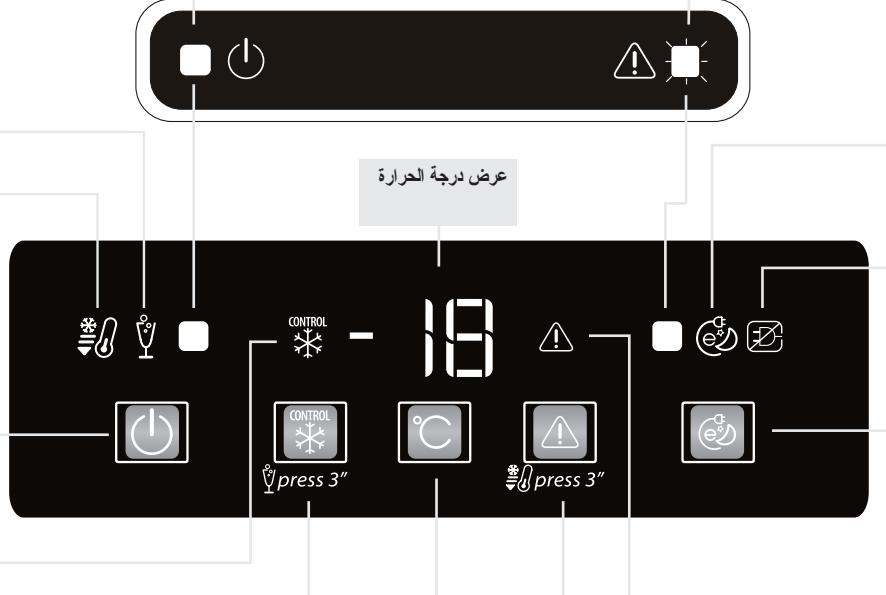

**مؤشر وضع العمل**

**مؤشر التجفيف السريع**

**زر التشغيل/الاستعداد**  
لإدخال المنتج في وضع الاستعداد، اضغط واستمر في الضغط لمدة ٣ ثوان. جميع الأيقونات مغلقة ما عدا مؤشر التشغيل ON/ON/الاستعداد (Standby). لإعادة تشغيل الجهاز، اضغط مرة واحدة (فترة قصيرة) على هذا الزر.

**مؤشر وظيفة التحكم في التجفيف**

**زر وضع العمل PARTY MODE / وظيفة التحكم في التجفيف**  
**FREEZE CONTROL**  
**وضع العمل Party Mode**  
اضغط لتنشيط/إلغاء تنشيط وضع العمل Party Mode . استخدم هذه الوظيفة لتبريد المشروبات داخل حبيرة الفريزير.  
هام: لا تترك الزجاجة داخل حبيرة الفريزير أطول من تنشيط الوظيفة (٣٠ دقيقة).

**وظيفة التحكم في التجفيف Freeze Control**  
وظيفة التحكم في التجفيف Freeze Control عبارة عن تقنية منظورة تحد من التقليبات في درجة الحرارة في ميز التجفيف بالكامل إلى أقل مدى لتنقيل/إيقاف فاعلية وظيفة التحكم في التجفيف Freeze Control Control. يتم ضبط درجة الحرارة في المصنع للتشغيل بالحرارة الموصى بها البالغة ١٨ درجة مئوية. يمكن تعديل الحرارة الداخلية بين ١٦ - ١٨ درجة مئوية و ٢٤ درجة مئوية بالإجراءات التالية:  
• اضغط على زر إعداد درجة الحرارة (درجة الحرارة). عند قيام المستخدم بضبط درجة حرارة الفريزير خارج النطاق التشغيلي أثناء تشغيل وظيفة التحكم في التجفيف، يتم إيقاف الوظيفة تلقائياً. في حالة تشغيل وظيفة التجميد السريع Fast Freeze control، يتم من تشغيل وظيفة التحكم في التجفيف Freeze control إلى أن يتم إيقاف وظيفة التجميد السريع Fast Freezing (راجع تعليمات الاستخدام).

**عرض درجة الحرارة**

**مؤشر توفير ليل**

**الإنذار التعميم BLACK OUT ALARM**  
مؤشر إنذار التعميم الطويل Long Black-out Alarm (راجع تعليمات الاستخدام)

**زر التوفير أثناء الليل ECO NIGHT (معدل الوقت الليلي)**  
اضغط لتنشيط/إلغاء تنشيط وظيفة التوفير أثناء الليل Eco Night. يمكنه وظيفة التوفير أثناء الليل Eco Night من تركيز استهلاك طاقة الجهاز في الساعات ذات الأسعار المنخفضة التي تكون في الليل بوجه عام (راجع تعليمات الاستخدام).

**مؤشر الإنذار** (راجع جدول الإنذارات أدناه)


**زر إسكات الإنذار/STOP ALARM/التجميد السريع FREEZE**

**زر Stop Alarm (إيقاف المنبه)**

اضغط في حالة الإنذار.

**التجميد السريع Fast Freeze**

اضغط لمدة ٣ ثوان لتنشيط وظيفة التجميد السريع Fast Freeze (راجع تعليمات الاستخدام). يتم إيقاف تشغيل الوظيفة تلقائياً بعد حوالي ٥٠ ساعة.

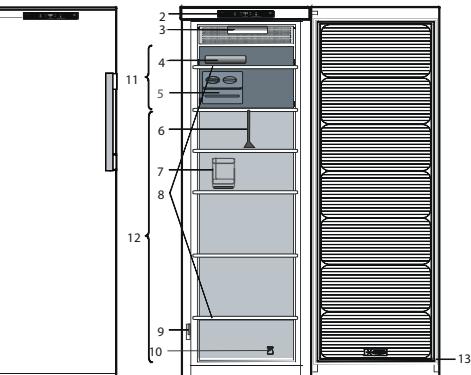

١. المؤشرات الخارجية للتشغيل والإنذارات لوحة التحكم
٢. \*LED إضاءة
٣. عبوة التجميد\*
٤. صندوق الثلاج أو درج الثلاج\*
٥. مقدم الدرج\*
٦. رف للزجاجات\*
٧. رف للزجاجات\*
٨. طبق متدرج يحمل الاسم التجاري طقم عكس الأبواب
٩. ١٠. منطقة تجميد الأغذية الباردة أو لتخزين الأغذية المجمدة
١١. منطقة تخزين الأغذية المجمدة
١٢. ١٢. مانع تسرب الباب

\*متوفّر في الموديلات المختارة

**كيفية بدء تشغيل الجهاز**

بعد توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف يبدأ الجهاز أوتوماتيكياً في التشغيل. بعد بدء تشغيل الجهاز، انتظر لمدة ٦-٤ ساعات قبل وضع الأغذية فيه. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، سوف تضيء شاشة العرض، وسوف تظهر جميع الأيقونات على الشاشة لمدة ثانية (١) واحدة تقريباً. إضافةً إلى ذلك، يتم تفعيل الميزة الافتراضية لحبيرة الفريزير.

**كيفية عكس تأرجح الباب**

- راجع تعليمات الاستخدام المرفقة (الإصدار ٢) نصائح بها لعكس تأرجح الباب بالاستعانة بشخصين.

لا توجد إمكانية عكس ظاهره لاتي:

- الموبيلات المتبرق بها قبض مدحج

- الموبيلات بلوحة زجاجي على الباب.


**قد تختلف المواصفات والبيانات الفنية والصور من موديل إلى آخر**

## جدول الإنذارات

نوع الإنذار	الإشارة	السبب	الحل
إنذار فتح الباب	يتم تنشيط الإنذار الصوتي وتومض لفونه الإنذار Alarming.	ظل الباب مفتوحاً لمدة تزيد عن ٢ دقائق.	أغلق الباب أو اضغط على وظيفة إسكات الإنذار Stop Alarm لإسكات الإنذار الصوتي.
إنذار درجة الحرارة	تومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، وبيني مؤشر الإنذار △ متصينا.	درجة الحرارة الداخلية غير كافية.	اضغط على زر إسكات الإنذار Stop Alarm △؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار متصينا △ حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > ١٠ درجة مئوية.
مؤشر إنذار وضع العمل Party Mode	مؤشر إنذار وضع العمل Party Mode △ سوف يضيء، وسيتم تنشيط الإنذار الصوتي.	بعد مرور ٣٠ دقيقة من تنشيط وظيفة وضع العمل Party Mode. حال الوقوف إلزاجية من الفريزير (راجع تعليمات الاستخدام لمعرفة المزيد من التفصيل).	اضغط على زر وضع العمل Party Mode △ أو بدلًا من ذلك زر إسكات الإنذار Stop Alarm لإلغاء تنشيط إنذار وضع العمل Party Mode، وأزل الزجاجة من الفريزير.
إنذار التعميم الطويل	تومض لفونه الإنذار الطويل Long Black-Out Alarm متصينا △، يومند مؤشر الإنذار △، ويومض عرض الحرارة (درجة مئوية)، ويعرض الحرارة المعنية التي تم الوصول إليها أثناء التعميم.	فشل معدت في الطاقة، يمكن أن يتسبب في زيادة الحرارة الداخلية إلى ١٠ درجة مئوية.	اضغط على زر إسكات الإنذار Stop Alarm △؛ سيتوقف الإنذار الصوتي، ستومض شاشة الحرارة (درجة مئوية)، يظل مؤشر الإنذار متصينا △ حتى يتم الوصول إلى درجة حرارة > ١٠ درجة مئوية.
عمل	يومض العرف "F" على الشاشة (درجة الحرارة).	عمل في المنتج.	اصل بخدمة ما بعد البيع.

# РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗ СТАРТ

Прочетете внимателно инструкциите за употреба преди използване на уреда.

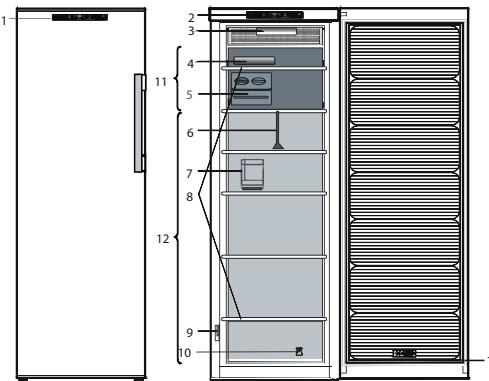

1. Външни индикатори за включено захранване и аларми
2. Контролен панел
3. Осветление със светодиоди\*
4. Пакети с лед\*
5. Приспособление за лед\* или ваничка за лед\*
6. Разделител на чекмеджето\*
7. Поставка за бутилки\*
8. Стъклени рафтове
9. Табелка с основните данни и търговското наименование
10. Комплект за реверсиране на посоката на отваряне на вратичката
11. Област за замразяване на пресни храни или съхраняване на замразени храни
12. Област за съхраняване на замразени храни
13. Уплътнение на вратичката

\* Налично при определени модели

## КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. След стартиране на уреда, изчакайте поне 4 – 6 часа, преди да поставите храни в него. Когато уредът се свърже към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват на дисплея за около 1 секунда.

Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на отделението на фризера светват.

## РЕВЕРСИРАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ВРАТАТА

- вижте приложените инструкции за употреба (Версия\_2)  
Препоръчва се реверсирането на посоката на отваряне на вратичката да се извърши от двама души.

Не е предвидено реверсиране на посоката на отваряне на вратата за:

- моделите с интегрирана дръжка
- моделите със стъклена панел на вратата.

**Спецификациите, техническите данни и изображенията може да се различават при отделните модели**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## ИНДИКАТОР ЗАХРАНВАНЕ ВКЛ. (ВЪНШЕН СВЕТОДИОД)

Външен зелен светодиод показва, че уредът е ВКЛ. Той автоматично се изключва, когато вратата се отвори.

## ИНДИКАТОР ЗА РЕЖИМ "ПАРТИ"

## Индикатор за БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ

### БУТОН On/Standby

За да поставите уреда в режим на готовност, натиснете и задържте за 3 секунди. Всички икони се изключват, с изключение на индикатора „On/Standby“ . За да активирате отново уреда, натиснете еднократно (за кратко) този бутон.

### ИНДИКАТОР FREEZE CONTROL

#### БУТОН ЗА FREEZE CONTROL/РЕЖИМ "ПАРТИ"

##### Режим "Парти"

Натиснете за активиране/деактивиране на функцията за режим "Парти". Използвайте тази функция за охлаждане на напитки в отделението на фризера.

**Важно:** не оставяйте бутилката в отделението на фризера за по-дълго от времето, когато функцията е активна (30 минути).

##### Freeze Control

Freeze Control е съвременна технология, която намалява до минимум вариациите на температурата в отделението на фризера. За да активирате/деактивирате функцията Freeze Control, просто натиснете бутона FREEZE CONTROL.

Ако функцията е активирана и потребителят промени температурата във фризера на стойност извън работния диапазон, функцията автоматично се изключва. Ако е активирана функцията "Бързо замразяване", функцията "Freeze control" не може да бъде избрана, докато не бъде изключена функцията "Бързо замразяване" (вижте инструкциите за употреба).

## ИНДИКАТОР ЗА 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control е иновативна технология, която намалява ледените изгаряния и храната запазва първоначалните си качества и цвет.

## ДИСПЛЕЙ ЗА ТЕМПЕРАТУРА

## АЛАРМА (ВЪНШЕН СВЕТОДИОД)

Този червен светодиод премигва за посочване на възникването на аларма или неизправност, дори когато вратата е затворена. Отворете вратата и проверете на вътрешния контролен панел каква аларма/неизправност е възникнала.

## ИНДИКАТОР ЗА eco night

## АЛАРМА „BLACK-OUT“

Индикатор за аларма за продължително прекъсване на електрозахранването. (вижте инструкциите за употреба)

## БУТОН ECO NIGHT (НОЩНА ТАРИФА)

Натиснете за активиране/деактивиране на функцията Eco Night. Функцията Eco Night позволява консумацията на енергия на уреда да се концентрира в часовете с намалена тарифа, обикновено през нощта (вижте инструкциите за употреба).

## Индикатор за АЛАРМА (вижте таблицата на алармите по-долу)

## БУТОН ЗА СПИРАНЕ НА АЛАРМА/БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ

### Спираче на аларма

Натиснете при включване на аларма.

### Бързо замразяване

Натиснете за 3 секунди, за да активирате функцията Бързо замразяване (вижте инструкциите за употреба).

Функцията се изключва автоматично след около 50 часа.

## ТАБЛИЦА НА АЛАРМИТЕ

### ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ Сигнализация

### Причина

### Решение

Звуков сигнал за отворена вратичка

Звуковият сигнал се активира и индикаторът „Аларма“ премигва.

Вратичката е оставена отворена за повече от 2 минути.

Затворете вратичката или натиснете "Спираче на аларма" за заглушаване на звуковата аларма.

Звуков сигнал за температура

Дисплеят за температурата премигва ( $^{\circ}\text{C}$ ), а индикаторът „Аларма“ остава включен.

Вътрешната температура не е подходяща.

Натиснете бутона "Спираче на аларма" ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата ( $^{\circ}\text{C}$ ) премигва и индикаторът "Аларма" остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Аларма за режим "Парти"

Индикаторът за режима Party премигва и звуковата аларма се активира.

Изминали са 30 мин. от активирането на функцията за режим "Парти". Време е да извадите бутилката от фризера (вижте инструкциите за употреба за повече подробности).

Натиснете бутона Режим "Парти" или бутона Спираче на аларма за деактивиране на алармата за режим "Парти" и извадете бутилката от фризера.

Аларм за продължително прекъсване на електрозахранването

Иконата на алармата за прекъсване на електрозахранването остава включена, а индикаторът „Аларма“ премигва, показвайки максималната достигната температура по време на прекъсване на електрозахранването.

Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата до  $0^{\circ}\text{C}$ .

Натиснете бутона "Спираче на аларма" ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата ( $^{\circ}\text{C}$ ) премигва и индикаторът "Аларма" остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от  $-10^{\circ}\text{C}$ .

Неизправност


На дисплея премигва буквата „F“ ( $^{\circ}\text{C}$ ).

Неизправност на уреда.

Свържете се с отдела за следпродажбено обслужване.

# STRUČNÝ NÁVOD K RYCHLÉMU POUŽITÍ

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte návod k použití.

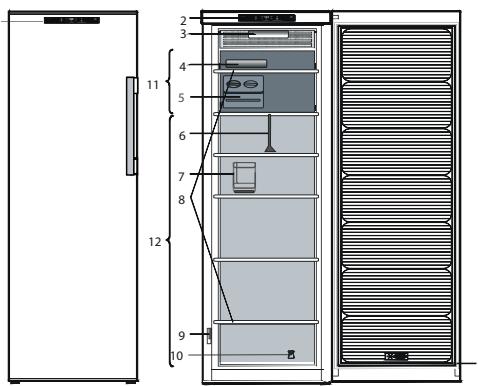

1. Vnější kontrolky zapnutí a poplachů
2. Ovládací panel
3. Osvětlení LED\*
4. Mrazicí akumulátory\*
5. Příhrádka na led\* nebo nádobka na ledové kostky\*
6. Přepážka zásuvky\*
7. Police na láhve\*
8. Skleněné poličky
9. Výrobní štítek s obchodním názvem
10. Sada ke změně otevírání dveří
11. Oblast pro zmrzavování čerstvých potravin a skladování zmrzených potravin
12. Oblast pro uchovávání zmrzených potravin
13. Těsnění dveří

\* K dispozici u vybraných modelů

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zapojení do sítě se spotřebič automaticky spustí. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4–6 hodin a teprve pak do něj vložte potraviny. Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na 1 sekundu se zobrazí všechny ikony.

Rozsvítí se hodnoty výchozího nastavení (z výroby) mrazicího oddílu.

## ZMĚNA OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

- viz přiložený Návod k použití (Verze\_2)

Změnu otevírání dveří se doporučuje provádět za účasti dvou osob.

Změna otevírání dvířek není možná:

- u modelů s vestavěnou rukojetí,
- u modelů, které mají dveře se skleněným panelem.

**Specifikace, technické údaje a obrázky se mohou mezi jednotlivými modely lišit.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## Kontrolka ZAPNUTO (EXTERNÍ KONTROLKA LED)

Vnější zelená kontrolka LED, která indikuje, že je zařízení ZAPNUTO. Po otevření dveří se automaticky zhasne.

## KONTROLKA PARTY MODE (REŽIM PARTY)

## Kontrolka RYCHLÉHO MRAŽENÍ

### TLAČÍTKO On/Standby

K uvedení spotřebiče do pohotovostního režimu Stand-By podržte tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund. Všechny ikony zhasnou s výjimkou kontrolky režimu On/Standby . K opětovné aktivaci spotřebiče tlačítko znova (krátce) stiskněte.

### INDIKÁTOR ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL)

### TLAČÍTKO REŽIM PARTY / ŘÍZENÍ MRAŽENÍ

#### Režim Party

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Režim Party (Party Mode). Tato funkce slouží k chlazení nápojů uvnitř mrazicího prostoru.


**Upozornění:** nenechávejte láhev uvnitř mrazicího oddílu déle než po dobu, kdy je funkce aktivní (30 minut).

#### Řízení mražení

Kontrola mražení je funkci v rámci vyspělé technologie, která dokáže omezit výkyvy teplot v celém mrazicím oddílu na minimum. Za účelem aktivace/deaktivace funkce kontroly mražení (Freeze Control) jednoduše stiskněte tlačítko ŘÍZENÍ MRAŽENÍ (FREEZE CONTROL). Je-li tato funkce zapnuta a uživatel změní nastavení teploty v mrazničce tak, že toto nastavení neodpovídá danému rozmezí pro správné fungování zařízení, funkce se automaticky deaktivuje. V případě, že je aktivní funkce rychlého mražení (Fast freezing), funkce kontroly mražení (Freeze control) není umožněna, dokud se funkce rychlého mražení nedeaktivuje (další informace najdete v návodu k použití).

## Kontrolka 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

Funkce „6th Sense / Freeze Control“ (řízení mražení) je výsledkem vyspělé technologie, která omezuje výskyt případu spálení mrazem, a jídlo si tak uchová svou původní kvalitu a barvu.

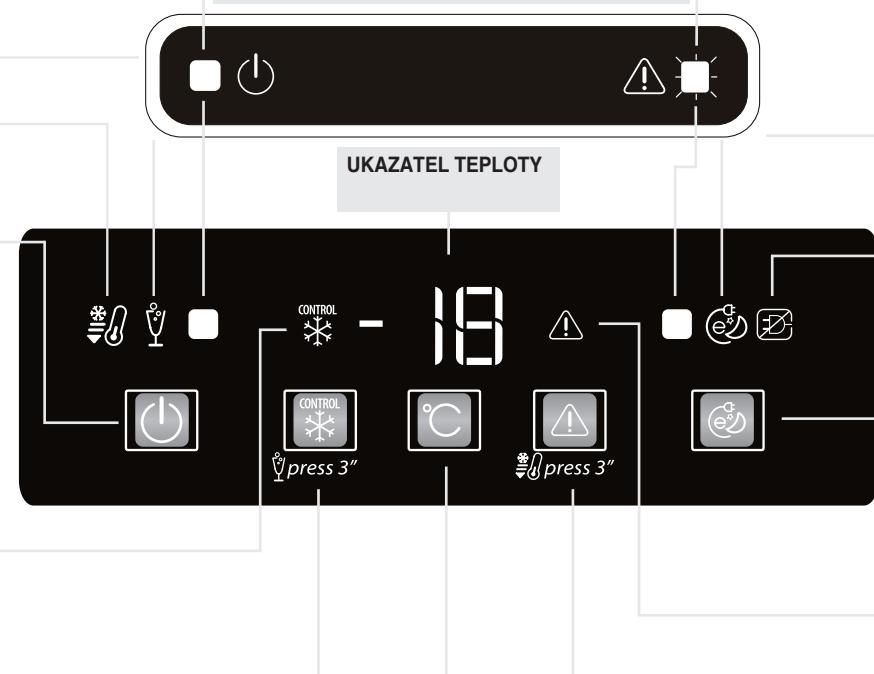

### TLAČÍTKO teploty

#### Nastavení teploty

Spotřebič je standardně již z výroby nastaven na doporučenou teplotu -18 °C. Vnitřní teplotu lze regulovat v rozmezí od -16 °C do -24 °C; postup je následující:

- Stiskněte tlačítko pro nastavení teploty (°C). Skladovací teplotu snížte každým stisknutím tlačítka o -1 °C: hodnota cyklicky přechází mezi -16 °C a -24 °C.

## POPLACH (EXTERNÍ KONTROLKA LED)

Tato červená kontrolka LED blikáním upozorňuje na poplach nebo selhání, i když jsou dveře zavřené. Otevřete dveře a zkontrolujte na vnitřním ovládacím panelu, o který poplach či selhání se jedná.

## KONTROLKA Eco Night

### POPLACH FUNKCE BLACK OUT

Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu.  
(Další informace najdete v návodu k použití.)

### TLAČÍTKO ECO NIGHT (NOČNÍ PROVOZ)

Stiskněte pro aktivaci / deaktivaci funkce Eco Night. Funkce Eco Night umožňuje koncentrovat spotřebu energie spotřebiče do doby se sníženou sazbou, tedy obvykle na noc (viz Návod k použití).

## Kontrolka POPLACH (viz tabulka poplachů níže)

### TLAČÍTKO VYPNUTÍ ALARMU / RYCHLÉHO MRAŽENÍ

**Vypnutí alarmu**  
Stiskněte v případě poplachu.

#### Rychlé mražení


Pro aktivaci funkce Rychlé mražení podržte tlačítko stisknuté na 3 sekundy (viz Návod k použití). Funkce se automaticky vypne přibližně po 50 hodinách.

## TABULKA S POPLACHY

TYP VÝSTRAHY	Signalizace	Příčina	Řešení
Upozornění při otevření dveří	Zní zvukový signál a kontrolka poplachu  bliká.	Dveře byla otevřena déle než 2 minuty.	K vypnutí zvukového poplachu zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Zastavení poplachu.
Poplach teploty	Displej pro zobrazení teploty bliká (°C) a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstává zapnutá.	Vnitřní teplota není využívající.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty <-10 °C.
Poplach funkce Režim Party (Party Mode)	Ukazatel funkce Party Mode (Režim Party)  bliká a zní zvukový signál.	Uplynulo 30 minut od aktivace funkce Režim Party (Party Mode). Je čas vytáhnout láhev z mrazáku (pro podrobnosti viz Návod k použití).	Pro deaktivaci poplachu funkce Party Mode (Režim Party) stiskněte tlačítko Party Mode (Režim Party) nebo tlačítko zastavení poplachu a vytáhněte láhev z mrazáku.
Poplach upozorňující na dlouhodobý výpadek elektrického proudu	Ikona funkce Black Out  zůstává zapnutá, kontrolka pro alarm (Alarm)  bliká, stejně jako displej pro zobrazení teploty (°C), který zobrazuje maximální teplotu, které bylo při výpadku proudu dosaženo.	Dlouhodobější výpadek elektrického proudu, při němž se může vnitřní teplota zvýšit až na 0 °C.	Stiskněte tlačítko pro deaktivaci alarmu (Stop Alarm) ; výstražné zvukové upozornění se deaktivuje, displej pro zobrazení teploty (°C) bliká a kontrolka pro alarm (Alarm)  zůstane svítit, dokud není dosaženo teploty <-10 °C.
Závada	Na displeji (°C) bliká písmeno „F“.	Jedná se o závadu produktu.	Kontaktujte zákaznickou linku.

# OVERSIGTSVEJLEDNING

Før man anvender apparatet, skal man omhyggeligt læse den medfølgende vejledning.

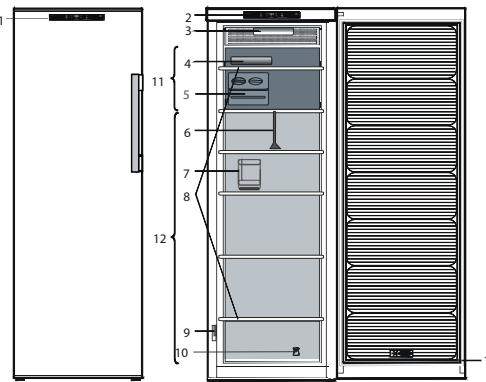

1. Udvendige kontrollamper for Tændt og alarmer
2. Betjeningspanel
3. Kontrollamper lyser\*
4. Fryseelementer\*
5. Ice Mate\* eller isterningbakke\*
6. Rumopdeler\*
7. Flaskehylde\*
8. Glashylder
9. Typeplade med varenavn
10. Dørvendingssæt
11. Område til indfrysning af friske madvarer eller til opbevaring af frosne madvarer
12. Rum til opbevaring af frostvarer
13. Lågens pakning

## TÆNDING AF APPARATET

Når strømstikket sættes i stikkontakten, starter apparatet automatisk. Når der er tændt for apparatet, skal der gå mindst 4-6 timer, inden der anbringes madvarer i det. Når apparatet sluttet til strømforsyningen, tænder displayet, og alle ikonerne vises i ca. 1 sekund.

De fabriksindstillede værdier for fryseafdelingen tænder.

## ÆNDRING AF DØRENS ÅBNINGSRETNING

- se den medfølgende brugervejledning (Version\_2)  
Det anbefales, at ændring af lågens åbningsretning udføres af to personer.

Dørens åbningsretning kan ikke ændres for:  
- modeller med integreret håndtag  
- modeller med glaspanel på døren.

**Specifikationer, tekniske data og billeder kan variere afhængigt af modellen**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## Indikator for TÆNDT (UDVENDIG KONTROLLAMPE)

En udvendig grøn kontrollampe angiver, at apparatet er tændt. Den slukkes automatisk, når døren åbnes.

## KONTROLLAMPE FOR PARTY-FUNKTION

## Kontrollampen for LYNINDFRYSNING

## KNAPPEN TIL On/standby

Apparatet sættes i standby ved at trykke og holde på knappen i 3 sekunder. Alle ikoner slukkes undtagen kontrollampen On/standby . Tryk én gang (kort) på denne knap for at genaktivere apparatet igen.

## FRYSEKONTROL indikator

## KNAPPEN FRYSEKONTROL/PARTY MODE

### Party Mode

Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere funktionen Party Mode. Denne funktion gør det muligt at afkøle drikkevarer i fryseafdelingen.


**VIGTIGT:** Efterlad ikke flasken i længere tid i fryseafdelingen, end funktionen er aktiv (30 minutter).

### Frysekontrol

Frysekontrolen er en avanceret teknologi, som reducerer temperaturvariationerne i hele fryseafdelingen til et minimum. Tryk blot på knappen FRYSEKONTROL, for at slå frysekontrolfunktionen til/fra. Hvis funktionen er aktiveret og brugeren ændrer fryserens temperatur til uden for arbejdsintervallet, slår funktionen automatisk fra. Hvis Lynfrysning er aktiveret hæmmes funktionen "Frysekontrol" indtil Lynfrysningfunktionen slukkes (se Brugervejledning).

## Kontrollampe for 6<sup>th</sup> SENSE FRYSEKONTROL

6th Sense Frysekontrol er en avanceret teknologi, som reducerer forfrysninger og fødevarerne bevarer deres originale kvalitet og farve.

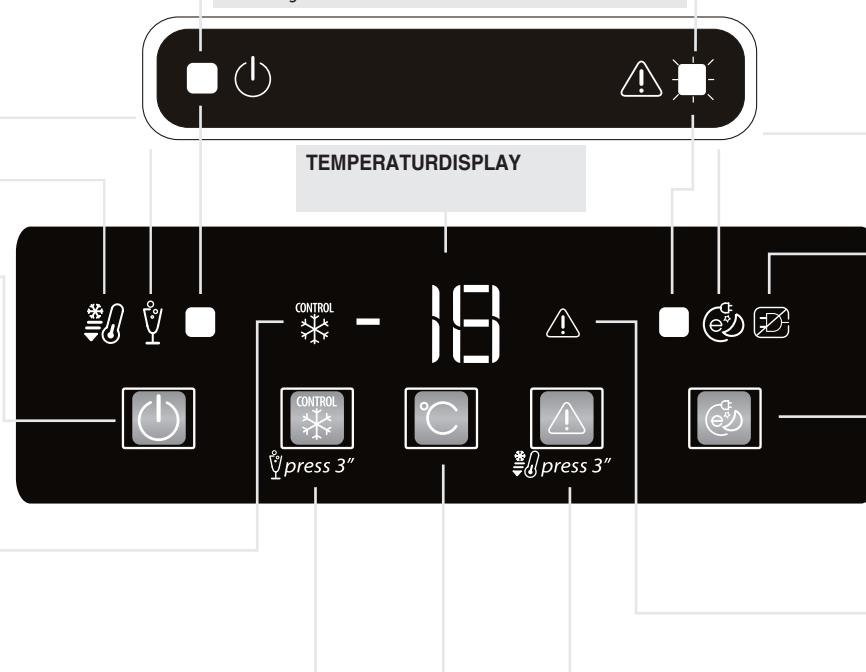

## KNAPPEN Temperatur

### Temperaturindstilling

Apparatet er sædvanligvis fabriksindstillet på den anbefalede temperatur på -18°C. Den interne temperatur kan reguleres på mellem -16°C og -24°C, på følgende måde:

- Tryk på knappen til indstilling af temperatur (). Opbevaringstemperaturen ændres med -1°C ved hvert tryk på knappen: Værdien ændres trinvis mellem -16°C og -24°C, hver gang der trykkes på knappen.

## ALARM (UDVENDIG KONTROLLAMPE)

Denne røde kontrollampe kan blinke for at angive en alarm eller en fejl, selv når døren er lukket. Åbn døren og kontrollér på det indvendige betjeningspanel, hvilken alarm/fejl der er opstået.

## KONTROLLAMPE FOR Eco night

## ALARM FOR STRØMAFBRYDELSE, BLACKOUT

Kontrollampe for lang alarm for strømafbrydelse, blackout.  
(se Brugervejledning)

## KNAPPEN ECO NIGHT (NATTARIF)

Tryk på knappen Eco Night for at aktivere/deaktivere funktionen. Funktionen Eco Night gør det muligt at koncentrere apparatets energiforbrug til lavlastperiode, normalt om natten (se Brugervejledning).

## ALARM-indikator (se Alarmtabelen herunder)

## KNAPPEN STOP ALARM / LYNINDFRYSNING

### Stop Alarm

Tryk på i tilfælde af alarm.

### Lynindfrysning


Tryk på denne knap i 3 sekunder for at aktivere funktionen Lynindfrysning (se Brugervejledning). Funktionen stopper automatisk efter ca. 50 timer.

## ALARMTABEL

ALARMTYPE	Signal	Årsag	Løsningsforslag
Alarm for åben låge	Lydsignalet aktiveres, og alarmindikatoren  blinker.	Døren har været åben i mere end 2 minutter.	Luk lågen og tryk på knappen Stop alarm for at slukke for lydsignalet.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker () Alarmindikatoren  lyser.	Den indvendige temperatur er ikke tilstrækkelig.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet () blinker og alarmindikatoren  forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på <-10°C.
Alermen Party Mode	Kontrollampen for Party-funktion  blinker og lydsignalet aktiveres.	Der er gået 30 minutter, siden funktionen Party Mode blev aktiveret. Tag flasken ud af fryseren (se brugervejledningen for flere oplysninger).	Tryk på knappen Party Mode eller alternativt på Stop alarm for at deaktivere alermen for Party-funktion og tag flasken ud af fryseren.
Lang blackout alarm	Blackoutalarmens ikon  forbliver tændt, alarmindikatoren  blinker og temperaturdisplayet () blinker og viser den højeste temperatur, der forekom under strømafbrydelsen.	Langvarig strømafbrydelse, kan forårsage, at den indvendige temperatur stiger til 0°C.	Tryk på knappen Stop Alarm ; den akustiske alarm stopper, temperaturdisplayet () blinker og alarmindikatoren  forbliver tændt, indtil der nås en temperatur på <-10°C.
Funktionsfejl	Bogstavet "F" blinker på displayet ()	Funktionsfejl med apparatet.	Kontakt Servicecenteret.

# BEKNOpte HANDLEIDING

Lees de Gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

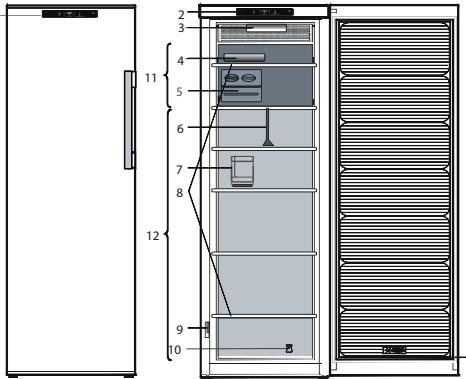

1. Externe controlelampjes Voeding aan en alarmen
2. Bedieningspaneel
3. Verlichting met LED's\*
4. Ijszakken\*
5. Ice Mate\* of ijsbak\*
6. Ladeverdeler\*
7. Flessenrek\*
8. Glasplaten
9. Typeplaatje met handelsnaam
10. Set om de deur om te draaien
11. Gedeelte voor het invriezen van verse levensmiddelen of het bewaren van diepvriesproducten
12. Gedeelte voor het bewaren van diepvriesproducten
13. Deurafdichting

\* Beschikbaar op bepaalde modellen

## IN WERKING STELLEN VAN HET APPARAAT

Nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, begint het apparaat automatisch te werken. Wacht nadat u het apparaat heeft ingeschakeld, minstens 4-6 uur voordat u levensmiddelen in het apparaat legt. Nadat het apparaat wordt aangesloten op de netvoeding wordt het display verlicht en worden alle pictogrammen gedurende circa 1 seconde weergegeven.

De standaardwaarden (fabriekswaarden) van de instellingen van het diepvriescompartiment lichten op.

## SCHARNIERZIJDE DEUR OMKEREN

- zie meegeleverde Gebruiksaanwijzing (Versie\_2)

Het wordt aanbevolen om de scharnierzijde van de deur met twee personen om te keren.

Er is geen omkering van de scharnierzijde voorzien voor:  
- modellen met geïntegreerde handgreep  
- modellen met glaspaneel in de deur.

**Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## VOEDING AAN (EXTERNE LED)-controlelampje

Een externe groene LED die aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld. De LED gaat automatisch uit wanneer de deur wordt geopend.

## FEESTMODUS-controlelampje

## SNELVRIES-controlelampje

## AAN/STAND-BY-toets

Om het product in Stand-by te zetten, houdt u de toets 3 seconden ingedrukt. Alle symbolen worden uitgeschakeld behalve het controlelampje Aan/Stand-by ( ). Druk eenmaal (kort) op deze toets om het apparaat weer te activeren.

## VRIESCONTROLE-controlelampje

## FEESTMODUS / VRIESCONTROLE-controlelampje

### Feestmodus

Druk op de toets om de functie Feestmodus te activeren/deactiveren. Gebruik deze functie om dranken te koelen in het vriesvak.


**Belangrijk:** laat de fles nooit langer in het diepvriescompartiment zitten dan de functie actief is (30 minuten).

### Vriescontrole

Vriescontrole is een geavanceerde technologie die temperatuurschommelingen in het gehele vriescompartiment tot een minimum beperkt. Om de functie Vriescontrole in/uit te schakelen drukt u op de VRIESCONTROLE-toets. Als de functie is ingeschakeld en de gebruiker de temperatuur van de vriezer buiten het werk bereik wijzigt wordt de functie automatisch uitgeschakeld. Nadat Snel vriezen is ingeschakeld wordt de functie "Vriescontrole" afgerekend totdat de Snel vriezen-functie is uitgeschakeld (zie de Gebruiksaanwijzing).

## 6<sup>TH</sup> SENSE FREEZE CONTROL-controlelampje

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control is een geavanceerde technologie die vriesbrand verlaagt en het voedsel behoudt de oorspronkelijke kwaliteit en kleur.

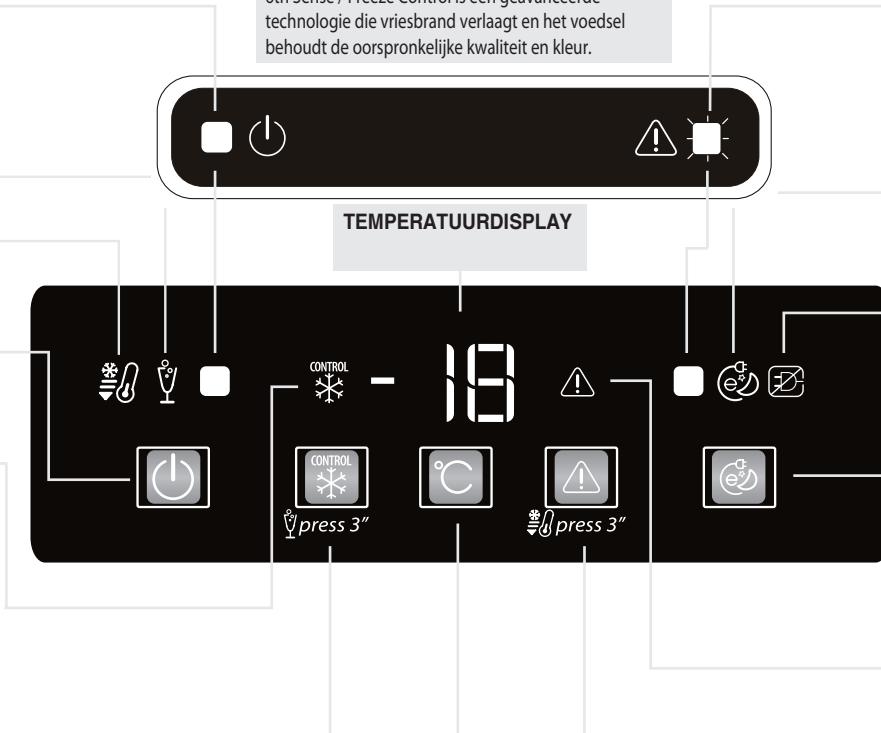

## TEMPERATUUR-toets

### Temperatuurinstelling

Het apparaat is gewoonlijk in de fabriek afgesteld om te werken op de aanbevolen temperatuur van -18°C. De interne temperatuur kan echter als volgt worden afgesteld tussen -16 °C en -24 °C:

- Druk op de toets voor de temperatuurinstelling (°C). Elke keer dat de toets wordt ingedrukt, wordt de opslagtemperatuur met -1 °C verlaagd: de waarde verandert steeds opnieuw tussen -16 °C en -24 °C.

## TABEL MET ALARMEN

ALARMTYPE	Signaal	Oorzaak	Oplossing
Alarm deur open	Het geluidsalarm wordt geactiveerd en het controlelampje Alarm ( ) knippert.	De deur heeft langer dan 2 minuten open gestaan.	Sluit de deur en druk op de alarmstop om het geluidsalarm te stoppen.
Temperatuuralarm	Het temperatuurdisplay (°C) en het controlelampje Alarm ( ) blijft aan.	De binnentemperatuur is niet toereikend.	Druk op de stopalarmtoets ( ); het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en het controlelampje alarm ( ) blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Feestmodus-alarm	Het controlelampje Feestmodus ( ) knippert en het geluidsalarm is geactiveerd.	30 min. verstrekken sinds functie Feestmodus geactiveerd is. Het is tijd om de fles uit de diepvries te halen (zie de Gebruiksaanwijzing voor meer informatie).	Druk op de toets Feestmodus of Alarm stoppen om het Feestmodus-alarm te deactiveren en verwijder de fles uit de diepvries.
Lange blackout-alarm	Het symbool Blackout-alarm blijft aan ( ), het controlelampje Alarm ( ) knippert en het temperatuurdisplay (°C) knippert en duidt de hoogste temperatuur aan die tijdens de stroomuitval werd bereikt.	Langdurige stroomstoring waardoor de binnentemperatuur kan oplopen tot 0 °C.	Druk op de stopalarmtoets ( ); het geluidsalarm stopt, het temperatuurdisplay knippert en het controlelampje alarm ( ) blijft branden tot een temperatuur van < -10 °C is bereikt.
Functiestoring	De letter "F" knippert op het display (°C).	Storing in het product.	Neem contact op met de klantenservice.

## ALARM (EXTERNE LED)

Deze rode LED kan knipperen om ook wanneer de deur is gesloten een alarm of een storing aan te geven. Open de deur en controleer op het interne bedieningspaneel welk alarm/welke storing voorkomt.

## ECO NIGHT-controlelampje

## BLACKOUT-ALARM

Controlelampje lange blackout-alarm.  
(zie de Gebruiksaanwijzing)

## ECO NIGHT (NACHTTARIEF)-toets

Druk op te toets om de functie Eco Night te activeren/deactiveren. Met de functie Eco Night kan het apparaat het energieverbruik concentreren in de uren met het lagere tarief, meestal 's nachts (zie de Gebruiksaanwijzing).

## ALARM-controlelampje (zie de Tabel met alarmen)

## STOPALARM / SNELVRIES-toets

### Stopalarm


Druk hierop bij een alarm.

### Snelvries

Druk 3 seconden hierop om de functie Snelvries te activeren (zie de Gebruiksaanwijzing). De functie wordt na ongeveer 50 uur automatisch uitgeschakeld.

# PIKAOPAS

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

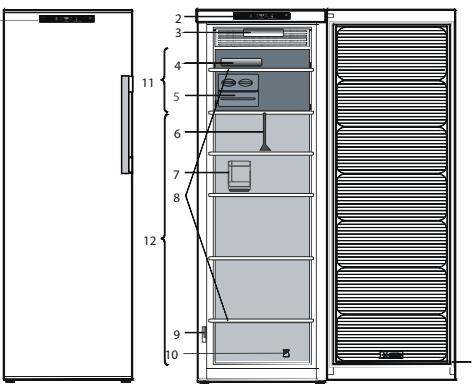

1. Virran ja hälytysten ulkoiset merkkivalot
2. Käyttöpaneeli
3. LED-valot\*
4. Jääpaketit\*
5. Ice Mate\* tai jääpala-astia\*
6. Laatikon väliseinä\*
7. Pullotelinen\*
8. Lasihyllyt
9. Arvokilpi, jossa laitteen kauppanimi
10. Oven käätisydden vaihotarvikkeet
11. Alue tuoretarvikkeiden pakastamista tai pakasteiden säilytystä varten
12. Alue pakasteiden säilytystä varten
13. Oven tiiviste

\* Tiettyissä malleissa

## LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näytöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

## OVEN KÄÄTISYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 2)  
Oven käätisyden vaihtaminen onnistuu helpoiten kahden henkilön toimesta.  
Oven käätisyttä ei voida vaihtaa, jos - mallissa on integroitu kahva - mallin ovessa on lasipaneeli.

**Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti**

## VIRTA PÄÄLLÄ (ULKOINEN LED) -merkkivalo

Ulkoisen vihreän LED näyttää, että laite on kytketty PÄÄLLE. Se sammuu automaattisesti, kun ovi avataan.

## PARTY-TILAN merkkivalo

## PIKAPAKASTUS-merkkivalo

## ON/STANDBY-painike

Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkää käyttöön uudelleen painamalla tästä painiketta (lyhyesti).

## PAKASTUKSEN HALLINNAN merkkivalo

## PAKASTUKSEN HALLINNAN / PARTY-TILAN painike

### Party-tila

Ota käyttöön tai poista Party-tilatoiminto käytöstä painamalla painiketta. Käytä tästä toiminta, kun haluat jäädyttää juomia pakastinosastossa.


**Tärkeää:** älä jätä pulloa pakastinosastoon pidemmäksi aikaa kuin toiminto on aktiivinen (30 minuuttia).

### Pakastuksen hallinta

Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut minimiin. Pakastuksen hallintatoiminto otetaan käytöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti painamalla PAKASTUKSEN HALLINTA -painiketta. Jos toiminto on otettu käytöön ja käytäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos käytössä on pikapakastustoiminto, pakastuksen hallintatoiminto on estettyä siihen asti, kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä (katso Käyttöohjeet).

## 6<sup>th</sup> PAKASTUksen HALLINNAN MERKKIVALO

6<sup>th</sup> Sense Freeze Control on uudenlainen teknologia, joka laskee energian kulutusta samalla kuin elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatuunsa ja värisä.

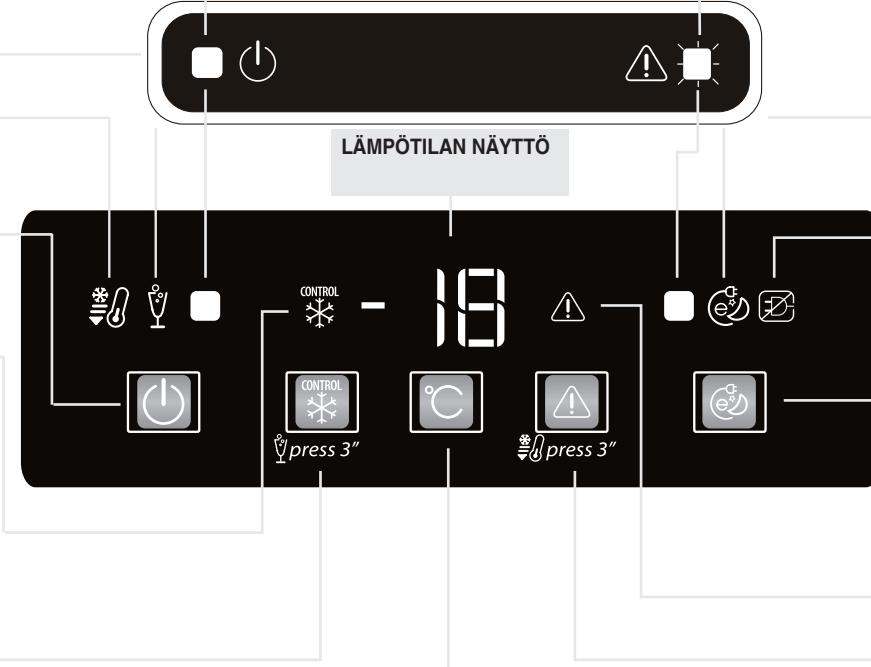

## LÄMPÖTILA-painike

### Lämpötila-asetus

Laitteen käytölämpötilaksi on yleensä tehtaalla asetettu suositeltu -18 °C:n lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C seuraavalla tavalla:

- Paina lämpötilansäätöspainiketta (°C). Jokainen painikkeen painallus muuttaa säilytyslämpötilaa -1 °C: arvo vaihtuu toistuvasti alueella -16 °C – -24 °C.

## HÄLYTYS (ULKOINEN LED)

Tämä punainen LED voi vilkkuva hälytyksen tai vian merkinä myös oven ollessa suljettuna. Aavaa ovi ja tarkista sisäisestä käyttöpaneelista, mikä hälytys/vika on kyseessä.

## ECO NIGHT -merkkivalo

## SÄHKÖKATKON HÄLYTYS

Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso Käyttöohjeet)

## ECO NIGHT (YÖSÄHKÖTAKSA) -painike

Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskittää halvennman sähkötaksan tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet).

## HÄLYTYS-merkkivalo (katso alla oleva Hälytykset-taulukko)

## PYSÄYTÄ HÄLYTYS / PIKAPAKASTUS-painike

### Pysytä hälytys

Paina, jos hälytys aktivoituu.

### Pikapakastus

Ota pikapakastustoiminto käytöön painamalla painiketta 3 sekuntia (katso Käyttöohjeet). Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä noin 50 tunnin kuluttua.

## HÄLYTYKSET-taulukko

### HÄLYTYKSEN TYYPPI Varoitusmerkki


### Syy

### Ratkaisu

Ovi auki -hälytys	Laite antaa hälytysäänimerkin ja hälytyksen merkkivalo  vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysytä hälytys -painiketta.
Lämpötilahälytys	Lämpötilan näyttö (°C) ja hälytyksen merkkivalo  pysyy pääällä.	Sisälämpötila ei ole asianmukainen.	Paina hälytyksen pysytyspainiketta ; hälytysen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo  jää pääille kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Party-tilan hälytys	Party-tilan merkkivalo  vilkkuu ja laite antaa hälytysäänimerkin.	30 min. kulunut siitä, kun Party-tilatoiminto on aktivoitu. On aika ottaa pullo pakastimesta (katso lisätietoja Käyttöohjeista).	Sammuta Party-tilan hälytys painamalla Party-tilan painiketta tai vaihtoehtoisesti Pysytä hälytys -painiketta – ja poista pullo pakastimesta.
Pitkän sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytys -kuvake  palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo  vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näytäen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana.	Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.	Paina hälytyksen pysytyspainiketta ; hälytysen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo  jää pääille kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Toimintahäiriö	F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.

# GUIDE DE DÉMARRAGE

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

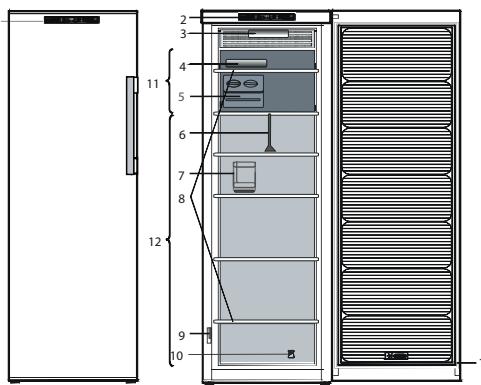

1. Voyants externes Marche et Alarms
2. PANNEAU DE COMMANDE
3. Eclairage à LED\*
4. Poches de glace\*
5. Ice Mate\* ou bac à glaçons\*
6. Séparateur de tiroir\*
7. Galerie porte-bouteilles\*
8. Clayettes en verre
9. Étiquette signalétique avec nom commercial
10. Kit pour inverser le sens d'ouverture de la porte
11. Zone réservée à la congélation d'aliments frais ou au stockage de produits surgelés
12. Zone de stockage de produits surgelés
13. Joint de porte

\* Disponible sur certains modèles

## MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant d'y placer des aliments. Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, l'afficheur s'illuminne et toutes les icônes s'illuminent pendant environ 1 seconde.

Les valeurs par défaut (réglées en usine) de réglages du compartiment congélateur s'allument.

## COMMENT INVERSER LE SENS D'OUVERTURE DE LA PORTE

- voir la notice d'utilisation jointe (Version\_2)

Il est recommandé que deux personnes effectuent l'opération d'inversion du sens d'ouverture de la porte.

L'inversion du sens d'ouverture de porte n'est pas prévu pour :

- les modèles avec poignée intégrée
- les modèles de porte comportant un panneau en verre.

**Les caractéristiques, données techniques et images peuvent varier en fonction du modèle**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## Voyant MARCHE (LED EXTERNE)

Une LED externe verte indiquant que l'appareil est en marche. Elle s'éteint automatiquement à l'ouverture de la porte.

## Voyant MODALITÉ PARTY

## Voyant CONGÉLATION RAPIDE

## Touche ON/STANDBY

Pour mettre le produit en Stand-by, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Toutes les icônes s'éteignent sauf le voyant On/Standby . Pour réactiver l'appareil, appuyez une fois (brièvement) sur cette touche.

## Voyant CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION

### Touche CONTRÔLE DE LA CONGÉLATION/ MODALITÉ PARTY

#### Modalité Party


Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Modalité Party. Utilisez cette fonction pour refroidir rapidement des boissons dans le compartiment congélateur. **Important** : ne laissez pas la bouteille à l'intérieur du compartiment du congélateur plus longtemps que l'activation de la fonction (30 minutes).

#### Contrôle de la congélation

La fonction Contrôle Congélation est une technologie avancée qui réduit au minimum les fluctuations de température dans l'ensemble du compartiment congélateur. Pour activer / désactiver la fonction Contrôle de Congélation, appuyez sur la touche CONTRÔLE DE CONGÉLATION. Si la fonction est activée et que l'utilisateur modifie la température de congélateur hors de la gamme de fonctionnement, la fonction est automatiquement désactivée. En cas d'activation de la Congélation rapide, la fonction « Contrôle de la congélation » est inhibée jusqu'à ce que la fonction Congélation rapide soit éteinte (voir la notice d'utilisation).

## VOYANT FREEZE CONTROL 6TH SENSE

Le Freeze Control 6th Sense est une technologie de pointe qui réduit les brûlures de congélation et conserve la qualité et la couleur originales des aliments.

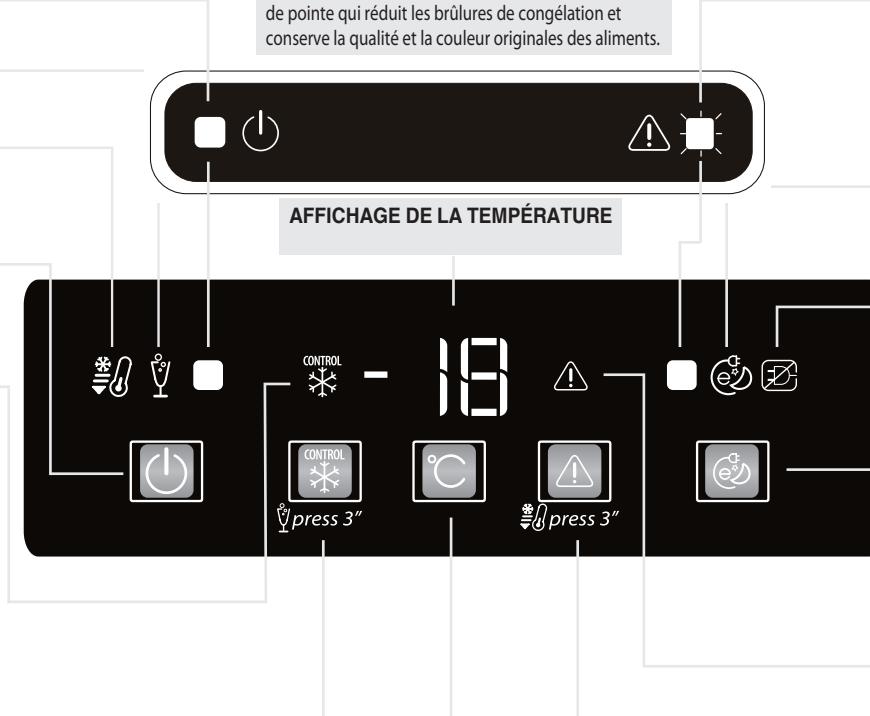

## Touche TEMPÉRATURE

### Réglage de la température

L'appareil est normalement réglé en usine pour fonctionner à la température conseillée, soit -18°C. Il est possible de régler la température intérieure de -16°C à -24°C, en procédant comme suit :

- Appuyez sur la touche de réglage de température (°C). Chaque pression permet de modifier la température de stockage de -1 °C : la valeur change de manière cyclique entre -16 °C et -24 °C.

## ALARME (LED EXTERNE)

Cette LED rouge clignote en cas d'alarme ou d'anomalie, même lorsque la porte est fermée. Ouvrez la porte et vérifiez le type d'alarme/d'anomalie signalé sur le bandeau de commande interne.

## Voyant ECO NIGHT

## ALARME DE COUPURE DE COURANT

Voyant d'alarme de coupure de courant prolongée.  
(voir la notice d'utilisation)

## Touche ECO NIGHT (TARIF DE NUIT)

Appuyez sur cette touche pour activer/désactiver la fonction Eco Night. La fonction Eco Night permet de reporter la consommation d'énergie aux heures où le tarif est moins élevé, généralement la nuit (voir la notice d'utilisation).

## Voyant ALARME (voir le tableau des alarmes ci-dessous)

## Touche ARRÊTER ALARME /CONGÉLATION RAPIDE

#### Arrêter alarme

Appuyez sur cette touche si l'alarme retentit.


#### Congélation rapide

Maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour activer la fonction de Congélation rapide (voir la notice d'utilisation). La fonction se désactive automatiquement au bout de 50 heures.

## TABLEAU DES ALARMES

TYPE D'AVERTISSEMENT	Signal	Cause	Solution
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme  clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur Arrêt Alarme pour arrêter le signal sonore.
Alarme température	L'affichage Température (°C) clignote et l'indicateur d'alarme  reste allumé.	La température intérieure n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme  reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Alarme Modalité Party	Le voyant Mode Party  clignote et l'alarme sonore retentit.	30 min. se sont écoulées depuis l'activation de la fonction Modalité Party. Il est temps de retirer la bouteille du congélateur (voir la notice d'utilisation pour plus d'informations).	Appuyez sur la touche Mode Party ou sur Arrêter l'alarme pour désactiver l'alarme Mode Party et retirez la bouteille du compartiment congélateur.
Alarme de longue coupure de courant	L'icône de l'alarme de coupure de courant  reste allumée, le voyant de l'alarme  et l'affichage de la température (°C) clignotent, indiquant la température maximale atteinte au cours de la coupure de courant.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme  ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température (°C) clignote, et le voyant d'alarme  reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de < -10°C soit atteinte.
Défaillance	La lettre « F » clignote sur l'écran (°C).	Mauvais fonctionnement de l'appareil.	Contactez le Service après-vente.

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch.

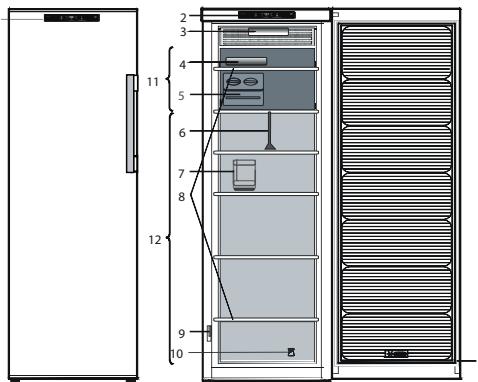

1. Externe Anzeigen für Betrieb und Alarm
2. Bedientafel
3. LED-Innenbeleuchtung\*
4. Kühlakkus\*
5. Ice Mate\* oder Eiswürfelbehälter\*
6. Schubladen-Trennelement\*
7. Flaschenfach\*
8. Glasablagen
9. Typenschild mit Handelsnamen
10. Bausatz für Türanschlagwechsel
11. Bereich zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln oder zum Lagern von Tiefkühlware
12. Bereich zum Aufbewahren von gefrorenen Lebensmitteln
13. Türdichtung

\* Verfügbar bei ausgewählten Modellen

#### INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

Den Netzstecker in die Steckdose stecken; das Gerät startet automatisch. Warten Sie nach der Inbetriebnahme des Gerätes mindestens 4-6 Stunden mit dem Einlegen von Lebensmitteln. Nach dem Anschluss an das Stromnetz leuchtet das Display auf und ungefähr 1 Sekunde lang werden alle Symbole angezeigt.

Die werkseitigen Einstellwerte des Gefrierfachs werden eingeblendet.

#### TÜRANSCHLAG WECHSELN

- siehe beigelegte Gebrauchsanleitung (Version\_2)  
Es wird empfohlen, den Türanschlag zu zweit zu wechseln.  
In folgenden Fällen ist kein Türanschlagwechsel vorgesehen:  
- bei Modellen mit integriertem Griff  
- bei Modellen mit Glasbedienfeld in der Tür.

**Spezifikationen, technische Daten und Abbildungen können von Modell zu Modell unterschiedlich ausfallen**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

#### BETRIEBSLEUCHTE (EXTERNE LED)

Eine externe grüne LED, die anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sie wird bei Türöffnung automatisch abgestellt.

#### PARTY-MODUS-Anzeige

#### Anzeige SCHNELL EINFRIEREN

#### ON/STAND-BY-Taste

Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät in den Stand-by-Modus zu schalten. Alle Symbole außer der On/Stand-by-Anzeige (Power) schalten ab. Drücken Sie diese Taste einmal (kurz), um das Gerät erneut zu aktivieren.

#### Anzeige GEFRIERKONTROLLE

#### PARTY-MODUS / GEFRIERKONTROLLETaste

##### Party-Modus

Drücken Sie die Taste, um den Party-Modus zu aktivieren oder zu deaktivieren. Verwenden Sie diese Funktion, um Getränke im Gefrierfach zu kühlen.

**Wichtig:** lassen Sie die Flasche nicht länger im Gefrierfach, als die Laufzeit der Funktion (30 Minuten).


##### Gefrierkontrolle

Die Gefrierkontrolle ist eine fortschrittliche Technologie, die Temperaturschwankungen im gesamten Gefrierfach auf ein Minimum beschränkt. Drücken Sie zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion einfach die

„GEFRIERKONTROLLE“ Taste. Wenn die Funktion eingesetzt wird und der Bediener ändert die Gefriertemperatur auf einen Wert außerhalb des Betriebsbereichs, wird die Funktion automatisch abgeschaltet. Falls Schnell-Einfrieren eingesetzt wird, wird die „Gefrierkontrolle“ unterdrückt, bis die Schnell-Einfrieren-Funktion abschaltet (siehe Gebrauchsanleitung).

#### 6<sup>TH</sup> SENSE FREEZE CONTROL -Anzeige

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control ist eine fortschrittliche Technologie, die Gefrierbrand reduziert und die ursprüngliche Qualität und Farbe der Lebensmittel bewahrt.

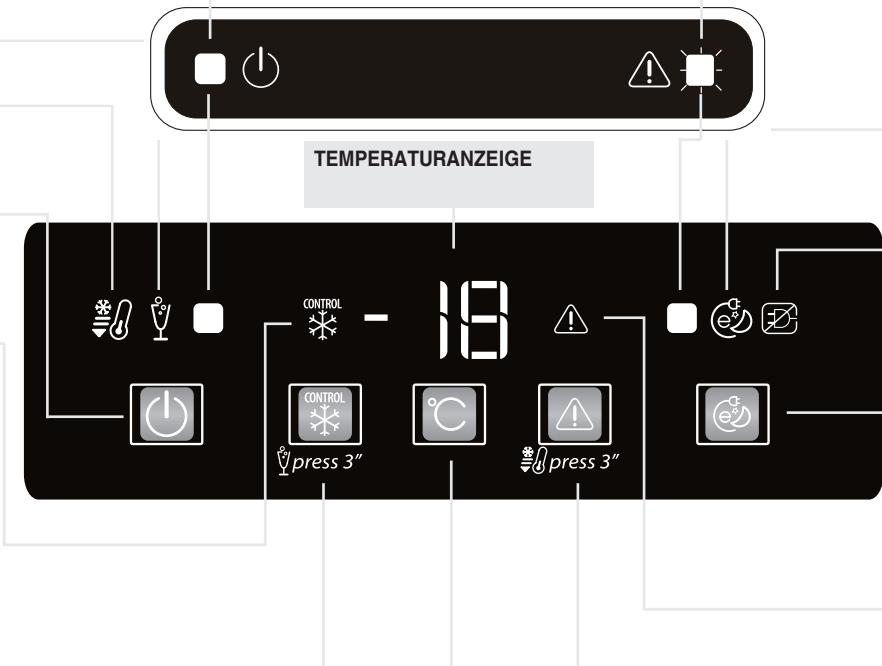

#### TEMPERATURTASTE

##### Temperaturinstellung

In der Regel wird dieses Gerät ab Werk auf die empfohlene Betriebstemperatur von -18 °C eingestellt. Die Innentemperatur kann folgendermaßen zwischen -16 °C und -24°C eingestellt werden:

- Drücken Sie die Temperatur-Einstelltaste (°C). Mit jedem Tastendruck wird die Lagertemperatur um -1 °C geändert: Der Wert wechselt zyklisch zwischen -16 °C und -24 °C.

## ALARMTABELLE

ALARMTYP	Anzeige	Ursache	Abhilfe
Alarm Tür offen	Der akustische Alarm wird aktiviert und die Alarmanzeige (A) blinkt.	Die Tür war länger als 2 Minuten geöffnet.	Schließen Sie die Tür oder drücken Sie Alarm stoppen, um das akustische Signal abzuschalten.
Temperaturalarm	Die Temperaturanzeige blinks (°C) und die Alarmanzeige (A) leuchtet.	Die Innentemperatur ist nicht ausreichend.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ (A); das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinks und die Alarmanzeige (A) bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Party-Modus-Alarm	Die Party-Modus-Anzeige (P) blinks und der akustische Alarm ist aktiviert.	Seit der Aktivierung des Party-Modus sind 30 Minuten vergangen. Es ist Zeit, die Flasche aus dem Gefrierfach zu nehmen (weitere Details siehe Gebrauchsanleitung).	Drücken Sie die Taste Party-Modus oder die Taste Alarm-Stopp, um den Party-Modus-Alarm zu beenden und nehmen Sie die Flasche aus dem Gefrierfach.
Langer Stromausfall-Alarm	Die Stromausfall-Alarm-Anzeige (S) bleibt an, die Alarm-Anzeige (A) blinks und die Temperaturanzeige (°C) blinks und zeigt die während des Stromausfalls erreichte Höchsttemperatur an.	Längerer Stromausfall, durch den die Innentemperatur auf 0 °C ansteigen kann.	Drücken Sie die Taste „Alarm stoppen“ (A); das akustische Signal schaltet ab, die Temperaturanzeige (°C) blinks und die Alarmanzeige (A) bleibt an, bis eine Temperatur < -10 °C erreicht ist.
Störung	Der Buchstabe „F“ blinks auf dem Display (°C).	Produktstörung.	Kontaktieren Sie den Kundendienst.


(AR) (BG) (CZ) (DK) (NL) (FI) (FR) (DE) (GR) (HU) (IT) (KZ) (NO) (PL) (PT) (RO) (RU) (SK) (ES) (SE) (UA) (DE)

400010844786  
195138707.00



# RÖVID BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

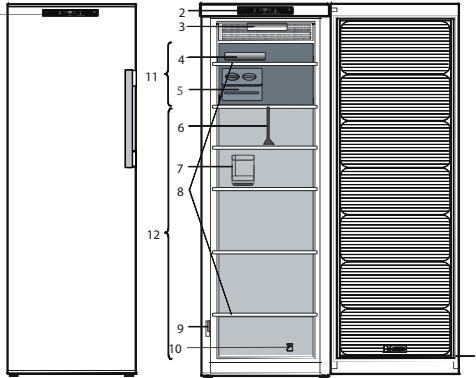

1. A bekapcsolt állapot és a figyelmeztetések külső jelzőfénnyei
2. Vezérlőpanel
3. LED-világítás\*
4. Jégakkuk\*
5. Jégkockakészítő\* vagy Jégkockatartó\*
6. Rekeszselválasztó\*
7. Palackállvány\*
8. Üvegpolcok
9. Adattábla a kereskedelmi névvel
10. Ajtónyitás irányának megfordításához szükséges készlet
11. Friss élelmiszer lefagyasztására vagy fagyaszott élelmiszer tárolására szolgáló tér
12. Fagyaszott élelmiszerek tárolására szolgáló tér
13. Ajtótömítés

\* Csak egyes modellekben áll rendelkezésre

## A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, automatikusan működni kezd. A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékebe helyezné. Az elektromos hálózatra való csatlakoztatáskor a kijelző világítani kezd, és körülbelül egy másodpercre az összes ikon megjelenik a kijelzőn.

A mélyhűtőter beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítani kezdenek.

## AZ AJTÓNYITÁS IRÁNYÁNAK MEGFORDÍTÁSA

- lásd a készülékhez kapott Használati útmutatót (2. verzió)  
Azt javasoljuk, hogy az ajtónyitás irányának megfordítását két személy végezze.

Az ajtó nyitásának iránya nem fordítható meg:  
- a beépített fogantyút tartalmazó modellek esetében  
- az ajtón üvegpanellel ellátott modellek esetében.

**A készülék jellemzői, a műszaki adatok és a képek készüléktípusról függően eltérőek lehetnek.**

## BEKAPCSOLT ÁLLAPOT (KÜLSŐ LED) jelzőfénye

Ez a külső zöld LED azt jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva. A készülék ajtajának kinyitásakor a fény automatikusan kialszik.

## PARTY ÜZEMMÓD jelzőfénye

## GYORSFAGYASZTÁS jelzőfénye

## BEKAPCSOLÁS/KÉSZENLÉTI ÁLLAPOT gombja

Ha a készüléket készzenélte üzemmódra szeretné állítani, tartsa lenyomva 3 másodpercig a gombot. A bekapcsolt/készzenléti állapot jelzőfénye kivételével az összes ikon jelzőfénye kialszik. A készülék újraaktiválásához nyomja meg ismét (röviden) a gombot.

## VEZÉRELT FAGYASZTÁS ikon

## VEZÉRELT FAGYASZTÁS / PARTY ÜZEMMÓD gomb

### Party üzemmód

A Party üzemmód funkció be-/kikapcsolásához nyomja meg. Ezzel a funkcióval italokat hűthet le a mélyhűtőterben.


**Fontos:** A palackot csak addig tartsa a mélyhűtőterben, amíg a funkció aktív (30 perc).

### Vezérelt fagyasztás

A Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amellyel a teljes fagyastérben minimálisan csökkenhető a hőmérséklet ingadozása. A Vezérelt fagyasztás funkció be- és kikapcsolásához egyszerűen nyomja meg a VEZÉRELT FAGYASZTÁS gombot. Ha a funkció aktív, és a felhasználó a működési tartamonyon kívüli hőmérsékletet állít be a fagyasztróhoz, a funkció automatikusan kikapcsol. Ha a Gyorsfagyasztás funkció aktív, a Vezérelt fagyasztás funkció mindenkorán nem kapcsolható be, amíg a Gyorsfagyasztás funkciót ki nem kapcsolja (lásd a használati útmutatót).

## 6<sup>th</sup> SENSE VEZÉRELT FAGYASZTÁS jelzőfénye

6<sup>th</sup> Sense / Vezérelt fagyasztás egy fejlett technológia, amely csökkenti a fagyási sérüléseket, ezáltal az élelmiszerök megőrzik eredeti minőségüket és színüket.

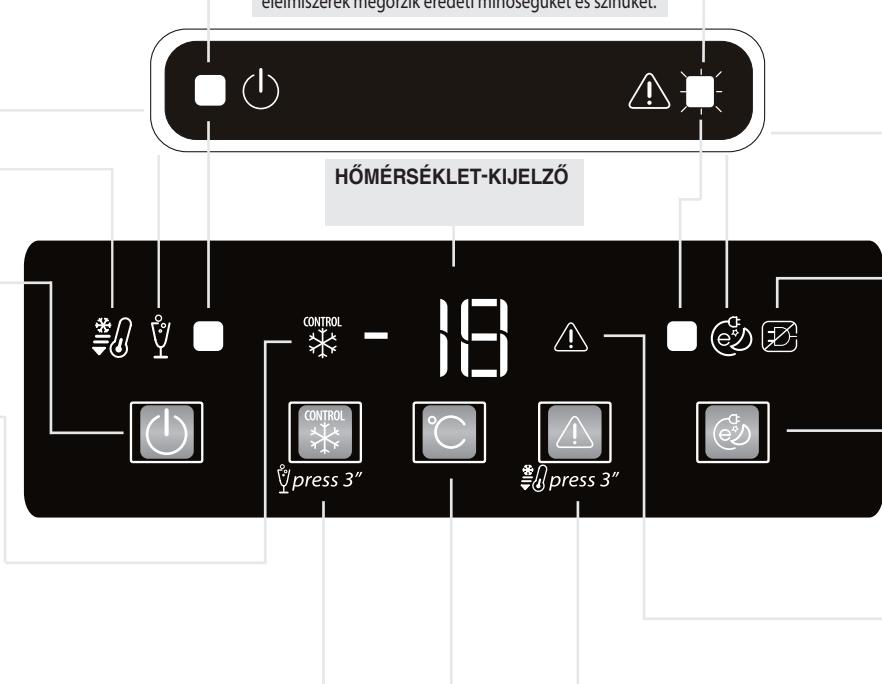

## HŐMÉRSÉKLET gomb

### Hőmérséklet beállítása

A készüléket a gyárban rendszerint -18 °C-os ajánlott hőmérsékletre állítják be. A belső hőmérséklet az alábbi szerint változható a -16 °C és -24 °C közötti tartományban:

- Nyomja meg a hőmérséklet-beállító gombot (°C). A belső hőmérséklet a gomb minden megnyomására -1 °C-kal változik: a hőmérséklet -16 °C és -24 °C között ciklikusan változik.

## FIGYELMEZTETÉSEK TÁBLÁZATA

### FIGYELMEZTETÉS TÍPUSA

### Jelzés

### Ok

### Megoldás

Nyitott ajtóra figyelmeztető jelzés

A hangjelzés aktiválódik, és a figyelmeztető jelzés villog.

Az ajtó 2 percnél tovább maradt nyitva.

Csukja be a készülék ajtaját, vagy nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a hangjelzés elnémitásához.

Hőmérsékletre figyelmeztető jelzés

A Hőmérséklet kijelző (°C) villog, a figyelmeztetések jelzőfénye világít.

A belső hőmérséklet nem megfelelő.

Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.

Party üzemmód figyelmeztetése

A Party üzemmód jelzőfénje villog és hangjelzés hallatszik.

30 perc eltelt a Party üzemmód funkció bekapsolása óta. Ideje kivenni a palackot a mélyhűtőből (a részletekért lásd a használati útmutatót).

Nyomja meg a Party üzemmód gombját vagy a figyelmeztetéskikapcsoló gombot a Party üzemmód figyelmeztetésének kikapcsolásához, majd vegye ki a palackot a mélyhűtőből.

Tartós áramszünetre történő figyelmeztetés

Az Áramkimaradás ikon világít, a figyelmeztetések jelzőfénje villog, a Hőmérséklet kijelző (°C) szintén villog, és az áramszünet során elérte maximális hőmérsékletet mutatja.

Tartós áramszünet esetén a belső hőmérséklet akár 0 °C fölé is emelkedhet.

Nyomja meg a figyelmeztetéskikapcsoló gombot ; a hangjelzés megszűnik, a Hőmérséklet kijelző (°C) villog, és a figyelmeztető jelzés világít, amíg a hőmérséklet -10 °C alá nem süllyed.

Hibás működés

Az „F” betű villog a kijelzőn (°C).

A készülék hibás működése.

Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgállal.

AR

BG

CZ

DK

NL

FI

FR

DE

GR

HU

IT

KZ

NO

PL

PT

RO

RU

SK

ES

SE

UA

HU

400010844786

195138707.00




[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

# GUIDA RAPIDA INTRODUTTIVA

**Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le Istruzioni per l'uso.**

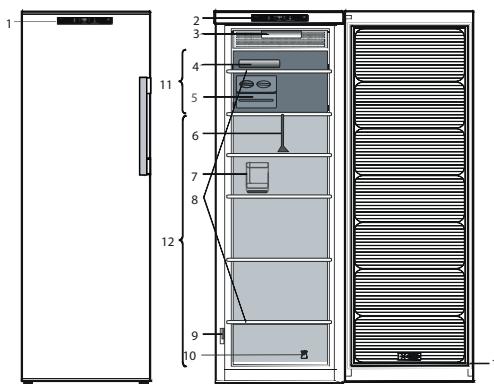

1. Spie esterne di accensione e allarmi
2. Pannello comandi
3. Illuminazione LED\*
4. Accumulatori di freddo\*
5. Ice Mate\* o vaschetta ghiaccio\*
6. Separatore cassetto\*
7. Mensola bottiglie\*
8. Ripiani in vetro
9. Targhetta dati con il nome commerciale
10. Kit reversibilità porta
11. Area per il congelamento di alimenti freschi o per la conservazione di alimenti congelati e surgelati
12. Area di conservazione di alimenti congelati
13. Guarnizione della porta

\* Disponibile in modelli selezionati

## ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato l'apparecchio alla rete di alimentazione. Dopo avere avviato l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti. Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo.

I valori predefiniti impostati in fabbrica per il comparto congelatore si illuminano.

## INVERSIONE DEL SENSO DI APERTURA DELLA PORTA

- vedere le Istruzioni per l'uso allegate (Versione\_2)  
Si raccomanda che l'inversione del battente della porta venga effettuata da due persone.

L'inversione del senso di apertura della porta non è prevista per i:

- modelli con maniglia integrata
- modelli con pannello di vetro sulla porta.

**Caratteristiche, dati tecnici e immagini possono variare a seconda del modello**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

### Spia ACCENSIONE (LED ESTERNO)

LED verde esterno indicante che l'apparecchio è acceso. Si spegne automaticamente quando si apre la porta.

### Spia MODALITÀ PARTY

### Spia CONGELAMENTO RAPIDO

### Tasto ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in standby, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono a eccezione della spia On/Standby ( ). Per riattivare l'apparecchio, premere brevemente questo tasto.

### Spia FREEZE CONTROL

### Tasto FREEZE CONTROL / MODALITÀ PARTY

#### Modalità Party

Premere il tasto Modalità Party per attivare/disattivare la funzione. Questa funzione permette di refrigerare le bevande nel comparto congelatore.


**Importante:** non lasciare la bottiglia all'interno del comparto congelatore oltre i 30 minuti di attività della funzione.

#### Freeze control

Freeze Control è una tecnologia avanzata che riduce al minimo le oscillazioni di temperatura nel comparto congelatore. Per attivare o disattivare la funzione, è sufficiente premere il tasto FREEZE CONTROL. Se la funzione è attiva e si modifica la temperatura del congelatore al di fuori dell'intervallo di funzionamento previsto, la funzione viene automaticamente disattivata. Se è stata attivata la funzione Congelamento rapido, la funzione "Freeze control" viene inibita fino alla disattivazione della funzione Congelamento rapido (vedere le Istruzioni per l'uso).

### Indicatore 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control è la tecnologia avanzata che consente di ridurre le bruciature da congelamento, mentre il cibo conserva la qualità e la colorazione originarie.

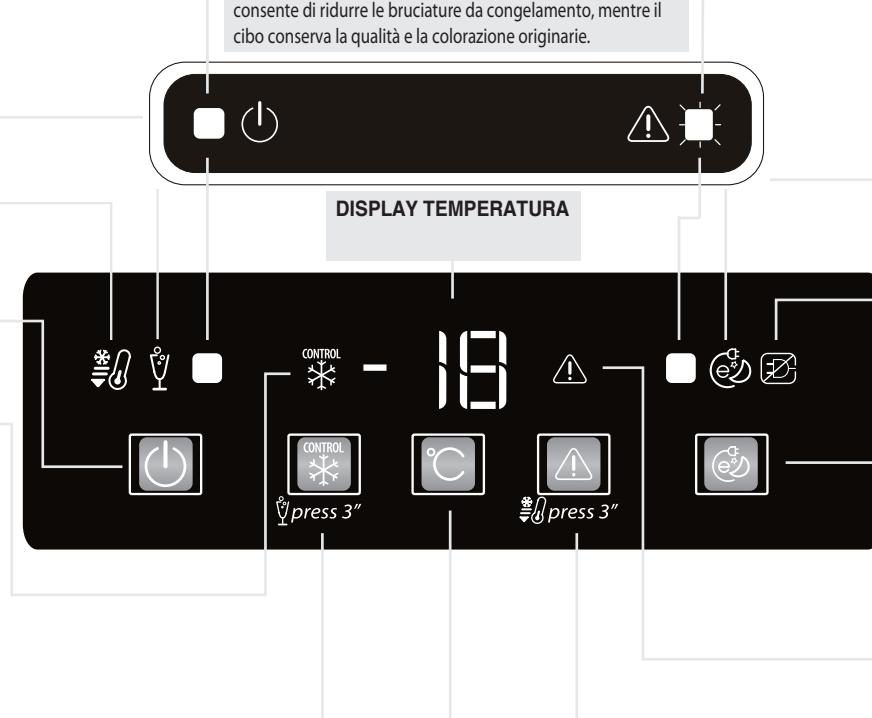

### Tasto TEMPERATURA

#### Impostazione della temperatura

L'apparecchio è normalmente predisposto in fabbrica per il funzionamento alla temperatura consigliata -18°C. La temperatura interna può essere regolata fra -16°C e -24°C, agendo nel modo seguente:

- Premere il tasto di impostazione della temperatura (°C). La temperatura di conservazione può essere modificata di -1°C a ogni pressione del tasto: il valore varia ciclicamente tra -16°C e -24°C.

## TABELLA ALLARMI

### TIPO DI ALLARME

### Segnale

### Causa

### Soluzione

Allarme porta aperta

Il segnale acustico viene attivato e l'indicatore di allarme ( ) lampeggi.

La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.

Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.

Allarme temperatura

Il display Temperatura lampeggia (°C) e l'indicatore di allarme ( ) rimane acceso.

La temperatura interna non è adeguata.

Premere il tasto Fine allarme ( ); il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggi e la spia di allarme ( ) rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.

Allarme Modalità Party

La spia Modalità Party ( ) lampeggi e l'allarme acustico viene attivato.

Sono passati 30 minuti da quando la funzione Modalità Party è stata attivata. È il momento di togliere la bottiglia dal congelatore (vedere le Istruzioni per l'uso per ulteriori dettagli).

Premere il tasto Modalità Party o in alternativa il tasto Arresta allarme per disattivare l'allarme Modalità Party e rimuovere la bottiglia dal congelatore.

Allarme di black-out lungo

L'icona Allarme black-out ( ) rimane accesa, la spia Allarme ( ) lampeggi e il display della temperatura (°C) lampeggi indicando la temperatura massima raggiunta durante l'interruzione di corrente.

Interruzione prolungata di corrente elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.

Premere il tasto Fine allarme ( ); il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura (°C) lampeggi e l'indicatore di allarme ( ) rimane acceso finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.

Malfunzionamento

La lettera "F" lampeggi sul display (°C).

Malfunzionamento del prodotto.


Contattare il Servizio Assistenza.

400010844786

195138707.00

# ҚЫСҚАША ІСКЕ ҚОСУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Күрілғыны пайдаланудан бұрын Пайдалану нұсқауларын мүкіят оқып шығыңыз.

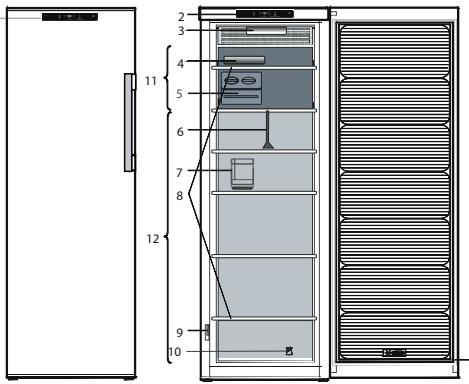

1. Қуат қосылуының және дабылдардың сыртқы индикаторлары
2. БАСҚАРУ ПАНЕЛИ
3. Жарық диод ШАМЫ
4. Мұз блоктары\*
5. Мұз жасау қалыбы\* немесе мұз науасы\*
6. Жәшік бөлгіші\*
7. Бетелке ұстасыши\*
8. Өйнек сөрөлөр
9. Сауда атауы бар техникалық төлкүжаты
10. Есіктің ашылу бағытын ауыстыру жинағы
11. Балғын тағамды мұздату немесе мұздатылған тағамды сақтау аймағы
12. Мұздатылған тағамдарды сақтау аймағы
13. Есік тығыздығышы

\* Таңдалған үлгілерде қолжетімді

## ҚҮРІЛҒЫНЫ ҚОСУ ЖОЛЫ

Қүрілғыны желіге қосқаннан кейін ол автоматты түрде жұмыс істей бастайды. Қүрілғыны іске қосқаннан кейін, оған тағамды салудан бұрын кем дегенде 4-6 сағат күте тұрыңыз. Қүрілғы қуат көзіне қосылғанда дисплей жанады және барлық белгішелер дисплейде шамамен 1 секунд бойы көрсетіледі.

Тоңазытқыш белімі параметрлерінің әдепкі (зауыттық) мәндері жанады.

## ЕСІКТІҢ АШЫЛУ БАҒЫТЫН АУЫСТЫРУ ЖОЛЫ

- қоса берілген Пайдалану нұсқаулықтарын қаранды (2\_нұсқа)

Есіктің ашылу бағытын ауыстыруды екі адам орындағаны жөн.

Келесі жағдайларда есіктің ашылу бағыты ауыстырыла алмайды:

- ендірілген тұтқасы бар үлгілер
- есігінде әйнек панелі бар үлгілер.

**Сипаттамалар, техникалық деректер және кескіндер әр үлгіде әртүрлі болуы мүмкін**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

**ҚУАТ ҚОСУЛЫ (СЫРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИОД) индикаторы**  
Сыртқы жасыл жарық диод шамы қүрілғының қосулы екендігін көрсетеді. Есік ашылғанда шам автоматты түрде өshedі.

**PARTY РЕЖИМІ индикаторы**

**ТЕЗ МҰЗДАТУ индикаторы**

**ON/STANDBY түймешігі**

Өнімді күту режиміне қою үшін, 3 секунд басып тұрыңыз. On/Standby (Қосу/күту) индикаторынан басқа барлық белгішелер өshedі. Қүрілғының қайта іске қосу үшін, осы түймешікті бір рет (жылдам) басыңыз.

**ҚАТЫРУДЫ БАСҚАРУ индикаторы**

**PARTY РЕЖИМІ / ҚАТЫРУДЫ БАСҚАРУ түймешігі**

**Party Mode (Той Режимі)**

Party режимі функциясын белсендірі/өшірү үшін басыңыз. Бұл функцияны сусындарды мұздатқыш бөлімінде салқындану үшін пайдаланыңыз.


**Маңызды:** бетелкени мұздатқыш бөлімінде функцияның белсенді болу мерзімінен (30 минут) ұзағырақ үақытқа қалдырмаңыз.

**Қатыруды басқару**

Freeze Control (Қатыруды басқару) – толық қатырғыш бөліміндегі температура ауытқуларын барынша төмендететін жетілдірілген технология. Қатыруды басқару функциясын іске қосу/ажырату үшін FREEZE CONTROL түймесін бассаңыз болғаны. Егер бұл функция іске қосылған болса және пайдалануышы температуралың жұмыс істеуге болатын ауқымнан өзгерте, бұл функция автоматты түрде ажыратылады. Жылдам қатыру функциясы іске қосылса, Freeze control (Қатыруды басқару) функциясы Fast Freezing (Тез қатыру) функциясы ажыратылғанша тоқтайды (Пайдалану нұсқауларын қаранды).

**6th SENSE ҚАТЫРУДЫ БАСҚАРУ ИНДИКАТОРЫ**

6th Sense / Freeze Control – үсіді азайтатын және тамақ бастапқы дәмі мен түсін сақтау қалатын жетілдірілген технология.

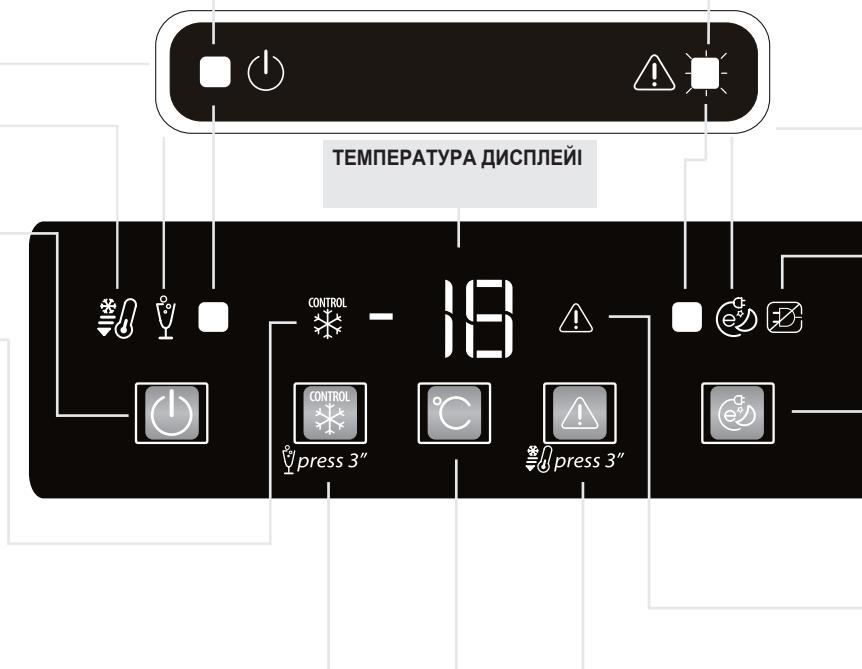

**ТЕМПЕРАТУРА түймешігі**

**Температура параметрі**

Қүрілғының қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін ол зауытта -18°C температурасына орнатылған. Ішкі температуралы -16°C және -24°C арасында реттеп, былай жағастыруға болады:

- Температуралы орнату түймешігі (°C) басыңыз. Сақтау температурасы түймешікті әр басқан сайын -1°C қадамымен өзгертиле алады: мәндер циклдік түрде -16°C және -24°C арасында ауысады.

**ДАБЫЛ (СЫРТҚЫ ЖАРЫҚ ДИОД) ИНДИКАТОРЫ**

Бұл қызыл жарық диод шамы, тіпті есік жабық күйде болғанда, дабылдың немесе ақаулықтың туындағанын көрсетеді. Есікті ашып, ішкі Басқару панелінен қай дабыл/акаулықтың туындағанын тексеріңіз.

**ECO NIGHT индикаторы**

**ҚУАТТЫ ӨШІРУ ДАБЫЛЫ**

Ұзақ қуатты өшірү дабылдың индикаторы. (Пайдалану нұсқауларын қаранды)

**ECO NIGHT (ТҮНГІ УАҚЫТ ТАРИФІ) түймешіри**

Eco Night функциясын белсендірі/өшірү үшін басыңыз. Eco Night функциясы қүрілғының қуатты тұтыну тарифі төмендетілетін үақытта, негізінен түнде, оны шоғырландыруға мүмкіндік береді (Пайдалану нұсқауларын қаранды).

**ДАБЫЛ индикаторы (төмендегі дабылдар кестесін қаранды)**

**STOP ALARM/FAST FREEZE түймешігі**

Дабыл қосылған кезде басыңыз.

**Жылдам мұздату**

Тез мұздату функциясын белсендірі үшін 3 секунд бойы басыңыз (Пайдалану нұсқауларын қаранды)


Функция автоматты түрде шамамен 50 сағаттан кейін өшіріледі.

## ДАБЫЛДАР КЕСТЕСІ

ДАБЫЛ ТУРЫ	Сигнал	Себебі	Шешім
Ашық есік дабылы	Дыбыстық дабыл белсендіріледі және Дабыл индикаторы жыптықтайды.	Есік 2 минуттан артық ашық түр.	Есікті жабыңыз немесе дыбыстық дабылдың дауысын басу үшін Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз.
Температура дабылы	Температура дисплей (°C) жыптықтайды және Дабыл индикаторы  қосулы күйде қалады.	Ішкі температура дұрыс емес.	Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз , дыбысты сигнал тоқтайды, температура дисплей (°C) жыптықтайды және дабыл индикаторы  температура < -10°C деңгейіне жеткенше қосулы қалады.
Party режимінің дабылы	Party режимі индикаторы  жыптықтайды және дыбыстық дабыл белсендіріледі.	Party режимі функциясы белсендірілгеннен кейін 30 минут етті. Бетелкени мұздатқыштан шығару үақыты келді (қосымша ақпарат алу үшін Пайдалану нұсқауларын қаранды).	Party режимінің дабылын өшірү үшін Party режимі түймешігін немесе Дабылды тоқтату түймешігін басыңыз және бетелкени мұздатқыштан шығарыңыз.
Қуатты өшірү дабылы	Қуатты өшірү дабылның белгішесі  қосулы түрде қалады, Дабыл индикаторы  жыптықтайды және Температура дисплей (°C) қуатты өшірү кезінде орнатылған максималды температуралың көрсете отырып, жыптықтайды.	Ұзаққа созылған қуат іркілісі ішкі температураның 0°C дейін артуын тудыруы мүмкін.	Stop Alarm (Дабылды тоқтату) түймесін басыңыз , дыбысты сигнал тоқтайды, температура дисплей (°C) жыптықтайды және дабыл индикаторы  температура < -10°C деңгейіне жеткенше қосулы қалады.
Ақаулық	Дисплейде (°C) "F" ерлі жыптықтайды.	Өтімнің ақаулығы.	Келілдік бойынша қызмет көрсету бөліміне хабарласыңыз.

# HURTIGSTARTGUIDE

Les brukerveiledningen nøyde før du bruker apparatet.

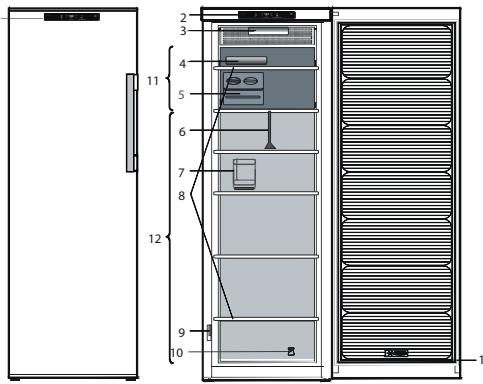

1. Utvendige indikatorer for strøm på og alarmer
2. KONTROLLPANEL
3. Diodebelysning\*
4. Kjølelementer\*
5. Ice Mate\* eller isbrett\*
6. Skillevegg for skuff\*
7. Flaskehylle\*
8. Glasshyller
9. Typeplate med kommersielt navn
10. Sett for omhangsling av dører
11. Område for innfrysing eller for oppbevaring av frysevarer
12. Område for oppbevaring av frossen mat
13. Dørtretningslist

\* Tilgjengelig på utvalgte modeller

## STARTE APPARATET

Efter at apparatet er tilkoblet strømnettet, starter det automatisk. Vent i minst 4–6 timer før du legger matvarer i kjøleskapet etter at det er satt i gang. Når apparatet er koblet til strømnettet, tennes displayet og alle symbolene vises i ca 1 sekund.

Standardverdiene (fabrikkverdiene) til fryseseksjonens innstillinger tennes.

## SLIK HENGSLER DU OM DØREN

- se den vedlagte brukerveiledningen (versjon\_2)  
Det anbefales at man er to når døren skal omhengsles.  
Døren kan ikke hengsles om for følgende:  
- modeller med integrert håndtak  
- modeller med glasspanel på døren.

**Spesifikasjoner, tekniske data og bilder kan variere fra modell til modell**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## STRØM PÅ (UTVENDIG LYSDIODE)-indikator

En utvendig grønn lysdiode viser at apparatet er slått PÅ. Den slås automatisk av når døren åpnes.

## PARTYMODUS-INDIKATOR

## Indikator for RASK INNFRYSING

## ON/STANDBY-knapp

Trykk og hold inne i tre sekunder for å sette produktet i standby-modus. Alle ikonene slås av unntatt On/Standby-indikatoren ⓘ. Trykk én gang (kort) på denne knappen for å aktivere apparatet på nytt.

## FREEZE CONTROL-indikator

## PARTYMODUS / FREEZE CONTROL-knapp

### Partymodus

Trykk for å aktivere/deaktivere Party Mode-funksjonen. Bruk denne funksjonen for å kjøle ned drikkevarer i fryseren.


**Viktig:** ikke la flasken være i fryseseksjonen lenger enn funksjonen er aktiv (30 minutter).

### Freeze Control

Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer temperaturvariasjonene i hele fryserseksjonen til et minimum. Trykk ganske enkelt på knappen for FREEZE CONTROL for å aktivere eller deaktivere funksjonen for Freeze Control. Dersom funksjonen er innkoblet og brukeren endrer temperaturen i fryseren, utenfor det aktuelle driftsintervallet, vil funksjonen slå seg av automatisk. Dersom Fast freezing er innkoblet, er funksjonen "Freeze control" sperret inntil Fast Freezing funksjonen er slått av (se brukerveiledningen).

## 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL-indikator

6<sup>th</sup> Sense Freeze Control er en avansert teknologi som reduserer frostskader og maten bevarer sin opprinnelige kvalitet og farge.

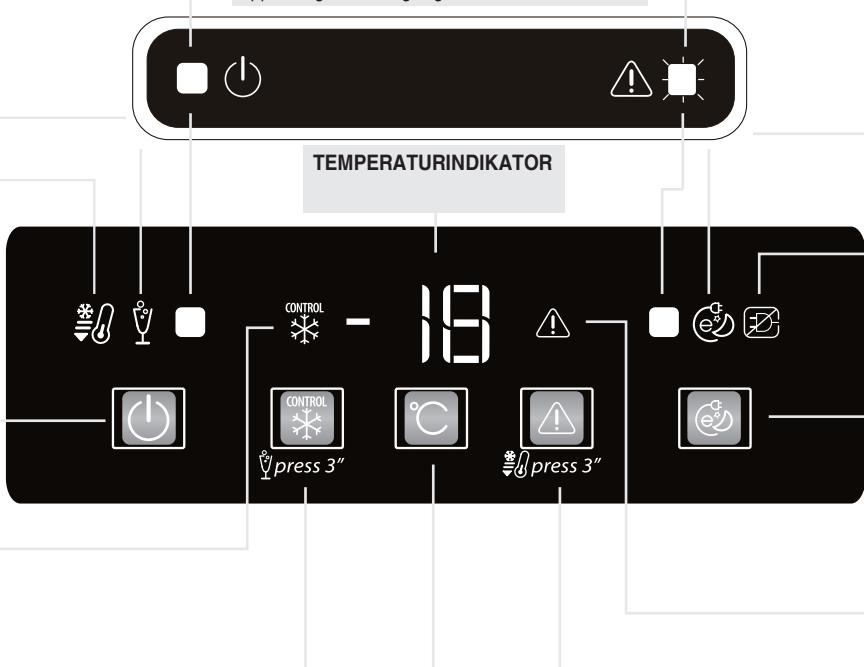

## TEMPERATURKNAPP

### Temperaturinnstilling

Apparatet er normalt stilt inn på fabrikken for bruk på den anbefalte temperaturen, som er -18 °C.

Den innvendige temperaturen kan justeres mellom -16 °C og -24 °C. Fremgangsmåten er som følger:

- Trykk på temperaturinnstillingssknappen (°C). Oppbevaringstemperaturen kan endres med -1 °C med hvert trykk på knappen: verdien går i syklus mellom -16 °C og -24 °C.

## ALARMTABELL

ALARMTYPE	Signal	Årsak	Løsning
Alarm for åpen dør	Lydalarmen aktiveres og alarmindikatoren ⓘ blinker.	Døren har vært åpen i mer enn 2 minutter.	Lukk døren, eller trykk på Stop Alarm for å slå av den akustiske alarmen.
Temperaturalarm	Temperaturdisplayet blinker (°C) og alarmindikatoren ⓘ vil fortsette å være på.	Den innvendige temperaturen er ikke tilstrekkelig.	Trykk på knappen Stop Alarm ⓘ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren ⓘ vil bli værende på helt til en temperatur på <-10°C er nådd.
Party Mode alarm	Partymodusindikatoren ⓘ blinker og lydalarmen aktiveres.	30 min. har gått siden Party Mode-funksjonen ble aktivert. Det er på tide å ta flasken ut av fryseren (se brukerveiledningen for flere detaljer).	Trykk på Partymodus-knappen eller alternativt alarmstoppknappen for å deaktivere Partymodusalarmen – og ta ut flasken fra fryseren.
Alarm for langt strømbrudd	Ikonet for alarmen for langt strømbrudd ⓘ fortsetter å lyse, alarmindikatoren ⓘ blinker og temperatur-display (°C) blinker, mens den viser den maksimale temperaturen som er nådd under strømbruddet.	Langt strømbrudd, kan føre til at den innvendige temperaturen øker til 0 °C.	Trykk på knappen Stop Alarm ⓘ; den akustiske alarmen opphører, temperaturdisplayet (°C) blinker og alarmindikatoren ⓘ vil bli værende på helt til en temperatur på <-10°C er nådd.
Funksjonsfeil	Bokstaven F blinker på displayet (°C).	Produktfeil.	Ta kontakt med serviceavdelingen.


AR BG CZ DK NL FI FR DE GR HU NO KZ NO PL PT RO RU SK ES SE UA NO

400010844786  
195138707.00



# GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as Instruções de Utilização.

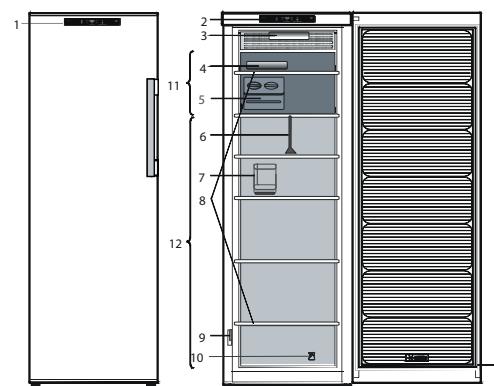

1. Indicadores externos de Energia Ligada e alarmes
2. Painel de comandos
3. Iluminação LED\*
4. Acumuladores de frio\*
5. Ice Mate\* ou Bandeja de gelo\*
6. Separador da gaveta\*
7. Suporte para garrafas\*
8. Prateleiras de vidro
9. Chapa de características com o nome comercial
10. Kit de reversibilidade das portas
11. Área para congelar alimentos frescos ou conservar alimentos congelados
12. Área para armazenar alimentos congelados
13. Juntas da porta

\* Disponível em modelos selecionados

## COMO LIGAR O APARELHO

Após ligar o aparelho à eletricidade, este começa a trabalhar automaticamente. Após a ativação do aparelho, aguarde pelo menos 4-6 horas antes de colocar alimentos no seu interior. Quando o aparelho é ligado à corrente elétrica, o visor ilumina-se e todos os símbolos aparecem no visor durante cerca de 1 segundo.

Os valores predefinidos (de fábrica) do compartimento do congelador acendem-se.

## COMO INVERTER A ABERTURA DA PORTA

- consulte as Instruções de Utilização em anexo (Version\_2)

Recomenda-se que a inversão da abertura da porta seja realizada por duas pessoas.

Não está prevista a inversão da abertura da porta para:

- modelos com pega integrada
- modelos com painel de vidro na porta.

**As especificações, dados técnicos e imagens podem variar conforme o modelo**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## Indicador de ENERGIA LIGADA (LED EXTERNO)

Um LED externo verde que indica que o aparelho está LIGADO. Este desliga-se automaticamente quando a porta é aberta.

## Indicador MODO FESTA

## Indicador CONGELAÇÃO RÁPIDA

## Botão LIGADO/EM ESPERA

Para colocar o produto Em Espera, prima continuamente o botão durante 3 segundos. Todos os símbolos se apagam, exceto o indicador Ligado/Em espera. Para tornar a ativar o aparelho, prima uma vez (brevemente) este botão.

## Indicador CONTROLO DA CONGELAÇÃO

## Botão MODO FESTA / CONTROLO DA CONGELAÇÃO

### Modo Festa

Prima para ativar/desativar a função Modo Festa. Utilize esta função para arrefecer bebidas no interior do compartimento do congelador.


**Importante:** não deixe a garrafa no interior do compartimento do congelador durante um período superior ao tempo de ativação da função (30 minutos).

### CONTROLO DA CONGELAÇÃO

A tecnologia Controlo da Congelação é uma tecnologia avançada que reduz as oscilações de temperatura em todo o compartimento do frigorífico para um mínimo. Para ativar/desativar a função de CONTROLO DA CONGELAÇÃO prima simplesmente o botão de CONTROLO DA CONGELAÇÃO. Se a função estiver ativada e o utilizador alterar a temperatura do congelador para níveis que se situem fora do intervalo de funcionamento, a função é desligada automaticamente. Se a função de Congelação Rápida for ativada, a função "Controlo da Congelação" fica inibida até que a função de Congelação Rápida seja desativada (consulte as Instruções de Utilização).

## Indicador 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6A tecnologia 6th Sense / Freeze Control é uma tecnologia avançada que reduz as queimaduras provocadas pelo frio, preservando a qualidade e coloração originais dos alimentos.

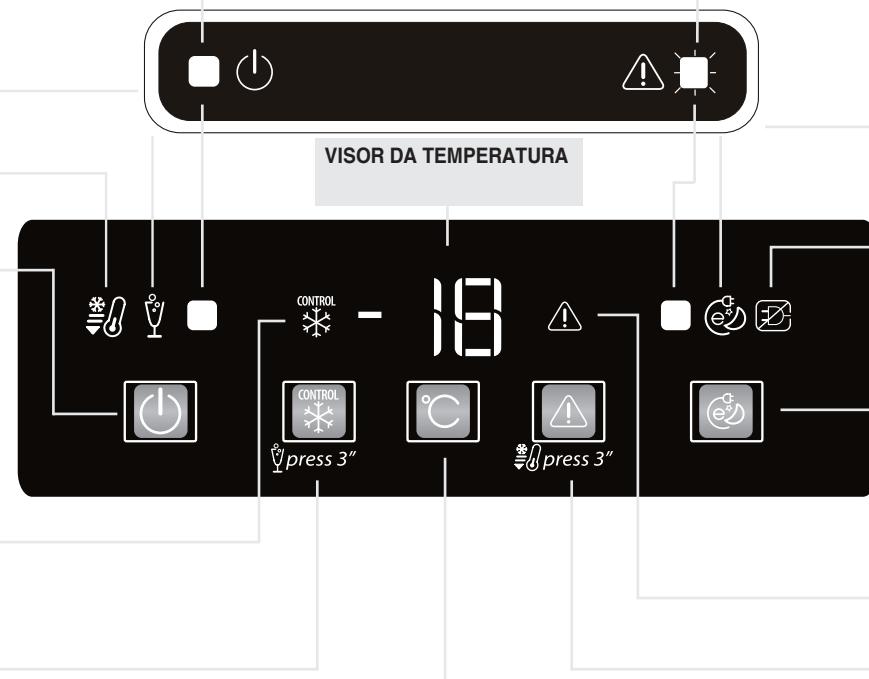

## Botão TEMPERATURA

### Programar a Temperatura

O aparelho é normalmente preparado na fábrica, para funcionar à temperatura aconselhada de -18°C. A temperatura interna pode ser programada entre os -16 °C e os -24 °C da seguinte forma:

- Prima o botão para programar a temperatura (°C). A temperatura de armazenamento pode ser alterada -1 °C, sempre que prima o botão: o valor muda ciclicamente entre -16 °C e -24 °C.

## INDICADOR DE ALARME (LED EXTERNO)

Este LED vermelho pode piscar para indicar a ocorrência de um alarme ou falha mesmo quando a porta está fechada. Abra a porta e verifique no Painel de Controlo interno qual o alarme/falha que ocorreu.

## Indicador ECO NIGHT

## ALARME DE CORTE DE ENERGIA

Indicador de Corte de Energia Prolongado. (consulte as Instruções de Utilização)

## Botão ECO NIGHT (TARIFA NOTURNAS)

Prima para ativar/desativar a função Eco Night. A função Eco Night permite que o consumo de energia do aparelho se concentre em horas em que a tarifa da eletricidade é menor, geralmente à noite (consulte as Instruções de Utilização).

## Indicador de ALARME (veja abaixo a Tabela de Alarmes)

## Botão PARAR ALARME / CONGELAÇÃO RÁPIDA

### Parar alarme

Prima em caso de ocorrer um alarme.

### Congelação rápida

Prima durante 3 segundos para ativar/desativar a função de Congelação Rápida (consulte as Instruções de Utilização).

A função desliga-se automaticamente após cerca de 50 horas.

## TABELA DE ALARMES

### TIPO DE ALARME Sinal

### Causa

### Solução

Alarme de porta aberta Ativa-se o alarme sonoro e o indicador de alarme pisca.

A porta permaneceu aberta durante mais de 2 minutos.

Feche a porta ou prima "Parar Alarme" para silenciar o alarme sonoro.

Alarme de temperatura O visor da temperatura pisca (°C) e o indicador de alarme permanece aceso.

A temperatura no interior não é adequada.

Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.

Alarme de Modo Festa O Indicador do Modo Festa pisca e o sinal sonoro é ativado.

Decorreram 30 min desde que a função Modo Festa foi ativada. Está na altura de retirar a garrafa do congelador (consulte as Instruções de Utilização para mais informações).

Prima o botão Modo Festa, ou em alternativa o botão Parar Alarme, para desativar o alarme de Modo Festa - e retire a garrafa do congelador.

Alarme de corte de energia prolongado O símbolo de Alarme de Corte de Energia permanece aceso, o indicador de alarme pisca e o visor da temperatura (°C) pisca, mostrando a temperatura máxima atingida durante o corte de energia.

Corte de energia prolongado, capaz de fazer com que a temperatura no interior aumente até 0°C.


Prima o botão Parar Alarme ; o alarme sonoro para, o visor da temperatura (°C) pisca e o indicador de alarme permanece aceso até que seja atingida uma temperatura < -10°C.

Mau funcionamento A letra "F" pisca no visor (°C).

Mau funcionamento do produto.

Contacte o Serviço Pós-Venda.

Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție  
Instrucțiunile de utilizare.

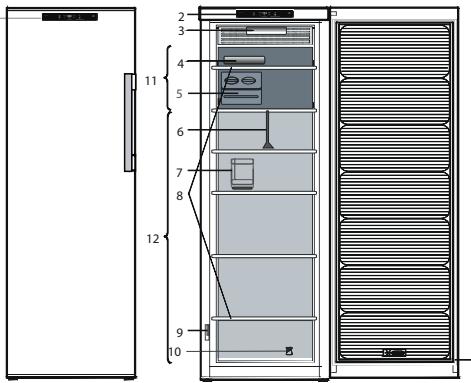

- Indicatoare externe de alimentare pornită și alarme
- Panoul de comandă
- Illuminare cu LED-uri\*
- Acumulatori de frig\*
- Dispozitivul Ice Mate\* sau tăvița pentru gheată\*
- Separator de sertar\*
- Grătar pentru sticle\*
- Rafturi de sticlă
- Plăcuță cu date tehnice, cu numele comercial
- Kit de reversibilitate pentru ușă
- Zona pentru congelarea alimentelor proaspete sau pentru păstrarea alimentelor congelate
- Zona pentru păstrarea alimentelor congelate
- Garnitura ușii

\* Disponibile la anumite modele

#### PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețea electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele. Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afișajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă.

Valorile implicate (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentul congelator se aprind pe afișaj.

#### INVERSAREA DIRECȚIEI DE DESCHIDERE A UȘII

- consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate (Versiunea\_2)

Se recomandă ca inversarea direcției de deschidere a ușii să fie efectuată de două persoane.

Kitul de reversibilitate nu este prevăzut la:

- modelele cu mâner integrat
- modelele cu panou de sticlă pe ușă.

**Specificațiile, datele tehnice și imaginile pot varia în funcție de model**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

#### Indicatorul ALIMENTARE PORNITĂ (LED EXTERIOR)

Un LED extern de culoare verde care arată că aparatul este PORNIT. Se stinge automat când se deschide ușa.

#### Indicatorul MODUL PARTY

#### Indicatorul CONGELARE RAPIDĂ

#### Butonul ON/STANDBY

Pentru a pune aparatul în stand-by, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde. Toate simbolurile se sting, în afară de indicatorul Pornire/Standby ( ). Pentru a activa din nou aparatul, apăsați o dată (scurt) pe acest buton.

#### Indicator CONTROL CONGELARE

#### Butonul MODUL PARTY/ CONTROL CONGELARE Modul Party

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Mod Party. Folosiți această funcție pentru a răci băuturile în compartimentul congelator.


**Important:** lăsați sticla în compartimentul congelator doar cât timp funcția este activă (30 de minute).

#### Control congelare

Controlul congelării este o tehnologie avansată care reduce la minimum fluctuațiile de temperatură din întregul compartiment congelator. Pentru a activa/dezactiva funcția Control congelare, nu trebuie decât să apăsați butonul CONTROL CONGELARE. Dacă funcția este activată, iar utilizatorul modifică temperatura din congelator la o valoare din afară intervalului de funcționare, funcția este dezactivată automat. În cazul activării funcției Congelare rapidă, funcția „Control congelare” este dezactivată până când funcția Congelare rapidă este dezactivată (consultați Instrucțiunile de utilizare).

#### Indicatorul 6<sup>th</sup> SENSE CONTROL CONGELARE

6th Sense / Freeze Control este o tehnologie avansată care reduce pericolul de degerături, iar alimentele își păstrează calitatea și culorile inițiale.

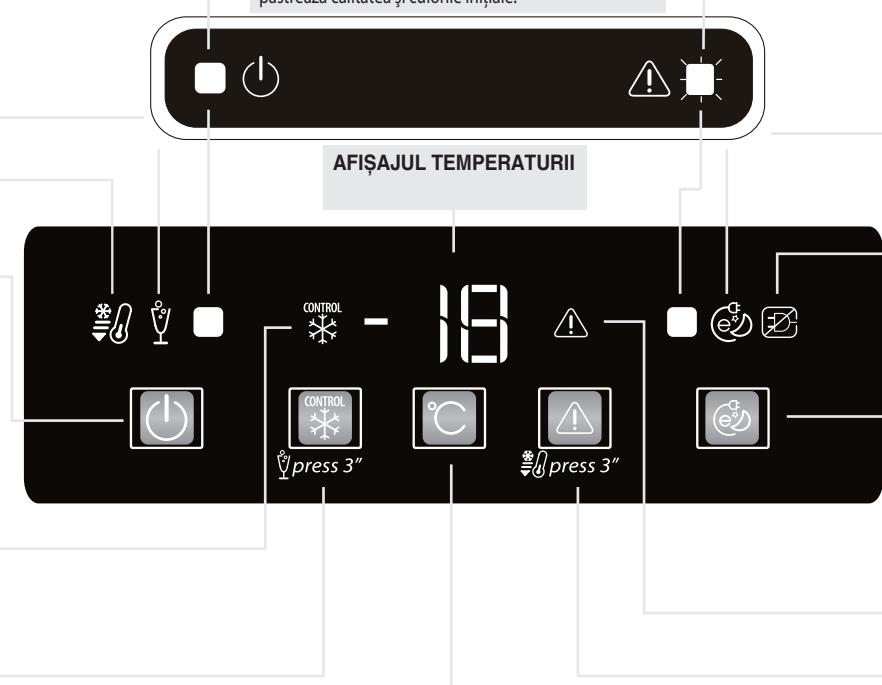

#### Butonul TEMPERATURĂ

##### Setarea temperaturii

În mod normal, aparatul este reglat din fabrică pentru funcționarea la temperatura recomandată de -18 °C. Este posibilă reglarea temperaturii interne între -16 °C și -24 °C, procedând în modul următor:

- Apăsați pe butonul de setare a temperaturii (°C). Temperatura de depozitare poate fi modificată cu -1°C la fiecare apăsare pe buton: valoarea se modifică în mod ciclic între -16°C și -24°C.

#### ALARMĂ (LED EXTERIOR)

Acest LED roșu clipește chiar dacă ușa este închisă, indicând activarea unei alarma sau producerea unei defecțiuni. Deschideți ușa și verificați pe panoul de comandă interior despre ce alarmă/defecțiune este vorba.

#### Indicatorul ECO NIGHT

**ALARMA DE ÎNTRERUPERE A CURENTULUI**  
Indicatorul de alarmă de întrerupere prelungită a curentului.  
(consultați Instrucțiunile de utilizare)

#### Butonul ECO NIGHT (TARIF DE NOAPTE)

Apăsați pentru a activa/dezactiva funcția Eco Night. Funcția Eco Night permite concentrarea consumul de energie al aparatului în orele cu tarif scăzut, de obicei noaptea (consultați Instrucțiunile de utilizare).

#### Indicatorul ALARMĂ (consultați Tabelul de alarme de mai jos)

#### Butonul STOP ALARMĂ/CONGELARE RAPIDĂ Stop alarmă

Apăsați când se declanșează o alarmă.

#### Congelare rapidă


Apăsați timp de 3 secunde pentru a activa funcția Congelare rapidă (consultați Instrucțiunile de utilizare). Funcția se dezactivează automat după aproximativ 50 de ore.

## TABEL DE ALARME

TIP DE ALARMĂ	Semnal	Cauză	Soluție
Alarmă ușă deschisă	Alarma acustică este activată și indicatorul Alarmă ( ) clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe butonul Oprire alarmă pentru a întrerupe alarma acustică.
Alarma de temperatură	Afișajul temperaturii clipește (°C) și indicatorul Alarmă ( ) rămâne aprins.	Temperatura din interior nu este adecvată.	Apăsați butonul Oprire alarmă ( ); alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Alarmă ( ) rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Alarma Mod Party	Indicatorul Mod Party ( ) clipește și alarma acustică este activată.	Au trecut 30 de minute de la activarea funcției Mod Party. E timpul să scoateți sticla din congelator (pentru mai multe detalii, consultați Instrucțiunile de utilizare).	Apăsați pe butonul Mod Party sau pe butonul Oprire alarmă pentru a dezactiva alarma Mod Party - și scoateți sticla din congelator.
Alarma de întrerupere prelungită a curentului	Pictograma Alarmă de întrerupere a curentului ( ) rămâne aprinsă, indicatorul Alarmă ( ) și afișajul temperaturii (°C) clipesc, cel din urmă indicând temperatură maximă atinsă în timpul penei de curent.	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0°C.	Apăsați butonul Oprire alarmă ( ); alarma acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul Alarmă ( ) rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Defecțiune	Litera „F” clipește pe afișaj (°C).	Defectarea produsului.	Contactați serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

## КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО

Прежде чем начинать пользоваться прибором, внимательно ознакомьтесь с этими инструкциями.

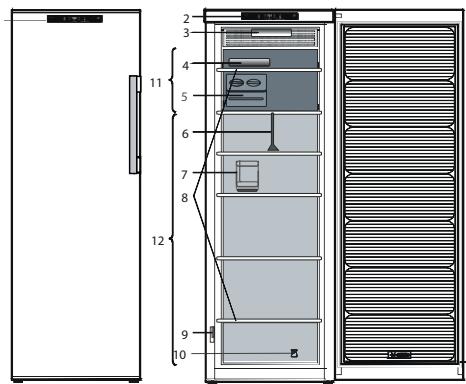

1. Наружные индикаторы включения и тревожных сигналов
2. Панель управления
3. Светодиодное освещение\*
4. Пакеты со льдом\*
5. Ice Mate\* или Ice tray\*
6. Перегородка ящика\*
7. Полка для бутылок \*
8. Стеклянные полки
9. Паспортная табличка с коммерческим наименованием
10. Комплект для перенавешивания дверцы
11. Зона замораживания свежих продуктов или хранения замороженных продуктов
12. Зона хранения замороженных продуктов
13. Уплотнитель дверцы

\* Только для определенных моделей

**ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА**

При включении прибора в сеть он начинает работать автоматически. После включения прибора подождите не менее 4-6 часов перед тем, как помещать в него продукты. При включении прибора в сеть дисплей загорается, и в течение примерно 1 секунды на нем высвечиваются все символы. Загораются также заданные по умолчанию (на заводе-изготовителе) значения температуры морозильной камеры.

**КАК ПЕРЕНАВЕСИТЬ ДВЕРЦУ**

- см. прилагаемую "Инструкцию по эксплуатации" (вер. 2)

Перенавешивание дверцы рекомендуется осуществлять вдвоем.

Возможность перенавешивания дверцы не предусмотрена:

- в моделях с встроенной ручкой дверцы;
- в моделях со стеклянной панелью в дверце.

**Спецификации, технические характеристики и иллюстрации могут отличаться в зависимости от модели.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

**Индикатор ВКЛЮЧЕНО (НАРУЖНЫЙ СВЕТОИНДИКАТОР)**

Наружный зеленый светоиндикатор свидетельствует о том, что прибор включен. Он автоматически выключается при открывании дверцы.

**Индикатор PARTY MODE****Индикатор БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ****Кнопка ВКЛ./РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ**

Для установки прибора в режим ожидания нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд. При этом погаснут все символы, кроме индикатора вкл./ожидания . Прибор можно включить однократным (коротким) нажатием этой кнопки.

**Индикатор КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ****Кнопка "ВЕЧЕРИНКА" / "КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ"****Вечеринка**

Для включения/отключения режима "Вечеринка" нажмите соответствующую кнопку. Используйте эту функцию для охлаждения напитков в морозильном отделении.


**Важно:** Не оставляйте бутылки в морозильном отделении дольше, чем действует функция (30 минут).

**Контроль заморозки**

"Контроль заморозки" — передовая технология, сводящая к минимуму колебания температуры в морозильном отделении. Для включения/отключения функции "Контроль заморозки" нажмите кнопку "КОНТРОЛЬ ЗАМОРОЗКИ". Если при включенной функции пользователь изменяет температуру морозильника, выводя ее за пределы рабочего интервала, функция автоматически отключается. При включенной функции "Быстрая заморозка" действие функции "Контроль заморозки" блокируется до момента отключения функции "Быстрая заморозка" (см. "Руководство по эксплуатации").

**ИНДИКАТОР 6TH SENSE FREEZE CONTROL**

6th Sense / Freeze Control — это современная технология, уменьшающая морозные ожоги и сохраняющая исходное качество и цвет продуктов.

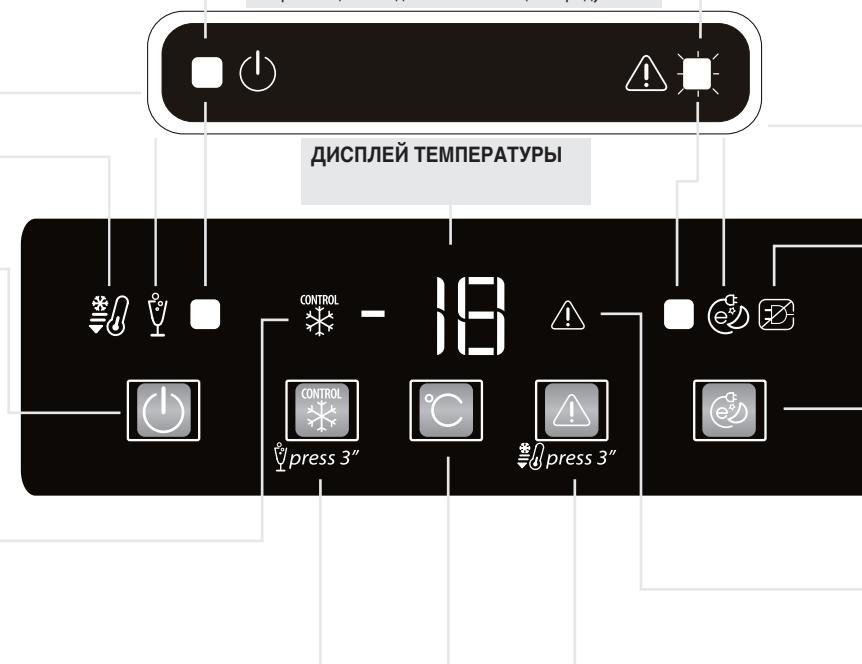**Кнопка РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ****Настройки температуры**

В исходных заводских настройках температура холодильника установлена на рекомендованное значение  $-18^{\circ}\text{C}$ . Температуру внутри морозильника можно менять в пределах от  $-16$  до  $-24^{\circ}\text{C}$ , действуя следующим образом.

- Нажмите кнопку настройки температуры ( $^{\circ}\text{C}$ ). Температуру хранения можно изменять на  $-1^{\circ}\text{C}$  при каждом нажатии кнопки: значение изменяется циклически, в диапазоне от  $-16$  до  $-24^{\circ}\text{C}$ .

**ТАБЛИЦА АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ**

ТИП	Сигнал	Причина	Действия
Дверца открыта	Подается звуковой сигнал, мигает индикатор "Предупреждение"	Дверца холодильника открыта в течение более 2 минут.	Для отключения звукового сигнала закройте дверцу или нажмите кнопку "Отключить предупреждение".
Сбой температуры	Индикаторы температуры ( $^{\circ}\text{C}$ ) мигают, индикатор "Предупреждение"  горит непрерывно.	Неверная температура внутри прибора.	Нажмите кнопку "Отключить предупреждение" ; звуковой сигнал прекратится, индикаторы температуры ( $^{\circ}\text{C}$ ) продолжат мигать, а индикатор "Предупреждение"  — гореть непрерывно, пока температура не опустится до $-10^{\circ}\text{C}$ .
Сигнал режима "Вечеринка"	Индикатор Party Mode  мигает, включена звуковая сигнализация.	Прошло 30 мин с момента включения режима "Вечеринка". Пора доставать бутылки из морозильника (подробности см. "Руководство по эксплуатации").	Нажмите кнопку Party Mode или кнопку отключения сигнализации для деактивации сигнализации режима Party Mode — и достаньте бутылки из морозильника.
Длительное отключение электричества	Индикатор «Отключение электричества»  горит непрерывно, индикатор "Предупреждение"  мигает, дисплей температуры ( $^{\circ}\text{C}$ ) мигает, показывая максимальную температуру, достигнутую во время отсутствия электричества.	Длительное отключение электричества, при котором температура внутри прибора может повыситься до $0^{\circ}\text{C}$ .	Нажмите кнопку "Отключить предупреждение" ; звуковой сигнал прекратится, дисплей температуры ( $^{\circ}\text{C}$ ) продолжит мигать, а индикатор "Предупреждение"  — гореть непрерывно, пока температура не опустится до $-10^{\circ}\text{C}$ .
Неисправность	На дисплее мигает буква "F" ( $^{\circ}\text{C}$ ).	Неисправность прибора.	Обратитесь в Сервисный центр.

**ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ (НАРУЖНЫЙ СВЕТОИНДИКАТОР)**

Если этот красный светоиндикатор мигает, то это означает наличие неисправности, даже при закрытой дверце. Откройте дверцу и проверьте на внутренней панели управления, в чем суть неисправности.

**Индикатор ECO NIGHT****ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ**

Индикатор длительного отключения электропитания (см. "Руководство по эксплуатации")

**Кнопка ECO NIGHT (НОЧНОЙ ТАРИФ)**

Нажмите для активации/деактивации режима Eco Night. Функция Eco Night позволяет перенести основное потребление энергии прибором на часы с пониженным тарифом, преимущественно на ночное время см. "Руководство по эксплуатации".

**Индикатор АВАРИЙНОГО СИГНАЛА (описание аварийных сигналов см. в нижеследующей таблице)****Кнопка ОТКЛЮЧИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/БЫСТРОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ****Отключить предупреждение**


Нажмите в случае тревожного сигнала.

**Быстрое замораживание**

Нажмите на 3 секунды для активации функции быстрого замораживания (см. "Руководство по эксплуатации")

Функция автоматически выключается через 50 часов

Pred začiatom používania spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny na používanie.

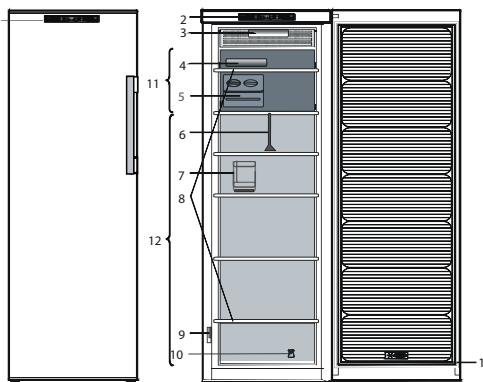

1. Externé kontrolky zapnutia a alarmov
2. Ovládaci panel
3. Osvetlenie LED žiarovkami\*
4. Balíky ľadu\*
5. Ľadový pomocník\* alebo zásobník na ľad\*
6. Rozdelovač zásuvky\*
7. Polica na fláše\*
8. Sklenené police
9. Výrobný štitok s obchodným menom
10. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
11. Oblast na zmrazovanie čerstvých potravín a na uskladnenie mrazených potravín
12. Oblast na uskladnenie mrazených potravín
13. Tesnenie dverí

\* K dispozícii na niektorých modeloch

## ZAPNUTIE SPOTREBIČA

Zapojením do siete sa spotrebič automaticky uvedie do prevádzky. Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 – 6 hodín a až potom vložiť potraviny. Po zapojení spotrebiča do elektrickej siete sa displej rozsvieti a na približne 1 sekundu sa zobrazia všetky ikony.

Rozsvietia sa predvolené hodnoty (z výroby) mraziaceho priestoru.

## ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVERÍ

– pozri priložených návod na použitie (Verzia\_2)

Odporúča sa, aby zmenu smeru otvárania dverí vykonávali dve osoby.

Zmena smeru otvárania dverí sa nepredpokladá pri:

- modeloch so zabudovanou rukoväťou,
- modeloch so skleneným panelom na dverách.

**Špecifikácie, technické údaje a obrázky sa môžu lísiť v závislosti od modelu.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

## Kontrolka ZAPNUTÉ (EXTERNÁ KONTROLKA LED)

Externá zelená kontrolka LED, ktorá indikuje, že je zariadenie ZAPNUTÉ. Po otvorení dverok sa automaticky zhasne.

## Kontrolka REŽIM PARTY

## Kontrolka RÝCHLE MRAZENIE

## Tlačidlo ZAP./POHOT. REŽ.

Podržaním tlačidla na 3 sekundy spotrebič uvedie do pohotovostného režimu. Všetky ikony okrem kontrolky Zap./Pohot. rež. ( ) zhasnú. Krátkym stlačením tlačidla spotrebič opäť zapnete.

## Kontrolka OVLÁDANIE MRAZENIA

## Tlačidlo REŽIM PARTY/ OVLÁDANIE MRAZENIA

### Párty Režim

Stlačením funkciu Party Režim zapnete alebo vypnete. Pomocou tejto funkcie môžete vychladíť nápoje v priestore mrazičky.


**Dôležité upozornenie:** v mraziacom priestore nenechávajte flášu dlhšie, než je časové ohraničenie priebehu funkcie (30 minút).

### Ovládanie mrazenia

Ovládanie mrazenia predstavuje najnovšiu technológiu, ktorá znižuje výkyvy teploty v celom mraziacom priestore na minimum. Ak chcete funkciu Ovládanie mrazenia aktivovať/deaktivovať, jednoducho stlačte tlačidlo OVLÁDANIE MRAZENIA. Ak je funkcia zapnutá a teplotu v mrazičke prestavíte na hodnotu mimo stanoveného rozpätia, funkcia sa automaticky vypne. V prípade, že je aktivované Rýchle mrazenie, funkcia Regulácia mrazenia nie je prístupná, pokial' nie je funkcia Rýchle mrazenie vypnutá (pozri návod na použitie).

## Kontrolka 6<sup>th</sup> SENSE OVLÁDANIE MRAZENIA

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control je moderná technológia, ktorá znížuje spálenie mrazom a potraviny si zachovávajú pôvodnú kvalitu a farbu.

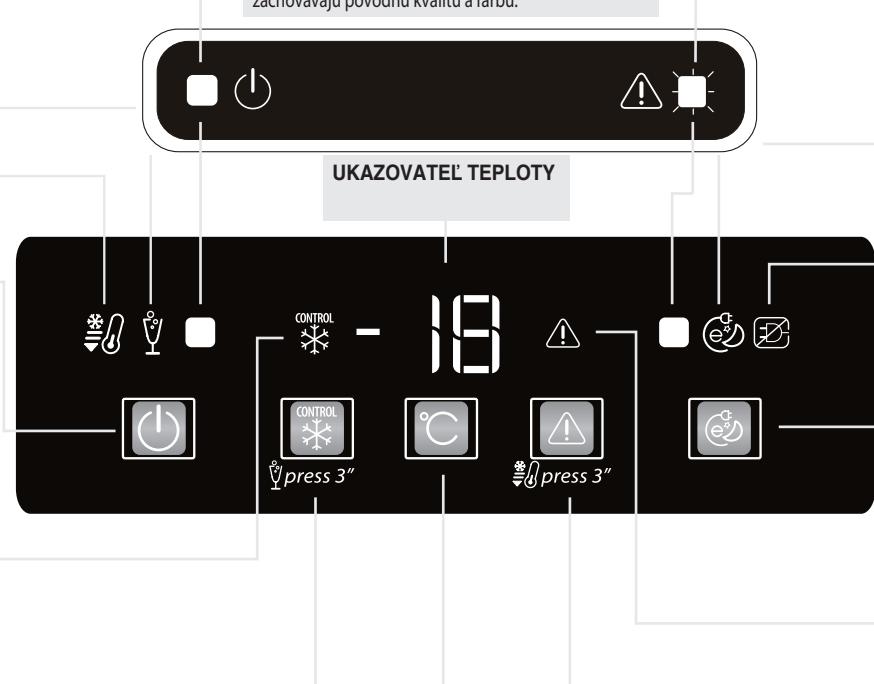

## Tlačidlo TEPLOTA

### Nastavenie teploty

Spotrebič je vo výrobe nastavený na prevádzku pri odporúčanej teplote -18 °C. Vnútornú teplotu možno nastaviť na hodnoty v rozmedzí -16 °C až -24 °C podľa nasledovného postupu:

- Stlačte tlačidlo nastavenia teploty (°C). Teplota sa dá znižovať o 1 °C každým stlačením tlačidla: hodnoty sa menia pravidelne medzi -16 °C a -24 °C.

## ALARM (EXTERNÁ KONTROLKA LED)

Táto červená kontrolka LED blikaním upozorňuje na alarm alebo zlyhanie, aj keď sú dverka zatvorené. Otvorte dverka a skontrolujte na vnútornom ovládacom paneli, o ktorý alarm či zlyhanie ide.

## Kontrolka ECO NIGHT

## ALARM VÝPADKU NAPÁJANIA ELEKTRINOU

Kontrolka alarmu dlhého výpadku napájania elektrinou (pozri návod na použitie)

## Tlačidlo ECO NIGHT (NOČNÁ SADZBA)

Stlačením funkciu Eco Night zapnete/vypnete. Funkcia Eco Night spotrebiču umožňuje sústredit' spotreb energie do časti dňa s nočnou sadzbou za elektrickú energiu, spravidla v noci (pozri návod na použitie).

## Kontrolka ALARM (pozri tabuľku Alarma nižšie)

## Tlačidlo VYPNUTIE ALARMU/RÝCHLE MRAZENIE

### Vypnutie alarmu

Stlačte v prípade alarmu.

### Rýchle mrazenie

Stlačením na 3 sekundy aktivujete funkciu Rýchle mrazenie (pozri návod na použitie).

Po asi 50 hodinach sa funkcia automaticky vypne.

## TABUĽKA ALARMOV

### DRUH ALARMU Signalizácia

### Príčina

### Riešenie

Alarm pri otvorených dverach	Zvukový alarm je aktívny a kontrolka alarmu ( ) bliká.	Dvere zostali otvorené dlhšie ako 2 minúty.	Zatvorte dvere alebo stlačte tlačidlo Zastaviť alarm, čím stlmit zvukový alarm.
------------------------------	--	---	---


Teplotný alarm	Na teplotnom displeji bliká (°C) a kontrolka alarmu ( ) zostane rozsvietená.	Vnútorná teplota nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm ( ), zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu ( ) svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
----------------	--	------------------------------------	--

Alarm Párty režim	Kontrolka Režim Party ( ) bliká a aktivuje sa zvukový alarm.	Uplynulo 30 minút od zapnutia Párty režim. Je načase vybrať flášu z mrazičky (pre ďalšie informácie pozri návod na používanie).	Stlačte tlačidlo Režim Party alebo tlačidlo Zastaviť alarm, ktorým vypnete alarm Režimu Party, a vyberte flášu z mrazičky.
-------------------	--	---	--

Alarm prerušenia dodávky elektrickej energie	Rozsvietia sa ikona Alarm výpadku napájania elektrinou ( ), bliká kontrolka alarmu ( ) aj ukazovateľ teploty (°C), ktorý ukazuje maximálnu dosiahnutú teplotu počas výpadku napájania elektrinou.	Dlhší výpadok napájania, ktorého dôsledkom môže byť nárast teploty vnútri na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Zastaviť alarm ( ), zvukový alarm sa vypne, displej s teplotou (°C) bliká a kontrolka alarmu ( ) svieti, kým teplota neklesne pod -10 °C.
--	---	--	--

Porucha	Na obrazovke bliká písmeno „F“ (°C).	Porucha spotrebiča.	Obráťte sa na servis.
---------	--------------------------------------	---------------------	-----------------------

Antes de usar el electrodoméstico, lea atentamente las instrucciones de uso.

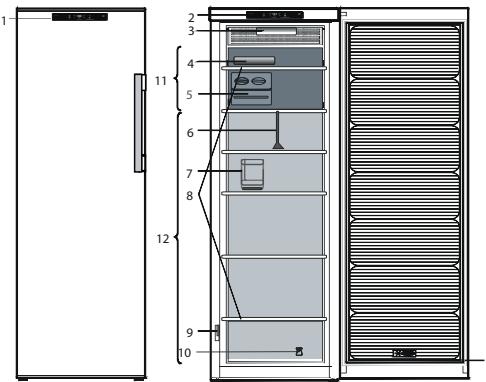

1. Indicadores exteriores de encendido y alarmas
2. Panel de control
3. Iluminación de los LED\*
4. Acumuladores de hielo\*
5. Ice Mate\* o Bandeja para hielo\*
6. Divisor de cajones\*
7. Repisa para botellas\*
8. Bandejas de cristal
9. Placa de características con el nombre comercial
10. Kit de reversibilidad de puertas
11. Zona para congelar alimentos frescos o conservar alimentos congelados
12. Zona para conservar alimentos congelados
13. Junta de la puerta

\* Disponible en determinados modelos

## PUESTA EN MARCHA DEL ELECTRODOMÉSTICO

El electrodoméstico se pone en marcha automáticamente al enchufarlo. Despues de poner en marcha el electrodoméstico, espere al menos 4-6 horas antes de colocar alimentos en su interior. Cuando el electrodoméstico está conectado a la red eléctrica, la pantalla se ilumina y se ven todos los iconos durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores predeterminados (de fábrica) del compartimento congelador.

## CÓMO MODIFICAR EL SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA

- consulte las Instrucciones de uso adjuntas (Version\_2)  
Es recomendable que la modificación del sentido de apertura de la puerta se haga entre dos personas.  
No está prevista la reversibilidad de la puerta para:  
- modelos con asa integrada  
- modelos con panel de cristal en la puerta.

**Las especificaciones, los datos técnicos y las imágenes podrían variar según el modelo.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

### Indicador ENCENDIDO (LED EXTERIOR)

Un LED exterior se enciende en verde para indicar que el electrodoméstico está activado. Se apaga automáticamente cuando se abre la puerta.

### INDICADOR MODO PARTY

### Indicador CONGELACIÓN RÁPIDA

### BOTÓN On/Standby

Para que el producto pase al modo de espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagaran excepto el indicador On/Standby . Para volver a activar el electrodoméstico, pulse una vez (brevemente) este botón.

### INDICADOR CONTROL DE CONGELACIÓN

### BOTÓN MODO PARTY / CONTROL DE CONGELACIÓN

#### Modo Party (fiesta)

Pulse el botón para activar/desactivar la función Modo Party. Utilice esta función para refrigerar bebidas en el interior del compartimento congelador.

**Importante:** no dejar la botella dentro del compartimento congelador una vez que la función se desactive (30 minutos).


#### Control de congelación

La función de Control de congelación Freeze Control incorpora tecnología avanzada que reduce al mínimo las fluctuaciones de temperatura en todo el compartimento del congelador. Para activar/desactivar la función de Control de congelación, pulse el botón de CONTROL DE CONGELACIÓN. Si la función está activada y el usuario modifica la temperatura del congelador a una temperatura no incluida en el rango de funcionamiento, esta se desactiva de forma automática. En caso de que esté activada la función de congelación rápida, se inhibirá la función «Control de congelación» hasta que se desactive la función de congelación rápida (consulte las Instrucciones de uso).



### Indicador 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

El 6th Sense / Freeze Control es una tecnología avanzada que reduce las quemaduras provocadas por congelación y permite que los alimentos conserven su calidad y su color original.

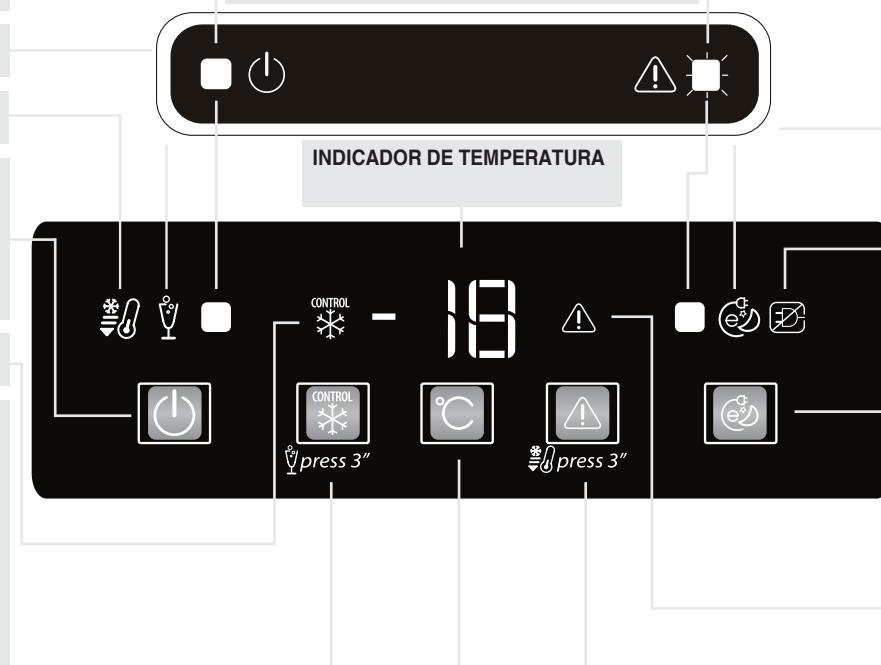

### INDICADOR DE TEMPERATURA

### BOTÓN DE Temperatura

#### Ajuste de temperatura

Normalmente el aparato viene configurado de fábrica para que funcione a la temperatura recomendada de -18 °C. La temperatura interior puede ajustarse entre -16 °C y -24 °C siguiendo las instrucciones siguientes:

- Pulse el botón de ajuste de temperatura (). Cada vez que se pulsa el botón se modifica la temperatura de conservación 1 °C: el valor cambia cíclicamente entre -16 °C y -24 °C.

## TABLA DE ALARMAS

### TIPO DE ALARMA Indicación

### Causa

### Solución

Alarma de puerta abierta La alarma acústica se activa y el indicador de Alarma parpadea.

La puerta ha estado abierta más de 2 minutos.

Cierre la puerta o pulse el botón de desactivación de alarma para detener la señal acústica.

Alarma de temperatura El indicador de Temperatura parpadea () y el indicador de Alarma permanece encendido.

La temperatura interior no es la adecuada.

Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura () parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

Alarma de Modo Party El indicador Modo Party parpadea y la señal acústica se activa.

Han transcurrido 30 min desde que se ha activado la función Modo Party. Debe sacarse la botella del congelador (consulte las Instrucciones de uso para obtener una información más detallada).

Pulse el botón Modo Party o el botón Desactivación de la alarma para desactivar la alarma Modo Party, y retire la botella del congelador.

Alarma de corte del suministro eléctrico prolongado El icono de Alarma de apagón permanece encendido, el indicador de Alarma parpadea y el indicador de Temperatura () parpadea, mostrando la temperatura máxima que se ha alcanzado durante el corte de suministro eléctrico.

Corte de suministro eléctrico prolongado, capaz de hacer que aumente la temperatura interior hasta los 0 °C.


Pulse el botón de Desactivación de alarma ; la señal acústica se desactiva, el indicador de Temperatura () parpadea y el indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcanza una temperatura inferior a -10 °C.

Avería La letra «F» parpadea en la pantalla ().

Avería del producto.

Póngase en contacto con el Servicio Posventa.

Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder apparaten.

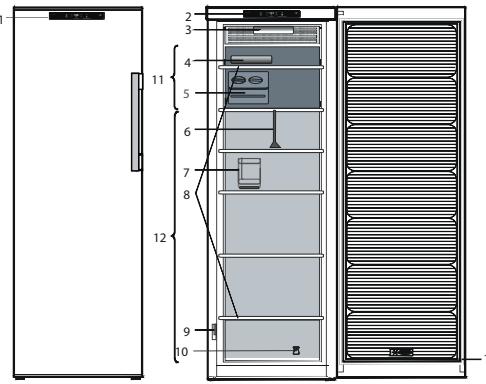

1. Utvändiga indikatorer för påslagen ström och larm
2. Kontrollpanel
3. LED-belysning\*
4. Frysklamar\*
5. Ice Mate\* eller isbitslåda\*
6. Lådavskiljare\*
7. Flaskställ\*
8. Glashyllor
9. Märkskylt med företagsnamn
10. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
11. Område för infrysning av färsk livsmedel eller för förvaring av frysta livsmedel
12. Område för förvaring av frysta livsmedel
13. Dörrtätning

#### \* Finns på vissa modeller

#### SÄTTA PÅ APPARATEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion. Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på. När apparaten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Frysdelens fabriksinställningar tänds.

#### OMHÄNGNING AV DÖRREN

- se medföljande bruksanvisning (version\_2). Vi rekommenderar att två personer deltar vid omhängning av dörren.

Omhängning av dörr rekommenderas inte för - modeller med inbyggda handtag - modeller med glaspanel på dörren.

**Specifikationer, tekniska data och bilder kan variera beroende på modell**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

#### DRIFTINDIKATOR (utvändig)

En utvändig, grön LED-lampa som visar att apparaten är påslagen. Indikatorn släcks automatiskt när dörren öppnas.

#### PARTYLÄGE-indikator

#### SNABBINFYSNING-indikator

#### ON/STAND-BY-knapp

Du slår på Stand-by genom att trycka på knappen och hålla den intryckt i 3 sekunder. Alla iconer förutom On/Stand-by släcks. Tryck snabbt på knappen en gång för att slå på apparaten igen.

#### FRYSKONTROLL-indikator

#### PARTYLÄGE/ FRYSKONTROLL-knapp

##### Partyläge

Tryck på knappen för att aktivera/avaktivera funktionen. Använd den här funktionen när drycker placeras i frysdelen.


**Viktigt:** lämna inte flaskan i frysen efter att funktionen har stängts av (efter 30 minuter).

##### Fryskontroll

Fryskontrollen är en avancerad teknik som reducerar temperaturvariationerna i hela frysdelen till ett minimum. Tryck på knappen FRYSKONTROLL för att slå på eller stänga av fryskontrollfunktionen. Om användaren ändrar frystemperaturen till ett värde utanför arbetsområdet när funktionen är aktiverad stängs funktionen automatiskt av. Om snabbinfrysning aktiveras spärras funktionen "Fryskontroll" tills snabbinfrysningfunktionen stängs av (se bruksanvisningen).

#### 6<sup>th</sup> SENSE FRYSKONTROLL-indikator

6<sup>th</sup> Sense Freeze Control är en avancerad teknik som minskar kylskadorna och gör så att maten bevarar dess ursprungliga kvalitet och färg.

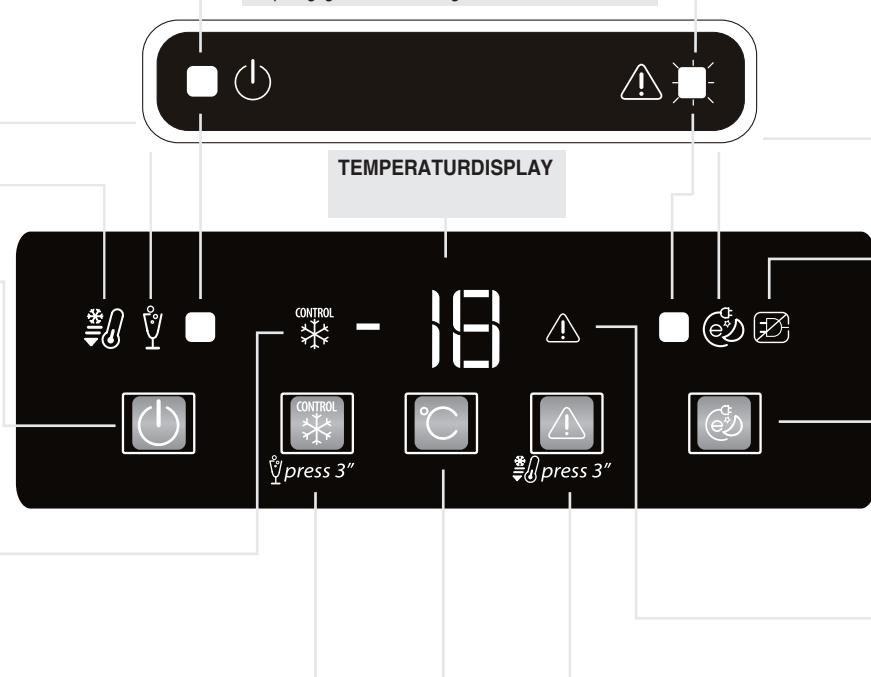

#### TEMPERATURknapp

##### Temperaturinställning

Vanligtvis ställs apparaten in på fabriken för funktion vid -18 °C, dvs. rekommenderad drifttemperatur. Du kan ställa in den invändiga temperaturen mellan -16 °C och -24 °C, genom att följa nedanstående anvisningar:

- Tryck på temperaturinställningsknappen ( °C). Förvaringstemperaturen kan ställas in med -1 °C för varje knapptryck: värdet ändras stevigt mellan -16 °C och -24 °C.

#### LARMINDIKATOR (UTVÄNDIG)

Den röda LED-lampen blinkar för att indikera en felfunktion eller ett utlöst larm när dörren är öppen eller stängd. Öppna dörren och kontrollera vilket larm eller vilken felfunktion som är aktiv på den interna kontrollpanelen.

#### ECO NIGHT-indikator

#### STRÖMABROTTSLARM

Strömbrottsindikator. (se bruksanvisningen)

#### ECO NIGHT-knapp (NATTAXA)

Tryck in knappen för att aktivera/avaktivera funktionen Eco Night. Funktionen Eco Night används för att aktivera apparaten under de delar av dygnet då elpriserna är billigare (se bruksanvisningen).

#### LARM-indikator (se Larmtabellen nedan)

#### STÄNG AV LARM/SNABBINFYSNING-knapp

##### Stäng av larm

Tryck på knappen om larmet har aktiverats.

##### Snabbinfrysning


Tryck in knappen under 3 sekunder för att aktivera/avaktivera funktionen Snabbinfrysning (se bruksanvisningen).

Funktionen stängs av automatiskt efter cirka 50 timmar.

#### LARMTABELL

LARMTYP	Signal	Orsak	Åtgärd
DÖRRLARM	Ljudsignalen hörs och larmlampan  blinkar.	Dörren har varit öppen längre än 2 minuter.	Stäng dörren eller tryck på larmknappen för att stänga av ljudsignalen.
Temperaturlarm	Temperaturdisplayen blinkar ( °C) och larmlampan  förblir tänd.	Den invändiga temperaturen är otillräcklig.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen ( °C) blinkar och larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till <-10°C.
Partylägelarm	Partylägeindikatorn  blinkar och ljudsignalen är aktiverad.	30 minuter har gått sedan Partylägefunktionen aktiverades. Ta ut flaskan ur frysen (se bruksanvisningen för mer information).	Tryck på partylägeknappen eller larmknappen för att stänga av larmet. Ta ut flaskan ur frysen.
Strömavbrottalarm	Strömavbrottssikonen  förblir tänd, larmlampan  blinkar och temperaturdisplayen ( °C) blinkar samt visar maxtemperaturen under strömavbrottet.	Vid långvarigt strömavbrott kan den invändiga temperaturen stiga till 0 °C.	Tryck på larmstoppsknappen . Ljudsignalen avbryts, temperaturdisplayen ( °C) blinkar och larmlampan  förblir tänd tills temperaturen kommer till <-10°C.
Felfunktion	Bokstaven "F" blinkar på displayen ( °C).	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst.

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте інструкції з використання.

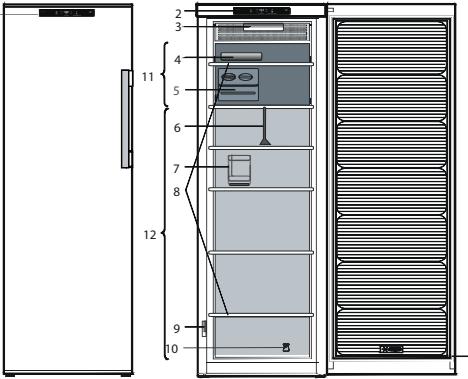

1. Зовнішні індикатори живлення та попередження
2. Панель керування
3. Світлодіодне освітлення\*
4. Пакети з льодом\*
5. Лоток для льоду\* або форма для кубиків льоду\*
6. Роздільник полічок\*
7. Лоток для пляшок\*
8. Скляні полички
9. Табличка з технічними даними та торговельною назвою.
10. Комплект для перевішування дверцят на інший бік
11. Область для заморожування свіжих або зберігання заморожених продуктів
12. Область для зберігання заморожених продуктів
13. Ущільнювач для дверцят

\* Доступно на вибраних моделях

#### ЗАПУСК ПРИЛАДУ

Якщо підключити прилад до електромережі, він автоматично розпочне роботу. Зачекайте принаймні 4–6 годин після запуску холодильника, перш ніж заповнювати його продуктами харчування. Після підключення приладу до електромережі його дисплей засвітиться, і приблизно протягом 1 секунди на ньому відображатимуться всі значки. Невдовзі відображаються параметри морозильного відділення, установлені за промовчанням (заводські параметри).

#### СПОСІБ ПЕРЕВІШУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

– Див. документ «Інструкції з використання», що постачається в комплекті (версія\_2).

Рекомендується перевішувати дверцята удоxo. Перевішування дверцят не передбачено для таких моделей:

- із вбудованою ручкою;
- зі скляною панеллю на дверцях.

**Технічні характеристики, дані та зображення можуть відрізнятися залежно від моделі.**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

#### Індикатор «ЖИВЛЕННЯ» (ЗОВНІШНІЙ СВІТЛОСВІДОДІЙНИЙ ІНДИКАТОР)

Зовнішній світлодіодний індикатор зеленого кольору свідчить про те, що прилад увімкнуто. Він автоматично вимикається під час відкривання дверцят.

#### Індикатор РЕЖИМ PARTY

#### Індикатор «ШВІДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ»

#### Кнопка ON/STANDBY

Щоб перевести прилад у режим очікування, натисніть і утримуйте протягом 3 секунд цю кнопку. Усі індикатори вимкнуться (крім індикатора Увімкнено/режим очікування ). Щоб відновити роботу приладу, натисніть один раз цю кнопку.

#### Індикатор РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ

#### Кнопка РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ/РЕЖИМ PARTY

##### Режим свята

Натисніть цю кнопку щоб увімкнути/вимкнути функцію «Режим Party». Використовуйте цю функцію, коли потрібно охолодити напої в морозильному відділенні.


**Важливо:** Не залишайте пляшку в морозильному відділенні на довший час, ніж триває робота функції (30 хвилин).

##### Регулювання морозу

Регулювання морозу - це передова технологія, яка зменшує до мінімуму коливання температури у всьому холодильному відділенні завдяки інноваційній повітряній системі. Щоб активувати/вимкнути функцію регулювання морозу, просто натисніть кнопку «РЕГУЛЮВАННЯ МОРОЗУ». Якщо функція застосовується, її користувач змінить температуру морозильного відділення так, що вона виходить за межі робочого діапазону, то функція автоматично вимикнеться. У разі застосування функції «Регулювання морозу» затримується, поки буде вимкнено функцію «Швидке заморожування» (див. інструкції з використання).

#### Індикатор 6<sup>th</sup> SENSE FREEZE CONTROL

6<sup>th</sup> Sense / Freeze Control – це передові технології, що допомагають знизити шкідливий вплив від замороження і при цьому зберегти харчову цінність продуктів та їх природний колір і якість.

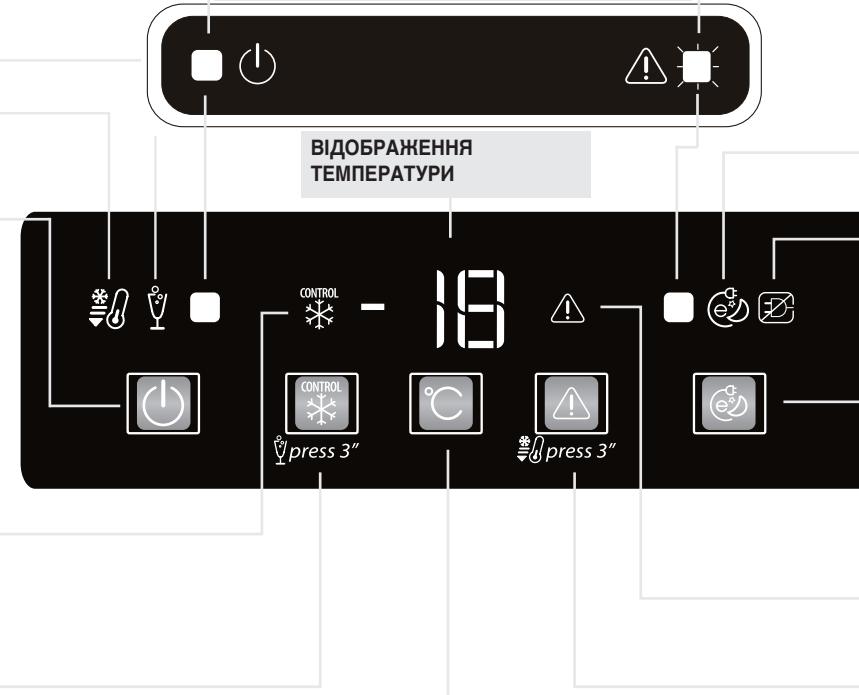

#### Кнопка TEMPERATURA

##### Установлення температури

За замовчуванням рекомендована температура функціонування приладу становить -18°C. Щоб установити температуру всередині приладу в межах від -16°C до -24°C, виконайте кроки, що наведені нижче:

- Натисніть кнопку регулювання температури (). З кожним натиснанням кнопки значення температури зберігання можна змінити на -1°C (зміна значень температури відбувається циклічно в межах від -16°C до -24°C).

#### ПОПЕРЕДЖЕННЯ (ЗОВНІШНІЙ СВІТЛОСВІДОДІЙНИЙ ІНДИКАТОР)

Цей світлодіодний індикатор червоного кольору позначає появу попередження або помилки та може блімати, навіть якщо дверцята зачинено. Відкрийте дверцята та перевірте внутрішню панель керування, щоб дізнатися тип помилки/попередження, що виникли.

#### Індикатор ECO NIGHT

#### СИГНАЛ ПРО ЗНЕСТРУМЛЕННЯ

Індикатор «Довгий сигнал про знеструмлення» (див. інструкції з використання).

#### Кнопка ECO NIGHT (НІЧНІЙ ТАРИФ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ)

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути/вимкнути функцію Eco Night. Завдяки функції Eco Night споживання електроенергії приладом можна призначити на час зменшеної тарифікації – зазвичай, це нічна пора (див. інструкції з використання).

#### Індикатор «ПОПЕРЕДЖЕННЯ» (див. таблицю попереджень нижче)

#### Кнопка ЗУПИНІТИ СИГНАЛ/ШВІДКЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ

##### Зупинити сигнал

Натисніть цю кнопку в разі появи попередження.

##### Швидке заморожування

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд цю кнопку, щоб увімкнути функцію «Швидке заморожування» (див. інструкції з використання).


Ця функція автоматично вимикається після 50 годин роботи.

## ТАБЛИЦЯ ПОПЕРЕДЖЕНЬ

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Сигнал	Причина	Рішення
Попередження про відкриті дверцята	Лунає звуковий сигнал і блимає індикатор «Попередження»	Дверцята залишено відчиненими протягом понад 2 хвилин.	Щоб вимкнути звуковий сигнал, закрійте дверцята або натисніть кнопку «Вимкнути попередження».
Попередження про температуру	Блимає значок температури () і світиться індикатор попередження	Неприпустима температура всередині приладу.	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури () буде блимати, а індикатор «Попередження»  буде блимати до досягнення температури <-10°C.
Попередження щодо режиму Party	Блимає індикатор режиму Party  і лунає звуковий сигнал.	Минуло 30 хвилин після активізації функції «Режим Party». Вийміть пляшки, які ви помістили для охолодження, з морозильного відділення (див. інструкції з використання, щоб отримати докладні відомості).	Натисніть кнопку «Режим Party» або кнопку «Вимкнути попередження», щоб вимкнути попередження про режим Party, а потім вийміть пляшки з морозильного відділення.
Довгий сигнал про знеструмлення	Світиться індикатор попередження про знеструмлення , блимає індикатор попередження  та блимає індикатор температури () указуючи на те, що під час знеструмлення було досягнуто найвище значення температури.	Тривалий збій в електромережі, що може спричинити підвищення температури всередині приладу до 0°C.	Натисніть кнопку «Вимкнути попередження» ; вимкнеться звуковий сигнал, дисплей температури () буде блимати, а індикатор «Попередження»  буде блимати до досягнення температури <-10°C.
Несправність	На дисплеї блимає буква «F» ()	Несправність виробу.	Зверніться до Центру післяпродажного обслуговування.

# QUICK START GUIDE

**Read the Instructions for Use carefully before using the appliance.**

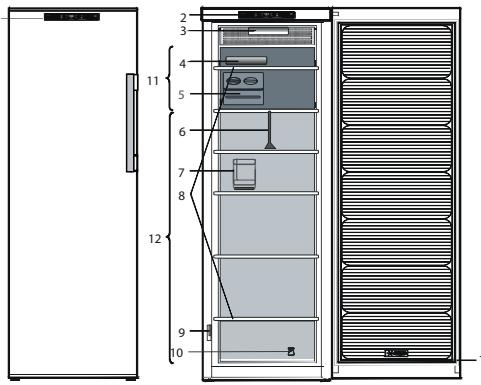

1. External Indicators of Power On and alarms
2. Control panel
3. LED's lighting\*
4. Ice packs\*
5. Ice Mate\* or Ice tray\*
6. Drawer divider\*
7. Bottle rack\*
8. Glass shelves
9. Rating plate with commercial name
10. Door reversibility kit
11. Area for freezing fresh food or to store frozen food
12. Area for storing frozen foods
13. Door seal

\* Available on selected models

## HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the appliance. When the appliance is connected to the power supply, the display lights up and all the icons appear on the display for approximately 1 second. The default (factory) values of the freezer compartment settings light-up.

## HOW TO REVERSE THE DOOR SWING

- see enclosed Instructions for Use (Version\_2)  
Is recommended to reverse door swing by two persons.  
There is not foreseen door reversibility for:  
- models with integrated handle  
- models with glass panel on the door.

**Specifications, technical data and images may vary from model to model**



[www.whirlpool.eu/myfridge](http://www.whirlpool.eu/myfridge)

00800-400 88 400  
free-gratuit

### POWER ON (EXTERNAL LED) indicator

An external green LED showing that the appliance is switched ON. It automatically turns off when opening the door.

### PARTY MODE indicator

### FAST FREEZE indicator

### ON/STANDBY button

To put the product in Stand-by, press and hold for 3 seconds. All the icons turn off except On/Standby indicator . To reactivate the appliance press once (briefly) this button.

### FREEZE CONTROL indicator

### PARTY MODE / FREEZE CONTROL button

#### Party Mode

Press to activate/deactivate the Party Mode function. Use this function to chill drinks inside the freezer compartment.


**Important:** do not leave the bottle inside the freezer compartment longer than the function is active (30 minutes).

#### Freeze Control

Freeze Control is an advanced technology that reduces temperature fluctuations in the whole freezer compartment to minimum. To activate/deactivate the Freeze Control function simply press FREEZE CONTROL button. If the function is engaged and the user modify the freezer temperature out of the working range, the function is automatically switched off. In case of Fast freezing is engaged, the function "Freeze control" is inhibited until the Fast Freezing function switched off (see the Instructions for Use).

### 6TH SENSE FREEZE CONTROL

6th Sense Freeze Control is an advanced technology that reduces freeze burns and food preserves its original quality and color.

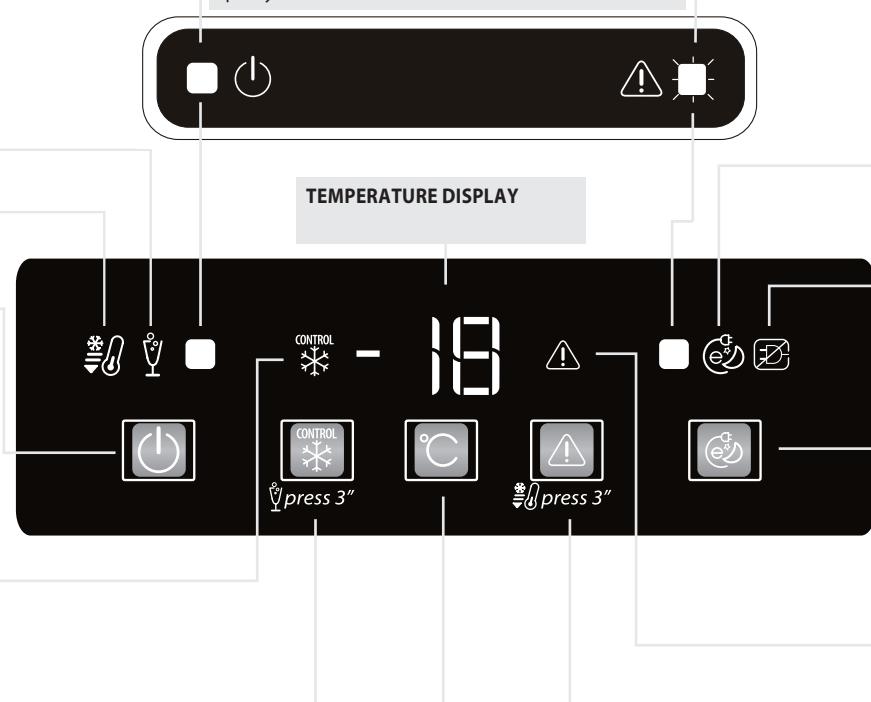

### TEMPERATURE button

#### Temperature Setting

The appliance is normally factory-set for operation at the recommended temperature of -18°C. The internal temperature can be adjusted between -16°C and -24°C, proceeding as follows:

- Press the temperature setting button . The storage temperature can be changed by -1°C with each pressure of the button: the value changes cyclically between -16°C and -24°C.

### ALARM (EXTERNAL LED)

This red LED can blink to show the occurrence of an alarm or a failure even when the door is closed. Please open the door and check on the internal Control Panel which alarm/failure is occurring.

### ECO NIGHT indicator

### BLACK OUT ALARM

Long Black-out Alarm indicator. (see the Instructions for Use)

### ECO NIGHT (NIGHT TIME RATE) button

Press to activate/deactivate the Eco Night function. The Eco Night function enables appliance energy consumption to be concentrated in the reduced rate hours, generally at night (see the Instructions for Use).

### ALARM indicator (see the below Alarms Table)

### STOP ALARM/FAST FREEZE button

#### Stop Alarm

Press in case of alarm.

#### Fast Freeze

Press for 3 seconds to activate the Fast Freeze function (see the Instructions for Use). The function switches off automatically after about 50 hours.

## ALARMS TABLE

ALARM TYPE	SIGNAL	CAUSE	CURE
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator  blinks.	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temperature alarm	The Temperature display blinks  and the Alarm Indicator  remains on.	The inside temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display  blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature <-10°C is reached.
Party Mode alarm	The Party Mode Indicator  blinks and the acoustical alarm is activated.	30 min. elapsed since Party Mode function has been activated. It is time to take out the bottle from the freezer (see Instructions for Use for more details).	Press the Party Mode button or alternatively Stop Alarm button to deactivate the Party Mode alarm - and remove the bottle from the freezer.
Long black-out alarm	The Black Out Alarm icon  remains on, the Alarm indicator  blinks and the Temperature display  blinks, showing the maximum temperature reached during blackout.	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C.	Press the Stop Alarm button ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display  blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature <-10°C is reached.
Malfunction	The letter "F" blinks on the display .	Product malfunction.	Contact the After-sales Service.