

X-Rally 2.0

User Manual
Instrukcja obsługi

PL

EN

DE

RO

HU



OVERMAX
You • unlimited



www.overmax.eu

Wprowadzenie

PL

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Overmax.

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania. Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania. Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

pomoctechniczna@overmax.pl

Ważne informacje:

Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do obsługi produktu, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać je zgodnie z przeznaczeniem.

1. Nie należy naprawiać oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. Czynności te może dokonać tylko autoryzowany serwis.
2. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiegokolwiek uszkodzenia.
3. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa się, pojawiają się odbarwienia, wyrzuszenia oraz gdy wystąpią inne nietypowe zjawiska. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem producenta.
4. Nigdy nie zostawiaj baterii podłączonej do ładowania bez nadzoru.

- 5.** Urządzenie jest przeznaczone dla osób powyżej 14 roku życia.
Nie pozwalaj, aby młodsze dzieci nim się bawiły. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 6.** Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich temperatur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła słonecznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych krawędzi.
- 7.** Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającego łatwopalne, wybuchowe lub toksyczne substancje.
- 8.** Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
- 9.** Po każdym użyciu wyłącz urządzenie i odłącz baterię.
- 10.** Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub w innych cieczach.
Nie używaj w pobliżu wody.
- 11.** Przed czyszczeniem lub przenoszeniem urządzenia, wyłącz je.
- 12.** Nie używaj urządzenia do innych celów, niż do których zostało ono zaprojektowane.
- 13.** Trzymaj urządzenie z dala od ostrych przedmiotów.
- 14.** Nie kładź innych przedmiotów na urządzeniu, kiedy z niego korzystasz.
- 15.** Korzystaj z urządzenia tylko na płaskich i twardych powierzchniach.
Unikaj jazdy po piasku, trawie lub innych powierzchniach, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 16.** Do ładowania baterii używaj tylko ładowarki załączonej do zestawu.
- 17.** Po każdym ładowaniu odłącz ładowarkę od gniazda USB.
- 18.** Zwracaj uwagę na polaryzację baterii w urządzeniu oraz w kontrolerze.
- 19.** W urządzeniu używaj tylko baterii załączonej w zestawie, w kontrolerze używane są dwie baterie AA 1,5 V (nie znajdują się one w zestawie). W kontrolerze nie należy używać akumulatorów.
- 20.** Po użyciu nie dotykaj silnika samochodu, ponieważ może mieć wysoką temperaturę.


SCHEMAT URZĄDZENIA

PL


Nadwozie



Pokrywa baterii




Bateria



Włącznik



Regulator
skreću kół

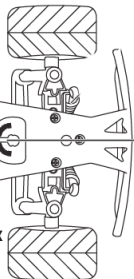


SCHEMAT KONTROLERA

Dioda zasilania

Pokrętko do sterowania w lewo i prawo


Włącznik

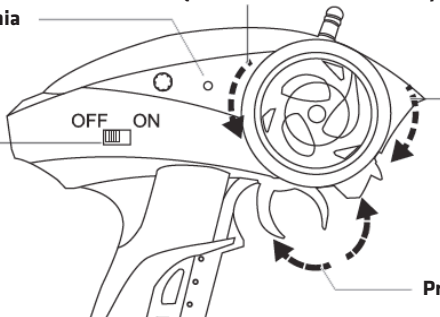


Przepustnica

MONTAŻ BATERII W KONTROLERZE


1. Zdejmij pokrywę baterii.

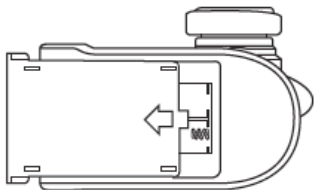

2. Włóż dwie baterie AA 1,5 V. Zwróć szczególną uwagę na polaryzację baterii.

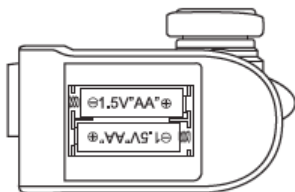


3. Załóż pokrywę z powrotem.

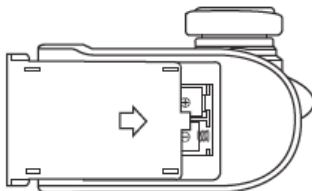


ŁADOWANIE BATERII SAMOCHODU

1. Podłącz ładowarkę do gniazda USB w komputerze lub do zasilacza USB. Następnie podłącz baterię do ładowarki. Gdy bateria będzie naładowana, zaświeci się dioda. Podczas ładowania dioda się nie świeci.
2. Odkręć śrubkę mocującą na pokrywie baterii w samochodzie i zdejmij ją.

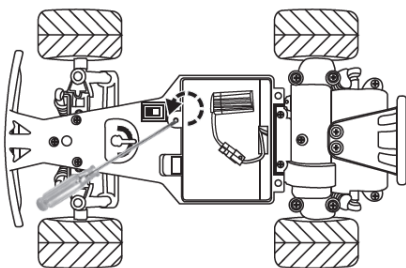


3. Podłącz baterię, zamknij pokrywę i przykręć z powrotem.

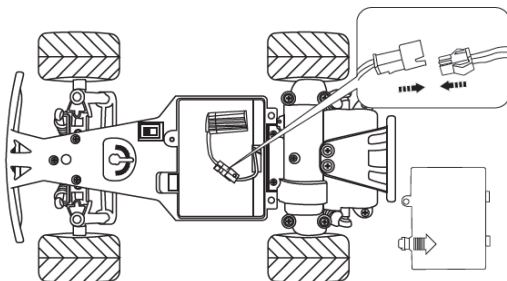


SPOSÓB UŻYTKOWANIA

1. Przesuń włącznik na samochodzie do pozycji ON.
2. Przesuń włącznik kontrolera do pozycji ON. Dioda zasilania zacznie migać. Odczekaj ok. 15 sekund, aż kontroler połączy się z samochodem. Dioda zacznie świecić ciągłym światłem.
3. Aby jechać wprzód, przesuń przepustnicę do tyłu. Im mocniej przepustnica jest przesunięta, tym samochód szybciej będzie się poruszał. Przesuń przepustnicę do przodu, aby zahamować i jechać do tyłu.

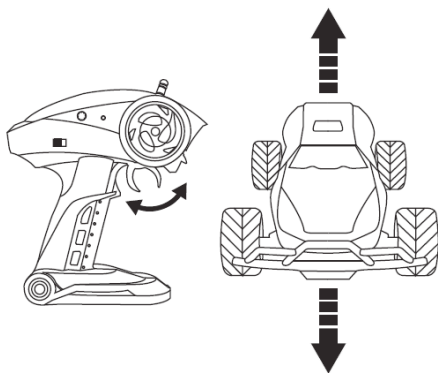


4. Kręć pokrętką w lewo lub w prawo, aby samochód skręcał.

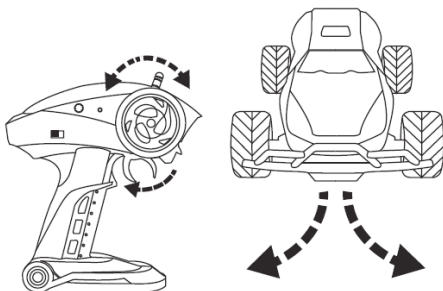

REGULACJA SKRĘTU

Jeśli zauważysz, że samochód zamiast jechać prosto lekko zbacza na lewo lub prawo, możesz wyregulować skręt regulatorem.

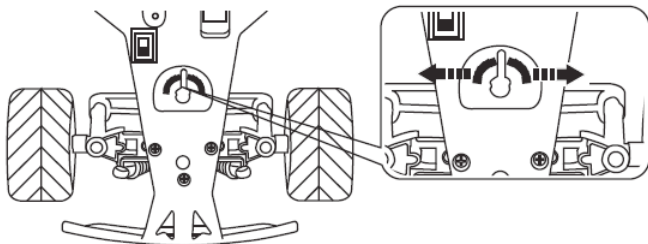

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz baterię.
2. Czyść samochód i kontroler wilgotną szmatką.
3. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
4. Po każdym użyciu oczyść samochód z piasku i pyłu.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.



EN

www.overmax.eu

INTRODUCTION

EN

Dear customer!

Thank you for placing trust in us and choosing Overmax.

Thanks to the use of high-quality materials and modern solutions, we provide you with a product perfect for everyday use. We are convinced that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care. Before you start using the product, please read this manual carefully. Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

pomoctechniczna@overmax.pl


Important:

Please read this manual before you start using the product to see all its functions and use them in accordance with intended use.


1. Do not repair or modify the device. Only an authorized service technician is allowed to perform these operations.
2. Do not switch the device on if you have noticed any damage.
3. Do not use the device when it acts up, has been dropped or immersed in water, overheats extensively, is discolored or deformed, and when other atypical circumstances occur. Contact the manufacturer's authorized service center.
4. Never leave the charging battery unattended.
5. The device is intended for persons aged above 14. Do not let younger children play with it. Keep the device out of reach of children.

6. Use the device away from sources of heat, high temperatures, hot surfaces, direct sunlight, source of ignition, naked flame, oils and sharp edges.
7. Do not use the device in inflammable, explosive or toxic atmosphere.
8. Do not use chemicals to clean the device.
9. After every use, switch the device off and disconnect the battery.
10. Do not immerse the entire device in water or other liquids. Do not use the device near water.
11. Before you start cleaning or moving the device, switch it off.
12. Do not use the device for other purposes than designed.
13. Keep the device away from sharp items.
14. Do not place other items on the device when you use it.
15. Use the device on flat and hard surfaces only. Avoid going on sand, grass or other surfaces which may lead to damage.
16. To charge a battery, use a supplied charger only.
17. After every charging, disconnect the charger from USB port.
18. Pay attention to battery polarization in the device and controller.
19. In the device use the supplied battery only, in the controller two batteries AA 1,5V are used (they are not supplied). In the controller do not use storage batteries.
20. After the use, do not touch a car engine because it may be extremely hot.

DEVICE OUTLINE

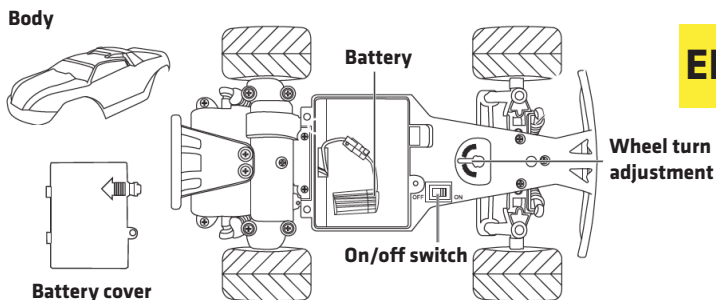


CONTROLLER OUTLINE

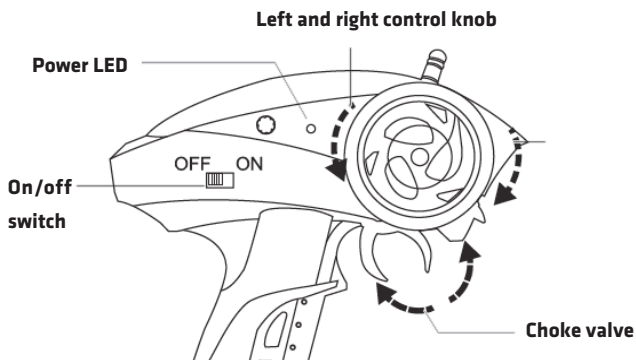


HOW TO ASSEMBLE BATTERY IN THE CONTROLLER

EN


1. Remove battery cover.

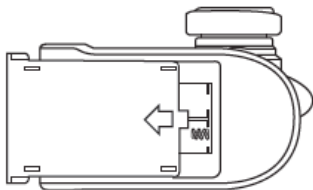

2. Insert two batteries AA 1,5 V. Pay special attention to battery terminals.

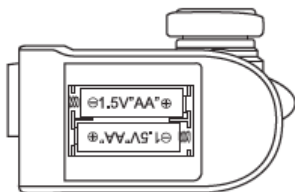


3. Put the cover back on.

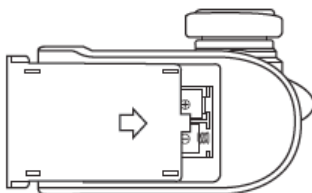


HOW TO CHARGE CAR BATTERY

1. Connect the charger to USB port in PC or USB feeder. Next connect the battery to the charger. When the battery is full, a LED will go on. When charging, LED is off.
2. Unscrew the camping screw from the car battery cover and remove it.

EN

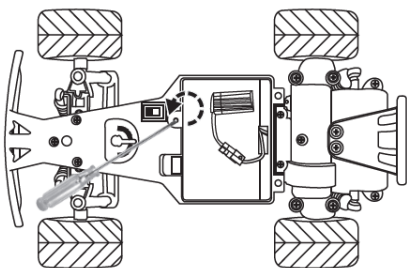


3. Connect the battery, close the cover and screw it back on.

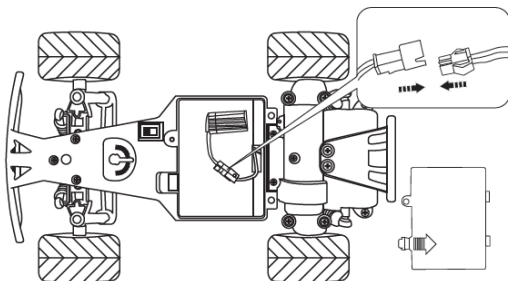


HOW TO USE

1. Set the car switch into ON.
2. Slide the controller switch into ON. Power LED will start flashing. Wait about 15 seconds until the controller has connected with the car. LED will go on continuously.
3. To go forward, move the choke valve to the back. The stronger the movement, the higher the speed of the car.
Move the choke valve to the front, to stop and reverse.

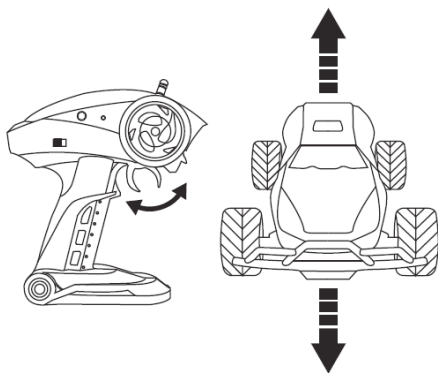


4. Turn the knob left or right to make the car turn.

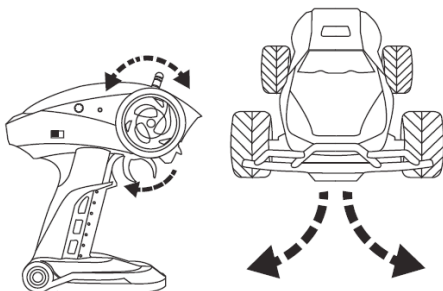

TURN ADJUSTMENT

If you have noticed that the car turns aside instead of going straight, you can adapt the turn with adjustment.

EN

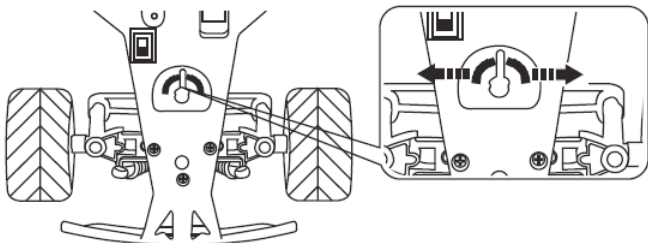

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before you start cleaning, switch the device off and disconnect the battery.
2. Clean the car and controller with wet cloth.
3. Do not use chemicals to clean the device.
4. After every use, remove sand and dust from the car.

The pictures are for reference only. The real design of the products may differ from the pictures presented.



DE

www.overmax.eu

EINLEITUNG

Sehr geehrte Kunden!

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und Auswahl der Marke Overmax.

Wir geben zu Ihren Händen ein Produkt über, das dank hochwertigen Materialien und innovativen technologischen Lösungen perfekt für den täglichen Gebrauch ist. Wir sind sicher, dass dank einer sehr sorgfältigen Ausführung unser Produkt Ihre Anforderungen erfüllt.

Vor dem Gebrauch lesen Sie genau die vorliegende Bedienungsanleitung durch. Falls Bemerkungen oder Fragen zum gekauften Produkt, nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

pomotechniczna@overmax.pl

DE

WICHTIGE INFORMATIONEN


Bitte, die vorliegende Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Gerätes durchzulesen, um seine Funktionen kennen zu lernen und es bestimmungsgemäß zu verwenden.

1. Das Gerät darf nicht repariert oder modifiziert werden. Diese Tätigkeiten dürfen nur durch ein autorisiertes Service durchgeführt werden.
2. Betätigen Sie das Gerät nicht, wenn Sie die Beschädigungen bemerken.
3. Das Gerät soll nicht verwendet werden, wenn es mangelhaft funktioniert, fallen gelassen oder eingeweicht wurde oder, wenn andere ungewöhnlichen Erscheinungen vorkommen. Nehmen Sie Kontakt mit dem autorisierten Service des Herstellers auf.
4. Lassen Sie die Batterie während des Ladevorgangs nie unbeaufsichtigt.
5. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Das Gerät ist für die Kinder über 14 Jahre alt

bestimmt. Lassen Sie nicht zu, dass die Kinder mit ihm spielen und bewahren außerhalb der Reichweite von Kindern auf.


6. Das Gerät soll weit von den Wärmequellen, hohen Temperaturen, heißen Flächen, direkter Sonnenstrahlung, Funkenquellen, offenem Feuer, Ölen und scharfen Kanten verwendet werden.
7. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren, explosiven oder toxischen Stoffen.
8. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung des Gerätes.
9. Nach jedem Gebrauch schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie die Batterie ab.
10. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe vom Wasser.
11. Vor der Reinigung oder Tragen des Gerätes, schalten Sie es aus.
12. Das Gerät darf nicht für die anderen Zwecke als die bestimmungsgemäße Verwendung benutzt werden.
13. Bewahren Sie das Gerät weit von den scharfen Gegenständen auf.
14. Bei der Verwendung stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
15. Benutzen Sie das Gerät nur auf ebenen und harten Oberflächen. Vermeiden Sie die Sandflächen, Gras oder andere Fläche, die eine Beschädigung des Gerätes verursachen können.
16. Zum Laden der Batterie verwenden Sie nur ein im Set beinhaltenes Ladegerät.
17. Nach jedem Gebrauch klemmen Sie das Ladegerät von der USB-Buchse ab.
18. Beachten Sie die richtige Polarisierung der Batterien im Gerät oder Controller.
19. Im Gerät benutzen Sie nur die im Set beinhaltenen Batterien. Im Controller werden zwei Batterien AA 1,5V benutzt (nicht im Set beinhalten). Im Controller dürfen keine Akkus verwendet werden.
20. Nach dem Gebrauch fassen Sie den Motor des Autos nicht an, weil er sehr heiß sein kann.

SCHEMA DES GERÄTES

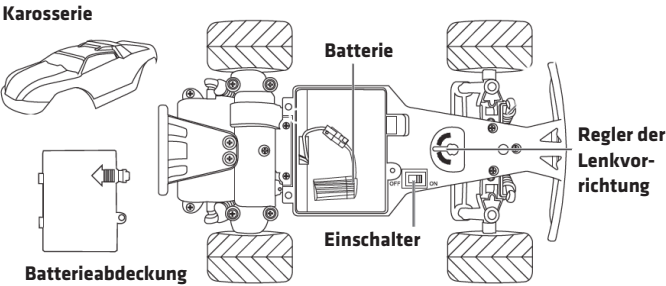

DE


SCHEMA DES CONTROLLERS

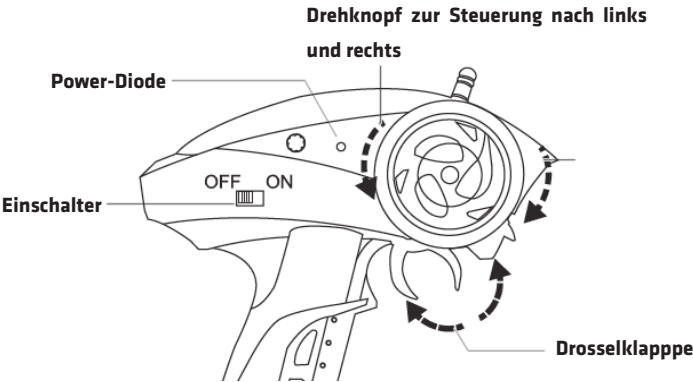


BATTERIEMONTAGE IM CONTROLLER

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab.


DE

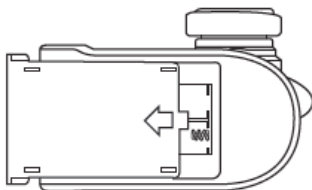

2. Legen Sie zwei Batterien AA 1,5 V ein. Beachten Sie die richtige Polarisation der Batterien.

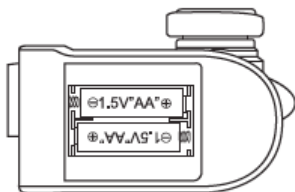


3. Setzen Sie wieder die Batterieabdeckung.

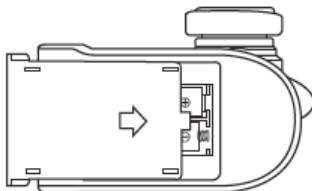


LADUNG DER BATTERIEN VOM AUTO

1. Schließen Sie das Ladegerät an USB-Buchse des Computers oder an USB-Netzteil an. Dann schließen Sie die Batterie an Ladegerät an. Wenn die Batterie aufgeladen wird, wird eine Diode leuchten. Während der Ladung leuchtet die Diode nicht.
2. Schrauben Sie die Schraube an der Batterieabdeckung ab und nehmen Sie sie ab.

DE

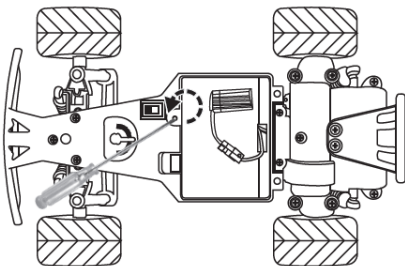


3. Schließen Sie die Batterie an, schließen Sie die Abdeckung und ziehen Sie die Schraube wieder an.

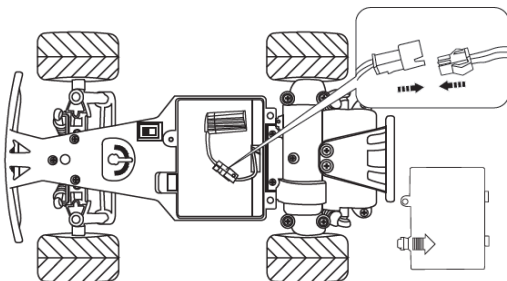


GEBRAUCHSWEISE

1. Schieben Sie den Einschalter des Autos auf die ON-Position.
2. Schieben Sie den Einschalter des Controllers auf die ON-Position. Die Power-Diode wird blinken. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bis der Controller sich mit dem Auto verbindet. Die Diode wird ständig leuchten.
3. Um vorwärts zu fahren, schieben Sie die Drosselklappe nach hinten. Je stärker die Drosselklappe geschoben wurde, desto schneller wird das Auto fahren. Schieben Sie die Drosselklappe nach vorne, um das Auto zu stoppen und rückwärts zu fahren.

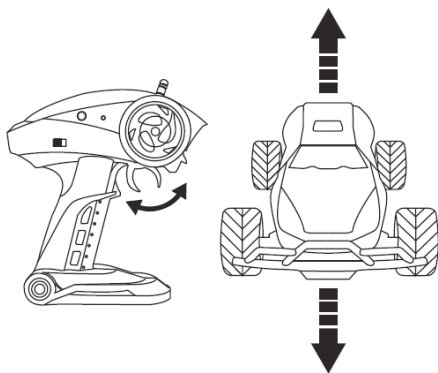


4. Drehen Sie mit dem Drehknopf nach rechts oder links, damit das Auto lenkt.

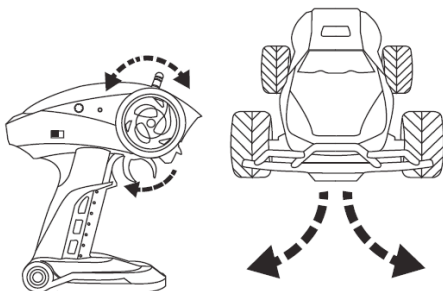

VERSTELLUNG DES LENKWINKELS

Wenn Sie bemerken, dass das Auto, statt geradeaus zu fahren, nach links oder rechts abbiegt, können Sie die Drehung mit dem Drehknopf regulieren.

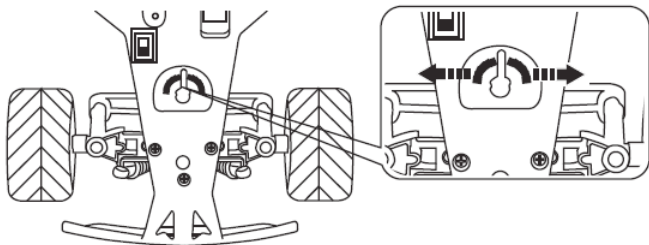

DE

WARTUNG UND REINIGUNG

1. Vor der Reinigung schließen Sie das Gerät aus und klemmen Sie die Batterie ab.
2. Reinigen Sie das Auto und den Controller mit einem feuchten Tuch.
3. Benutzen Sie keine chemische Mittel zur Reinigung des Autos.
4. Nach jedem Gebrauch reinigen Sie das Auto von Sand und Staub.

Die Fotos sind anschaulich, das tatsächliche Aussehen der Produkte kann von der gezeigten Abbildung abweichen.



RO

www.overmax.eu

INTRODUCERE

Stimate Client!

Vă mulțumim pentru încrederea acordată și alegerea brandului Overmax.

Datorită utilizării materialelor de înaltă calitate și a soluțiilor tehnologice moderne, vă oferim produsul perfect pentru utilizarea de zi cu zi. Suntem siguri că va satisface cerințele dvs..

Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare înainte de utilizare.

Dacă aveți comentarii sau întrebări despre produsul pe care l-ați achiziționat, vă rugăm să ne contactați:

pomoctechniczna@overmax.pl

RO

INFORMAȚII IMPORTANTE:

Citiți acest manual de instrucțiuni înainte de utilizarea produsului. Important este să vă familiarizați cu funcțiile sale și pentru a le utiliza conform destinației.


1. Nu reparați sau modificați dispozitivul. Toate lucrările de reparație trebuie să fie efectuate la un service autorizat.
2. Nu porniți aparatul dacă observați deteriorarea unității
3. Nu utilizați dispozitivul atunci când acesta funcționează defectuos, a căzut de la o înălțime sau scufundat în apă, supraîncălzit, decolorat, înfundat și apar alte fenomene neobișnuite. Contactați centrul de service autorizat.
4. Nu lăsați niciodată bateria conectată la încărcător fără supraveghere.
5. Dispozitivul este conceput persoanelor cu vârsta peste 14 ani. Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiii mici. Nu lăsați acest dispozitiv la

îndemâna copiilor.


6. Folosiți dispozitivul departe de sursele de căldură, de temperaturi înalte, de suprafețe fierbinți, de lumina directă a soarelui, surse de aprindere, flacără deschisă, ulei și muchii ascuțite.
7. Nu utilizați dispozitivul într-un mediu care conține substanțe inflamabile, explozive sau toxice.
8. Nu utilizați substanțe chimice pentru a curăța dispozitivul.
9. După fiecare utilizare opriți dispozitivul și deconectați-l.
10. Nu scufundați dispozitivul în apă sau în alte lichide. Nu utilizați în apropierea apei.
11. Înainte de curățare sau deplasarea dispozitivului, vă rugăm să îl deconectați.
12. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectat.
13. Păstrați dispozitivul departe de obiectele ascuțite.
14. Nu amplasați alte obiecte pe mașina, atunci când îl utilizați.
15. Folosiți numai pe suprafețe plane și dure. Evitați deplasarea pe nisip, iarbă sau alte suprafețe care ar putea deteriora dispozitivul.
16. Pentru încărcarea bateriei vă rugăm să utilizați numai încărcătorul livrat împreună cu dispozitiv (încărcător original).
17. După fiecare încărcare, deconectați încărcătorul de la portul USB.
18. Acordați o deosebită atenție polarității bateriei în aparat și în controler.
19. Utilizați numai bateria inclusă în kit, două baterii AA de 1,5 V AA nu sunt incluse în kit. Nu utilizați baterii reîncărcabile.
20. După utilizare, nu atingeți motorul mașinii deoarece poate avea o temperatură ridicată.

SCHEMA DISPOZITIVULUI

Caroserie



Capacul bateriei

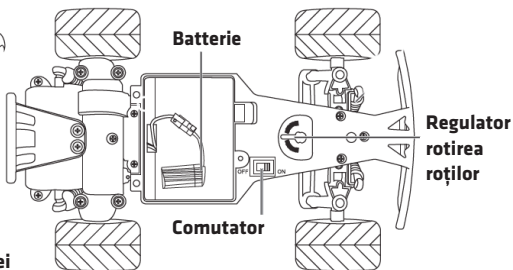


RO

SCHEMA CONTROLERULUI

LED-ul de alimentare


Mâner de control (de comandă) la stânga și la dreapta

Comutator

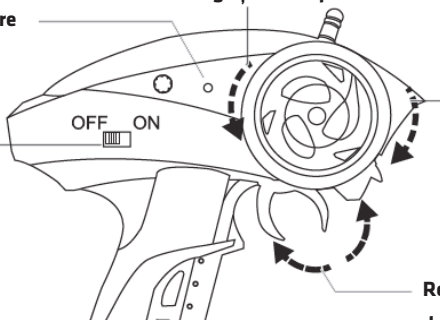


ASAMBLAREA BATERIEI ÎN CONTROLER


1. Scoateți capacul bateriei.

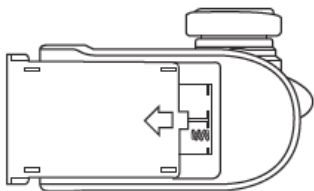

2. Introduceți două baterii AA 1.5V. Acordați o atenție deosebită polarității bateriei.

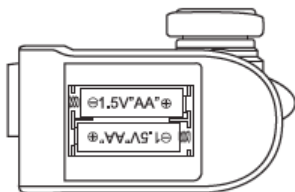


3. Închideți capacul.

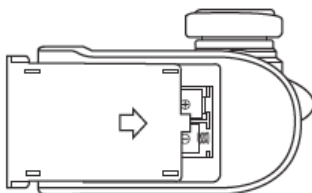


ÎNCĂRCAREA BATERIEI AUTO

1. Conectați încărcătorul la un port USB de pe computer sau la adaptorul de alimentare USB. Apoi conectați bateria la încărcător. Când bateria este încărcată, LED-ul se aprinde. În timpul încărcării, LED-ul nu luminează.
2. Deșurubați șurubul de fixare de pe capacul bateriei și îndepărtați-l.

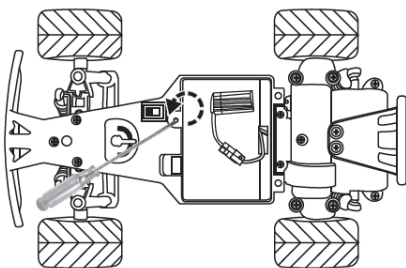


RO

3. Conectați bateria, închideți capacul și înșurubați-l.

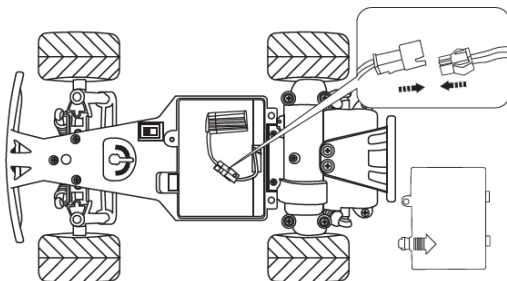


METODA DE UTILIZARE

1. Mutați comutatorul în poziția ON.
2. Glisați butonul de comandă în poziția ON. LED-ul de alimentare va clipi (va lumina). Așteptați aproximativ 15 secunde până când controlerul se conectează. LED-ul va continua să funcționeze.
3. Pentru ca mașina să se deplaseze înainte, glisați accelerația înapoi. Cu cât accelerația este mai mare, cu atât mai repede mașina se va deplasa. Deplasați accelerația înainte, pentru a frâna și a merge în direcția opusă.

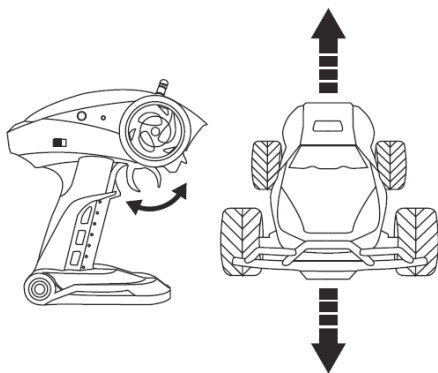


4. Rotiți butonul spre stânga sau spre dreapta pentru a întoarce mașina.

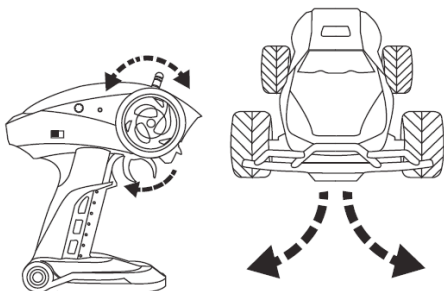

AJUSTAREA CONTROLULUI DE DIRECȚII

Dacă observați că mașina, în loc să meargă înainte, merge ușor spre stânga sau spre dreapta, puteți regla turnul de direcție de pe controler.

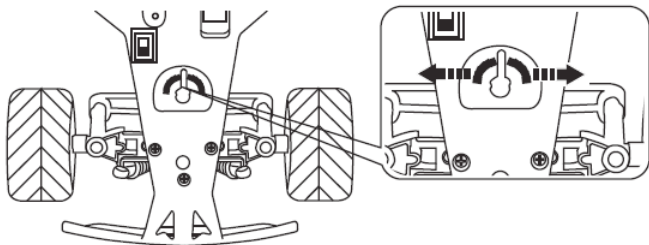

RO

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

1. Înainte de curățare vă rugăm să opriți dispozitivul și să deconectați bateria.
2. Curățați mașina și controlerul cu o cârpă umedă.
3. Nu utilizați substanțe chimice pentru curățarea dispozitivului.
4. După fiecare utilizare, curățați mașina de nisip și praf.

Fotografiile sunt doar ilustrative, aspectul real al produsului poate diferi de cele prezentate.



HU

www.overmax.eu

BEVEZETÉS

Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük bizalmát, hogy az Overmax márkát választotta.

A kezébe adunk egy mindennapi használatra ideális terméket, a magas minőségű anyagok és modern technológiai megoldásoknak köszönhetően. Biztosak vagyunk abban, hogy a gondos kivitelezésnek köszönhetően teljesíti az Ön elvárásait. A termék használata előtt részletesen ismerje meg az alábbi használati utasítást. Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk:

pomotechniczna@overmax.pl

HU

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Kérjük, olvassa el ezt az utasítást a termék használatbavétele előtt, hogy megismerkedjen annak funkcióival és rendeltetésszerű használatával.


- 1.** Ne javítsa és ne hajtson végre módosításokat a készüléken. Ezeket a tevékenységeket csak szakszerviz végezheti el.
- 2.** Ne üzemeltesse a készüléket, ha észrevesz bármilyen rajta bármilyen sérülést.
- 3.** Ne használja a készüléket, ha az elkezd hibásan működni vagy vízbe került, túlzottan felmelegszik, elszíneződés jelenik meg felpúposodik vagy szivárog az akkumulátora, valamint ha más szokatlan jelenségek lépnek fel. Lépjen kapcsolatba a gyártó hivatalos márkaszervizével.
- 4.** Soha ne hagyja a töltőre kapcsolt akkumulátort felügyelet nélkül.
- 5.** A készülék 14 év fölötti személyek készült. Ne engedje, hogy fiatalabb gyerekek játszanak vele. Tárolja a készüléket gyermekeknek nem

hozzáférhető helyen.


6. Használja a készüléket távol a hőforrásoktól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napsugárzástól, szikraforrásoktól, nyílt lángtól-olajoktól valamint éles sarkoktól.
7. Ne használja a készüléket gyúlékony robbanásveszélyes vagy mérgező anyagok környezetében.
8. Ne használjon vegyi anyagokat a készülék tisztításához.
9. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az akkumulátort.
10. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket. a teljes készüléket. Ne használja víz közelében.
11. A készülék tisztítása vagy áthelyezése előtt kapcsolja azt ki.
12. A készüléket ne használja más célokra, mint amire azt tervezték.
13. Tartsa távol a készüléket éles tárgyaktól.
14. Ne tegyen más tárgyat a készülékre, amikor azt használja.
15. A készüléket csak sík és kemény felületeken használja. Kerülje a használatot homokban, fűvön vagy más olyan felületeken, melyek a készülék károsodását okozhatják.
16. Az akkumulátor töltéséhez csak a készlethez mellékelt töltőt használja.
17. Minden töltés után csatlakoztassa le a töltőt az USB aljzatról.
18. Ügyeljen az akkumulátorok polarizációjára a készülékben valamint a távvezérlőben.
19. A készülékben csak a készletben található akkumulátort használja, a távvezérlőben két AA 1,5 V-os elem való (a készlet nem tartalmazza). A távvezérlőben ne használjon újratölthető elemeket.
20. Használat után ne érintse az autó motorját, mivel az magas hőmérsékletű lehet.

A KÉSZÜLÉK SÉMÁJA

Karosszéria



Elemfedél

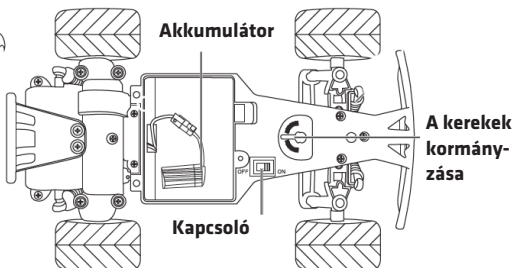


HU

A TÁVVEZÉRLŐ SÉMÁJA

Bekapcsolást
jelző LED

Vezérlőgomb a balra és jobbra


Kapcsoló

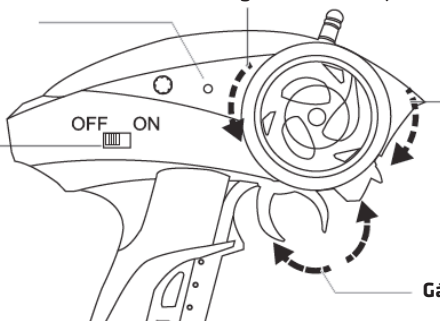

Gázkar


AZ ELEMÉK BESZERELÉSE A TÁVEZÉRLŐBE

1. Vegye le az akkumulátor fedelét.

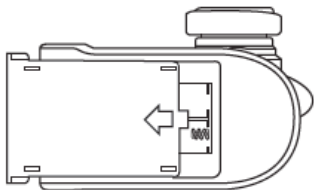


HU

2. Tegyen be két AA 1,5V-os elemet. Fordítson különös figyelmet az elemek polarizációjára.

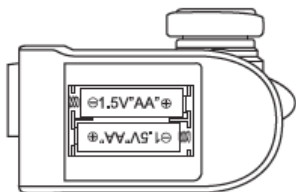


3. Tegye vissza az elemfedelelet.

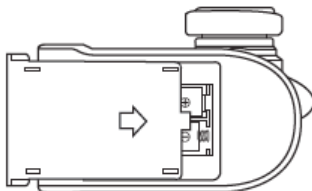


AZ AUTÓ AKKUMULÁTORÁNAK TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőt a számítógép USB aljzatához vagy az USB adapterhez. Majd csatlakoztassa az akkumulátort a töltőhöz. Ha az akkumulátor feltöltődött, a LED felgyullad. A töltés ideje alatt a LED nem világít.
2. Csavarja ki az akkumulátorfedél rögzítőcsavarját az autón és vegye az le.

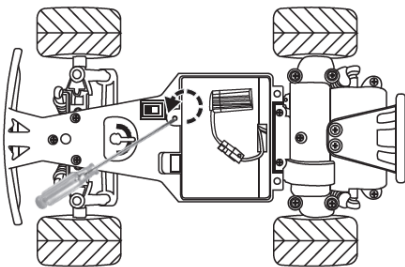

HU


3. Csatlakoztassa az akkumulátort, zárja be a fedelet és csavarja vissza a rögzítőcsavart.

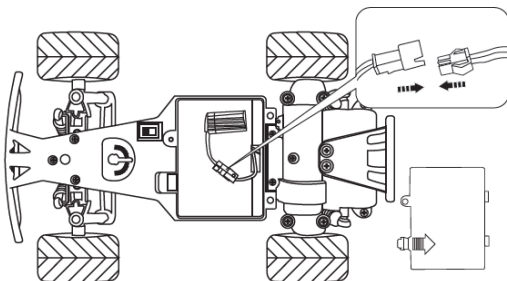


A HASZNÁLAT MÓDJA

1. Az autón a kapcsolót tolja át ON pozícióba.
2. A távvezérlőn a kapcsolót tolja át ON pozícióba. A bekapcsolást jelző LED villogni kezd. Várjon kb. 15 másodpercet, amíg a távvezérlő összekapcsolódik az autóval. A LED folyamatos fénnel kezd világítani.
3. Az előre haladáshoz húzza a gázkart hátra. A gázkar minél inkább megvan meghúzva, az autó annál gyorsabban halad.
Tolja előre a gázkart, az autó lefékezéséhez és a hátramenethez.

HU

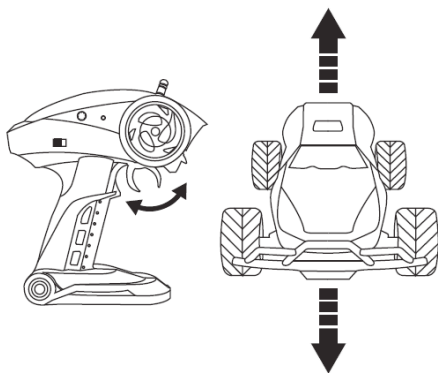


4. Tekerje a forgatógombot balra vagy jobbra, az autó kanyarodásához.

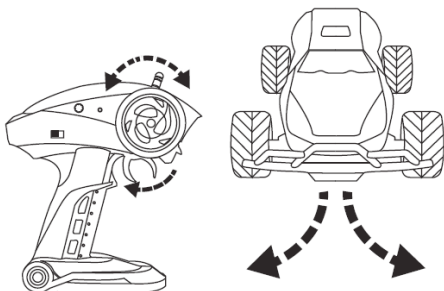

KANYARODÁS SZABÁLYOZÁS

Ha az tapasztalja, hogy az autó az egyenesen haladás helyett enyhén kitér balra vagy jobbra, be tudja állítani a kanyarodást a távvezérlőn levő szabályzóval.

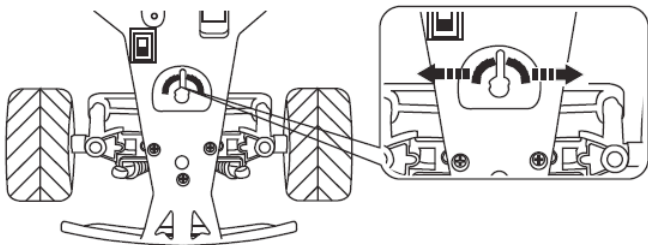

HU

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

1. Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le az akkumulátort.
2. Tisztítsa meg az autót és a távvezérlőt nedves kendővel.
3. Ne használjon vegyi anyagokat a készülék tisztításához.
4. Minden használat után tisztítsa meg az autót a homoktól és a portól.

A fényképek illusztrációk, a termékek megjelenése eltérhet a bemutatott képeken láthatóaktól.

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : RC Car

Model(s) : OV-X-Rally 2.0

Date of issue: 06.2017

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o.o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

EN 71-1: 2014

2009/48/EC CE

EN 71-2: 2001+A1:2014

EN 60825-1:1994+A1:2002+A2:2001

EN 62115:2005+A2:2011+A11:2012+A12:2015

AfPS GS 2014:01

DIRECTIVE 2011/65/EU



Representative

BrandLine Group Sp. z o.o.

ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

BRANDLINE GROUP

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Dziadoszańska 10, 61-248 Poznań

NIP 782-257-98-40, Regon 361233546

(1)



www.overmax.eu