


BrioGARDEN


Manual assembly

Code	Part	Qty	Code	Part	Qty
1		1	2		1

Step 1
Push support pole fully into the lock position behind the spring-loaded clip as shown

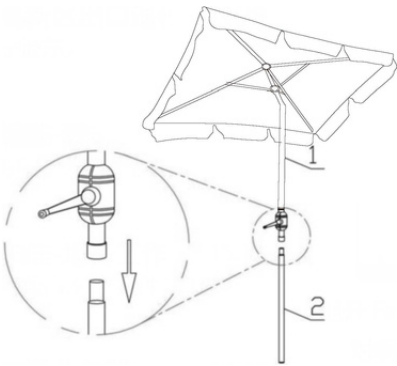

Step 2
Crank clockwise to open the umbrella. Press button to adjust angle of umbrella tilt

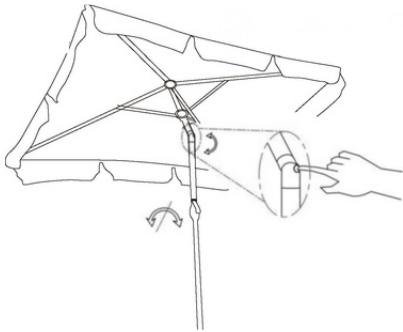

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne
b2b-multistore.eu

Step 3
Always use with a umbrella base (Base
unincluded)



Warning!
Umbrella ribs may compress during shipping. Read these instructions before opening your
umbrella to avoid causing permanent damage !
1. Before opening the umbrella ,turn ii upside down and shake gently to separate the ribs into their
natural open position.
2. Keeping the umbrella upside down, slowly crank the handle taking up the slack in the cord
3. Carefully turn the umbrella upright and secure in your umbrella base shown in Step 3

Cleaning!
Wipe clean using a moist cloth and mild detergent
Do not use abrasive materials or cleaners

Maintenance!
The best way to maintain the umbrella is to store in a dry area out of the elements, or cover with
commercially available furniture covers when not in use .

Safety & Usage!
Read and follow the assembly instructions carefully
If you are using a umbrella with a table ,make sure the plastic umbrella ring is inserted in to the hole in
the center of the table
Place the umbrella through the opening and into an appropriate umbrella base
This umbrella is only shower proof and should not be left up in the heavy rain.
Do not leave the umbrella up in adverse weather conditions (windy weather)

CAUTION!
Never use an umbrella without using an appropriate umbrella base
Always remove the umbrella from the table when not in use .
Never use a umbrella in windy or stormy weather


Multi Garden

INSInTsRtrUuKkCcJJaA m MoOnNtaTzAuŻ U

Kod	Część	Szt	Kod	Część	Szt
1		1	2		1


Krok 1

Wciśnij całkowicie drążek podpierający do pozycji blokady za zaciskiem sprężynowym, jak pokazano na rysunku

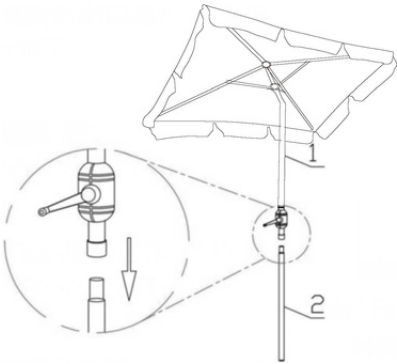

Krok 2

Obróć w prawo, aby otworzyć parasol. Naciśnij przycisk, aby wyregulować kąt nachylenia parasola

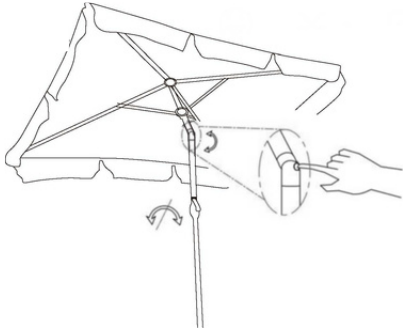

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne
b2b-multistore.eu

Krok 3

Zawsze używaj z podstawą parasola (podstawa nie wchodzi w skład zestawu).



Ostrzeżenie!

Żebra parasola mogą ulec ściśnięciu podczas transportu. Przeczytaj te instrukcje przed otwarciem parasola, aby uniknąć jego trwałego uszkodzenia!

1. Przed otwarciem parasola odwróć go do góry nogami i delikatnie potrząśnij, aby żebra znalazły się w naturalnej pozycji otwartej.
2. Trzymając parasol do góry nogami, powoli kręć korbą, aby poluzować linkę.
3. Ostrożnie obróć parasol do pozycji pionowej i zamocuj w podstawie parasola pokazanej w kroku 3.

Czyszczenie!

Przetrzeć wilgotną szmatką i łagodnym detergentem
Nie używaj materiałów ściernych ani środków czyszczących

Konserwacja!

Najlepszym sposobem konserwacji parasola jest przechowywanie go w suchym miejscu z dala od czynników atmosferycznych lub przykrywanie go dostępnymi na rynku pokrowcami na meble, gdy nie jest używany.

Bezpieczeństwo i użytkowanie!

Przeczytaj uważnie instrukcję montażu i postępuj zgodnie z nią
Jeśli używasz parasola ze stołem, upewnij się, że plastikowy pierścień parasola jest włożony do otworu pośrodku stołu.
Umieść parasol przez otwór w odpowiedniej podstawie parasola.
Parasol jest odporny tylko na deszcz i nie powinien być pozostawiany podczas ulewnego deszczu.
Nie należy pozostawiać parasola w niekorzystnych warunkach pogodowych (wietrzna pogoda).


UWAGA!

Nigdy nie używaj parasola bez odpowiedniej podstawy.
Zawsze zdejmuj parasol ze stołu, gdy nie jest używany.
Nigdy nie używaj parasola podczas wietrznej lub burzowej pogody.


Montážní návod

Kód	Ahoj	ks	Kód	Ahoj	ks
1		1	2		1

Krok 1 Zatlačte opěrnou tyč zcela do zajištěné polohy za pružinovou sponou, jak je znázorněno na obrázku

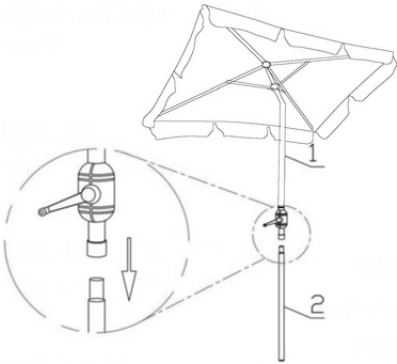

Krok 2
Otočte doprava a otevřete deštník. Stisknutím tlačítka nastavíte úhel deštníku

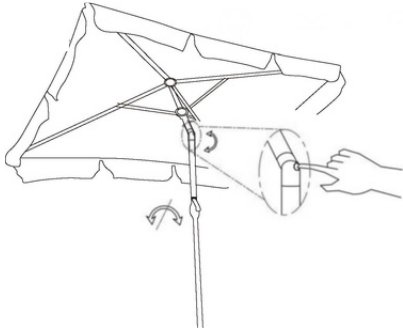

Dovozce:

MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne
b2b-multistore.eu

Krok 3
Vždy používejte se základnou deštníku (základna není součástí dodávky).



Varování!
Žebra deštníku se mohou během přepravy stlačit. Před otevřením deštníku si přečtěte tyto pokyny, abyste zabránili trvalému poškození! 1. Před otevřením deštník otočte dnem vzhůru a jemně s ním zatřeste, aby byla žebra v přirozené otevřené poloze. 2. Držte deštník dnem vzhůru a pomalu otáčejte klikou, aby se lano uvolnilo. 3. Opatrně otočte deštník do vzpřímené polohy a zajistěte jej k základně deštníku znázorněné v kroku 3.

Čištění! Otírejte vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte abrazivní materiály ani čistící prostředky.

Údržba! Nejlepší způsob, jak udržovat deštník, je skladovat jej na suchém místě mimo dosah přírodních živlů nebo jej zakrýt běžně dostupným krytem na nábytek, když se nepoužívá.

Bezpečnost a použití! Pečlivě si přečtěte a dodržujte montážní návod Pokud používáte slunečník se stolem, ujistěte se, že plastový kroužek slunečníku je vložen do otvoru uprostřed stolu. Umístěte deštník otvorem v příslušné základně deštníku. Deštník je odolný pouze proti dešti a neměl by být ponechán v silném dešti. Nenechávejte deštník za nepříznivých povětrnostních podmínek (větrné počasí).

POZOR! Nikdy nepoužívejte deštník bez správné základny. Když deštník nepoužíváte, vždy sejměte ze stolu. Nikdy nepoužívejte deštník za větrného nebo bouřkového počasí.



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW

GARDEN

1. Mebli ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób.
Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla.
Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwolą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta. Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.





OBEČNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ MULTI GARDEN

1. Zahradní nábytek musí být používán v souladu s jeho určením a vhodným způsobem. Nesedejte na područkách, nelezte na konstrukce, houpejte se na židlích atd.
2. Nábytek by měl být chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami, včetně: proti dlouhodobému vystavení slunečnímu záření, silným deštům, silnému větru, bouřkám, negativním teplotám a sněžení.
3. Se skleněnými prvky v zahradním nábytku je třeba zacházet se zvláštní péčí, nepřetěžujte je a dodržujte doporučení výrobce.
4. Před montáží velkorozměrových výrobků jako jsou zahradní altány je nutné zajistit dostatečné množství volného prostoru. Konstrukce vyžaduje vyrovnaní terénu a vhodné připevnění k zemi.
5. Produkty Multi Garden by měly být instalovány podle pokynů dodaných s nimi. pokyny k balení a k tomuto účelu používejte vhodné nástroje. Montáž by měla provádět dospělá osoba se zvláštní opatrností, aby nedošlo k poškození žádné součásti.
6. Neopírejte se celou váhou těla o jednu z hran/stran nábytku. To může vést ke ztrátě stability nebo poškození produktu.
7. Pro zajištění úplné bezpečnosti se doporučuje pravidelně kontrolovat všechny spojovacích prvků, šroubů a konektorů.
8. K vybalování nábytku nepoužívejte ostré předměty, jak by mohly poškodit zabalené věci.
9. Dodržujte prosím pokyny pro péči a doporučení pro produkty značky Multi. Zahrada Prodlouží životnost vašeho nábytku a pomohou zabránit poškození způsobenému nesprávným používáním.
10. Při použití závěsných výrobků, jako jsou zahradní houpačky/houpací sítě je třeba dbát na rovnoměrné rozložení hmotnosti, aby žádná strana nebyla nadměrně zatížena.
11. Všechny součásti obalu musí být zlikvidovány odpovídajícím způsobem, podle platná pravidla.
12. Jakékoli poškození výrobku je nutné neprodleně nahlásit výrobcí. Neoprávněný Pokusy o opravu mohou vést k úplné ztrátě záruky a představují riziko pro zdraví uživatelů.

