

1. Przed montażem lub demontażem bezwzględnie wyłączyć zasilanie!
2. Podłączyć oprawę zgodnie ze schematem.
3. Oprawa pasuje do puszek o średnicy 60mm.
4. Stosować włącznik zgodnie z jego przeznaczeniem. Producent, importer nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego stosowania oprawy oraz zasilacza.




OSTRZEŻENIE! Montaż włącznika powinien być przeprowadzony przez doświadczonego elektryka, z koniecznymi uprawnieniami.


Opawa schodowa Coro

Opawa schodowa Keiro



Opawa schodowa Arima

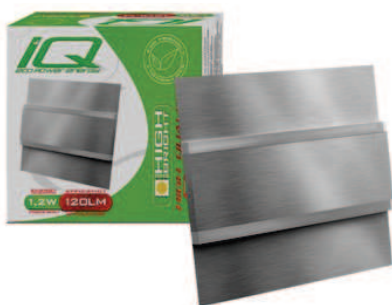

- 1.** Jeżeli posiadasz zasilacz z wbudowanym złączem pasującym do oprawy (zdjęcie poniżej) podłączasz oprawę z zasilaczem zachowując odpowiednią biegunowość, plus zasilacza „+” (czerwony przewód) podłączamy z plusem oprawy „+” (czerwony przewód), minus zasilacza „-” (czarny przewód) podłączamy z minusem oprawy „-” (czarny przewód). Przewody zasilające L oraz N podłączamy pod 230V.

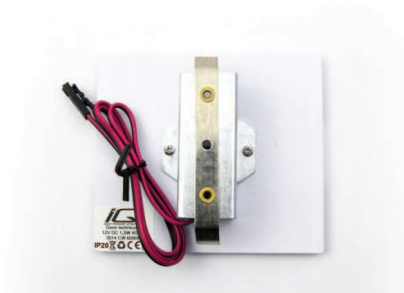

- 2.** Jeżeli posiadasz zasilacz bez złącza (zdjęcie poniżej) podłączasz oprawę z zasilaczem z pomocą kostki elektrycznej dołączanej do oprawy schodowej. Z oprawy należy usunąć wtyczkę (jeżeli taka występuje) oraz podłączyć oprawę z zasilaczem zachowując odpowiednią biegunowość, plus zasilacza „+” (różowy przewód) podłączamy z plusem oprawy „+” (czerwony przewód), minus zasilacza „-” (biały przewód) podłączamy z minusem oprawy „-” (czarny przewód). Przewody zasilające L oraz N podłączamy pod 230V.

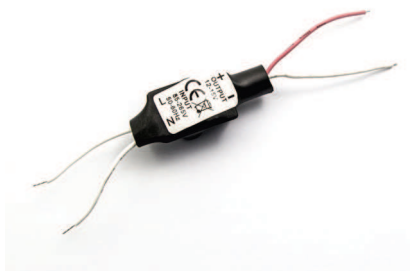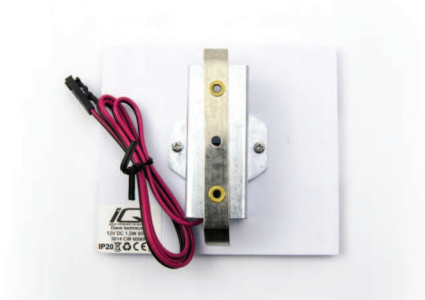

- 3.** Oprawy schodowe przeznaczone są do montażu w puszkach 50, 60 oraz 70mm oprawy Arima oraz Keiro, 60mm oprawa Coro.

