



STEROWNIK KORYTARZOWY LED SP48-WS1000



Sterownik korytarzowy Sp48 umożliwia uzyskanie efektu wypełniania (rozwijania) światła wzdłuż podłączonej cyfrowej taśmy LED. Do wyboru mamy różne efekty animacji podczas włączania i wyłączania oświetlenia. Sterownik współpracuje zarówno z przyciskami monostabilnymi (dzwonkowymi) oraz z przyciskami bistabilnymi (zwykłymi włącznikami). Dodatkowo można sterować urządzeniem za pomocą pilota oraz dedykowanego Boxa Wi-Fi SPW261 jak również Ilumi SP341.

Ilość używanych wyjść	Maksymalna liczba pikseli na wyjściu	Maksymalna długość taśmy na każdym wyjściu [m]		
		60d/m 24v	60d/m 12V	30d/m 12V
1	1000	100	50	100

Konfiguracja sterownika

Krok 1

Parowanie pilota ze sterownikiem

- Podłączyć do sterownika cyfrowe diody LED
- Włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć krótko "M", a następnie "I" na pierwszym włączniku strefowym (rys. 1). Diody LED powinny zamigać.

Krok 2

- Aby wejść w tryb konfiguracji należy na pilocie dotknąć krótko, każdy po dwa razy, przyciski "S-", potem "M", a następnie "S+".

Krok 3

Ustawianie długości taśmy

- Aby ustawić odpowiednią długość taśmy LED, należy przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym włączniku strefowym wypełnić świecącymi sekcjami całą taśmę LED, tak aby migająca sekcja doszła do końca taśmy LED.
- Aby przyspieszyć ten proces możemy posłużyć się przyciskami "I" oraz "O" na DRUGIM włączniku strefowym. Będziemy zapalać w tym wypadku po 10 sekcji, zamiast po jednej.
- Gdy ustawimy długość podłączonej taśmy należy nacisnąć "M" na pilocie a zacznie wyświetlać się animacja.

Krok 4

Ustawianie prędkości animacji

- Po wykonaniu poprzednich kroków możemy ustawić prędkość animacji. Przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym włączniku strefowym zwiększamy/zmniejszamy prędkość wyświetlanej animacji. Przyciskami "S+" i "S-" zmieniamy animacje. Można je zmieniać w dowolnym momencie, ale prędkość animacji można zmienić tylko w trybie konfiguracji. Do kolejnego kroku przechodzimy przyciskiem "M".

Krok 5

Wybór rodzaju podłączonego przycisku

- Po wykonaniu poprzednich kroków w konfiguracji pierwsza sekcja taśmy LED będzie naprzemiennie migać.
- Jeśli migają sąsiadujące ze sobą sekcje, to wybrany jest przycisk monostabilny (dzwonkowy), jeśli migające sekcje są od siebie oddalone to wybrany jest przycisk bistabilny (zwykły włącznik). Zmieniamy wybór przyciskami "I" oraz "O" na pierwszym włączniku strefowym. Jest to koniec konfiguracji, jeśli chcemy coś zmienić, przechodzimy po kolejnych krokach przyciskiem "M", a "I" na górze pilota wychodzimy z menu konfiguracji.

Krok 6

Wyjście z menu konfiguracji

- nacisnąć "I" na górze pilota

Przy współpracy urządzenia z Ilumi SP341 lub Smart Boxem Wi-Fi SPW261 można kontrolować jasność, kolor oraz wyłączać i włączać oświetlenie (jeśli sterownik pracuje w trybie włącznika monostabilnego). Potrzebny efekt animacji można wybrać jedynie z użyciem pilota.

UWAGA: Podczas pracy z włącznikiem bistabilnym (zwykłym dwupozycyjnym przełącznikiem) nie ma możliwości włączania i wyłączania oświetlenia z użyciem pilota lub Boxa Wi-Fi czy też sterownika Ilumi.



Korzystanie z pilota.

Włącznikiem głównym (1.) możemy gasić i zapalać oświetlenie.

Koło kolorów (2.) nie jest używane.

Suwakiem jasności (3.) reguluje się jasność.

Przyciskami programów (4.) "S-" oraz "S+" wybiera się potrzebny Efekt.


Włącznikami strefowymi (5.) przechodzi się w tryb sterowania wybranej strefy. Powrót ze sterowania wybraną strefą do sterowania wszystkim Strefami następuje po dotknięciu włącznika głównego (1.)

Suwak (6.) - nie jest używany.

Suwak (7.) - nie jest używany.

Przycisk (8.) - nie jest używany.

OBSŁUGIWANE PILOTY:
Mi-Light / MIBOXER
FUT089, FUT092, FUT096,,
FUT007, B3, T3, B4, T4,

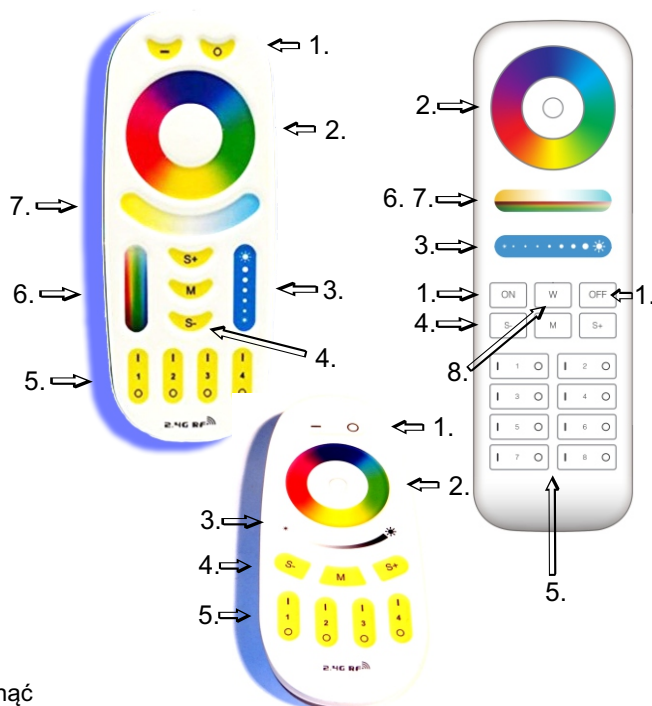

Kasowanie pilota z pamięci sterownika.

- podłączyć do sterownika cyfrowe diody LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć krótko "M", a potem "0" na dowolnym włączniku strefowym (5.). LED powinny zamygać.

Kasowanie wszystkich pilotów z pamięci sterownika.

- podłączyć do sterownika cyfrowe diody LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć krótko "M", a potem "0" na włączniku głównym (1.). LED powinny zamygać.

UWAGA! Jeśli podczas korzystania z pilota dotkniemy (może to się zdarzyć niechcący) przycisk innej strefy niż zaprogramowana w sterowniku to sterownik nie będzie reagował. Jest to zrozumiałe, gdyż takie jest działanie stref (możliwość niezależnej kontroli wielu sterowników jednym pilotem). Omyłkowe przyciśnięcie innej strefy może sugerować pozorną usterkę.

UWAGA! Pilotami 4 strefowymi mono typu B1, K1, T1 i FUT007 nie można wejść do menu konfiguracji ani zmieniać efektów.

Parowanie pilota typu B1 lub T1 ze sterownikiem.

- podłączyć do sterownika taśmy LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć trzy razy "I" na jednym wybranym włączniku strefowym (5.).
- taśmy LED powinny zamygać

Kasowanie pilota typu B1 lub T1 z pamięci sterownika

- podłączyć do sterownika taśmy LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć trzy razy "0" na dowolnym włączniku strefowym (5.).
- taśmy LED powinny zamygać

Kasowanie wszystkich pilotów typu B1 lub T1 z pamięci sterownika

- podłączyć do sterownika taśmy LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć trzy razy OFF.
- taśmy LED powinny zamygać

Parowanie panelu K1

- podłączyć do sterownika taśmy LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć kilkakrotnie przycisk "SET" (9) na tylnej stronie panelu. LED powinny kilkakrotnie zamygać - panel został pomyślnie zakodowany.

Parowanie pilota FUT007


- podłączyć do sterownika taśmy LED
- włączyć zasilanie sterownika i w przeciągu 2 sekund od włączenia nacisnąć kilkakrotnie przycisk "I" (5) na panelu z włącznikami strefowymi. LED powinny kilkakrotnie zamygać - pilot został pomyślnie zakodowany

1. Główny włącznik. Gasi i zapala wszystkie strefy.
2. Koło kolorów (wybór koloru), (nie używane).
3. Suwak jasności.
4. Przyciski programów (S+ S-).
5. Włączniki 4 lub 8 stref.
6. Suwak nasycenia koloru (nie używany).
7. Suwak temperatury barwy białej (nie używany).
8. Włącznik koloru białego (nie używany).




Schematy połączeń:

ZASILANIE STEROWNIKA ZE WSPÓLNEGO ZASILACZA

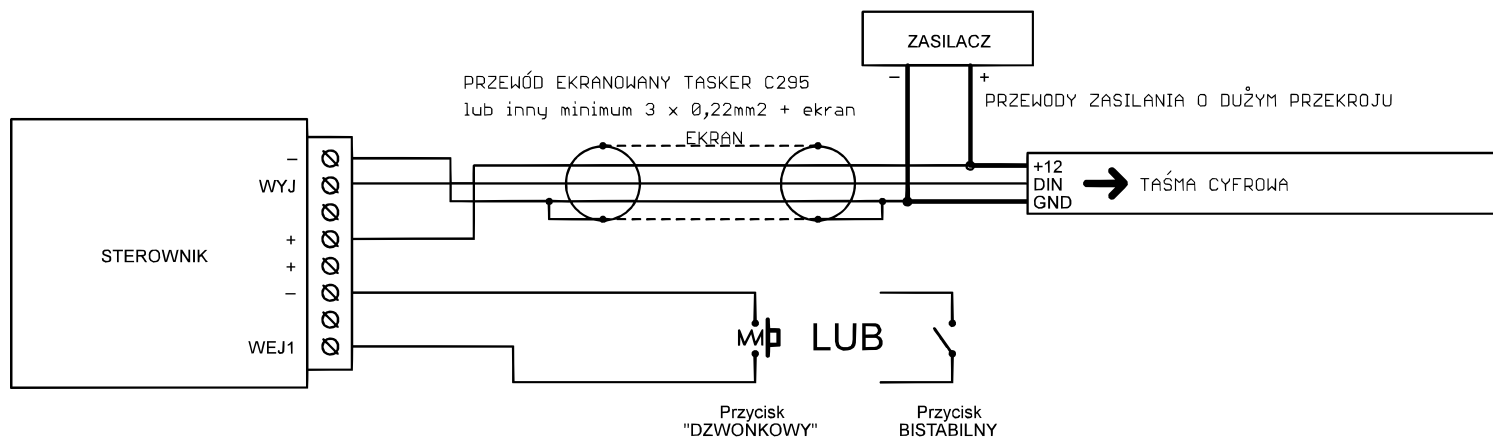

ZASILANIE STEROWNIKA Z ODDZIELNEGO ZASILACZA

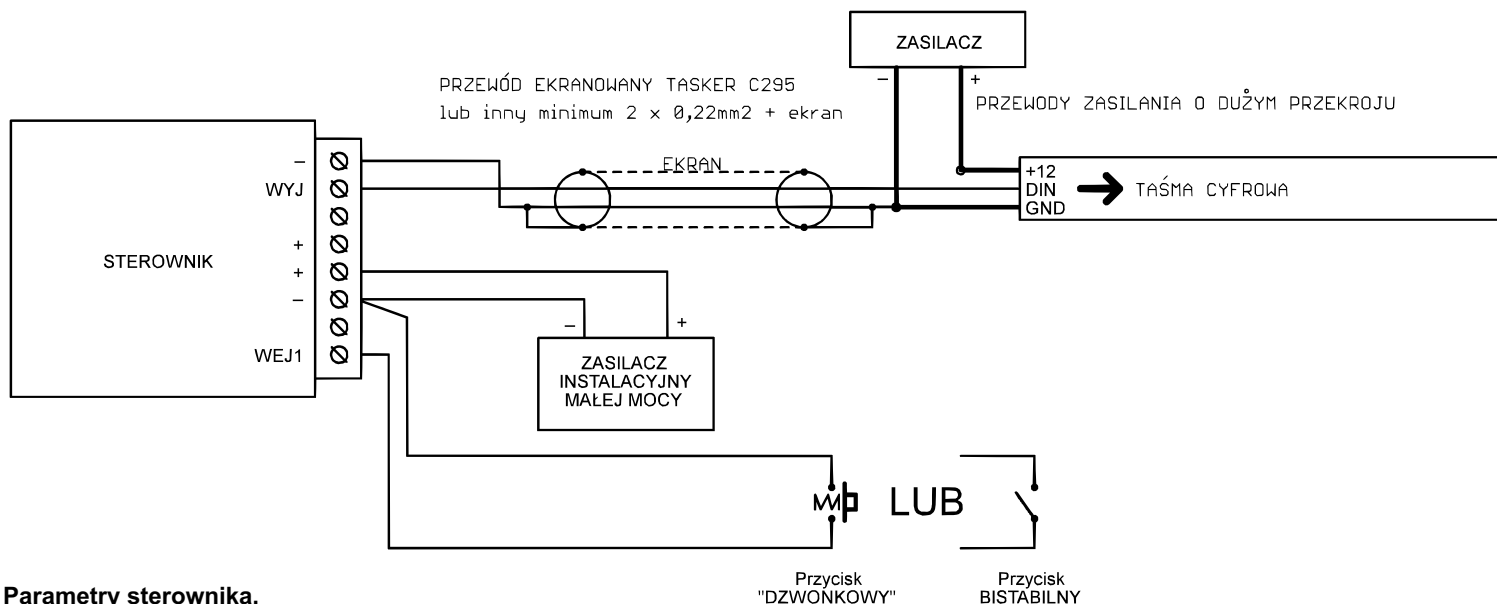

Parametry sterownika.

- napięcie zasilania: 5...24V
- wejścia na przyciski: aktywny stan niski, wejścia są podciągane do plusa zasilania rezystorami 3,6kOhm wewnątrz sterownika
- obsługiwane układy scalone (diody cyfrowe): WS2811, WS2812S, WS2812B, WS2812D, WS2813, WS2815, WS2818, PD9823, SK6812, TM1803, TM1804, TM1809, UCS1903, UCS1909, UCS1912, UCS2903, UCS2909, UCS2912, APA104
- maksymalny prąd LED przy zasilaniu poprzez złącze śrubowe: 8A
- wymiary: 60 x 84 x 30mm
- częstotliwość pracy pilota: 2.4GHz, zasilany bateriami 2 x AAA

Wymagane warunki pracy urządzenia:

- temperatura otoczenia od +1°C do +40°C
- wilgotność względna od 30% do 75%
- montażu urządzenia może dokonać jedynie osoba z odpowiednimi uprawnieniami
- przewód sterujący taśmą LED (podłączony do wyjścia urządzenia) nie powinien być dłuższy niż 10cm. Jeśli potrzebne jest dłuższe okablowanie to sygnał sterujący należy poprowadzić przewodem ekranowanym (koncentrycznym). Obowiązek doboru przewodu oraz odpowiedzialność za ewentualne zakłócenia radiowe powodowane niewłaściwym okablowaniem spoczywa na instalatorze urządzenia.
- podłączona cyfrowa taśma LED lub cyfrowe moduły LED muszą spełniać obowiązujące normy kompatybilności elektromagnetycznej
- podłączenie urządzenia wykonywać przy odłączonym napięciu zasilania
- praca urządzenia nie jest możliwa w pobliżu źródeł ciepła lub szkodliwego promieniowania oraz w zasięgu silnego pola elektromagnetycznego

- obudowę czyścić zwilżoną ścierką, przy odłączonym zasilaniu

- jeśli urządzenie posiada widoczne uszkodzenia to nie wolno podłączać do niego zasilania

- urządzenie należy chronić przed kontaktem z wodą i innymi płynami

Wymagane warunki przechowywania urządzenia:

- jedynie w pomieszczeniach zamkniętych, w których atmosfera jest wolna od par i środków żrących.

- temperatura otoczenia -30°C do +40°C, wilgotność powietrza: 30% do 90% (bez kondensacji)

Utylizacja urządzenia: urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Niepotrzebny lub zużyty produkt należy oddać do specjalnych ośrodków segregujących odpady, prowadzonych przez władze miejskie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za możliwe konsekwencje wynikłe z nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego użytkowania urządzenia, nieprzestrzegania instrukcji obsługi oraz samodzielnego przeprowadzania napraw.