



WINBOT **W2**

Instruction Manual

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad ostrożności, w tym:

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE ZALECENIA. ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE

1. Z tego urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej, umysłowej lub bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli zostały one poddane nadzorowi lub szkoleniu dotyczącemu korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją z nim związane zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się tym urządzeniem. Nie należy używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone, nosi widoczne oznaki uszkodzenia lub jeśli jest nieszczelne. Gdy urządzenie jest pod napięciem, należy trzymać je miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Nie należy używać i ładować urządzenia w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach otoczenia (poniżej 0°C/32°F lub powyżej 40°C/104°F przy

wilgotności powyżej 85%), ponieważ może mieć to wpływ na żywotność akumulatora.

3. Urządzenia można używać do mycia zewnętrznych okien, jeśli jest prawidłowo zaczepione za pomocą linki zabezpieczającej z karabińczykiem, nie wieje wiatr i nie pada deszcz ani śnieg.
4. Przed użyciem przymocować linkę zabezpieczającą do wytrzymałej wewnętrznej poręczy za pomocą karabińczyka i upewnić się, że urządzenie WINBOT jest do niej dobrze przymocowane.
5. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania. Aby zapobiec obrażeniom ciała i uszkodzeniom mienia spowodowanym przypadkowym upadkiem urządzenia, upewnić się, że pod obszarem roboczym urządzenia WINBOT nie ma ludzi, zwierząt ani cennych, delikatnych przedmiotów.
6. Nie wolno używać tego urządzenia w trakcie burzy z silnym wiatrem i wiatrów o sile 10 lub w miejscach, gdzie wysokość przekracza 2000 metrów (6562 stopy) n.p.m.
7. Upewnić się, że urządzenie jest podłączone podczas mycia. Urządzenie jest wyposażone w akumulator bezpieczeństwa, który ładuje się podczas użytkowania. Akumulator bezpieczeństwa podtrzymuje zasilanie urządzenia w przypadku odłączenia go od sieci elektrycznej lub awarii zasilania.
8. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest ono podłączone do sieci elektrycznej.

9. WYŁĄCZNIE do użytku domowego (w tym na zewnętrznych oknach). Nie należy używać urządzenia w środowisku komercyjnym lub przemysłowym.
10. Nie używać robota na pękniętym ani nierównym szkłe, np. na szybach z przywierającymi elektrostatycznie naklejkami, plakatami reklamowymi lub wypukłymi wzorami, aby nie dopuścić do pęknięcia szkła lub upadku urządzenia. Nie używać urządzenia na powierzchniach ze szczelinami, takich jak szyba z przerwami lub otworami czy dwie sąsiadujące szyby bez obramowania i z przerwą między nimi, aby nie dopuścić do upadku urządzenia z powodu niewłaściwego zamocowania.
11. Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych lub dostarczonych przez producenta. Należy korzystać wyłącznie z adaptera zasilania dostarczonego przez producenta.
12. Sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania jest zgodne z napięciem zasilania podanym na adapterze zasilania.
13. Nie używać urządzenia na szkłe obramowanym z ramką o grubości mniejszej niż 5 mm (0,2 cala).
14. Nie używać na szkłe o grubości mniejszej niż 3 mm (0,12 cala) ani na lustrach o grubości mniejszej niż 4 mm (0,16 cala).
15. Nie używać na szybach ani lustrach o wysokości kłamki 70–105 mm (2,76–4,13 cala).
16. Nie używać urządzenia do mycia zatłuszczonych szyb.
17. Stosowanie w środowisku o wysokiej wilgotności może mieć wpływ na skuteczność czyszczenia.
18. Przechowywać urządzenie z dala od źródeł ciepła i materiałów łatwopalnych.
19. Nie należy używać urządzenia do mycia zewnętrznych okien podczas deszczu, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub upadku urządzenia.
20. Nie korzystać z urządzenia, jeśli nie jest ono mocno przytwierdzone do szyby lub nosi widoczne oznaki uszkodzenia.
21. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie wkładać urządzenia do wody ani innych płynów. Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może ono upaść bądź zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.
22. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
23. Podczas ładowania urządzenia nie należy stawiać go na innych urządzeniach elektrycznych i trzymać z dala od ognia i cieczy.
24. Uważać, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód ani nie przenosić urządzenia trzymając za przewód, nie używać przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykać okna na przewodzie zasilającym, ani nie ciągnąć dużych ciężarów za pomocą przewodu zasilającego. Przewód zasilający należy trzymać z

dalej od gorących powierzchni.

25. Nie używać urządzenia, jeśli przewód zasilający lub gniazdo są uszkodzone. Nie należy używać urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zalane wodą. W celu uniknięcia zagrożenia urządzenie musi zostać naprawione przez producenta lub przedstawiciela serwisu.
26. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić u producenta lub przedstawiciela serwisu, aby uniknąć zagrożeń.
27. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie odłączać adaptera zasilania ciągnąc za przewód zasilający.
28. W celu uniknięcia zagrożenia wymianę akumulatora bezpieczeństwa należy zlecić producentowi lub serwisantowi.
29. Akumulator bezpieczeństwa należy wyjąć i wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami przed utylizacją urządzenia.
30. Przed wyjęciem akumulatora w celu utylizacji urządzenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka.
31. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
32. Nie należy spalać urządzenia, nawet jeśli jest poważnie uszkodzone. Akumulatory mogą wybuchnąć w ogniu.
33. Urządzenie należy użytkować zgodnie ze

wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody ani obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

- 34. OSTRZEŻENIE:** Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza GM130-2400525-2D dostarczonego z urządzeniem.
35. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby.
36. Wtyczki i adaptera zasilania należy używać w pomieszczeniach.
37. Jeśli czyszczona przez robota WINBOT szyba próżniowa jest nieszczelna, należy zdjąć robota WINBOT natychmiast po zakończeniu czyszczenia.
38. Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić miejsce mocowania urządzenia WINBOT pod kątem drobnych zanieczyszczeń. W przypadku ich obecności należy je usunąć lub przenieść urządzenie do obszaru bez zanieczyszczeń, aby uniknąć zarysowania szyby.
39. Niezwłocznie umyć nakładkę do mopowania i upewnić się, że wszystkie małe cząsteczki na niej zostały całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szyby.

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji osób na fale radiowe, podczas pracy urządzenia należy zachować odległość co najmniej 20 cm od urządzenia.

Aby zapewnić zgodność z wymaganiami, nie zaleca się przebywania w pobliżu urządzenia w odległości mniejszej od podanej powyżej. Antena używana w tym nadajniku nie może znajdować się razem z inną anteną lub nadajnikiem w tym samym pomieszczeniu.

	Klasa II
	Transformator izolacyjny odporny na zwarcia
	Zasilacz impulsowy
	Tylko do użytku w pomieszczeniach
	Prąd stały
	Prąd przemienny

Dla krajów UE

Informacje dotyczące deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie <https://www.ecovacs.com/global/compliance>




Prawidłowa utylizacja produktu


Oznaczenie to wskazuje, że w całej UE nie wolno wyrzucać tego produktu razem z innymi odpadami komunalnymi. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego poprzez niekontrolowane usuwanie odpadów, należy poddawać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny. Pozwoli to zapewnić zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. W celu przekazania zużytego urządzenia do recyklingu należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Miejsca te zadbają o prawidłowy recykling produktu.

Schemat produktu

WINBOT

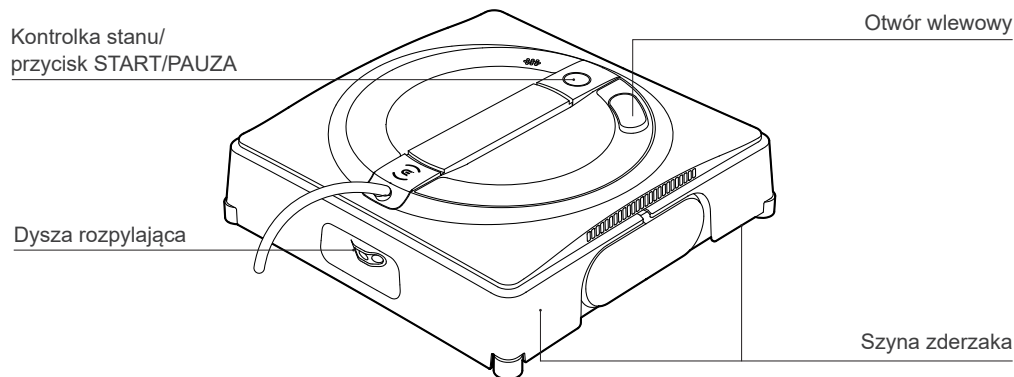


Widok od dołu

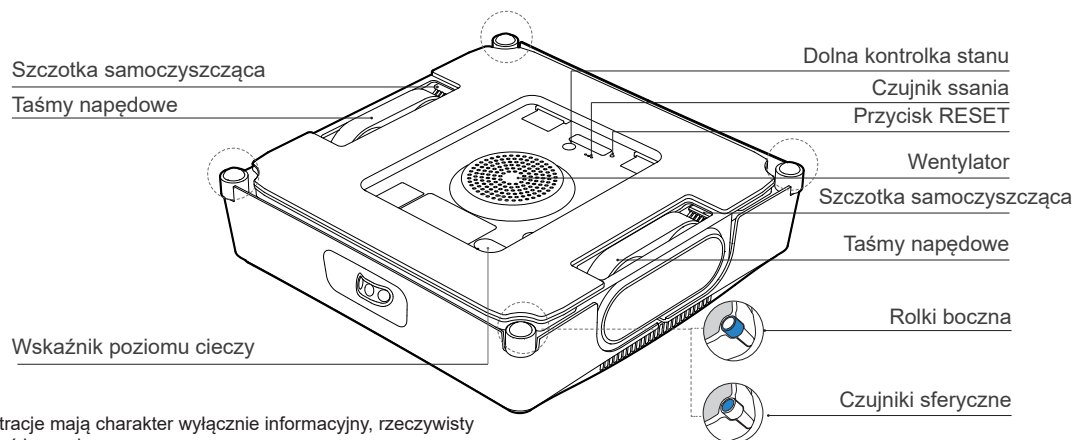


Uwaga: Rysunki i ilustracje mają charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty produkt może wyglądać inaczej.
Projekt i dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Szybkie uruchamianie

1. Dodać roztwór czyszczący WINBOT firmy ECOVACS do zbiornika na wodę.

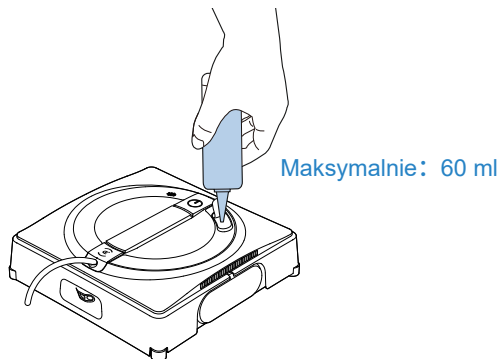


2. Namoczyć nakładkę do wycierania, wycisnąć ją z nadmiaru wody i przymocować jak dokładnie do powierzchni rzepu spodniej części urządzenia WINBOT. Odpowiednio wyrównać wąską i szeroką stronę.

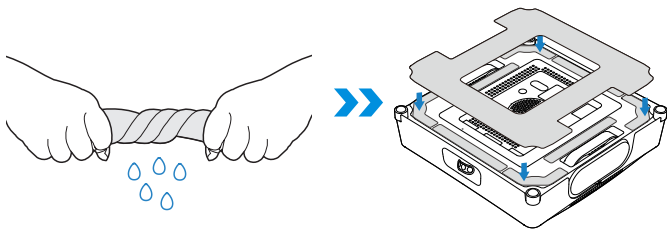

3. Podłączyć kabel robota WINBOT, adapter zasilania i wtyczkę. Przed użyciem należy upewnić się, że akumulator jest w pełni naładowany. Czas ładowania wynosi około 4 godzin.


* Nie wyłączać urządzenia WINBOT podczas jego pracy, ponieważ może to spowodować ryzyko upadku.

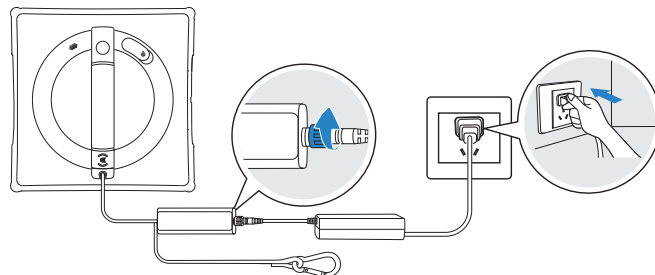


4. Mocowanie linki zabezpieczającej

Prawidłowo zamocować linkę zabezpieczającą do stabilnego przedmiotu, którego nie da się łatwo przesunąć (np. nogi stołu, nogi krzesła, nogi łóżka, nogi kanapy, karnisza, poręczy schodów itp.) i zapiąć karabińczyk w sposób przedstawiony poniżej.

Uwaga: podczas pracy robota WINBOT w pobliżu powinna przebywać osoba, która będzie nadzorować jego stan.

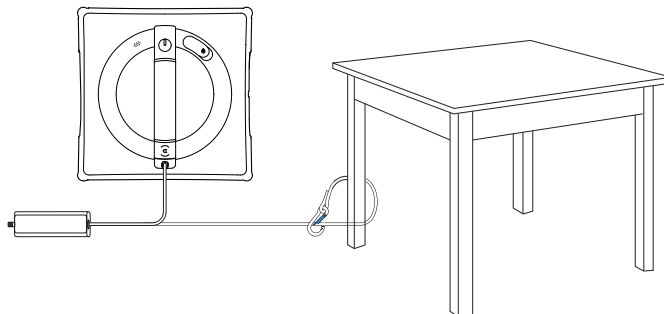


5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk START przez 2 sekundy, aby uruchomić wentylator. Umieścić spodnią część robota WINBOT (z nakładką do wycierania) na oknie. WINBOT automatycznie się przymocuje i rozpocznie czyszczenie.

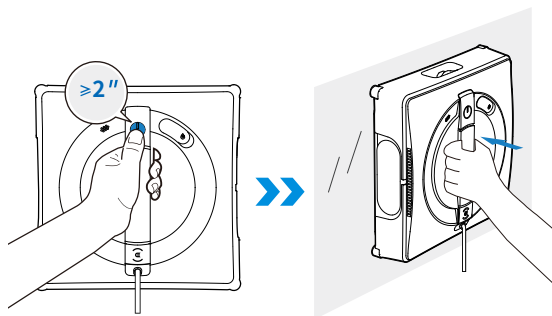

* Przed przystąpieniem do czyszczenia należy sprawdzić miejsce mocowania urządzenia WINBOT pod kątem drobnych zanieczyszczeń. W przypadku ich obecności należy je usunąć lub przenieść urządzenie do obszaru bez zanieczyszczeń, aby uniknąć zarysowania szyby.

* Niezwłocznie umyć nakładkę do mopowania i upewnić się, że wszystkie małe cząsteczki na niej zostały całkowicie usunięte, aby uniknąć zarysowania szyby.

6. Po zakończeniu czyszczenia WINBOT automatycznie powróci do punktu początkowego i będzie czekać na zdjęcie. Na tym etapie należy nacisnąć i przytrzymać przycisk START przez 2 sekundy, aby wyłączyć wentylator. Następnie zdjąć urządzenie WINBOT zgodnie z poleceniami głosowymi.

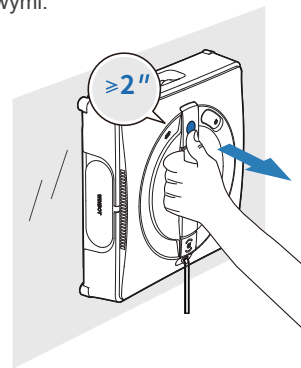

* Jeśli czyszczona przez robota WINBOT szyba próżniowa jest nieszczelna, należy zdjąć robota WINBOT natychmiast po zakończeniu czyszczenia.

Dane techniczne

Model WINBOT	WG831-11		
Parametry znamionowe	24 V --- 4 A	Moc znamionowa	96 W
Adapter zasilania	GM130-2400525-2D lub GM130-2400525-3D		
Wejście	100–240 V 50–60 Hz 2,5 A	Wyjście	24 V --- 5,25 A
Wymiary urządzenia WINBOT (w mm)	271*271*77		
Pobór prądu w trybie wyłączenia/czuwania	Poniżej 0,50 W		

Moc wyjściowa modułu pilota bezprzewodowego jest mniejsza niż 100 mW.

Uwaga: Specyfikacje techniczne i projektowe mogą być zmieniane w celu ciągłego doskonalenia produktu.



Aby uzyskać więcej informacji, zeskanuj kod QR.