

INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDER BEZPRZEWODOWY TO GO

180W

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48) 71 71 77 400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Strona www: huslog.eu

PL	1
EN.....	11
DE.....	20
ES	30
FR	40
IT	50
CZ	60

SPIS TREŚCI

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja.....	4
2.1 Dane techniczne	4
2.2 Zawartość opakowania	5
3. Budowa urządzenia	6
4. Obsługa urządzenia	6
5. Czyszczenie urządzenia.....	8
6. Objasnienia symboli	9
7. Korzystanie z instrukcji	10
8. Gwarancja i serwis.....	10
9. Deklaracja zgodności UE.....	10

1. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM–

Urządzenie przeznaczone jest do miksowania i blendowania miękkich produktów spożywczych, takich jak np. owoce.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń w gospodarstwach domowych. Nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

- o Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką – należy pilnować aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- o Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- o Ostrzeżenie! Ryzyko urazu w przypadku niewłaściwego użycia. Zachowaj szczególną ostrożność przy demontażu akcesoriów.
- o Czyszczenie nie może być wykonywane przez dzieci poniżej lat 8 i bez nadzoru.
- o Przed wymianą akcesoriów lub zbliżeniem się do ruchomych części, wyłącz urządzenie.

—NIERYZYSK—

Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych. Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych i nie przykrywaj go – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru. Nie przenoś włączonego urządzenia.

Urządzenie należy wyłączyć przed rozpoczęciem jego czyszczenia. Urządzenie nie wymaga konserwacji.

Używaj wyłącznie części wyposażenia dołączonych do zestawu lub zalecanych przez producenta.

Nie używaj urządzenia do miksowania gorącego oleju lub tłuszczu.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać korpusu urządzenia działanie wody i innych płynów – w szczególności nie zanurzaj urządzenia w cieczach. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych i elektrycznych. Nie dotykaj urządzenia elektrycznego, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

—AKUMULATOR—

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 45°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Akumulator w urządzeniu jest niewymienialny przez użytkownika.

2. Specyfikacja**2.1 Dane techniczne**

BLENDER BEZPRZEWODOWY TO GO 180W	
Model	HUS1025
Zasilanie	5V – 2A
Akumulator	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Pojemność	380 ml

2.2 Zawartość opakowania

- Blender bezprzewodowy
- Przewód USB
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.


Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



3. Budowa urządzenia

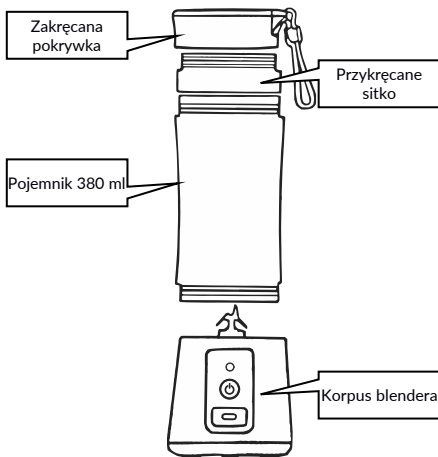

4. Obsługa urządzenia

ŁADOWANIE AKUMULATORA



Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.



Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić jego żywotność.

Aby naładować akumulator urządzenia, podłącz wtyk micro USB dołączonego przewodu do złącza ładowania w urządzeniu. Drugi koniec przewodu podłącz do źródła zasilania wyposażonego w złącze USB-A (adapter USB, powerbank itp.), które na wyjściu gwarantuje zasilanie 5 V – 2A lub o wyższym prądzie. Po rozpoczęciu ładowania dioda kontrolna nad przyciskiem zasilania zaświeci się na czerwono. Gdy akumulator zostanie naładowany dioda będzie świecić się na niebiesko. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód USB od urządzenia oraz źródła zasilania. W trakcie ładowania korzystanie z urządzenia nie jest możliwe.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA



Urządzenie nie jest przeznaczone do blendowania mięsa, orzechów, roślin strączkowych i podobnych twardych produktów.



Jeśli po uruchomieniu urządzenia ostrza w korpusie nie obracają się lub obracają się z trudem, to natychmiast przerwij pracę i wyłącz urządzenie. W przeciwnym razie urządzenie może zostać trwale uszkodzone. Po wyłączeniu sprawdź, czy w pojemniku nie ma jakiegoś twardego elementu lub czy rozdrabniane/miksowane produkty spożywcze nie są zbyt klejące lub ciągliwe. Sprawdź, czy elementy urządzenia zostały prawidłowo zmontowane.



Nie uruchamiaj urządzenia jeśli pojemnik jest pusty – może to doprowadzić do uszkodzenia silnika urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie elementy urządzenia mające kontakt z żywnością zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale 5. Czyszczenie urządzenia.

Odkręć pojemnik jeśli jest przykręcony do korpusu blendera. Upewnij się, że na górnej części przykręcona jest pokrywka lub pokrywka i sitko.

Następnie odwróć pojemnik do góry nogami, napełnij go drobno pokrojonymi owocami do poziomu około 60% i dolej wody lub innego rzadkiego płynu do poziomu około 80%. W dalszej kolejności przykręć korpus blendera do pojemnika i obróć całość o 180° w pionie. Wciśnij przycisk  na obudowie korpusu blendera żeby go włączyć. Podczas pracy blender można lekko pochylać w celu wspomagania blendowania. Ciągła praca urządzenia nie powinna przekraczać 1 min. Po takim czasie pracy należy wyłączyć blender przyciskiem  i pozostawić do ostygnięcia.

Po osiągnięciu pożądanej konsystencji blendowanej zawartości odkręć pokrywkę i przelej zawartość pojemnika do innego naczynia.

5. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE! Urządzenia nie można zanurzać w wodzie, ani myć pod strumieniem bieżącej wody!



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone i ostygło.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Obudowa korpusu blendera może być czyszczona za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do pełnego wyschnięcia.

W celu wyczyszczenia ostrzy można posłużyć się lekko wilgotną, miękką ściereczką lub przykręcić na korpus napełniony w 30% czystą wodą pojemnik z założoną pokrywką i włączyć na kilka, kilkanaście sekund. Po czym odkręcić pojemnik i odstawić korpus do wyschnięcia ostrzy.

Pojemnik, pokrywę i sitko można myć w wodzie z delikatnym, niskoskoncentrowanym i nierysującym powierzchnii środkiem do mycia.

6. Objaśnienia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Znak oznacza, że produkt przeznaczony jest do kontaktu z żywnością.



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.



Symbolem selektywnej zbiórki oznacza się baterie i akumulatory, które muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Nie wolno ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Utylizując baterie i akumulatory stosuj się do lokalnych przepisów oraz prawa UE.

7. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Wygląd graficzny lub kolor produktu mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

8. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

9. Deklaracja zgodności UE



mPTech sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

CORDLESS BLENDER TO GO 180W

Equipment Delivery Point:

mPTech sp. z o.o.
street Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech sp. z o.o.
u Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48) 71 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

TABLE OF CONTENTS

1. Safety of use	11
2. Specification	14
2.1 Technical data	14
2.2 Contents	14
3. Structure of the device	15
4. Use of the device	15
5. Cleaning the device	17
6. Explanation of symbols	18
7. Use of the manual	19
8. Warranty and Service	19
9. EU Declaration of Conformity	19

1. Safety of use

Please read the instructions provided here carefully before using your device. Failure to follow these instructions may be dangerous or illegal.

—INTENDED USE—

The device is designed for mixing and blending soft food products, such as fruit.

The product is intended for indoor use in households. Not to be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device. This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference. This manual contains important information about the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

- The device may be operated by children over 8 years of age and persons with limited mental or physical predispositions only if they are under the supervision of their guardians or after being provided with instructions for using the device in a safe manner, understanding the dangers posed by using the device. The device is not a toy – make sure that children do not play with the device.
- Keep the device and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- **Warning!** Risk of injury if used incorrectly. Be especially careful when disassembling accessories.
- Cleaning may not be performed by children under 8 years of age and without supervision.
- Turn off the device before changing accessories or approaching moving parts.

—DON'T RISK—

Do not use the device in places where the use of electrical devices is prohibited or where doing so may cause interference or other hazards. Do not turn on or use the device near flammable materials. Do not place any flammable objects on the device or cover it – this may damage the device or even cause a fire. Do not move the device when it is turned on. Do not lift or carry the device by the power cord.

The device must be turned off before cleaning it. The device does not require maintenance.

Use only accessories included with the set or recommended by the manufacturer.

Do not use the appliance to blend hot oil or fat.

—WATER AND OTHER FLUIDS—

Do not expose the device body to water or other liquids - in particular, do not immerse the device in liquids. This may adversely affect the operation and life of electronic and electrical components. Do not touch an electrical appliance if it has fallen into water or been flooded.

—PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service centre or authorized service point. Repair of the device by unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

—BATTERY—

Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C / 32°F or above 45°C / 113°F). Extreme temperatures may affect the battery life. Avoid contact with liquids and metal objects, as they may damage the battery completely or partially. Do not disassemble, modify, short-circuit or throw the battery into fire - this may cause an explosion and fire. Place the used or damaged battery in a special container. The battery in the device is not replaceable by the user.

2. Specification

2.1 Technical data

CORDLESS BLENDER TO GO 180W	
Model	HUS1025
Power supply	5V – 2A
Battery	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Capacity	380 ml

2.2 Contents

- Cordless blender TO GO 180W
- USB Cable
- User Manual



If any of the above items are missing or damaged, please contact your dealer.



We recommend to keep the packaging in case of any complaint.


It is possible to download the electronic version of the user manual from the following Internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:



3. Structure of the device

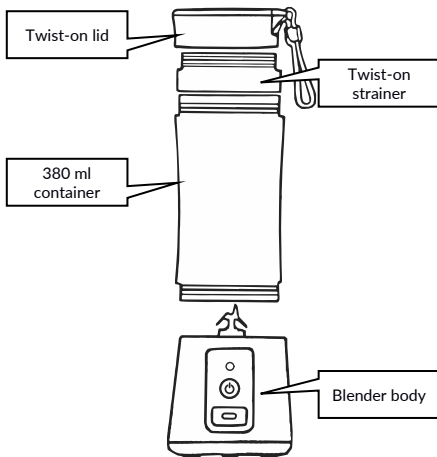

4. Use of the device

CHARGING THE BATTERY



Before using the product for the first time, the device's battery should be fully charged. It may take several charge and discharge cycles to reach full battery capacity.



Avoid over-discharging the battery. This can damage or shorten its life.

To charge the device's battery, connect the micro USB plug of the included cable to the charging port on the device. Connect the other end of the cable to a power source equipped with a USB-A connector (USB adapter, power bank, etc.) that provides 5V – 2A or higher output. Once charging begins, the control LED above the power button will light up red. When the battery is charged, the LED will light up blue. Once charging is complete, disconnect the USB cable from the device and the power source.

The device cannot be used while charging.

USING THE DEVICE



The device is not intended for blending meat, nuts, legumes and similar hard products.



If after starting the device the blades in the body do not rotate or rotate with difficulty, immediately stop working and switch off the device. Otherwise the device may be permanently damaged. After switching off, check whether there is any hard element in the container or whether the food being blended/mixed is not too sticky or stringy. Check whether the device components have been assembled correctly.



Do not start the device if the container is empty – this may damage the device motor.



Before first use, wash all parts of the device that come into contact with food according to the instructions in Chapter 5. Cleaning the device.

Unscrew the container if it is screwed to the blender body. Make sure that the lid or lid and strainer are screwed on the top. Then turn the container upside down, fill it with finely chopped fruit to a level of about 60% and add water or other thin liquid to a level of about 80%. Next, screw the blender body to the container and rotate the whole thing 180° vertically. Press the  button on the

blender body housing to turn it on. During operation, the blender can be tilted slightly to assist blending. Continuous operation of the device should not exceed 1 min. After such a time of operation, turn off the blender using the  button and leave to cool. After reaching the desired consistency of the blended content, unscrew the lid and pour the contents of the container into another container.

5. Cleaning the device



WARNING! The device cannot be immersed in water or washed under running water!



Cleaning can only be done when the device is turned off, cooled down and the power source is not connected.



Do not use any chemicals, alkaline, abrasive or disinfecting agents for cleaning, as they may have a harmful effect on the device's components.

The blender body can be cleaned with a dry cloth or paper towel. In case of heavy dirt, a cloth slightly dampened with lukewarm water can be used. After that, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry completely.

To clean the blades, you can use a slightly damp, soft cloth or screw a container with the lid filled 30% with clean water onto the body on and turn it on for a few or a dozen seconds. Then unscrew the container and leave the body to dry the blades.

The container, lid and strainer can be washed in water with a gentle, low-concentration and non-abrasive cleaning agent.

6. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol indicating corrugated board (packaging mat.).



The sign indicates that the product is intended to come into contact with food.



The symbol indicates that the package contains a user manual which must be read before use.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with the symbol of a crossed-out garbage container. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for waste electrical and electronic equipment that disposes of such hazardous waste. The accumulation of this type of waste in indicated places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. For information about the points of disposal of waste electrical and electronic equipment, please contact the municipal administration or the seller of the device.



The selective collection symbol is used to mark batteries and accumulators, which must be disposed of in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to sellers of electrical and electronic equipment. They must not be disposed of with unsorted municipal waste. When disposing of batteries and accumulators, comply with local regulations and EU law.

7. Use of the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any electronic or mechanical means, including by photocopying, recording or storing in any storage and information-sharing systems.

All brands and product names are trademarks or registered trademarks of the respective companies.

The graphic appearance or colour of the product may differ from the actual product.

8. Warranty and Service.

The product has a 2-year warranty, starting from the date of sale of the product. In the event of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering the need to present proof of purchase. The product should be complete and preferably placed in its original packaging.

9. EU Declaration of Conformity



Hereby mPTech sp. z o.o. declares that this product complies with the basic requirements and other provisions of the Directives of the so-called "New Approach" of the European Union.

BENUTZERHANDBUCH

KABELLOSER MIXER TO GO 180W

Übergabepunkt der

Ausrüstung:

mPTech sp. z o.o.
Straße Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entworfen in Polen

Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech sp. z o.o.
Straße Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48) 71 71 77 400

E-Mail: pomoc@mpotech.eu

Webseite: huslog.eu

INHALTSVERZEICHNIS

1. Sicherheit der Anwendung	20
2. Spezifikation.....	23
2.1 Technische Daten.....	23
2.2 Inhalt	23
3. Aufbau des Gerätes	24
4. Verwendung des Gerätes	25
5. Reinigen des Geräts	26
6. Erklärung der Symbole.....	27
7. Verwendung des Handbuchs.....	28
8. Gewährleistung und Service.....	29
9. EU-Konformitätserklärung	29

1. Sicherheit der Anwendung

Bitte lesen Sie die hier bereitgestellten Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann gefährlich oder illegal sein.

—VERWENDUNGSZWECK—

Das Gerät ist für das Mischen und Mischen von weichen Lebensmitteln, wie z. B. Obst, konzipiert.

Das Produkt ist für den Innenbereich in Haushalten bestimmt. Nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Jede andere Verwendung wird als unangemessen und gefährlich angesehen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts – bitte lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Verwendung des Produkts – bitte lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

- Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Veranlagungen nur dann bedient werden, wenn sie unter der Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten stehen oder nachdem sie eine Anleitung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen, die von der Verwendung des Geräts ausgehen. Das Gerät ist kein Spielzeug – achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
- **Warnung!** Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Anwendung. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Demontage von Zubehör.
- Die Reinigung darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Zubehör wechseln oder sich beweglichen Teilen nähern.

— RISKIEREN SIE NICHT—

Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen die Verwendung elektrischer Geräte verboten ist oder an denen dies zu Störungen oder anderen Gefahren führen kann. Schalten Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von

brennbaren Materialien. Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände auf das Gerät und decken Sie es nicht ab – dies kann das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand verursachen. Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es eingeschaltet ist. Heben Sie das Gerät nicht an und tragen Sie es nicht am Netzkabel.

Das Gerät muss vor der Reinigung ausgeschaltet werden. Das Gerät muss nicht gewartet werden.

Verwenden Sie nur Zubehör, das im Set enthalten ist oder vom Hersteller empfohlen wird.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Mischen von heißem Öl oder Fett.

— WASSER UND ANDERE FLÜSSIGKEITEN—

Setzen Sie den Gerätekörper nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus – tauchen Sie das Gerät insbesondere nicht in Flüssigkeiten. Dies kann sich negativ auf den Betrieb und die Lebensdauer von elektronischen und elektrischen Komponenten auswirken. Berühren Sie kein Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen oder überflutet wurde.

—PROFESSIONELLER SERVICE—

Dieses Produkt darf nur von einem qualifizierten Servicecenter oder einer autorisierten Servicestelle des Herstellers repariert werden. Die Reparatur des Geräts durch einen unqualifizierten Service oder durch eine nicht autorisierte Servicestelle kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Probleme, die durch Änderungen des Benutzers verursacht werden.

—BATTERIE—

Vermeiden Sie es, den eingebauten Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0 °C / 32 °F oder über 45 °C / 113 °F) auszusetzen. Extreme Temperaturen können die Akkulaufzeit beeinträchtigen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten und Metallgegenständen, da diese die Batterie

ganz oder teilweise beschädigen können. Zerlegen, modifizieren, kurzschließen oder Feuer in die Batterie stecken – dies kann zu einer Explosion und einem Brand führen. Legen Sie die gebrauchte oder beschädigte Batterie in einen speziellen Behälter. Die Batterie im Gerät kann vom Benutzer nicht ausgetauscht werden.

2. Spezifikation

2.1 Technische Daten

KABELLOSER MIXER TO GO 180W	
Modell	HUS1025
Stromversorgung	5V – 2A
Batterie	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Fassungsvermögen	380 ml

2.2 Inhalt

- Kabelloser mixer TO GO 180W
- USB-Kabel
- Benutzerhandbuch



Wenn eines der oben genannten Elemente fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Wir empfehlen, die Verpackung für den Fall einer Reklamation aufzubewahren.


Es ist möglich, die elektronische Version des Benutzerhandbuchs unter der folgenden Internetadresse herunterzuladen:

<https://huslog.eu/>

Oder durch Scannen des QR-Codes:



3. Aufbau des Gerätes

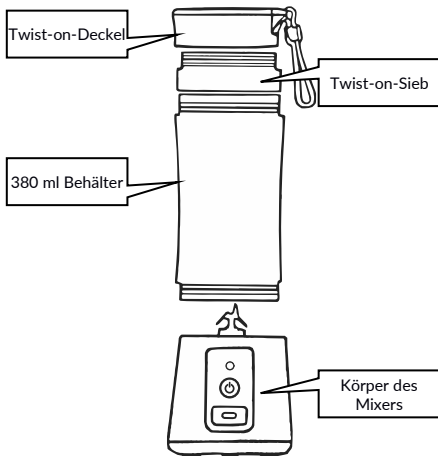

4. Verwendung des Gerätes

AUFLADEN DES AKKUS



Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, sollte der Akku des Geräts vollständig aufgeladen sein. Es kann mehrere Lade- und Entladezyklen dauern, bis die volle Akkukapazität erreicht ist.



Vermeiden Sie eine übermäßige Entladung des Akkus. Dies kann die Lebensdauer beschädigen oder verkürzen.

Um den Akku des Geräts aufzuladen, schließen Sie den micro USB-Stecker des mitgelieferten Kabels an den Ladeanschluss des Geräts an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine Stromquelle an, die mit einem USB-A-Anschluss (USB-Adapter, Powerbank usw.) ausgestattet ist, der eine Ausgangsleistung von 5 V – 2 A oder mehr bietet. Sobald der Ladevorgang beginnt, leuchtet die Kontroll-LED über dem Netzschalter rot auf. Wenn der Akku geladen ist, leuchtet die LED blau. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät und von der Stromquelle.

Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.

VERWENDUNG DES GERÄTS



Das Gerät ist nicht zum Mixen von Fleisch, Nüssen, Hülsenfrüchten und ähnlichen harten Produkten bestimmt.



Wenn sich die Klingen im Körper nach dem Starten des Geräts nicht oder nur schwer drehen, stellen Sie sofort die Arbeit ein und schalten Sie das Gerät aus. Andernfalls kann das Gerät dauerhaft beschädigt werden. Prüfen Sie nach dem Ausschalten, ob sich ein hartes Element im Behälter befindet oder ob das zu mixende oder zu ziehende Lebensmittel nicht zu klebrig oder fadenziehend ist. Prüfen Sie, ob die Gerätekomponenten korrekt montiert wurden.



Starten Sie das Gerät nicht, wenn der Behälter leer ist – dies kann den Gerätemotor beschädigen.



Waschen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gemäß den Anweisungen in Kapitel 5. Reinigen des Geräts.

Schrauben Sie den Behälter ab, wenn er mit dem Mixerkörper verschraubt ist. Stellen Sie sicher, dass der Deckel oder der Deckel und das Sieb oben verschraubt sind. Drehen Sie dann den Behälter auf den Kopf, füllen Sie ihn mit fein gehackten Früchten bis zu einem Füllstand von ca. 60 % und fügen Sie Wasser oder eine andere dünne Flüssigkeit bis zu einem Füllstand von ca. 80 % hinzu. Schrauben Sie als nächstes den Mixerkörper an den Behälter und drehen Sie das Ganze um 180° vertikal. Drücken Sie die  Taste am Gehäuse des Mixergehäuses, um ihn einzuschalten. Während des Betriebs kann der Mixer leicht gekippt werden, um das Mixen zu erleichtern. Der Dauerbetrieb des Geräts sollte 1 Minute nicht überschreiten. Schalten Sie nach einer solchen Betriebszeit den Mixer mit der Taste aus  und lassen Sie ihn abkühlen. Nachdem Sie die gewünschte Konsistenz des pürierten Inhalts erreicht haben, schrauben Sie den Deckel ab und gießen Sie den Inhalt des Behälters in einen anderen Behälter.

5. Reinigen des Geräts



WARNUNG! Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden!



Die Reinigung kann nur durchgeführt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet, abgekühlt und die Stromquelle nicht angeschlossen ist.



Verwenden Sie zur Reinigung keine Chemikalien, alkalischen, scheuernden oder desinfizierenden Mittel, da

diese sich schädlich auf die Komponenten des Geräts auswirken können.

Der Mixerkörper kann mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen kann ein leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch verwendet werden. Wischen Sie danach die gewaschene Stelle sofort mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.

Um die Klingen zu reinigen, können Sie ein leicht feuchtes, weiches Tuch verwenden oder einen Behälter mit einem zu 30 % mit sauberem Wasser gefüllten Deckel auf den Körper schrauben und ihn für ein paar oder ein Dutzend Sekunden einschalten. Schrauben Sie dann den Behälter ab und lassen Sie den Körper die Klingen trocknen.

Behälter, Deckel und Sieb können in Wasser mit einem schonenden, niedrig konzentrierten und nicht scheuernden Reinigungsmittel gewaschen werden.

6. Erklärung der Symbole



Die Verpackung des Geräts kann gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



Symbol zur Kennzeichnung von Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Das Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt dazu bestimmt ist, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.



Das Symbol zeigt an, dass die Verpackung eine Bedienungsanleitung enthält, die vor der Verwendung gelesen werden muss.



Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU ist das Produkt mit dem Symbol eines durchgestrichenen Müllcontainers gekennzeichnet. Das Produkt darf nicht mit dem  Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern muss an eine ausgewiesene Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden, die solche gefährlichen Abfälle entsorgt. Die Ansammlung dieser Art von Abfällen an den angegebenen Orten und der ordnungsgemäße Prozess ihrer Verwertung tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronikaltgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Für Informationen über die Entsorgungsstellen von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die Gemeindeverwaltung oder den Verkäufer des Geräts.



Das Symbol für die selektive Sammlung dient zur Kennzeichnung von Batterien und Akkumulatoren, die in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt, bei Sonderabfallsammelstellen oder bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden müssen. Sie dürfen nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Halten Sie sich bei der Entsorgung von Batterien und Akkus an die örtlichen Vorschriften und das EU-Recht.

7. Verwendung des Handbuchs

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln vervielfältigt, verteilt, übersetzt oder übertragen werden, einschließlich durch Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in Speicher- und Informationsaustauschsystemen.

Alle Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder

eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen.

Das grafische Erscheinungsbild oder die Farbe des Produkts kann vom tatsächlichen Produkt abweichen.

8. Gewährleistung und Service.

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren, beginnend mit dem Verkaufsdatum des Produkts. Im Falle eines Defekts sollte das Produkt an das Geschäft zurückgegeben werden, in dem es gekauft wurde, wobei zu beachten ist, dass ein Kaufbeleg vorgelegt werden muss. Das Produkt sollte vollständig sein und vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahrt werden.

9. EU-Konformitätserklärung



Hiermit erklärt mPTech sp. z o.o., dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der Richtlinien des sogenannten "neuen Konzepts" der Europäischen Union entspricht.

MANUAL DE USUARIO

LICUADORA INALÁMBRICA

TO GO 180 W

Punto de entrega de equipos:

mPTech sp. z o.o.
calle Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Diseñado en Polonia
Hecho en China

Fabricante:

mPTech sp. z o.o.
calle Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Línea de ayuda: (+48) 71 71 77 400

Correo electrónico:

pomoc@mpotech.eu

Sitio web: huslog.eu

TABLA DE CONTENIDOS

1. Seguridad de uso	30
2. Especificación	33
2.1 Datos técnicos	33
2.2 Contenido	33
3. Estructura del dispositivo.....	34
4. Uso del dispositivo	35
5. Limpieza del dispositivo	36
6. Explicación de los símbolos	37
7. Uso del manual	38
8. Garantía y servicio.	38
9. Declaración UE de conformidad.....	39

1. Seguridad de uso

Lea atentamente las instrucciones proporcionadas aquí antes de usar su dispositivo. El incumplimiento de estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

—USO PREVISTO—

El dispositivo está diseñado para mezclar y mezclar productos alimenticios blandos, como frutas.

El producto está diseñado para uso en interiores en hogares. No debe ser utilizado con fines comerciales. Cualquier otro uso se considera inapropiado y peligroso. El fabricante no se hace responsable de las lesiones que resulten del uso inadecuado del dispositivo.

Este manual contiene información importante sobre el uso del producto: léalo detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

Este manual contiene información importante sobre el uso del producto: léalo detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

- El dispositivo puede ser operado por niños mayores de 8 años y personas con predisposiciones mentales o físicas limitadas solo si están bajo la supervisión de sus tutores o después de recibir instrucciones para usar el dispositivo de manera segura, comprendiendo los peligros que plantea el uso del dispositivo. El dispositivo no es un juguete: asegúrese de que los niños no jueguen con el dispositivo.
- Mantenga el dispositivo y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- **¡Advertencia!** Riesgo de lesiones si se usa incorrectamente. Tenga especial cuidado al desmontar los accesorios.
- La limpieza no puede ser realizada por niños menores de 8 años y sin supervisión.
- Apague el dispositivo antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas móviles.

—NO TE ARRIESGUES—

No utilice el dispositivo en lugares donde el uso de dispositivos eléctricos esté prohibido o donde hacerlo pueda causar

interferencias u otros peligros. No encienda ni utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables. No coloque ningún objeto inflamable sobre el dispositivo ni lo cubra, ya que esto puede dañar el dispositivo o incluso provocar un incendio. No mueva el dispositivo cuando esté encendido. No levante ni transporte el dispositivo por el cable de alimentación.

El dispositivo debe estar apagado antes de limpiarlo. El dispositivo no requiere mantenimiento.

Utilice únicamente los accesorios incluidos con el juego o recomendados por el fabricante.

No utilice el aparato para mezclar aceite o grasa caliente.

—AGUA Y OTROS FLUIDOS—

No exponga el cuerpo del dispositivo al agua u otros líquidos, en particular, no sumerja el dispositivo en líquidos. Esto puede afectar negativamente el funcionamiento y la vida útil de los componentes electrónicos y eléctricos. No toque un aparato eléctrico si ha caído en el agua o se ha inundado.

—SERVICIO PROFESIONAL—

Este producto solo puede ser reparado por el centro de servicio calificado del fabricante o el punto de servicio autorizado. La reparación del dispositivo por un servicio no calificado o por un punto de servicio no autorizado puede dañar el dispositivo y anular la garantía. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por las modificaciones realizadas por el usuario.

—BATERÍA—

Evite exponer la batería incorporada a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 0 °C / 32 °F o por encima de 45 °C / 113 °F). Las temperaturas extremas pueden afectar la duración de la batería. Evite el contacto con líquidos y objetos metálicos, ya que pueden dañar la batería total o parcialmente. No

desmonte, modifique, cortocircuite ni arroje la batería al fuego, ya que esto puede provocar una explosión y un incendio. Coloque la batería usada o dañada en un contenedor especial. La batería del dispositivo no puede ser reemplazada por el usuario.

2. Especificación

2.1 Datos técnicos

LICUADORA INALÁMBRICA TO GO 180 W	
Modelo	HUS1025
Fuente de alimentación	5V – 2A
Batería	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Capacidad	380 ml

2.2 Contenido

- Licuadora inalámbrica TO GO 180 W
- USB Cable
- Manual de usuario



Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor.



Recomendamos conservar el embalaje en caso de cualquier reclamación.


Es posible descargar la versión electrónica del manual de usuario desde la siguiente dirección de Internet:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:



3. Estructura del dispositivo

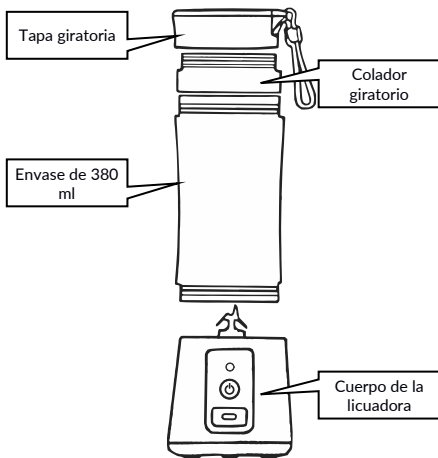

4. Uso del dispositivo

CARGA DE LA BATERÍA



Antes de usar el producto por primera vez, la batería del dispositivo debe estar completamente cargada. Es posible que se necesiten varios ciclos de carga y descarga para alcanzar la capacidad total de la batería.



Evite descargar demasiado la batería. Esto puede dañar o acortar su vida útil.

Para cargar la batería del dispositivo, conecte el enchufe micro USB del cable incluido al puerto de carga del dispositivo. Conecte el otro extremo del cable a una fuente de alimentación equipada con un conector USB-A (adaptador USB, banco de energía, etc.) que proporcione una salida de 5 V – 2 A o superior. Una vez que comience la carga, el LED de control sobre el botón de encendido se iluminará en rojo. Cuando la batería esté cargada, el LED se iluminará en azul. Una vez completada la carga, desconecte el cable USB del dispositivo y de la fuente de alimentación. El dispositivo no se puede utilizar mientras se carga.

USO DEL DISPOSITIVO



El dispositivo no está diseñado para mezclar carne, frutos secos, legumbres y productos duros similares.



Si después de encender el dispositivo las cuchillas del cuerpo no giran o giran con dificultad, deje de funcionar inmediatamente y apague el dispositivo. De lo contrario, el dispositivo puede dañarse permanentemente. Después de apagar, compruebe si hay algún elemento duro en el recipiente o si los alimentos que se están mezclando no están demasiado pegajosos o fibrosos. Compruebe si los componentes del dispositivo se han ensamblado correctamente.



No encienda el dispositivo si el recipiente está vacío, ya que esto puede dañar el motor del dispositivo.



Antes del primer uso, lave todas las partes del dispositivo que entren en contacto con los alimentos de acuerdo con las instrucciones del Capítulo 5. Limpieza del dispositivo.

Desenrosque el recipiente si está atornillado al cuerpo de la licuadora. Asegúrese de que la tapa o la tapa y el colador estén atornillados en la parte superior. Luego voltee el recipiente, llénelo con fruta finamente picada hasta un nivel de aproximadamente 60% y agregue agua u otro líquido fino hasta un nivel de aproximadamente 80%. A continuación, enrosca el cuerpo de la batidora al recipiente y gira todo 180° verticalmente. Presione el  botón en la carcasa del cuerpo de la licuadora para encenderla. Durante el funcionamiento, la licuadora se puede inclinar ligeramente para ayudar a mezclar. El funcionamiento continuo del dispositivo no debe exceder 1 minuto. Después de ese tiempo de operación, apague la licuadora con el  botón y déjela enfriar. Después de alcanzar la consistencia deseada del contenido mezclado, desenrosque la tapa y vierta el contenido del recipiente en otro recipiente.

5. Limpieza del dispositivo



¡ADVERTENCIA! ¡El dispositivo no se puede sumergir en agua ni lavar con agua corriente!



La limpieza solo se puede realizar cuando el dispositivo está apagado, enfriado y la fuente de alimentación no está conectada.



No utilice ningún producto químico, alcalino, abrasivo o agente desinfectante para la limpieza, ya que pueden tener un efecto nocivo en los componentes del dispositivo.

El cuerpo de la licuadora se puede limpiar con un paño seco o una toalla de papel. En caso de suciedad intensa, se puede utilizar un paño ligeramente humedecido con agua tibia. Después de eso, limpie inmediatamente el área lavada con un paño seco o una toalla de papel y deje que el dispositivo se seque por completo.

Para limpiar las cuchillas, puede usar un paño suave ligeramente húmedo o atornillar un recipiente con la tapa llena un 30% de agua limpia sobre el cuerpo y encenderlo durante unos segundos o una docena de segundos. A continuación, desenrosque el recipiente y deje que el cuerpo seque las cuchillas.

El recipiente, la tapa y el colador se pueden lavar en agua con un agente de limpieza suave, de baja concentración y no abrasivo.

6. Explicación de los símbolos



El embalaje del dispositivo se puede reciclar de acuerdo con las regulaciones locales.



Símbolo que indica cartón ondulado (tapete de embalaje).



El letrero indica que el producto está destinado a entrar en contacto con alimentos.



El símbolo indica que el paquete contiene un manual de usuario que debe leerse antes de su uso.



De acuerdo con la Directiva RAEE 2012/19/UE, el producto está marcado con el símbolo de un contenedor de basura tachado. El producto no debe desecharse con los residuos municipales, sino que debe entregarse en un punto de recogida y reciclaje designado para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que eliminan dichos residuos peligrosos. La acumulación de este tipo de residuos en los lugares indicados y el adecuado proceso de su valorización contribuyen a la

protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso para la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre los puntos de eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con la administración municipal o con el vendedor del dispositivo.



El símbolo de recogida selectiva se utiliza para marcar las pilas y acumuladores, que deben depositarse en contenedores especialmente marcados, entregarse en puntos especiales de recogida de residuos o a vendedores de aparatos eléctricos y electrónicos. No deben eliminarse con los residuos municipales sin clasificar. Al desechar las pilas y los acumuladores, cumpla con las normativas locales y la legislación de la UE.

7. Uso del manual

Sin el consentimiento previo por escrito del fabricante, ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuida, traducida o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento e intercambio de información.

Todas las marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de las empresas respectivas.

El aspecto gráfico o el color del producto pueden diferir del producto real.

8. Garantía y servicio.

El producto tiene una garantía de 2 años, a partir de la fecha de venta del producto. En caso de defecto, el producto debe devolverse a la tienda donde se compró, recordando la

necesidad de presentar un comprobante de compra. El producto debe estar completo y preferiblemente colocado en su embalaje original.

9. Declaración UE de conformidad



Por la presente, mPTech sp. z o.o. declara que este producto cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones de las Directivas del llamado "Nuevo Enfoque" de la Unión Europea.

MANUEL

MIXEUR SANS FIL TO GO 180W

Point de livraison de

l'équipement :

mPTech sp. z o.o.
rue Krakowska 119
50-428 Wrocław
Pologne

Conçu en Pologne

Fabriqué en Chine

Fabricant:

mPTech sp. z o.o.
rue Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Pologne

Ligne d'assistance : (+48) 71 71 77
400

Courriel : pomoc@mpotech.eu

Site Web : huslog.eu

TABLE DES MATIÈRES

1. Sécurité d'utilisation	40
2. Spécification	43
2.1 Caractéristiques techniques	43
2.2 Contenu	43
3. Structure de l'appareil.....	44
4. Utilisation de l'appareil	45
5. Nettoyage de l'appareil	46
6. Explication des symboles	47
7. Utilisation du manuel	48
8. Garantie et service.	48
9. Déclaration UE de conformité	49

1. Sécurité d'utilisation

Veuillez lire attentivement les instructions fournies ici avant d'utiliser votre appareil. Le non-respect de ces instructions peut être dangereux ou illégal.

—UTILISATION PRÉVUE—

L'appareil est conçu pour mélanger et mélanger des produits alimentaires mous, tels que les fruits.

Le produit est destiné à une utilisation en intérieur dans les ménages. Ne pas utiliser à des fins commerciales. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable des blessures résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du produit - veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du produit - veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

- L'appareil ne peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des prédispositions mentales ou physiques limitées que s'ils sont sous la surveillance de leurs tuteurs ou après avoir reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité, en comprenant les dangers posés par l'utilisation de l'appareil. L'appareil n'est pas un jouet - assurez-vous que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- **Avertissement!** Risque de blessure en cas d'utilisation incorrecte. Soyez particulièrement prudent lors du démontage des accessoires.
- Le nettoyage ne peut pas être effectué par des enfants de moins de 8 ans et sans surveillance.
- Éteignez l'appareil avant de changer d'accessoire ou de vous approcher des pièces mobiles.

—NE PRENEZ PAS DE RISQUE—

N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'appareils électriques est interdite ou où cela peut provoquer des interférences ou d'autres dangers. N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables. Ne placez pas d'objets inflammables sur l'appareil et ne le couvrez pas - cela pourrait endommager l'appareil ou même provoquer un incendie. Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. Ne soulevez pas et ne transportez pas l'appareil par le cordon d'alimentation.

L'appareil doit être éteint avant de le nettoyer. L'appareil ne nécessite pas d'entretien.

N'utilisez que des accessoires inclus avec l'ensemble ou recommandés par le fabricant.

N'utilisez pas l'appareil pour mélanger de l'huile ou de la graisse chaude.

—EAU ET AUTRES FLUIDES—

N'exposez pas le corps de l'appareil à l'eau ou à d'autres liquides - en particulier, n'immergez pas l'appareil dans des liquides. Cela peut nuire au fonctionnement et à la durée de vie des composants électroniques et électriques. Ne touchez pas un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été inondé.

—SERVICE PROFESSIONNEL—

Ce produit ne peut être réparé que par le centre de service qualifié du fabricant ou un point de service agréé. La réparation de l'appareil par un service non qualifié ou par un point de service non autorisé peut endommager l'appareil et annuler la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes causés par les modifications apportées par l'utilisateur.

—BATTERIE—

Évitez d'exposer la batterie intégrée à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures

à 45 °C / 113 °F). Des températures extrêmes peuvent affecter la durée de vie de la batterie. Évitez tout contact avec des liquides et des objets métalliques, car ils pourraient endommager complètement ou partiellement la batterie. Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne court-circuitez pas et ne jetez pas la batterie au feu – cela pourrait provoquer une explosion et un incendie. Placez la batterie usagée ou endommagée dans un récipient spécial. La batterie de l'appareil n'est pas remplaçable par l'utilisateur.

2. Spécification

2.1 Caractéristiques techniques

MIXEUR SANS FIL TO GO 180W	
Modèle	HUS1025
Alimentation	5V – 2A
Pile	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Capacité	380 ml

2.2 Contenu

- ☐ Mixeur sans fil TO GO 180W
- ☐ Câble USB
- ☐ Manuel



Si l'un des éléments ci-dessus est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre revendeur.



Nous vous recommandons de conserver l'emballage en cas de réclamation.


Il est possible de télécharger la version électronique du manuel d'utilisation à partir de l'adresse Internet suivante :

<https://huslog.eu/>

Ou en scannant le code QR :



3. Structure de l'appareil

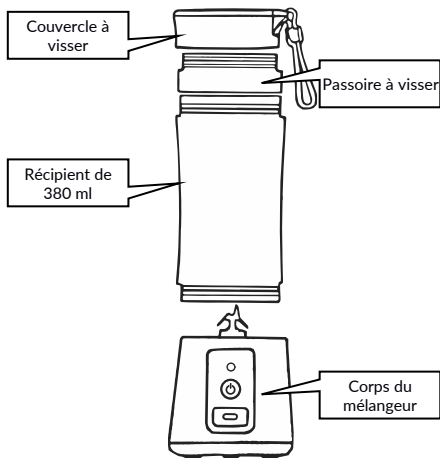

4. Utilisation de l'appareil

CHARGE DE LA BATTERIE



Avant d'utiliser le produit pour la première fois, la batterie de l'appareil doit être complètement chargée. Il peut falloir plusieurs cycles de charge et de décharge pour atteindre la pleine capacité de la batterie.



Évitez de trop décharger la batterie. Cela peut endommager ou raccourcir sa durée de vie.

Pour charger la batterie de l'appareil, connectez la prise micro USB du câble fourni au port de charge de l'appareil. Connectez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation équipée d'un connecteur USB-A (adaptateur USB, banque d'alimentation, etc.) qui fournit une sortie 5V – 2A ou plus. Une fois la charge commencée, la LED de commande au-dessus du bouton d'alimentation s'allumera en rouge. Lorsque la batterie est chargée, la LED s'allume en bleu. Une fois la charge terminée, débranchez le câble USB de l'appareil et de la source d'alimentation.

L'appareil ne peut pas être utilisé pendant la charge.

UTILISATION DE L'APPAREIL



L'appareil n'est pas destiné à mélanger de la viande, des noix, des légumineuses et des produits durs similaires.



Si, après le démarrage de l'appareil, les lames du corps ne tournent pas ou tournent difficilement, arrêtez immédiatement de travailler et éteignez l'appareil. Sinon, l'appareil peut être endommagé de façon permanente. Après avoir éteint, vérifiez s'il y a un élément dur dans le récipient ou si les aliments à mélanger/mélanger ne sont pas trop collants ou filandreux. Vérifiez si les composants de l'appareil ont été correctement assemblés.



Ne démarrez pas l'appareil si le récipient est vide - cela pourrait endommager le moteur de l'appareil.



Avant la première utilisation, lavez toutes les pièces de l'appareil qui entrent en contact avec des aliments conformément aux instructions du chapitre 5. Nettoyage de l'appareil.

Dévissez le récipient s'il est vissé sur le corps du mélangeur. Assurez-vous que le couvercle ou le couvercle et la passoire sont vissés sur le dessus. Ensuite, retournez le récipient, remplissez-le de fruits finement hachés à un niveau d'environ 60 % et ajoutez de l'eau ou un autre liquide mince à un niveau d'environ 80 %. Ensuite, vissez le corps du mélangeur au récipient et faites pivoter le tout à 180° verticalement. Appuyez sur le  bouton situé sur le boîtier du corps du mixeur pour l'allumer. Pendant le fonctionnement, le mélangeur peut être légèrement incliné pour faciliter le mélange. Le fonctionnement continu de l'appareil ne doit pas dépasser 1 min. Après un tel temps de fonctionnement, éteignez le mélangeur à l'aide du  bouton et laissez refroidir. Après avoir atteint la consistance souhaitée du contenu mélangé, dévissez le couvercle et versez le contenu du récipient dans un autre récipient.

5. Nettoyage de l'appareil



AVERTISSEMENT! L'appareil ne peut pas être immergé dans l'eau ou lavé à l'eau courante !



Le nettoyage ne peut être effectué que lorsque l'appareil est éteint, refroidi et que la source d'alimentation n'est pas connectée.



N'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou désinfectants pour le nettoyage, car ils peuvent avoir un effet nocif sur les composants de l'appareil.

Le corps du mélangeur peut être nettoyé avec un chiffon sec ou une serviette en papier. En cas de salissures importantes, un chiffon légèrement imbibé d'eau tiède peut être utilisé. Après cela, essuyez immédiatement la zone lavée avec un chiffon sec ou une serviette en papier et laissez l'appareil sécher complètement.

Pour nettoyer les lames, vous pouvez utiliser un chiffon doux légèrement humide ou visser un récipient avec le couvercle rempli à 30 % d'eau propre sur le corps et l'allumer pendant quelques ou douze secondes. Dévissez ensuite le récipient et laissez le corps sécher les lames.

Le récipient, le couvercle et la passoire peuvent être lavés à l'eau avec un produit de nettoyage doux, à faible concentration et non abrasif.

6. Explication des symboles



L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole indiquant le carton ondulé (tapis d'emballage).



Le signe indique que le produit est destiné à entrer en contact avec des aliments.



Le symbole indique que l'emballage contient un manuel d'utilisation qui doit être lu avant utilisation.



Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, le produit est marqué du symbole d'une poubelle barrée. Le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux, mais doit être livré à un point de collecte et de recyclage désigné pour les déchets d'équipements électriques et électroniques qui éliminent ces déchets dangereux. L'accumulation de ce type de déchets dans les endroits indiqués et le bon processus de leur récupération contribuent à la

protection des ressources naturelles. Le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les points d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, veuillez contacter l'administration communale ou le vendeur de l'appareil.



Le symbole de collecte sélective est utilisé pour marquer les piles et accumulateurs, qui doivent être éliminés dans des conteneurs spécialement marqués, remis à des points de collecte de déchets spéciaux ou à des vendeurs d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Lors de la mise au rebut des piles et des accumulateurs, respectez les réglementations locales et la législation de l'UE.

7. Utilisation du manuel

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par tout moyen électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement ou stockage dans tout système de stockage et de partage d'informations.

Toutes les marques et tous les noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés respectives.

L'aspect graphique ou la couleur du produit peut différer du produit réel.

8. Garantie et service.

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans, à compter de la date de vente du produit. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où il a été acheté, en se souvenant de la nécessité de

présenter une preuve d'achat. Le produit doit être complet et placé de préférence dans son emballage d'origine.

9. Déclaration UE de conformité



Par la présente, mPTech sp. z o.o. déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions des directives de la soi-disant « nouvelle approche » de l'Union européenne.

MANUALE

FRULLATORE SENZA FILI TO GO

180 W

Punto di consegna dell'attrezzatura:

mPTech sp. z o.o.
via Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Fabbricante:

mPTech sp. z o.o.
via Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Helpline: (+48) 71 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Sito web: huslog.eu

SOMMARIO

1. Sicurezza d'uso	50
2. Specificazione	53
2.1 Dati tecnici	53
2.2 Sommario	53
3. Struttura del dispositivo	54
4. Utilizzo del dispositivo	55
5. Pulizia del dispositivo	56
6. Spiegazione dei simboli	57
7. Uso del manuale	58
8. Garanzia e assistenza	58
9. Dichiarazione di conformità UE	59

1. Sicurezza d'uso

Si prega di leggere attentamente le istruzioni fornite qui prima di utilizzare il dispositivo. La mancata osservanza di queste istruzioni può essere pericolosa o illegale.

—DESTINAZIONE APPLICABILE—

Il dispositivo è progettato per mescolare e frullare prodotti alimentari morbidi, come la frutta.

Il prodotto è destinato all'uso interno in ambito domestico. Da non utilizzare per scopi commerciali. Ogni altro uso è considerato inappropriato e pericoloso. Il produttore non è responsabile per lesioni derivanti da un uso improprio del dispositivo.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso del prodotto: si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo per riferimento futuro.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso del prodotto: leggerlo attentamente e conservarlo per riferimento futuro.

- Il dispositivo può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate predisposizioni mentali o fisiche solo se sono sotto la supervisione dei loro tutori o dopo aver ricevuto istruzioni per utilizzare il dispositivo in modo sicuro, comprendendo i pericoli posti dall'uso del dispositivo. Il dispositivo non è un giocattolo: assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.
- Tenere il dispositivo e il relativo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- **Avvertimento!** Pericolo di lesioni in caso di uso non corretto. Prestare particolare attenzione quando si smontano gli accessori.
- La pulizia non può essere eseguita da bambini di età inferiore agli 8 anni e senza supervisione.
- Spegnerne il dispositivo prima di cambiare gli accessori o avvicinarsi a parti in movimento.

—NON RISCHIARE—

Non utilizzare il dispositivo in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettrici è vietato o dove ciò potrebbe causare interferenze o altri pericoli.

Non accendere o utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili. Non posizionare oggetti infiammabili sul dispositivo e non coprirlo: ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o addirittura provocare un incendio. Non spostare il dispositivo quando è acceso. Non sollevare o trasportare il dispositivo tenendolo per il cavo di alimentazione.

Il dispositivo deve essere spento prima di pulirlo. Il dispositivo non necessita di manutenzione.

Utilizzare solo gli accessori inclusi con il set o consigliati dal produttore.

Non utilizzare l'apparecchio per frullare olio o grasso bollente.

—ACQUA E ALTRI FLUIDI—

Non esporre il corpo del dispositivo ad acqua o altri liquidi, in particolare non immergere il dispositivo in liquidi. Ciò può influire negativamente sul funzionamento e sulla durata dei componenti elettronici ed elettrici. Non toccare un apparecchio elettrico se è caduto in acqua o è stato allagato.

—SERVIZIO PROFESSIONALE—

Questo prodotto può essere riparato solo dal centro di assistenza qualificato del produttore o da un punto di assistenza autorizzato. La riparazione del dispositivo da parte di un servizio non qualificato o di un punto di assistenza non autorizzato può danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Il produttore non è responsabile per problemi causati da modifiche apportate dall'utente.

—BATTERIA—

Evitare di esporre la batteria incorporata a temperature molto basse o molto alte (inferiori a 0°C / 32°F o superiori a 45°C / 113°F). Le temperature estreme possono influire sulla durata della batteria. Evitare il contatto con liquidi e oggetti metallici, in quanto potrebbero danneggiare completamente o

parzialmente la batteria. Non smontare, modificare, cortocircuitare o gettare la batteria nel fuoco: ciò potrebbe causare esplosioni e incendi. Riporre la batteria usata o danneggiata in un contenitore speciale. La batteria del dispositivo non può essere sostituita dall'utente.

2. Specificazione

2.1 Dati tecnici

FRULLATORE SENZA FILI TO GO 180 W	
Modello	HUS1025
Alimentatore	5V – 2A
Batteria	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Capacità	Flacone da 380 ml

2.2 Sommario

- Frullatore senza fili TO GO 180 W
- Cavo USB
- Manuale



Se uno qualsiasi degli elementi di cui sopra è mancante o danneggiato, contattare il rivenditore.



Si consiglia di conservare l'imballaggio in caso di reclami.


È possibile scaricare la versione elettronica del manuale d'uso dal seguente indirizzo Internet:

<https://huslog.eu/>

Oppure scansionando il codice QR:



3. Struttura del dispositivo

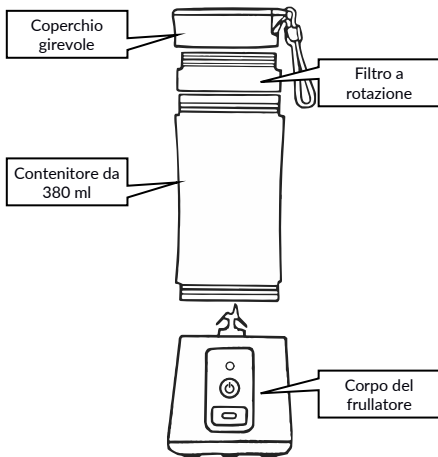

4. Utilizzo del dispositivo

RICARICA DELLA BATTERIA



Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, la batteria del dispositivo deve essere completamente carica. Potrebbero essere necessari diversi cicli di carica e scarica per raggiungere la piena capacità della batteria.



Evitare di scaricare eccessivamente la batteria. Questo può danneggiarne o accorciarne la durata.

Per caricare la batteria del dispositivo, collegare la spina micro USB del cavo incluso alla porta di ricarica del dispositivo. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione dotata di un connettore USB-A (adattatore USB, power bank, ecc.) che fornisca un'uscita di 5 V – 2 A o superiore. Una volta iniziata la ricarica, il LED di controllo sopra il pulsante di accensione si illuminerà di rosso. Quando la batteria è carica, il LED si accende in blu. Una volta completata la ricarica, scollegare il cavo USB dal dispositivo e dalla fonte di alimentazione.

Il dispositivo non può essere utilizzato durante la ricarica.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO



Il dispositivo non è destinato alla miscelazione di carne, noci, legumi e prodotti duri simili.



Se dopo aver avviato il dispositivo le lame nel corpo non ruotano o ruotano con difficoltà, smettere immediatamente di funzionare e spegnere il dispositivo. In caso contrario, il dispositivo potrebbe danneggiarsi in modo permanente. Dopo lo spegnimento, controllare se ci sono elementi duri nel contenitore o se il cibo da frullare/mescolare non è troppo appiccicoso o fibroso. Verificare che i componenti del dispositivo siano stati assemblati correttamente.



Non avviare il dispositivo se il contenitore è vuoto: ciò potrebbe danneggiare il motore del dispositivo.



Prima del primo utilizzo, lavare tutte le parti del dispositivo che vengono a contatto con gli alimenti secondo le istruzioni del Capitolo 5. Pulizia del dispositivo.

Svitare il contenitore se è avvitato al corpo del frullatore. Assicurarsi che il coperchio o il coperchio e il filtro siano avvitati sulla parte superiore. Quindi capovolgere il contenitore, riempirlo con frutta tritata finemente fino a un livello di circa il 60% e aggiungere acqua o altro liquido sottile fino a un livello di circa l'80%. Quindi, avvitare il corpo del frullatore al contenitore e ruotare il tutto di 180° verticalmente. Premere il  pulsante sull'alloggiamento del corpo del frullatore per accenderlo. Durante il funzionamento, il frullatore può essere leggermente inclinato per facilitare la miscelazione. Il funzionamento continuo del dispositivo non deve superare 1 minuto. Trascorso tale tempo di funzionamento, spegnere il frullatore utilizzando il  pulsante e lasciare raffreddare. Dopo aver raggiunto la consistenza desiderata del contenuto frullato, svitare il coperchio e versare il contenuto del contenitore in un altro contenitore.

5. Pulizia del dispositivo



AVVERTIMENTO! L'apparecchio non può essere immerso in acqua o lavato sotto l'acqua corrente!



La pulizia può essere eseguita solo quando il dispositivo è spento, raffreddato e la fonte di alimentazione non è collegata.



Non utilizzare prodotti chimici, agenti alcalini, abrasivi o disinfettanti per la pulizia, poiché potrebbero avere un effetto dannoso sui componenti del dispositivo.

Il corpo del frullatore può essere pulito con un panno asciutto o un tovagliolo di carta. In caso di sporco ostinato, è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua tiepida. Successivamente, pulire immediatamente l'area lavata con un panno asciutto o un tovagliolo di carta e lasciare asciugare completamente il dispositivo.

Per pulire le lame, è possibile utilizzare un panno morbido leggermente umido o avvitare un contenitore con il coperchio riempito al 30% di acqua pulita sul corpo e accenderlo per alcuni o una dozzina di secondi. Quindi svitare il contenitore e lasciare asciugare il corpo per asciugare le lame.

Il contenitore, il coperchio e il colino possono essere lavati in acqua con un detergente delicato, a bassa concentrazione e non abrasivo.

6. Spiegazione dei simboli

 L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in conformità con le normative locali.

 Simbolo che indica il cartone ondulato (tappetino da imballaggio).

 Il cartello indica che il prodotto è destinato a venire a contatto con gli alimenti.

 Il simbolo indica che la confezione contiene un manuale d'uso che deve essere letto prima dell'uso.

 In conformità con la Direttiva RAEE 2012/19/UE, il prodotto è contrassegnato con il simbolo di un contenitore della spazzatura barrato. Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, ma deve essere consegnato a un punto di raccolta e riciclaggio designato per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche che smaltisce tali rifiuti pericolosi.

L'accumulo di questo tipo di rifiuti nei luoghi indicati e il corretto processo del loro recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ha un effetto benefico sulla salute umana e sull'ambiente. Per informazioni sui punti di smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare l'amministrazione comunale o il venditore del dispositivo.



Il simbolo della raccolta differenziata viene utilizzato per contrassegnare pile e accumulatori, che devono essere smaltiti in contenitori appositamente contrassegnati, conferiti a punti di raccolta rifiuti speciali o a venditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Quando si smaltiscono batterie e accumulatori, rispettare le normative locali e la legge dell'UE.

7. Uso del manuale

Senza il previo consenso scritto del produttore, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico, anche mediante fotocopia, registrazione o archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e condivisione delle informazioni.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

L'aspetto grafico o il colore del prodotto possono differire dal prodotto reale.

8. Garanzia e assistenza.

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni, a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di difetto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando la

necessità di presentare la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente riposto nella sua confezione originale.

9. Dichiarazione di conformità UE



Con la presente mPTech sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti di base e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto "Nuovo Approccio" dell'Unione Europea.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

BEZDRÁTOVÝ MIXÉR TO GO 180W

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívce
53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

OBSAH

1. Bezpečnost používání	60
2. Specifikace	63
2.1 Technické údaje	63
2.2 Obsah	63
3. Struktura zařízení	64
4. Použití zařízení	64
5. Čištění zařízení	66
6. Vysvětlení symbolů	66
7. Použití návodu k použití	67
8. Záruka a servis.	68
9. EU prohlášení o shodě	68

1. Bezpečnost používání

Před použitím zařízení si pozorně přečtete zde uvedené pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné nebo nezákonné.

—ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ—

Zařízení je určeno pro mixování a mixování měkkých potravin, jako je ovoce.

Výrobek je určen pro vnitřní použití v domácnostech. Nesmí být použity pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za zranění způsobená nesprávným používáním zařízení.

Tato příručka obsahuje důležité informace o používání produktu – přečtěte si ji prosím pozorně a uschovejte ji pro budoucí použití. Tato příručka obsahuje důležité informace o používání produktu – přečtěte si ji prosím pozorně a uschovejte ji pro budoucí použití.

- Zařízení mohou obsluhovat děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými predispozicemi pouze v případě, že jsou pod dohledem svých zákonných zástupců nebo poté, co jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a rozumí nebezpečím, která používání zařízení představuje. Zařízení není hračka – ujistěte se, že si s ním děti nehrají.
- Uchovávejte zařízení a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- **Varování!** Při nesprávném použití hrozí nebezpečí zranění. Buďte obzvláště opatrní při demontáži příslušenství.
- Čištění nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
- Před výměnou příslušenství nebo přiblížením se k pohyblivým částem zařízení vypněte.

—NERISKUJ—

Nepoužívejte zařízení na místech, kde je zakázáno používat elektrická zařízení nebo kde by to mohlo způsobit rušení nebo jiná nebezpečí. Nezapínejte ani nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Na zařízení nepokládejte žádné hořlavé předměty ani jej nezakrývejte – mohlo by dojít k poškození zařízení

nebo dokonce k požáru. Nepohybujte zařízením, když je zapnuté. Nezvedejte ani nepřenášejte zařízení za napájecí kabel.

Před čištěním musí být zařízení vypnuto. Zařízení nevyžaduje údržbu.

Používejte pouze příslušenství dodané se sadou nebo doporučené výrobcem.

Nepoužívejte spotřebič k míchání horkého oleje nebo tuku.

—VODA A JINÉ TEKUTINY—

Nevystavujte tělo zařízení vodě ani jiným kapalinám - zejména neponořujte zařízení do kapalin. To může nepříznivě ovlivnit provoz a životnost elektronických a elektrických součástí. Nedotýkejte se elektrického spotřebiče, pokud spadl do vody nebo byl zaplaven.

—PROFESIONÁLNÍ SERVIS—

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikované servisní středisko výrobce nebo autorizované servisní místo. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může poškodit zařízení a zneplatnit záruku. Výrobce nenese odpovědnost za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

—BATERIE—

Nevystavujte vestavěnou baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C / 32 °F nebo nad 45 °C / 113 °F). Extrémní teploty mohou ovlivnit životnost baterie. Vyhněte se kontaktu s kapalinami a kovovými předměty, protože by mohly zcela nebo částečně poškodit baterii. Baterii nerozebírejte, neupravujte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně - mohlo by dojít k výbuchu a požáru. Použitou nebo poškozenou baterii vložte do speciální nádoby. Baterie v zařízení není uživatelsky vyměnitelná.

2. Specifikace

2.1 Technické údaje

Bezdrátový mixér TO GO 180W	
Model	HUS1025
Zdroj proudu	5V – 2A
Baterie	Li-ion 7,4V – 1500 mAh, 11,1Wh
Kapacita	380 ml

2.2 Obsah

- Bezdrátový mixér TO GO 180W
- Kabel USB
- Uživatelský manuál



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce.



Doporučujeme si obal uschovat pro případ jakékoli reklamace.


Elektronickou verzi uživatelské příručky je možné stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:



3. Struktura zařízení

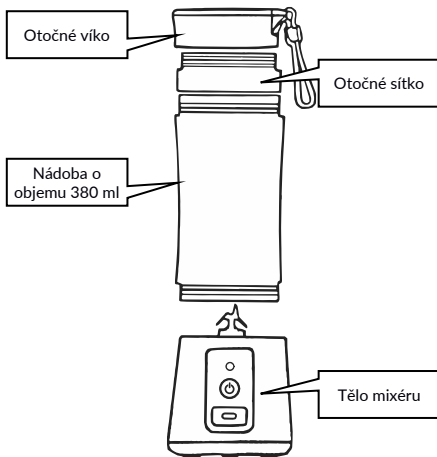

4. Použití zařízení

NABÍJENÍ BATERIE

⚠ Před prvním použitím výrobku by měla být baterie zařízení plně nabitá. Dosažení plné kapacity baterie může trvat několik cyklů nabití a vybití.

⚠ Zabráňte nadměrnému vybití baterie. To může poškodit nebo zkrátit jeho životnost.

Chcete-li nabít baterii zařízení, připojte konektor micro USB přiloženého kabelu k nabíjecímu portu na zařízení. Druhý konec kabelu připojte ke zdroji napájení vybavenému konektorem USB-A (USB adaptér, powerbanka atd.), který poskytuje výstup 5 V – 2 A nebo vyšší. Po zahájení nabíjení se ovládací LED nad tlačítkem napájení rozsvítí červeně. Když je baterie nabitá, LED se rozsvítí modře. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB od zařízení a zdroje napájení.

Zařízení nelze používat během nabíjení.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ



Zařízení není určeno pro mixování masa, ořechů, luštěnin a podobných tvrdých produktů.



Pokud se po spuštění zařízení nože v těle neotáčejí nebo se obtížně otáčejí, okamžitě přestaňte pracovat a zařízení vypněte. V opačném případě může dojít k trvalému poškození zařízení. Po vypnutí zkontrolujte, zda v nádobě není nějaký tvrdý prvek nebo zda míchané krmivo není příliš lepkavé nebo vláknité. Zkontrolujte, zda jsou součásti přístroje správně sestaveny.



Nespouštějte zařízení, pokud je nádoba prázdná – mohlo by dojít k poškození motoru zařízení.



Před prvním použitím umyjte všechny části zařízení, které přicházejí do styku s potravinami, podle pokynů v kapitole 5. Čištění zařízení.

Odšroubujte nádobu, pokud je přišroubována k tělu mixéru. Ujistěte se, že víko nebo víko a sítko jsou nahoře přišroubovány. Poté nádobu otočte dnem vzhůru, naplňte ji jemně nasekaným ovocem na úroveň asi 60 % a přidejte vodu nebo jinou řidkou tekutinu na úroveň asi 80 %. Poté přišroubujte tělo mixéru k nádobě a celé to otočte o 180° svisle. Stisknutím  tlačítka na krytu těla mixéru jej zapnete. Během provozu lze mixér mírně naklonit,

aby se usnadnilo mixování. Nepřetržitý provoz zařízení by neměl přesáhnout 1 minutu. Po uplynutí této doby provozu mixér vypněte pomocí  tlačítka a nechte vychladnout. Po dosažení požadované konzistence rozmixovaného obsahu odšroubujte víko a obsah nádoby nasypejte do jiné nádoby.

5. Čištění zařízení



VAROVÁNÍ! Zařízení nelze ponořit do vody ani umýt pod tekoucí vodou!



Čištění lze provádět pouze v případě, že je zařízení vypnuté, vychlazené a není připojen zdroj napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemikálie, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Tělo mixéru lze čistit suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění lze použít hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou. Poté umyté místo okamžitě otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte zařízení zcela vyschnout.

K čištění nožů můžete použít mírně navlhčený, měkký hadřík nebo našroubovat nádobu s víkem naplněným z 30 % čistou vodou na tělo a zapnout ji na několik nebo deset sekund. Poté nádobu odšroubujte a nechte tělo osušit nože.

Nádobu, víko a sítko lze umýt ve vodě šetrným čisticím prostředkem s nízkou koncentrací a neabrazivností.

6. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalovou rohož).



Značka označuje, že výrobek je určen ke styku s potravinami.



Symbol označuje, že balení obsahuje uživatelskou příručku, kterou je nutné si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí WEEE 2012/19/EU je výrobek označen symbolem přeškrtnutého kontejneru na odpady. Výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určené sběrné a recyklační místo pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které tento nebezpečný odpad likviduje. Akumulace tohoto druhu odpadů na určených místech a správný proces jejich využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má blahodárný vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Pro informace o místech likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení kontaktujte obecní úřad nebo prodejce zařízení.



Symbol selektivního sběru se používá k označení baterií a akumulátorů, které musí být zlikvidovány ve speciálně označených nádobách, předány na speciální sběrná místa nebo prodejcům elektrických a elektronických zařízení. Nesmí být likvidovány s netříděným komunálním odpadem. Při likvidaci baterií a akumulátorů dodržujte místní předpisy a zákony EU.

7. Použití návodu k použití

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, distribuována, překládána nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli elektronickými nebo mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.

Všechny názvy značek a produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Grafický vzhled nebo barva produktu se může lišit od skutečného produktu.

8. Záruka a servis.

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky, která začíná datem prodeje výrobku. V případě závady by měl být výrobek vrácen do obchodu, kde byl zakoupen, přičemž je třeba pamatovat na to, že je třeba předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a nejlépe umístěn v původním obalu.

9. EU prohlášení o shodě



Společnost mPTech sp. z o.o. tímto prohlašuje, že tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími ustanoveními směrnic tzv. "nového přístupu" Evropské unie.