



OCHRONA ŚRODOWISKA




Nie wyrzucaj tego produktu wraz z normalnymi odpadami domowymi po zakończeniu jego cyklu życia. Zwróć go do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wskazuje na to symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.

Materiały nadają się do wielokrotnego użytku zgodnie z ich oznaczeniami. Poprzez ponowne użycie, recykling lub inne formy utylizacji starych urządzeń wnosisz istotny wkład w ochronę naszego środowiska.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat punktów zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.



UWAGA - NIEWIDOCZNE PROMIENIOWANIE LASEROWE PODCZAS OTWARCIA POKRYWY LUB NACIŚNIĘCIA BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA. UNIKAJ EKSPOZYCJI NA PROMIEŃ LASERA.

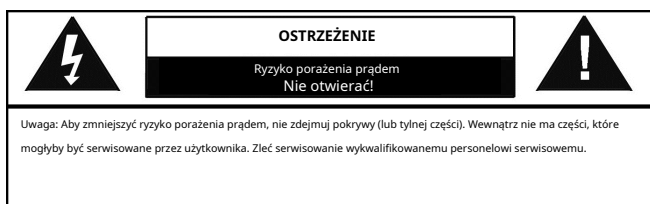

Ten symbol wskazuje na obecność niebezpiecznego napięcia wewnątrz obudowy, wystarczającego do spowodowania porażenia prądem.



Ten symbol wskazuje na obecność ważnych instrukcji obsługi i konserwacji urządzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, środowiska i konfiguracji

- Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
- Chronić urządzenie przed wilgocią.
- Nie otwieraj urządzenia. **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM!** Zlecć otwarcie i serwisowanie wykwalifikowanemu personelowi.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka ściennego. Upewnij się, że napięcie sieciowe odpowiada specyfikacji na tabliczce znamionowej.
- Upewnij się, że kabel zasilający pozostaje suchy podczas pracy. W żaden sposób nie ściskaj ani nie uszkodzaj kabla sieciowego. Ostrzeżenie o odłączeniu urządzenia: Wtyczka główna jest używana jako połączenie, dlatego powinna być zawsze gotowa do pracy. Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Uszkodzony kabel sieciowy lub wtyczkę należy natychmiast wymienić w autoryzowanym serwisie. W przypadku uderzenia pioruna natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania.
- Podczas korzystania z urządzenia dzieci powinny znajdować się pod nadzorem rodziców.
- Czyść urządzenie wyłącznie suchą szmatką.
- **NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ani SZTUCZEK ŚCIERNYCH!**
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła.
- Zainstalować urządzenie w miejscu o wystarczającej wentylacji, aby zapobiec gromadzeniu się ciepła. Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych!
- Nie należy utrudniać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp. Nie należy narażać na kapanie lub zachlapanie oraz nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony, umieszczone na aparacie.
- Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej lub niskiej temperatury, wilgoci, wibracji ani umieszczać w zapylonym otoczeniu. Nigdy nie próbuj wkładać przewodów, szpilek lub innych podobnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub otworów urządzenia.
- Zainstaluj urządzenie w bezpiecznym i wolnym od wibracji miejscu.
- Na aparacie nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Zainstaluj urządzenie jak najdalej od komputerów i kuchenek mikrofalowych; w przeciwnym razie odbiór radiowy może być zakłócony.
- Nie otwieraj ani nie naprawiaj obudowy. Nie jest to bezpieczne i spowoduje utratę gwarancji. Naprawy tylko przez autoryzowany serwis/centrum obsługi klienta.
- Urządzenie jest wyposażone w „laser klasy 1”. Unikaj ekspozycji na wiązkę laserową, ponieważ może to spowodować obrażenia oczu. Używaj wyłącznie baterii bez rtęci i kadmu.
- Baterii nie wolno wystawiać na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak światło słoneczne, ogień itp.
- Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi!!! Zwróć baterie do sprzedawcy lub do punktów zbiórki w Twojej społeczności.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci. Dzieci mogą połknąć baterie. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Regularnie sprawdzaj baterie, aby uniknąć wycieku baterii.



Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi i NIE należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi! Jako konsument jesteś prawnie zobowiązany wracać **wszystkie baterie** dla ekologicznego recyklingu – bez względu na to, czy baterie zawierają szkodliwe substancje*).

Zwróć baterie bezpłatnie do publicznych punktów zbiórki w Twojej społeczności lub do sklepów sprzedających baterie odpowiedniego rodzaju.


Zwracaj tylko całkowicie rozładowane baterie.

*) oznaczone Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów

INSTALACJA BATERII


Komora baterii znajduje się z tyłu pilota.

1. Zdejmij pokrywę komory baterii, naciskając i podnosząc klapkę.
2. Włóż dwie (2) baterie AAA (brak w zestawie) do komory baterii zgodnie z oznaczeniami biegunów wewnątrz komory baterii.
3. Załóż pokrywę komory baterii.

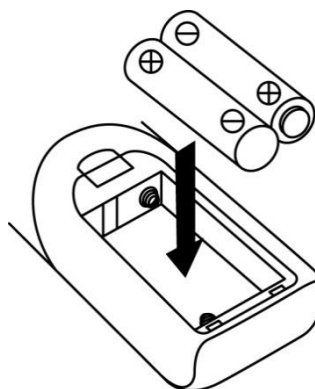

LOKALIZACJA KONTROLI

- 1) gniazdo USB
- 2) Gniazdo Aux-in
- 3) gniazdo słuchawkowe
- 4) Przycisk włączania/wyłączania
- 5) Przycisk kodowania radiowego
- 6) wyświetlacz LCD
- 7) Zdalny czujnik
- 8) Wskaźnik wybierania
- 9) taca na płyty CD
- 10) Przycisk nagrywania
- 11) Przycisk źródła
- 12) Przejdź w dół  przycisk
- 13) Przejdź w górę  przycisk
- 14) Zatrzymaj się  przycisk
- 15) Graj/Pauza  przycisk
- 16) przycisk otwierania/zamykania tacy CD
- 17) Pokrętko głośności
- 18) wskaźnik LED zasilania
- 19) Stereofoniczny wskaźnik LED
- 20) Przycisk AM
- 21) przycisk FM
- 22) Przycisk CD/USB
- 23) Przycisk taśmy
- 24) Przycisk Phono/Aux
- 25) Pokrętko strojenia
- 26) Śruba blokująca gramofonu
- 27) Adapter wrzeciona
- 28) Dźwignia ramienia
- 29) Przelącznik prędkości obrotowej stołu
- 30) Uchwyt podbieracza
- 31) Pokrętko wysuwania kasety
- 32) Pokrywa kasety
- 33) Otwór regulacji gramofonu
- 34) gniazdo anteny FM
- 35) Główny wyłącznik zasilania
- 36) przewód zasilający
- 37) Gniazdo wyjścia liniowego

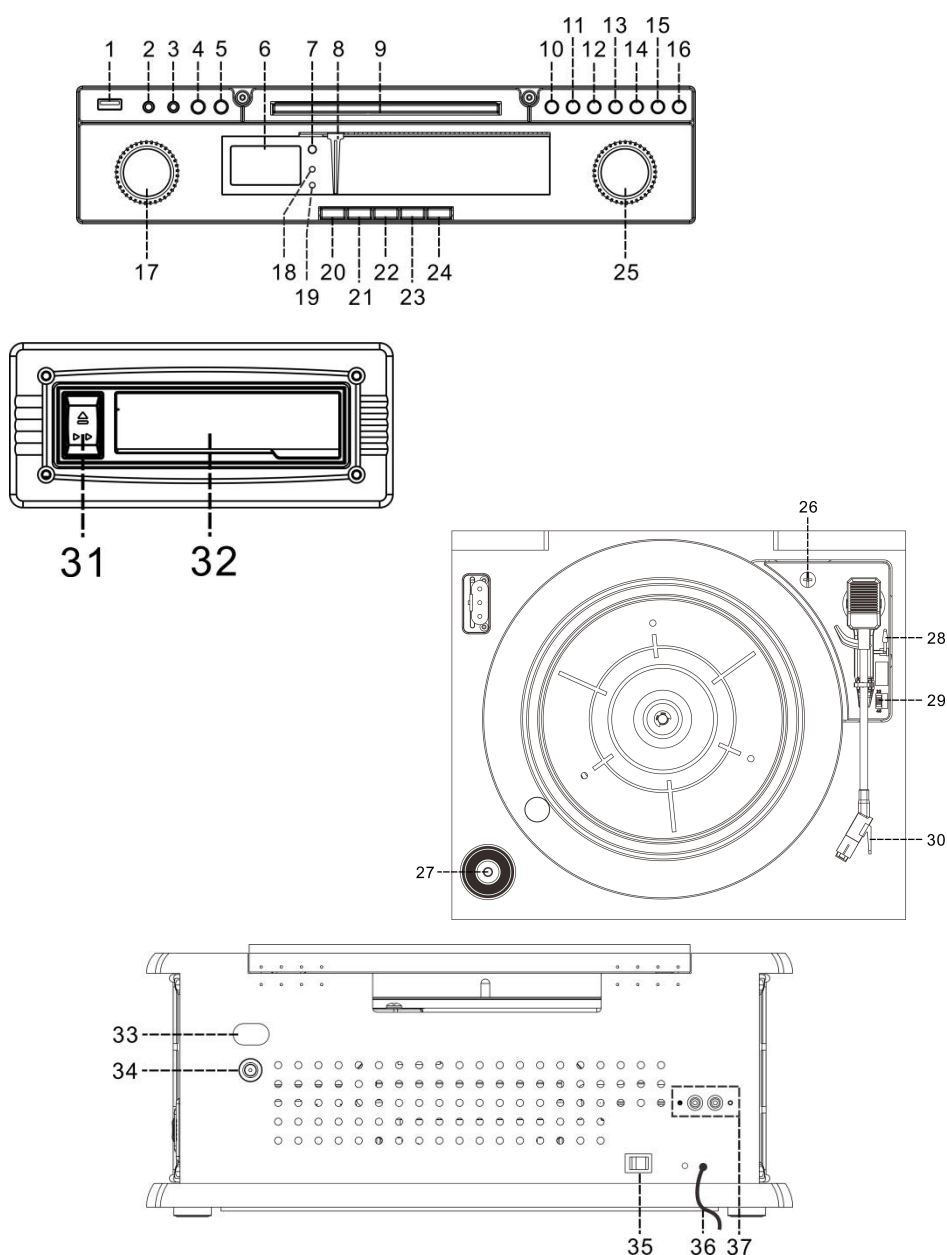

Ostrożność:

Używanie elementów sterowania lub regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie.

To urządzenie nie powinno być regulowane ani naprawiane przez nikogo poza wykwalifikowanym personelem serwisowym.

Środki ostrożności dotyczące stosowania

Instalacja

Rozpakuj wszystkie części i usuń materiał ochronny.

Nie podłączaj urządzenia do sieci przed sprawdzeniem napięcia sieciowego i przed wykonaniem wszystkich innych połączeń. Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych i upewnij się, że wokół urządzenia jest kilka centymetrów wolnej przestrzeni na wentylację.

Połączenie

1. Podłącz przewód zasilający (36) do gniazdka sieciowego, a następnie włącz główny wyłącznik zasilania (35).
2. Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania (4), jeśli wskaźnik LED zasilania (18) zaświeci się, oznacza to, że zasilanie jest normalne. Teraz Twój system jest gotowy do odtwarzania muzyki.

Słuchanie radia

Strojenie ręczne

1. Podłącz dostarczoną antenę tunera FM do gniazda antenowego (34) i wybierz żądane pasmo, naciskając przycisk AM/FM (20/21).
2. Dostrój żądaną stację, obracając pokrętkę strojenia (25).
3. Ustaw pokrętkę głośności (17) na żądany poziom głośności.

Odbiór stereofoniczny FM

- Wskaźnik ledowy FM-stereo (19) zaświeci się, aby pokazać, że odbierany jest program stereofoniczny FM.

Wskazówki dotyczące najlepszego odbioru:

- AM: Odbiornik posiada wbudowaną antenę paskową AM. Jeśli odbiór AM jest słaby, nieznaczne obrócenie lub zmiana położenia urządzenia zwykle poprawia odbiór AM.
- FM: Całkowicie rozwinęto antenę przewodową FM i rozszerzono ją, aby uzyskać najlepszy odbiór.

Odtwarzanie płyty kompaktowej

● Pierwsze kroki

1. Naciśnij przycisk CD/USB (22), aby wybrać tryb „CD/USB”.
2. Naciśnij przycisk „Otwórz/zamknij” 6 (1) aby otworzyć drzwiczki CD.
3. Umieść płytę CD zadrukowaną stroną do góry w szufladzie, a następnie zamknij drzwiczki CD.
4. Trwa wyszukiwanie fokusowe, a następnie urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie pierwszego utworu na płycie.
5. Ustaw głośność na żądany poziom pokrętką głośności (17).

● Tryb odtwarzania/pauzy ▶||

1. Aby przerwać, naciśnij „Odtwórz/Pauza ▶||” przycisk (15) jeden raz, na wyświetlaczu LCD (6) pojawi się aktualny czas pracy. Naciśnij ponownie aby wznowić normalne odtwarzanie.

● Tryb zatrzymania ■

1. Jeśli „Przycisk stopu (14) zostanie naciśnięty w trybie odtwarzania lub pauzy, system przejdzie w tryb zatrzymania.

● Tryb przeskoku (przeskocz w górę ▶▶/przeskocz w dół ◀◀)

1. W trybie odtwarzania lub pauzy, jeśli „pomiń” ▶▶ (przycisk 18) jest wciśnięty. Przejdzie do następnego utworu i wyświetli numer utworu. i wtedy pozostań w trybie odtwarzania lub pauzy.
2. W trybie odtwarzania lub pauzy, jeśli „pomiń” ◀◀ (przycisk 12) jest wciśnięty. Przejdzie do poprzedniego utworu, oryginalnego utworu nr. jest w dół i pozostaje w trybie odtwarzania lub pauzy.

● W przypadku płyt MP3

1. Naciskać „Folder w górę” na pilocie, folder nr. pójdzie w górę
2. Naciśnij „Pomiń w górę” lub przeskocz w dół (13/12), utwór nr. reszta.
3. Po wybraniu żądanego utworu naciśnij CD „Odtwórz/pauza” przycisk (15), aby rozpocząć odtwarzanie.

Funkcja ID3 (tytuł utworu/albumu) (za pomocą pilota)

1. wciśnij „Informacje” podczas odtwarzania płyty MP3, wyświetlany jest tytuł utworu. wciśnij „Informacje” b ” klawisz ponownie, aby wyłączyć funkcjonować.

Uwaga:

- W takim razie bez imienia nie miał zostać przypisany do utworu, „ Żaden ” lub tył Wyświetlany jest ” na wyświetlaczu (6).
- Wyświetlacz LCD obsługuje tylko język angielski

Wymagania dotyczące formatu ścieżki MP3:

- Szybkość transmisji Mp3: 32 kb/s~256 kb/s.
- Wydajność odtwarzania płyt MP3 różni się od jakości nagrywanej płyty i metody nagrywania. Co więcej, czas oczekiwania na wyszukiwanie dla MP3-CD jest dłuższy niż w przypadku normalnej płyty CD ze względu na format różnicowy.

● Tryb powtarzania/losowy (za pomocą pilota)

Naciśnij przycisk trybu odtwarzania przed lub podczas odtwarzania, pojedynczy utwór, pojedynczy folder (tylko MP3) lub wszystkie utwory mogą być odtwarzane w tryb różnicy w następujący sposób:

Na CD

(1) powtórz 1 → (2) powtórz wszystkie wskaźniki → (3) losowo → (4) tryb wyłączenia

Tryb gry

ścieżki na wyświetlaczu LCD;

Powtórz utwór



Powtórz wszystko



WSZYSTKO

Losowy

Losowy

Tryb wyłączenia

W przypadku płyt MP3

(1) powtórz 1 → (2) powtórz 1 folder → (3) powtórz wszystkie utwory → (4) losowo → (5) tryb wyłączenia

Tryb gry

Wskaźnik na LCD

wyświetlacz

Powtórz pojedynczy utwór



Powtórz pojedynczy folder



Powtórz wszystkie utwory



Tryb losowy

Losowy

Tryb wyłączenia

● Powtórz odtwarzanie

Dzięki tej funkcji można wielokrotnie słuchać żądanych utworów lub folderów.

● Odtwarzanie losowe

Dzięki tej funkcji możesz słuchać wszystkich utworów lub folderów w losowej kolejności

Programowanie płyt CD (za pomocą pilota)

Do pliku CD można zaprogramować do 20 taksówek i odtwarzać je w dowolnej kolejności. Przed użyciem upewnij się, że system jest w trybie zatrzymania przed programowaniem:

1. Ustaw tryb CD/USB i zatrzymaj odtwarzanie CD.
2. Naciśnij przycisk „Program”, na wyświetlaczu LCD (6) pojawi się „PROG”. Ponadto wskaże numer programu. i cyfry dla utworu nr. do zaprogramowania.
3. Wybierz żądany utwór, naciskając przycisk  lub (13/12).
4. Naciśnij "Program b " klawisz, aby zapisać ślad w pamięci.
5. W razie potrzeby powtórz kroki 3 i 4, aby wprowadzić do pamięci dodatkowe utwory.
6. Gdy wszystkie żądane utwory zostaną zaprogramowane, naciśnij CD „Play/ pauza” przycisk (15), aby odtworzyć płytę w przypisanej kolejności.
7. Aby anulować zaprogramowany plik, naciśnij przycisk „Stop” na pilocie zdalnego sterowania, aż „WAŁÓWKA ” zniknie na wyświetlaczu LCD (6)

Odtwarzanie utworów MP3 z nośnika USB

Złączony

System jest w stanie dekodować i odtwarzać wszystkie pliki MP3 zapisane na nośniku pamięci z portem USB.

1. Ustaw funkcję w trybie CD/USB, naciskając przycisk CD/USB (22), a następnie przycisk źródła (11), aby wybrać „USB” tryb.
2. Podłącz pen-drive USB stroną zadrukowaną do góry i upewnij się, że jest całkowicie włożony
- **Podłączenie USB do góry nogami lub odwrotnie może spowodować uszkodzenie systemu audio lub nośnika pamięci (pamięć USB). Przed podłączeniem sprawdź, czy kierunek jest prawidłowy.**
3. System automatycznie rozpocznie odczytywanie nośnika pamięci po podłączeniu, a wyświetlacz LCD (6) pokaże całkowitą liczbę plików MP3 i całkowitą liczbę wykrytych folderów i automatycznie rozpocznie odtwarzanie.
4. Powtórz tę samą procedurę odtwarzania, co podczas odtwarzania płyty CD/MP3, jak powyżej

Uwaga

- System może wykryć i odczytać plik w formacie MP3 tylko przez port USB.
- **Jeśli podłączysz system do odtwarzacza MP3 przez gniazdo USB, ze względu na różnice w formacie kodowania MP3, niektóre odtwarzacze MP3 mogą nie być w stanie odtwarzać przez gniazdo USB. To nie jest usterka systemu.**

Kodowanie CD/phono/kasety/tunera/Aux-in do pliku MP3

System jest w stanie zakodować normalną płytę CD lub gramofon do formatu MP3 i nagrywać na nośniki pamięci z portem USB. System utworzy nazwę folderu muzycznego – „ ROZERWAĆ ” dla kodowania CD-DA, „ REC ” dla tunera, Aux, kodowania kasety i „FROMCD” dla Kopiowanie płyt CD-MP3 i kodowanie bitrate domyślnie wynosi 128 kb/s.

A) Kodowanie CD

1) Kodowanie 1 utworu

1. Wykonaj normalne odtwarzanie ścieżki CD, którą chcesz zakodować i nagrać,
2. Naciśnij przycisk „RECORD” (10) podczas odtwarzania żądanej ścieżki, a na wyświetlaczu pojawi się  oraz "  " miga.
3. „Naciśnij ponownie przycisk „RECORD” (10), wyświetlacz pokaże  i „ONE”.

4. Wciśnij ponownie przycisk "RECORD" (10), system zacznie migać "Po zakończeniu nagrywania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie. Naciśnij przycisk
5. „stop” (14), aby w dowolnym momencie przerwać tryb nagrywania.
6. Aby zakodować całą ścieżkę CD, proszę pozostać CD w trybie zatrzymania, a następnie nacisnąć przycisk „RECORD” (10) trzy razy, aż wyświetlacz „REC” migać „ ”, wtedy system rozpocznie odtwarzanie CD i kodowanie całej płyty.

Uwaga:

- Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i zgodnie z rzeczywistym czasem odtwarzania ścieżki CD. Format nagrywania jest ustawiony na – Szybkość transmisji MP3: 128 kb/s, częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz
 - W trybie kodowania nie zostanie nagrany tytuł utworu
 - Aby przerwać nagrywanie, naciśnij przycisk „Stop” (14) w trybie nagrywania
8. Jeśli włożysz płytę MP3 zamiast płyty CD, system skopiuje pliki na USB po naciśnięciu przycisku „Nagraj”. Procedury działania są takie same, jak w przypadku kodowania CD, jak opisano powyżej, a system przełączy się w tryb kopiowania tylko wtedy, gdy odczytywany jest plik MP3.

B) Kodowanie gramofonowe/kasetowe

- 1) Ustaw przycisk funkcyjny na tryb „Phono lub Cassette”, a następnie bezpośrednio naciśnij przycisk „Record” (10).
- 2) Na wyświetlaczu LCD przez chwilę będzie migał napis „CHECK”, a następnie wyświetli się „& „ ” miga. Teraz system uruchamia tryb kodowania.
- 3) Rozpocznij odtwarzanie na phono lub kasecie utworu, który chcesz nagrać na USB
- 4) Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk „Stop” (14), aż wyświetlacz LCD przestanie migać i powróci do trybu „Phono lub Tape”.

C) Kodowanie Aux-in

- 1) Podłącz gniazdo Aux-in do urządzenia, które chcesz nagrywać
- 2) Ustaw przycisk funkcyjny na tryb „Phono/Aux-in”, a następnie bezpośrednio naciśnij przycisk „Record” (10).
- 3) Na wyświetlaczu LCD przez chwilę będzie migał napis „CHECK”, a następnie wyświetli się „ ” migają. Teraz system uruchamia tryb kodowania.
- 4) Rozpocznij odtwarzanie na phono lub kasecie ścieżki, którą chcesz nagrać na USB
- 5) Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk „Stop” (14), aż wyświetlacz LCD przestanie migać i powróci do trybu „Phono or Tape”.

D) Kodowanie tunera

- 1) Ustaw przycisk funkcyjny na A "M/FM " trybu i dostrój żadaną stację do kodowania, naciśnij przycisk kodowania radia (5), LCD wyświetlacz zaświeci się i pojawi się „RADIO”. Następnie wciśnij "Nagrywać " przycisk (10) bezpośrednio.
- 2) Wyświetlacz LCD będzie migał „CHECK ” chwilę, a następnie wyświetli się „& ” (REC) migają. Teraz system uruchamia tryb kodowania.
- 3) Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk „Stop” (14), aż wyświetlacz LCD przestanie migać i powróci do trybu „Tuner”.

E) Separacja torów (za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Podczas kodowania można podzielić nagrywaną muzykę z phono/kasety/tunera na ścieżkę USB za pomocą ścieżki. Za każdym razem, gdy naciśniesz "TS" (separacja ścieżek) na pilocie zdalnego sterowania podczas kodowania z phono/taśmy/radia na USB, system wygeneruje nową ścieżkę i będzie kontynuował nagrywanie. Aktualny tekst na wyświetlaczu LCD zamiga jeden raz, oznacza to, że urządzenie pomyślnie tworzy nową ścieżkę.


Usuwanie USB

Aby odłączyć USB, najpierw wyłącz zasilanie lub przełącz tryb funkcji na CD lub tuner. W przypadku portu USB odłącz go, bezpośrednio wyciągając gniazdo USB.

Phono

1. operacja

- Zdejmij osłonę rysika.
- Upewnij się, że ramię gramofonu zostało odłączone od podłokietnika przed uruchomieniem, a następnie ponownie zabezpieczone.

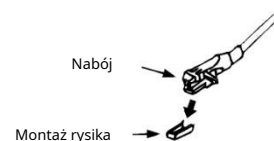

1. Wybierz funkcję „Phono”, naciskając przycisk Phono/Aux (24)
2. Ustaw przełącznik prędkości (29) we właściwej pozycji w zależności od odtwarzanego nagrania.
3. Umieść płytę na talerzu (w razie potrzeby użyj adaptera wrzeciona (26). Ustaw dźwignię ramienia
4. (28) w górnym położeniu.
5. Podnieś ramię gramofonu od reszty i powoli przesunij je na stronę płyty. Talerz zacznie się obracać i ustawi ramię gramofonowe na żądanej pozycji płyty.
6. Pociągnij w dół dźwignię ramienia (28). Ramię gramofonu wsunie się powoli na dyktafon i rozpocznie odtwarzanie. Po
7. zakończeniu nagrywania ramię gramofonu automatycznie powróci do pozycji spoczynkowej.
8. Aby zatrzymać ręcznie, podnieś ramię gramofonu z płyty i przywróć je do reszty.

Zawieszenie w grze

Ustaw dźwignię cueing (28) w pozycji górnej, aby ożywić ramię, a następnie tymczasowo zatrzymać odtwarzanie

Uwaga:

- **Ze względu na to, że system automatycznego powrotu był projektowany mechanicznie, punkt resetowania ulegnie zmianie po transporcie. W ten sposób ramię automatycznie powróci do reszty, gdy po raz pierwszy umieścisz je na talerzu, a to nie była awaria**
- **Ze względu na długość nagrania jest różna, jeśli okaże się, że ramię nie może powrócić automatycznie po odtworzeniu nagrania. Przywróć ramię gramofonu z powrotem do pozycji spoczynkowej ręcznie lub wyreguluj punkt automatycznego powrotu zgodnie z poniższą procedurą.**

Ważny:

Aby upewnić się, że gramofon może całkowicie odtwarzać płytę o innym standardzie, z tyłu urządzenia (33) znajduje się otwór z płytką PCV „NO OPEN” do regulacji śruby wewnątrz gramofonu.

Gdy gramofon zatrzyma się wcześniej i nastąpi automatyczny powrót, pls użyj śrubokręta, aby obrócić śrubę wewnątrz otworu o około 45 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, jeśli nagrania nadal nie można odtworzyć całkowicie, zatrzymaj odtwarzanie i obróć śrubę o 45 stopni ponownie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż gramofon będzie mógł całkowicie odtworzyć nagranie i automatycznie powrócić.

Gdy gramofon nie można zatrzymać i automatycznie powrócić, ale nadal działa po całkowitym odtworzeniu nagrania, pls użyj śrubokręta, aby obrócić śrubę wewnątrz otworu o około 45 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli nagrania nadal nie można odtworzyć całkowicie, zatrzymaj odtwarzanie i ponownie obróć śrubę o 45 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż gramofon będzie mógł całkowicie odtworzyć nagranie i automatycznie powrócić.

Uwaga: Ze względu na konstrukcję Phono i Aux w tym samym kanale tego urządzenia, po podłączeniu gniazda Aux in (2) dowolną wtyczką stereo 3,5 mm, funkcja Phono automatycznie zmieni się na wejście Aux i gramofon przestanie się obracać. Upewnij się, że gniazdo Aux In (2) nie jest niczym podłączone przed rozpoczęciem odtwarzania na phono.

Aukcja na taśmę

Ogólna obsługa

Odtwarzanie z kasety:

Ustaw funkcję kasety, naciskając przycisk Tape (23) i system automatycznie rozpocznie odtwarzanie po włożeniu kasety


Zatrzymaj i wyrzuć:

Naciśnij przycisk „Przewijanie/wysuwanie taśmy” całkowicie do środka, a kaseeta zostanie wysunięta przez pokrywę drzwi kasety. Przycisk „Przesunięcie/wysunięcie taśmy” będzie utrzymywał się w najniższej pozycji.

Przewiń do przodu:

Naciśnij przycisk „Przewijanie/wysuwanie taśmy” do połowy w trybie odtwarzania, kierunek przewijania taśmy do przodu. Przycisk „Przewijanie/wysuwanie taśmy” będzie utrzymywał się w pozycji środkowej wysokości.

Lekko naciśnij ponownie przycisk „Przewijanie/wysuwanie taśmy”, aby wznowić normalne odtwarzanie. Przycisk „Przewijanie/wysuwanie taśmy” powróci do najwyższej pozycji.

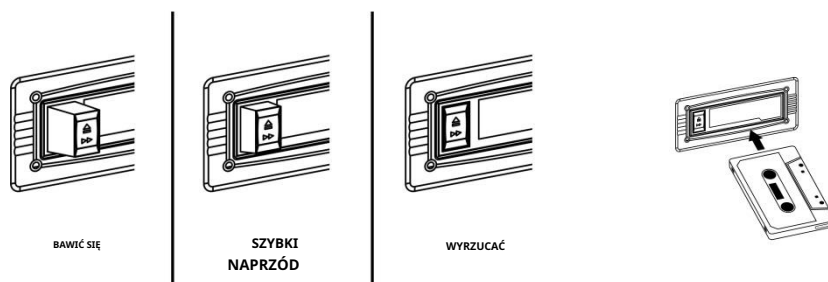

Uwaga

- Upewnij się, że kierunek wkładania taśmy do systemu jest prawidłowy.
- Słychać szum podczas wyszukiwania i system nie może wykonać normalnej funkcji odtwarzania w trybie szybkiego przewijania do przodu.
- Zaleca się wyjmowanie kasety z systemu za każdym razem po odsłuchaniu i nie pozostawianie kasety wewnątrz systemu, gdy nie jest w trybie odtwarzania.

Połączenie Aux-in

Podłącz inne urządzenie audio, np. (przenośny) odtwarzacz CD, odtwarzacz MP3, (przenośny) odtwarzacz kasetowy, iPod itp. Do tego systemu za pomocą przewodu z wtykami typu jack o średnicy 3,5 mm (brak w zestawie). Podłącz jeden koniec tego przewodu do gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego, a drugi koniec do gniazda aux-in (2) z boku urządzenia. Następnie naciśnij przycisk Phono/Aux (24). Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego, aby cieszyć się muzyką.

Połączenie z wyjściem liniowym

System można połączyć z całym systemem hi-fi, podłączając gniazdo Line Out (37) do pomocniczego gniazda wejściowego za pomocą kabla RCA (brak w zestawie).

Nadajnik zdalnego sterowania


Funkcje kontrolne

Instalacja baterii (brak baterii)

Nadajnik podczerwieni wymaga do działania 2 szt. baterii AAA

Opis przycisku

- | | |
|---|--|
| 1) Otwórz/Zamknij | Naciśnij, aby otworzyć/zamknąć tacę CD |
| 2) Reprezentant/Ran | W trybie CD/USB naciśnij, aby aktywować funkcję powtarzania/losowania |
| 3) Pomiń/wyszukaj do przodu  | Naciśnij raz, aby przejść do następnego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać do przodu |
| Pomiń/szukaj wstecz  | Naciśnij raz, aby przejść do poprzedniego utworu, naciśnij i przytrzymaj, aby wyszukać wstecz |
| 4) Folder w górę  /w dół  | W trybie MP3 naciśnij, aby wybrać folder w górę lub w dół |
| 5) Informacje | W trybie zatrzymania CD/USB naciśnij, aby wybrać szybkość transmisji bitów |
| 6) Odzyskiwanie | kodowania W trybie CD lub phono naciśnij, aby aktywować funkcję nagrywania |
| 7) Program | W trybie CD/USB naciśnij, aby aktywować funkcję programowania |
| 8) Graj/pauza  | W trybie CD/USB naciśnij raz, aby rozpocząć odtwarzanie. Naciśnij ponownie, aby przejść do trybu pauzy |
| 9) Zatrzymaj się  | W trybie CD/USB naciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie lub anulować zapisany program. |
| 10) Źródło | W trybie CD/USB naciśnij, aby wybrać funkcję CD/USB. |
| 11) TS | W trybie kodowania: naciśnij, aby aktywować funkcję separacji ścieżek |

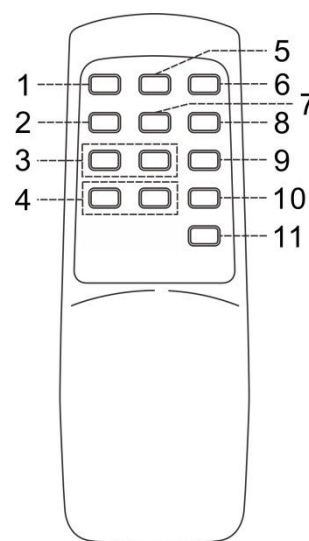

Specyfikacja

UKW/FM: 87-108 MHz

MW/AM: 520-1620 KHz

Zasilanie: AC230V~50Hz Pobór

mocy: 33W

Uwaga: Ze względu na wymagania drugiego etapu ErP i ochronę środowiska. Urządzenie automatycznie przełączy się w tryb gotowości, gdy przez 15 minut nie będzie odtwarzana żadna muzyka.