


PROJEKTOR

KARUZELA KRÓLIKI WH-E11

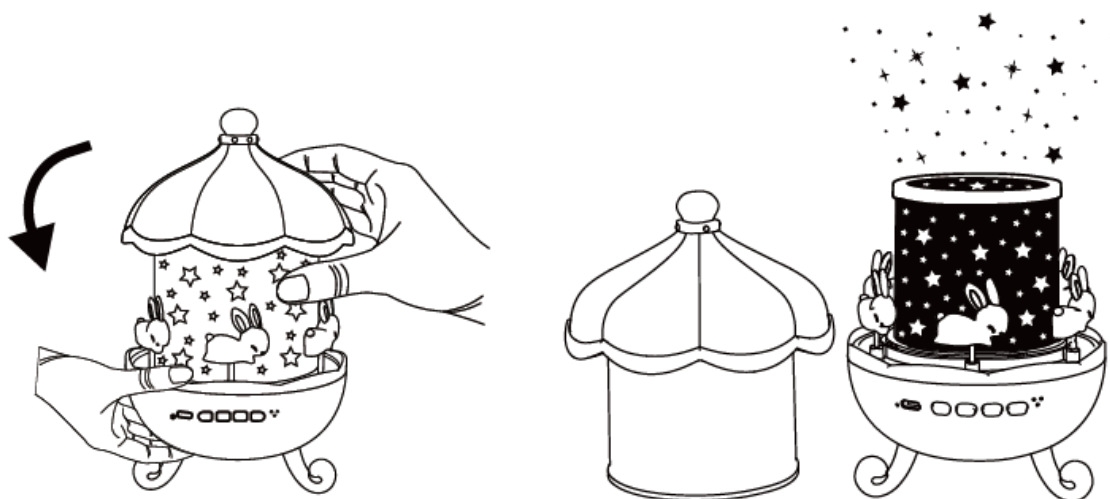


I. Wprowadzenie do produktu

1. Lista elementów w zestawie


Podstawa lampy projektora + Klosz lampy projektora + Przezroczysty cylinder + Przezroczysta pokrywa cylindra + Prostokątna folia projekcyjna + Okrągła folia projekcyjna + Pilot zdalnego sterowania + Kabel typu C + Instrukcja




Podstawa lampy projektora

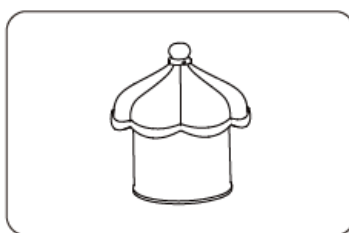


Klosz lampy projektora

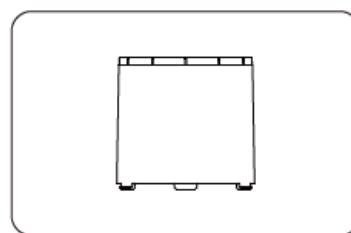


Przezroczysty cylinder

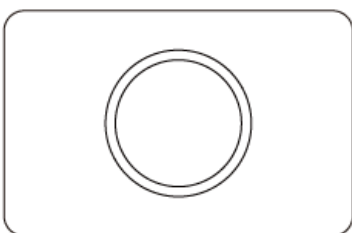


Przezroczysta pokrywa cylindra

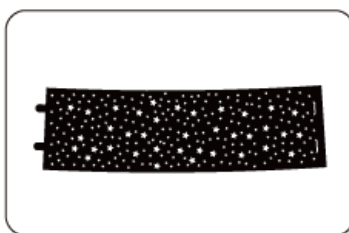

Prostokątna folia projekcyjna

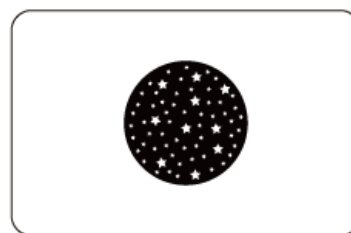

Okrągła folia projekcyjna

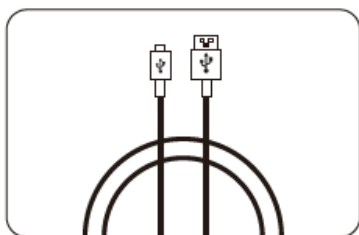


Kabel typu C





Instrukcja

2. Przegląd przycisków produktu

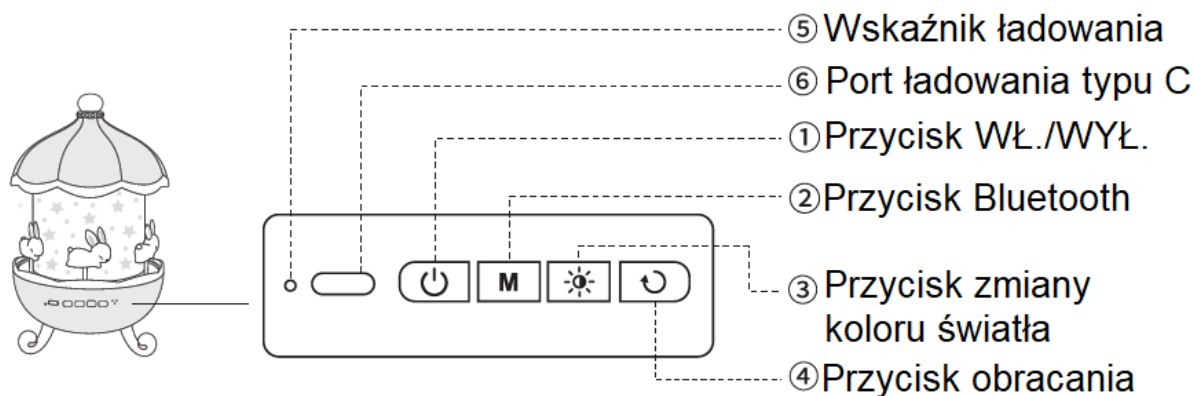

II. Instrukcja użytkowania



1. Procedura zmiany folii projekcyjnych

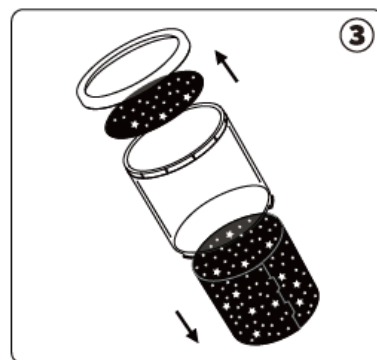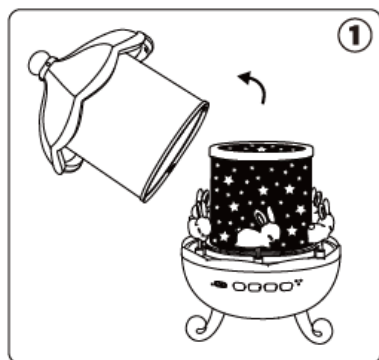

1 Zdejmij klosz projektora w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



2 Zdejmij przezroczysty cylinder znajdujący się w środku w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

3 Otwórz przezroczystą pokrywę cylindra, a następnie usuń prostokątną folię projekcyjną znajdującą się wewnątrz cylindra i folię projekcyjną znajdującą się wewnątrz pokrywy.

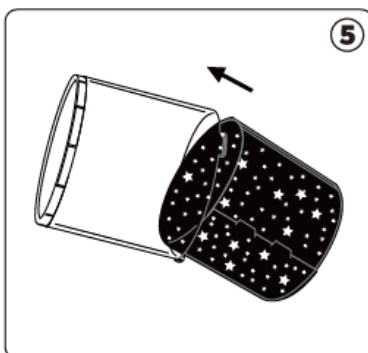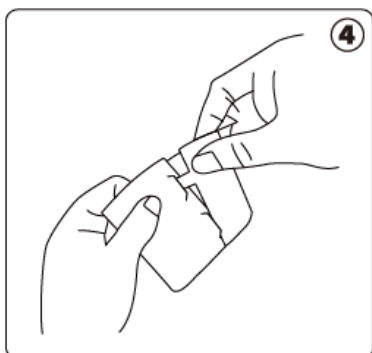

4 Zwiń prostokątną folię i zamknij ją.

5 Włóż zwińniętą prostokątną folię do przezroczystego cylindra.

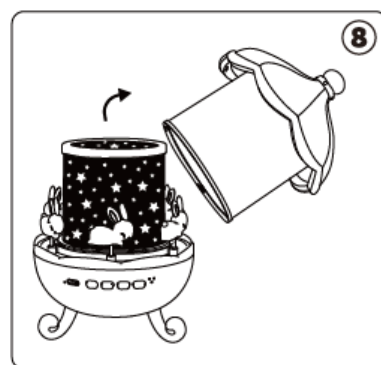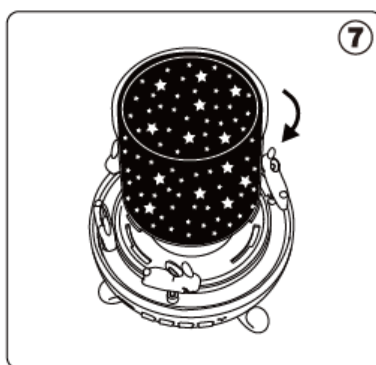

6 Umieść nowy okrągły element wystający w przezroczystej pokrywce, a następnie zamknij pokrywę na cylindrze.

7 Włóż przezroczysty cylinder do podstawy, a następnie zamocuj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

8 Zamknij klosz projektora i zamocuj go zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

2. Przełączanie między trybem nocnego światła a trybem projekcji Instrukcja ładowania

Ten projektor nocnego światła ma 2 tryby pracy:

Tryb projekcji i tryb nocnego światła. 2 tryby zależą głównie od tego, czy klosz jest otwarty czy zamknięty.



Tryb projekcji: Obróć i otwórz klosz, możesz użyć światła nocnego do projekcji.



Tryb lampki nocnej: Zamknij klosz, a ten projektor stanie się teraz prostą lampką nocną

3. Przyciski



1) Przycisk WŁ./WYŁ.:

Naciśnij krótko ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć produkt.



2) Przycisk Bluetooth:

Naciśnij krótko, aby włączyć/wyłączyć Bluetooth, czemu towarzyszy dźwięk monitu;

Po włączeniu Bluetooth dźwięk monitu informuje o „Trybie Bluetooth”, a na telefonie komórkowy wyświetli się nazwa urządzenia Bluetooth „WH-E03”, aby się połączyć.



3) Przycisk przełączania trybu oświetlenia:

Krótkie naciśnięcie tego przycisku przełącza tryb oświetlenia w następującej kolejności (łącznie 6 trybów kolorów światła):

Naciśnięcie 1. raz: włączone jest tylko żółte światło;

Naciśnięcie 2. raz: włączone jest tylko białe światło;

Naciśnięcie 3. raz: włączone jest tylko niebieskie światło;

Naciśnięcie 4. raz: cykliczna zmiana mieszanego oświetlenia dwukolorowego;

Naciśnięcie 5. raz: włączone są wszystkie światła żółte, białe i niebieskie;

Naciśnięcie 6. raz: przełączanie wszystkich trybów oświetlenia;

Naciśnięcie 7. raz: wyłączenie światła.



4) Przycisk obracania:

Krótkie naciśnięcie powoduje obrót/zatrzymanie obrotu projekcji.

4. Zasilanie

Produkt ma wbudowaną baterię akumulatorową.

Produkt może być obsługiwany przez następujące 2 tryby zasilania:

1) Tryb wtyczki: podłącz produkt do kabla USB, który ma być podłączony do adaptera (brak w zestawie) lub innych zasilaczy, a następnie możesz używać produktu, gdy jest podłączony.

UWAGA: jeśli chcesz, aby produkt był włączony przez całą noc dla swoich dzieci, zalecany jest tryb wtyczki.

2) Tryb bezprzewodowy: w pełni naładuj produkt, a następnie możesz go używać bez przewodu.

Ładowanie

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować urządzenie;
- Prosimy NIE rozmontowywać, nie rozbijać, nie ścisnąć urządzenia, ani nie wrzucać go do ognia. Jeśli występuje znaczne napięcie i ciepło, należy zaprzestać jego używania; nie należy umieszczać go w środowisku o wysokiej temperaturze;
- Prosimy podłączyć urządzenie do odpowiedniego zasilacza (5V/1A), power banku lub laptopa w celu zasilania;
- Czas ładowania zależy od urządzenia zasilającego;
- Wskaźnik ładowania: Wskaźnik zasilania świeci na czerwono podczas ładowania, a świeci na zielono po pełnym naładowaniu.

III Parametry

Nazwa produktu	Projektor nocny – Karuzela króliki
Model produktu	WH-E11
Rozmiar produktu	114,06*H190,75mm
Specyfikacja	Wersja głośnika
Pojemność baterii	1800mAh
Napięcie wejściowe	5V=== 1A
Moc znamionowa	5W MAX (Moduł 3X1W/LED)

IV. Ostrzeżenie

Proszę NIE rozmontowywać, rozbijać, ścisnąć produktu;

Proszę NIE używać produktu w wilgotnym i wysokotemperaturowym środowisku;

Źródła światła produktu nie można wymienić. Po wyczerpaniu się źródła światła należy wymienić cały produkt;

Proszę odłączyć zasilanie, jeśli produkt nie był używany przez dłuższy czas. Zalecamy ładowanie produktu co 10 dni, aby zapobiec skróceniu żywotności baterii litowej;

Podczas regularnego użytkowania produktu nie należy umieszczać go na pochyłej powierzchni o nachyleniu większym niż 6°;

Proszę używać adaptera z certyfikatem zgodności;

Dzieci poniżej 14 roku życia muszą korzystać z projektora pod opieką dorosłych;

Używaj oddzielnych punktów zbiórki urządzeń elektrycznych, a nie są to niesortowane odpady komunalne. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat systemu zbiórki. Nie wyrzucaj tego urządzenia elektrycznego na wysypiska śmieci bez powodu, ponieważ niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, dostać się do łańcucha pokarmowego i zaszkodzić Twojemu zdrowiu i samopoczuciu.

Serwisowanie

Jeśli podczas korzystania z produktów wystąpią jakiegokolwiek problemy, prosimy o kontakt z nami.

Model: WH-E11

Producent/Manufacturer: Shenzhen Bolong Technology Co.,Ltd.

Address: Room 415, 4th Floor, Building A, Youth Pioneer Park, Jianshe East Road, Tsinghua Community, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen City, China

Importer: 7time Dawid Karaś Ul. Jana III Sobieskiego 2B/21 82300 Elbląg, Polska NIP: 578-312-66-64