

VINOVILLA

Chłodziarka do wina

10036178 10036179
10036180



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu niniejszego produktu. Najpierw należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i przestrzegać podanych w niej zasad, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby pobrać najnowszą instrukcję i uzyskać dostęp do dalszych informacji o produkcie.



SPIIS TREŚCI

Instrukcje dot. bezpieczeństwa	2
Instalacja urządzenia	5
Wymiary urządzenia	7
Opis urządzenia	7
Instrukcje dot. instalacji	8
Montaż uchwytu	10
Zmiana kierunku otwierania drzwiczek	11
Uruchomienie urządzenia	17
Obsługa urządzenia	19
Czyszczenie i konserwacja	21
Rozwiązywanie problemów	23
Karta informacyjna produktu	24
Utylizacja urządzenia	18
Producent i importer (UK)	18

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10036178, 10036179, 10036180
Moc	220-240 V ~ 50 Hz

INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Należy upewnić się, czy napięcie w mieszkaniu odpowiada napięciu podanemu na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych i/lub bez doświadczenia i wiedzy, które zostały poinformowane o obsłudze urządzenia i związanymi z nią zagrożeniami.
- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia należy utrzymywać w czystości i bez jakichkolwiek przeszkód.
- Nie należy używać mechanicznych lub innych urządzeń do przyspieszenia procesu rozmrażania, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- W półkach urządzenia nie należy umieszczać żadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są one zalecane przez producenta.
- Należy uważać, aby nie uszkodzić układu chłodzenia.
- W razie uszkodzenia przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, serwis autoryzowany lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zaleca się regularne sprawdzanie przewodu zasilającego pod kątem możliwych uszkodzeń; urządzenia nie należy używać, jeśli przewód jest uszkodzony.
- Aby uniknąć obrażeń lub śmierci spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami lub stojąc na mokrej powierzchni.
- Nie należy podłączać tego urządzenia do gniazdka elektrycznego za pomocą przedłużacza. Należy upewnić się, że urządzenie jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
- Podczas ustawiania urządzenia należy zwrócić uwagę na to, aby po bokach zostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni, a z tyłu co najmniej 10 cm, ponieważ w tej części znajduje się wylot ciepłego powietrza. W taki sposób zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja urządzenia.
- W urządzeniu nie należy umieszczać gorącego jedzenia lub napojów; należy odczekać, aż ostygną one do temperatury pokojowej.
- Aby zapobiec szybkiemu wzrostowi temperatury w urządzeniu, należy zamknąć drzwiczki natychmiast po włożeniu jakiegokolwiek żywności do urządzenia.
- Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego promieniowania słonecznego.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność. Nie powinno ono stać na miękkiej powierzchni.
- Na urządzeniu nie należy stawiać żadnych innych urządzeń.
- W urządzeniu nie należy zostawiać substancji, które łatwo odparowują (np. eteru, metanolu, benzyny) i mogą się zapalić lub eksplodować.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku na zewnątrz lub w wilgotnym środowisku.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia od zasilania, ciągnąc za przewód zasilający. Należy chwycić wtyczkę i wyjąć ją z gniazdka elektrycznego.
- Przewód zasilający należy trzymać z dala od ciepłych i gorących powierzchni.
- Urządzenie można podłączać jedynie do uziemionych gniazdek elektrycznych. Należy upewnić się, że gniazdko elektryczne w pomieszczeniu jest prawidłowo uziemione.
- Urządzenie należy podłączyć do osobnego i prawidłowo uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Po przerwie w dostawie prądu elektrycznego należy odczekać 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia sprężarki.

Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy izobutan (R600a), który jest przyjazny dla środowiska. Chociaż jest on łatwopalny, nie uszkadza warstwy ozonowej ani nie zwiększa efektu cieplarnianego. Zastosowanie tego czynnika chłodniczego jednak doprowadziło do niewielkiego wzrostu poziomu hałasu urządzenia. Oprócz hałasu sprężarki można usłyszeć także przepływ czynnika chłodniczego w układzie. Jest to nieuniknione i nie ma to żadnego negatywnego wpływu na wydajność urządzenia. Podczas transportu i ustawiania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić części układu chłodzenia. Wyciek czynnika chłodniczego może spowodować uszkodzenie oczu.

Specjalne instrukcje

- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat nie wolno dotykać urządzenia podczas wkładania i wyjmowania żywności.
- Podczas ustawiania urządzenia należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest przyciśnięty lub uszkodzony.
- Należy upewnić się, że z tyłu urządzenia nie ma żadnych gniazdek elektrycznych lub źródeł zasilania.

Aby uniknąć zepsucia żywności należy postępować zgodnie z instrukcjami poniżej:

- Dłuższe otwarcie drzwiczek może prowadzić do znacznego wzrostu temperatury w urządzeniu.

UWAGA



Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy zwrócić uwagę na symbol po lewej stronie, który znajduje się z tyłu urządzenia lub na jego sprężarce. Ostrzega on przed możliwym pożarem. W obwodzie czynnika chłodniczego i w sprężarce znajdują się substancje łatwopalne. Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji należy trzymać urządzenie z dala od źródeł ognia.

Uwagi dot. użytkowania urządzenia

- Urządzenie nadaje się wyłącznie do przechowywania wina.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do instalacji do zabudowy, chyba że instrukcja obsługi stanowi inaczej.
- Urządzenie nie nadaje się do zamrażania żywności.
- Półki zostały wstępnie zainstalowane, aby umożliwić najbardziej efektywne wykorzystanie energii.

Uwaga: Zalecana temperatura w urządzeniu to 12°C. Jeśli temperatura jest zbyt wysoka, wino może się zepsuć; jeśli temperatura jest zbyt niska, zużywa się dużo energii elektrycznej.

Wskazówki dot. półek

- Półki zostały wstępnie ustawione tak, aby umożliwić jak najbardziej efektywne wykorzystanie energii elektrycznej.
- Należy używać wyłącznie półek dostarczonych przez producenta.
- Nie należy zakrywać otworów w półkach ani używać innych typów półek, które nie zostały zatwierdzone przez producenta. Może to spowodować nieprawidłowe chłodzenie lub zwiększyć zużycie energii elektrycznej.
- Aby zapewnić efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, zalecamy używanie półek w sposób przedstawiony na rysunku.

Uwagi dot. temperatury otoczenia

Urządzenie należy ustawić w miejscu, gdzie temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej podanej na tabliczce znamionowej urządzenia:

SN	Rozszerzona umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 10-32°C.
N	Umiarkowana	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-32°C.
ST	Subtropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-38°C.
T	Tropikalna	Urządzenie jest przeznaczone do użytku w temperaturach otoczenia w zakresie 16-43°C.

Temperatura otoczenia ma wpływ na temperaturę w chłodziarce do wina. Zalecana temperatura otoczenia zapewniająca optymalną pracę chłodziarki do wina waha się w zakresie od 23°C do 25°C.

INSTALACJA URZĄDZENIA

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przed włączeniem chłodziarki do wina należy odczekać 24 godziny. W tym czasie należy pozostawić otwarte drzwiczki, aby wywietrzyć zapachy.

Uwaga: Modele bez przednich otworów wentylacyjnych nie nadają się do zabudowy.

Umieszczenie

Miejsce, które wybrałeś dla swojej chłodziarki do wina, powinno:

- mieć dobrą wentylację;
- znajdować się z dala od źródeł ciepła lub bezpośredniego promieniowania słonecznego;
- być suche, a nie wilgotne (np. pralnia, łazienka itp.);
- mieć płaską podłogę;
- mieć standardowe i niezawodne zasilanie;
- mieć ochronę przeciwprzepięciową zamontowaną w gniazdku elektrycznym;
- znajdować się z dala od kuchenki mikrofalowej. Niektóre kuchenki mikrofalowe nie mają osłony przed zakłócającymi falami. Jeśli zostaną one umieszczone w odległości mniejszej niż 1 m od chłodziarki do wina, mogą wpływać na jej działanie.

Umieszczenie w zimnych lub gorących warunkach temperaturowych może powodować wahania temperatury w chłodziarce do wina i może ona nie osiągnąć ustawionej temperatury.


INSTALACJA PRODUKTU

- Rozpakuj i zdejmij wszystkie taśmy oraz materiały opakowaniowe z chłodziarki do wina.
- Chłodziarka musi być ustawiona w taki sposób, aby wtyczka była zawsze łatwo dostępna. Rozwiń przewód zasilający. Umieść chłodziarkę do wina w pożądanym miejscu.
- Chłodziarka do wina powinna być zainstalowana w odpowiednim miejscu, gdzie nie będzie możliwości dotknięcia sprężarki.
- Przed załadowaniem chłodziarki winem musi być ona wypoziomowana. Twoja chłodziarka do wina jest wyposażona w 4 regulowane nóżki, które ułatwiają jej wypoziomowanie.
- Konieczne jest wypoziomowanie chłodziarki za pomocą nóżek znajdujących się na jej spodzie.


Wskazówki dot. chłodziarek do wina do zabudowy

- Wszystkie urządzenia z otworami wentylacyjnymi na froncie nadają się do zabudowy, ale nie mogą być instalowane w całkowicie zamkniętych półkach i szafkach.
- Urządzenia do zabudowy pobierają powietrze z prawej strony ramy wentylacyjnej (niektóre modele również z tyłu) i odprowadzają je przez przednią ramę wentylacyjną.
- Tak samo, jak wiele urządzeń elektrycznych, chłodziarka do wina ma wiele części, które mogą zostać łatwo uszkodzone w przypadku przerwy w dostawie prądu lub uderzenia pioruna. Z tego względu gniazdka elektryczne powinny być wyposażone w ochronę przeciwprzepięciową.
- Jeśli urządzenie jest instalowane w szafce z drzwiczkami, w dolnej części drzwiczek musi znajdować się otwór wentylacyjny. W tropikalnym klimacie z tyłu lub po obu stronach szafki muszą znajdować się otwory o wymiarach co najmniej 40 × 200 mm, aby umożliwić dopływ zimnego powietrza.
- Między tyłem urządzenia i tylną ścianą szafki należy pozostawić co najmniej 30 mm wolnej przestrzeni.
- Otwór wentylacyjny nie powinien znajdować się po stronie, po której jest zainstalowane inne urządzenie, np. piekarnik.


WYMIARY URZĄDZENIA

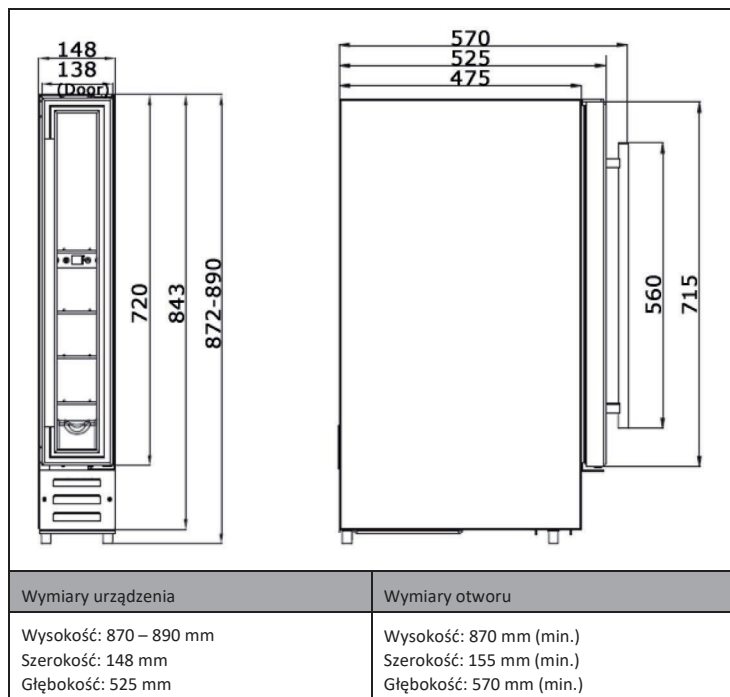

OPIS URZĄDZENIA

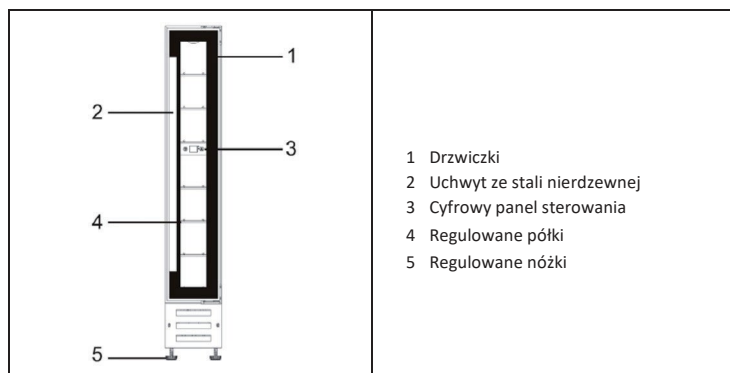

INSTRUKCJA INSTALACJI

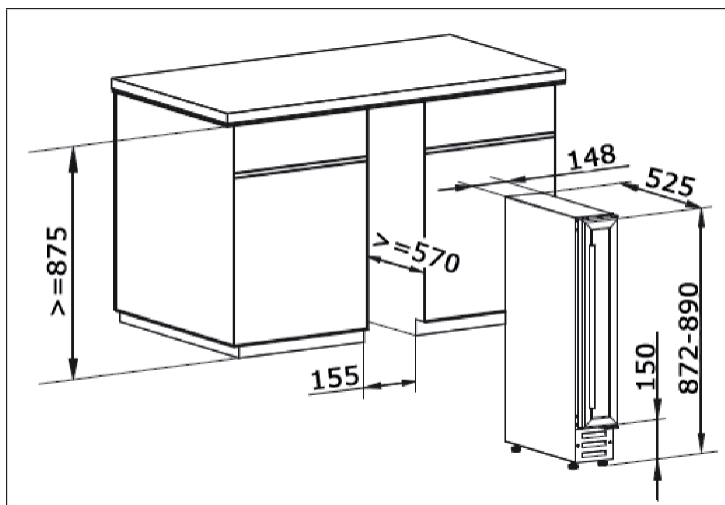


Chłodziarka do wina może pracować jako urządzenie wolnostojące lub urządzenie do zabudowy. Odległości pokazane na powyższym rysunku muszą być zachowane dla obu typów instalacji. Konieczne jest również przestrzeganie rozmiarów głębokości.

Uwaga: Wentylacja jest zapewniona przez otwór wentylacyjny na spodzie urządzenia. Przed otworem wentylacyjnym nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie prawidłowe działanie urządzenia może być zagrożone.




Do przedniej części głównego otworu wentylacyjnego można przymocować ozdobną podstawę, pod warunkiem, że w podstawie wykonane jest wycięcie, jak pokazano na poniższym rysunku.

Wycięcie to jest wymagane niezależnie od tego, czy dostępna jest wentylacja, czy nie.

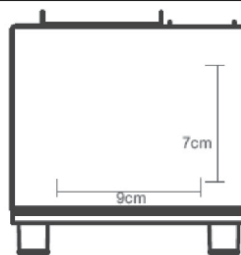

Regulacja wysokości i poziomowanie urządzenia


- Urządzenie wyposażone jest w regulowane nóżki, dzięki czemu na nierównych powierzchniach można je odpowiednio wypoziomować.
- Zaleca się, aby co najmniej 2 osoby przeprowadzały poziomowanie urządzenia.

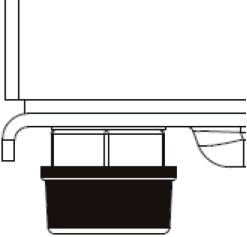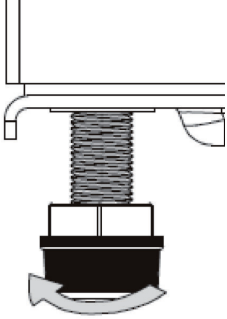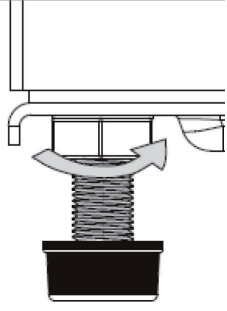	Przed instalacją urządzenia należy wyregulować wysokość. Należy upewnić się, że górna część urządzenia dokładnie pasuje pod blat kuchenny. Przechyl urządzenie o ok. 60°, aby dostać się do nóżek.
	Upewnij się, że urządzenie jest zawsze na swoim miejscu. Poluzuj nakrętkę zabezpieczającą. Ustaw nóżkę w odpowiedniej pozycji, aby wypoziomować urządzenie.
	Dokręć nakrętkę zabezpieczającą, aby zabezpieczyć nóżkę. Pozostałe nóżki urządzenia wypoziomuj w ten sam sposób.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie jest wypoziomowane, może to mieć wpływ na jego drzwiczki i uszczelkę. Nie należy przesuwac urządzenia, jeżeli nóżki są ustawione.

MONTAŻ UCHWYTU


- Zdejmij uszczelkę drzwiczek po stronie, po której chcesz zamontować uchwyt. Pod uszczelką znajdują się dwa otwory przeznaczone do mocowania uchwyty.
- Zamontuj uchwyt za pomocą dwóch śrub, podkładek zabezpieczających i podkładek płaskich, jak pokazano na rysunku powyżej.
- Włóż uszczelkę z powrotem na miejsce.

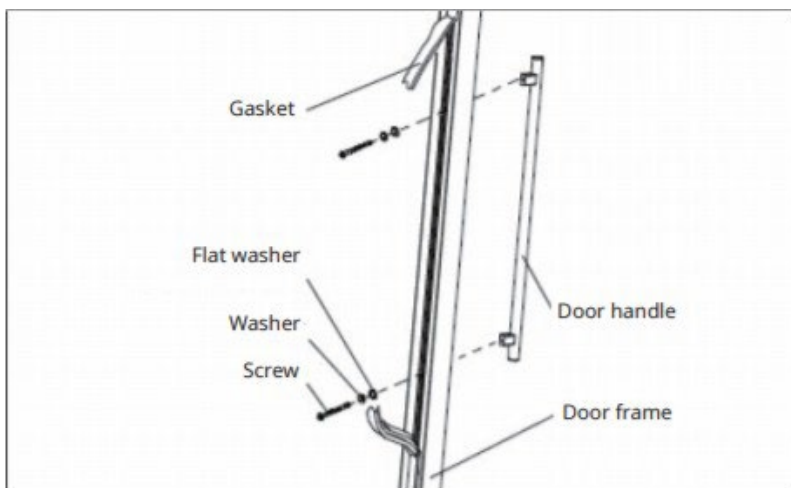


ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWICZEK


Drzwiczki urządzenia można zamontować po lewej lub prawej stronie.

Wszelkie części, które zostaną wyjęte z urządzenia podczas zmiany kierunku otwierania drzwiczek, należy zachować do późniejszego wykorzystania.

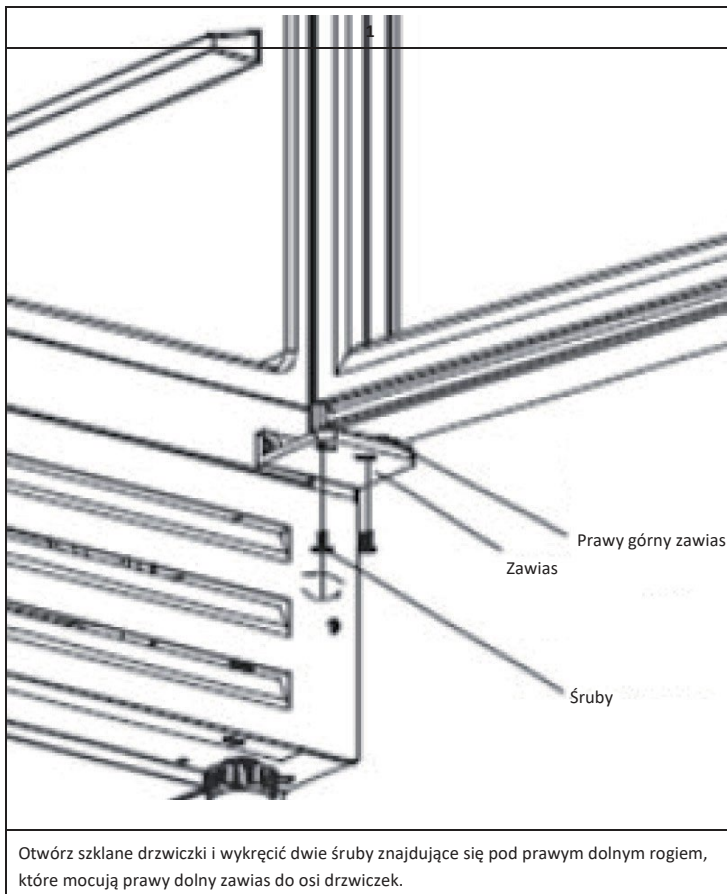

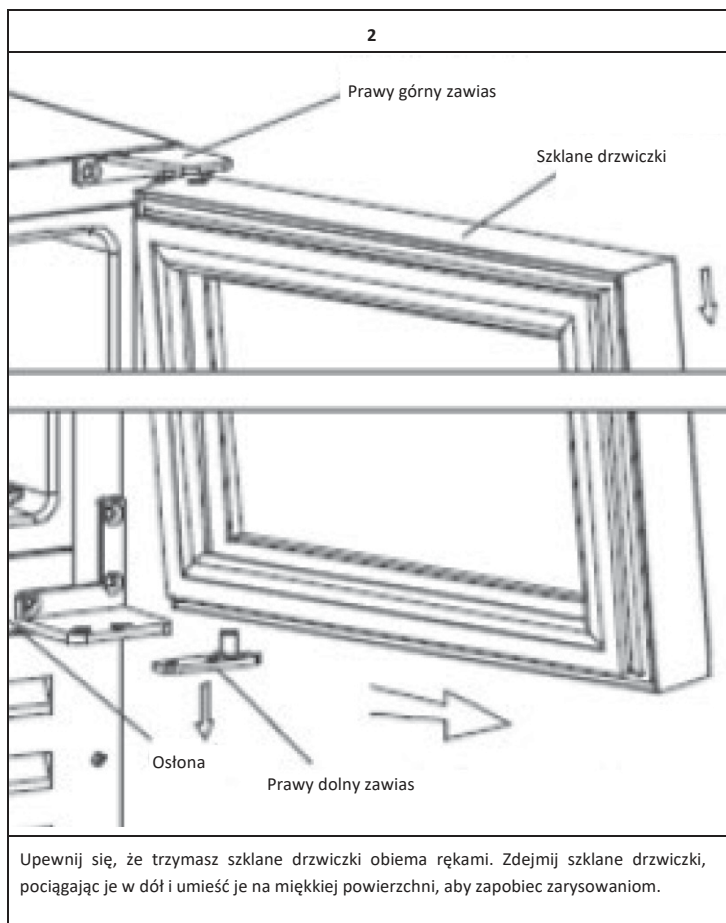


3

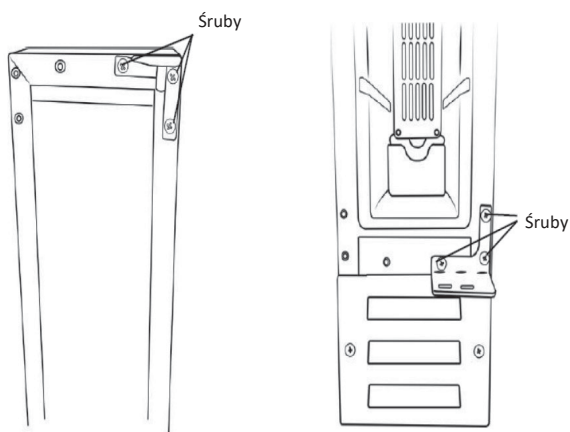

Odkręć 3 śruby z prawego górnego zawiasu i prawego dolnego zawiasu.


4

Zdejmij plastikowe zaślepki z śrub na dole i na górze po lewej stronie urządzenia.

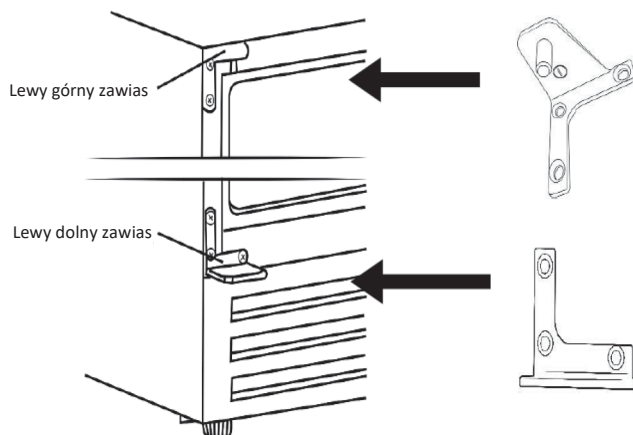

Wyjmij lewy górny oraz lewy dolny zawias z plastikowego woreczka, w którym znajdowała się również instrukcja obsługi, a następnie zainstaluj je w wyznaczonych miejscach po lewej stronie urządzenia.

6

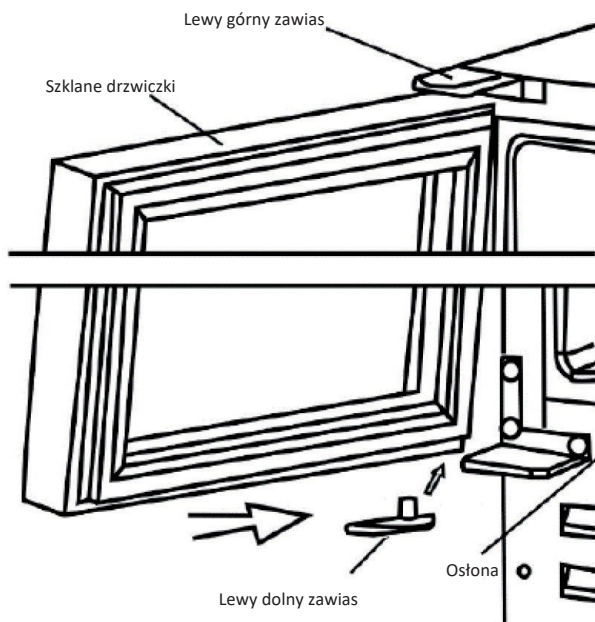

Obróć szklane drzwiczki o 180°, włóż oś drzwiczek (krok 1) do otworu w dolnej części drzwiczek i zamontuj ją. Przymocuj 2 śruby w dolnym zawiasie i w osi drzwiczek.

7

Ponownie załóż plastikowe zaślepki (krok 4) w otworach po prawej stronie. Po zakończeniu procedury sprawdź, czy drzwiczki otwierają się i zamykają prawidłowo.

Instrukcje dot. zmiany kierunku otwierania drzwiczek

Po zakończeniu procedury należy sprawdzić, czy drzwiczki otwierają się i zamykają prawidłowo. Uszczelka musi ściśle przylegać do drzwiczek. Jeśli uszczelka nie przylega do drzwiczek, można wykonać następujące czynności:

- Za pomocą ciepłej, wilgotnej szmatki popraw uszczelkę, aż będzie prawidłowo przylegać do drzwiczek.
- Albo użyj suszarki do włosów (najniższy stopień) i lekko podgrzej części uszczelki, które nie przylegają do drzwiczek. Ciepło sprawi, że uszczelka będzie bardziej elastyczna i będzie można ją przesunąć na miejsce.

Uwaga: Uszczelkę należy podgrzewać tylko na najniższym stopniu temperatury. Nie należy jej podgrzewać przez dłuższy czas. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia uszczelki. Po obróceniu drzwiczek do góry nogami i ustawieniu urządzenia w pozycji poziomej, należy odczekać 8 godzin przed ponownym włączeniem chłodziarki do wina.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem

Zdejmij z urządzenia wszystkie materiały opakowaniowe. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie w pozycji pionowej przez co najmniej 4 godziny. Zmniejszy to możliwość wystąpienia usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z urządzeniem podczas transportu. Wyczyść wewnętrzne powierzchnie letnią wodą i miękką szmatką.

Przed uruchomieniem

- Upewnij się, że urządzenie zostało zainstalowane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Obsługa urządzenia
- Po zainstalowaniu urządzenia odczekaj 4 godziny przed włożeniem wtyczki do gniazdka. Umożliwi to całkowitą redystrybucję czynnika chłodniczego w układzie chłodzenia.
- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia wyczyść zewnętrzne powierzchnie urządzenia i zdejmowane akcesoria płynem do mycia naczyń i wodą.
- Wyczyść wnętrze urządzenia za pomocą roztworu sody oczyszczonej i wody. Po wyczyszczeniu dokładnie wysusz wnętrze urządzenia i wszelkie akcesoria.
- Po wyczyszczeniu dokładnie wysusz wnętrze urządzenia i wszelkie akcesoria. Zapach znika, gdy urządzenie zacznie chłodzić.

Pierwsze użycie

Wskazówka: Może wystąpić różnica kilku stopni między ustawioną temperaturą i wyświetlaną temperaturą, gdy urządzenie jest używane po raz pierwszy lub gdy urządzenie nie było używane przez dłuższy czas. To normalne zjawisko. Należy odczekać kilka godzin, aż temperatura się wyrówna.

- Po pierwszym uruchomieniu urządzenia sprężarka pracuje w sposób ciągły do momentu osiągnięcia ustawionej temperatury.
- Podczas procesu chłodzenia nie należy otwierać drzwiczek urządzenia.
- Jeżeli urządzenie zostało wyłączone lub wtyczka została wyciągnięta z gniazdka elektrycznego, należy odczekać co najmniej 5 minut przed ponownym włączeniem urządzenia lub włożeniem wtyczki z powrotem do gniazdka elektrycznego.

Przechowywanie butelek

- Chłodziarka do wina idealnie nadaje się do przechowywania butelek o pojemności 0,75 l Bordeaux. Możliwe jest również przechowywanie większych butelek. Należy jednak uważać, aby drzwiczki urządzenia były prawidłowo zamknięte.
- Przed zamknięciem drzwiczek zawsze upewnij się, że nie są one zablokowane przez butelkę wina.
- Jeśli umieścisz w urządzeniu kilka butelek jednocześnie, ich schłodzenie zajmie więcej czasu.
- Liczba butelek, które można umieścić w urządzeniu, zależy od ich pojemności i kształtu.
- Maksymalna liczba butelek wina, które można przechowywać w urządzeniu, opiera się na standardowych butelkach wina o pojemności 0,75 l Bordeaux.

Instrukcje dot. przechowywania butelek


Rodzaj wina	Temperatura (°C)	Temperatura (°F)
Wino czerwone	15-18°C	58-65°F
Wino białe	9-14°C	48-57°F
Szampan/wino musujące	4-8°C	39-47°F

- Najważniejsza podczas przechowywania wina jest stabilna temperatura przez cały czas.
- Wibracje, zmiany temperatury, wystawianie na światło i wilgotność to czynniki, które mogą wpłynąć na stan i jakość wina. Właściwe przechowywanie nie tylko pozwala zachować jakość wina, ale także poprawia jego aromat, smak i skład w procesie dojrzewania.
- Wino przechowywane w wyższej temperaturze dojrzewa szybciej. Przechowywanie wina w temperaturze powyżej 18°C powoduje utratę smaku i aromatu.
- Przechowywanie wina w zbyt niskiej temperaturze może prowadzić do powstania szkodliwego osadu. Wilgotność na poziomie 60-70% jest idealna, aby zapobiec kurczeniu się korka.
- Po otwarciu butelki wino wchodzi w kontakt z powietrzem. Dlatego zaleca się przechowywanie pozostałej części wina w butelce w pozycji pionowej, aby zminimalizować obszar, który będzie w kontakcie z powietrzem.
- Po otwarciu butelki: wino białe można pić przez kolejne 2 dni, a wino czerwone przez kolejne 3 dni, jeśli butelka była zamknięta. Należy upewnić się, że butelka została ponownie szczelnie zamknięta.
- Specjalne korki, które utrzymują świeżość wina i szampana można kupić w większości sklepów z winami.
- Przy odpowiednim przechowywaniu, wino białe może być przechowywane do 2 lat. Wino czerwone można przechowywać do 10 lat, a wino deserowe do 20 lat.

OBSŁUGA URZĄDZENIA

Panel sterowania

Panel sterowania zawiera przyciski sterujące zasilaniem, oświetleniem, temperaturą, które zostały opisane poniżej:

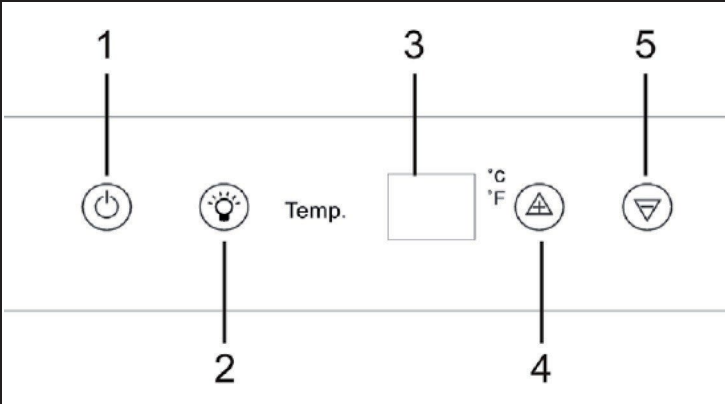	
1	Włącznik: Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 5 sekund, aby włączyć/wyłączyć urządzenie.
2	Oświetlenie: Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć wewnętrzne oświetlenie urządzenia.
3	Wyświetlacz temperatury: Wyświetla temperaturę wewnątrz urządzenia w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.
4	Podnieść temperaturę: Naciskaj ten przycisk, aby podnieść temperaturę w urządzeniu.
5	Obniżyć temperaturę: Naciskaj ten przycisk, aby obniżyć temperaturę w urządzeniu.

Pierwsze użycie

Przy pierwszym użyciu chłodziarki lub po jej ponownym uruchomieniu może wystąpić różnica pomiędzy ustawioną temperaturą a temperaturą wyświetlaną na wyświetlaczu. Jest to normalne, ponieważ wewnątrz urządzenia musi się schłodzić. Po kilku godzinach temperatura się ustabilizuje.

- Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, sprężarka będzie pracowała w sposób ciągły, aż urządzenie osiągnie ustawioną temperaturę. W tym czasie nie należy otwierać drzwiczki zbyt często i wkładać butelek do urządzenia.
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone lub wtyczka została wyjęta z gniazdka elektrycznego, należy odczekać co najmniej 5 minut przed jego ponownym włączeniem lub podłączeniem do gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie zostało wyłączone lub wtyczka została wyjęta z gniazdka elektrycznego, należy odczekać co najmniej 5 minut przed jego ponownym włączeniem lub podłączeniem do gniazdka elektrycznego.

Włączenie urządzenia i ustawianie temperatury

1. Włóż wtyczkę do gniazdka elektrycznego. Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy, na ekranie wyświetlana jest temperatura w urządzeniu.
2. Temperaturę można regulować w zakresie od 5°C do 22°C (40°F do 72°F).
3. Przy pierwszym naciśnięciu przycisków temperatury w celu jej podniesienia/obniżenia, na ekranie pojawi się fabryczne ustawienie temperatury.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk podniesienia/obniżenia temperatury, aż do osiągnięcia żądanej temperatury. 5.
5. Każde naciśnięcie przycisków podniesienia/obniżenia temperatury spowoduje podniesienie lub obniżenie temperatury o 1°C lub 1°F.
6. Po ustawieniu nowej temperatury, na ekranie przez 5 sekund będzie wyświetlana ustawiona temperatura, a następnie aktualna temperatura. W tym czasie termostat dostosuje się do nowych ustawień.
7. Aby wyświetlić ustawioną temperaturę, naciśnij jeden z dwóch przycisków podniesienia/obniżenia temperatury. Ustawiona temperatura następnie miga na ekranie przez 5 sekund.

Ważne wskazówki

- Zaleca się nie otwierać drzwiczek chłodziarki przez co najmniej 4 godziny, aby urządzenie mogło osiągnąć ustawioną temperaturę.
- Temperatura napojów i częstotliwość otwierania drzwiczek wpływa na temperaturę w urządzeniu. Jeśli to konieczne, zmień ustawienie temperatury.
- Zimne powietrze opada w dół, a cieplejsze unosi się do góry, dlatego może występować niewielka różnica temperatur pomiędzy górną a dolną komorą urządzenia.
- Gdy temperatura się zmienia, sprężarka pracuje ciężiej, aby osiągnąć ustawioną temperaturę. W tym czasie boczne ścianki chłodziarki do wina mogą osiągać temperaturę do 45°C. Jednak po osiągnięciu ustawionej temperatury zostaną one schłodzone.

Przelącznie między stopniami Fahrenheita i Celsjusza

- Można wybrać, czy temperatura będzie wyświetlana w stopniach Celsjusza czy Fahrenheita.
- Aby zmienić skalę ze stopni Celsjusza na stopnie Fahrenheita, należy nacisnąć i przytrzymać włącznik, aż urządzenie wyda sygnał dźwiękowy, a wyświetlacz °F podświetli się.
- Podczas ustawiania temperatury chłodziarki do wina nie można zmieniać jednostek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie urządzenia

- Przed przystąpieniem do wymiany żarówki wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Umyj wnętrze urządzenia wilgotną szmatką zamoczoną w letniej wodzie z niewielką ilością płynu do mycia naczyń.
- Upewnij się, że gumowa uszczelka na drzwiczkach jest czysta, aby urządzenie nadal chłodziło równomiernie.
- Obudowę chłodziarki do wina należy czyścić łagodnym detergentem.
- Wyszuszyć powierzchnię i wytrzyj ją miękką szmatką.
- Kurz i wszystko, co blokuje otwory wentylacyjne, zmniejsza wydajność chłodzenia urządzenia. W razie potrzeby wyczyść wylot powietrza.

Wyłączenie w przypadku nieobecności

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Wyczyść urządzenie.
- Zostaw drzwiczki lekko uchylone, aby uniknąć kondensacji, pleśni lub nieprzyjemnym zapachom.


Przemieszczanie chłodziarki do wina

- Najpierw wyłącz urządzenie. Następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Wyjmij zawartość chłodziarki do wina.
- Wszystkie luźne części zabezpiecz taśmą klejącą.
- Zamknięte drzwiczki zabezpiecz taśmą klejącą.

Wskazówki dot. oszczędzania energii

Chłodziarkę do wina należy ustawić w najchłodniejszym miejscu w pomieszczeniu, z dala od urządzeń emitujących ciepło, rur grzewczych i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Upewnij się, że drzwiczki są prawidłowo zamknięte, gdy chłodziarka do wina jest włączona.

Wyjmowanie półek

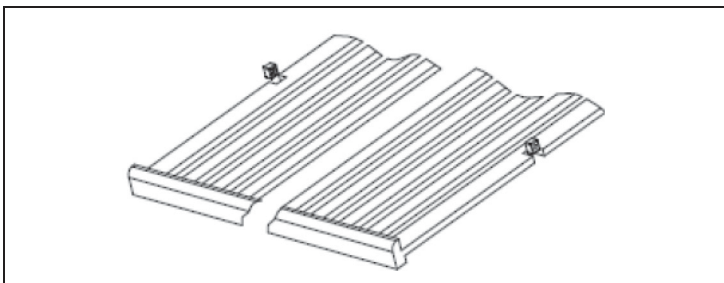

- Aby wyjąć półkę z prowadnic, należy przesunąć ją do pozycji, w której wycięcie półki drewnianej znajduje się bezpośrednio pod plastikowym słupkiem, a następnie podnieść półkę do góry. Po włożeniu półki z powrotem na miejsce należy zwrócić uwagę na jej prawidłowe ustawienie.
- Przed umieszczeniem butelek w chłodziarce upewnij się, że półki są w pełni zabezpieczone. Pociągnij półkę do oporu i kilkakrotnie popchnij je do tyłu, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna i zalecane rozwiązanie
Chłodziarka do wina nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
	Urządzenie jest wyłączone.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
Chłodziarka do wina słabo chłodzi.	Sprawdź ustawienie temperatury.
	Środowisko może wymagać innych ustawień.
	Drzwiczki są otwierane zbyt często.
	Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.
	Drzwiczki nie zamykają się prawidłowo.
Oświetlenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
	Zadziałał wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik został uszkodzony.
	Przepalona żarówka.
	Przycisk oświetlenia jest wyłączony.
Urządzenie często się wyłącza i włącza.	Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zwykle.
	Do chłodziarki włożono dużą ilość butelek na raz.
	Drzwiczki są otwierane zbyt często.
	Drzwiczki są nieprawidłowo zamknięte.
	Nieprawidłowo ustawiony regulator temperatury.
	Nieszczelność drzwiczek.
Wibracje.	Upewnij się, że chłodziarka do wina jest wypoziomowana.
Wydaje się, że chłodziarka do wina robi za dużo hałasu.	Hałas może być spowodowany przez przepływ czynnika chłodniczego, to jest normalne.
	Pod koniec każdego cyklu możesz usłyszeć dźwięki spowodowane przepływem czynnika chłodniczego w chłodzience do wina.
	Kurczenie się ścian wewnętrznych może powodować pękanie.
	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
Drzwiczki zamykają się nieprawidłowo.	Chłodziarka do wina nie jest wypoziomowana.
	Drzwiczki zostały odwrócone i nieprawidłowo zamontowane.
	Uszczelka jest uszkodzona (uszkodzony magnes lub guma).
	Półki są w nieprawidłowej pozycji.

KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU

Informacje zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 2019/2016

Nazwa dostawcy lub znak towarowy: Klarstein				
Adres dostawcy: Wallstraße 16, 10179 Berlin, DE				
Identyfikator modelu: 10036178, 10036179, 10036180				
Rodzaj urządzenia chłodniczego:				
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		Nie	Typ:	wolnostojące
Urządzenie do przechowywania wina:		Tak	Inne urządzenia chłodnicze:	Nie
Ogólne parametry produktu:				
Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Całkowite wymiary (w mm)	Wysokość	875	Całkowita pojemność (dm³ lub l)	20
	Szerokość	150		
	Głębokość	520		
EEI		139	Klasa efektywności elektrycznej	G
Poziom emitowanego hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/r)		108,04	Klasa klimatyczna	umiarkowana, subtropikalna
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	38
Ustawienia zimowe		Nie		

Parametry komory:

Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm³ lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C). Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrężanie automatyczne = A; rozmrażanie ręczne = M)
Spiżarnia	Nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	Tak	20,0	12	-	A
Piwniczna	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Nie	-	-	-	-
Schładzania	Nie	-	-	-	-
Bezwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	Nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Przegroda dwugwiazdkowa	Nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Parametry źródła światła					
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności elektrycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesięcy					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej producenta, na której dostępne są informacje z pkt 4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.klarstein.co.uk					

UTYLIZACJA URZĄDZENIA



Jeśli w kraju obowiązują przepisy dot. utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z domowymi odpadami komunalnymi. Zamiast tego należy je oddać do wyznaczonego punktu zbiórki, recyklingu i utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Utylizacją zgodną z przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT & IMPORTER (UK)

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Wielka Brytania:

Chal-Tec UK limited

Unit 6 Riverside Business Centre

Brighton Road

Shoreham-by-Sea

BN43 6RE

United Kingdom



KLARSTEIN