


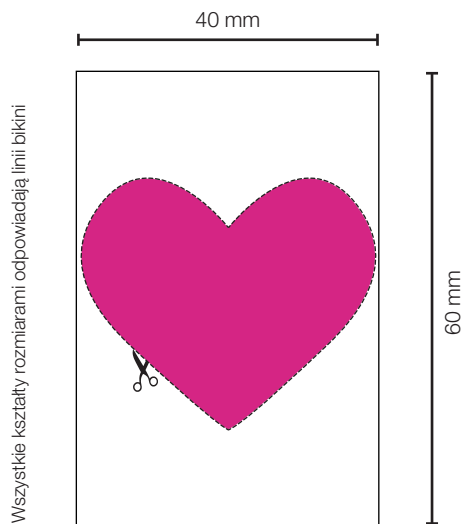


BRAUN

Silk·épil Bikini Styler

Uwolnij kreatywność


Bikini Styler - przewodnik

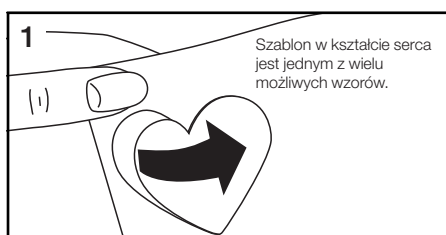

Wybierz styl

1. Wydrukuj i wytnij wybrany szablon z arkusza brystolu.

Uwaga: Brystol zapobiegne zginaniu lub marszczeniu się szablonu.

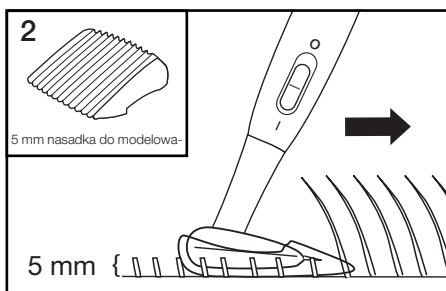

Przygotowanie


2. Załóż 5 mm nasadkę do modelowania na wąską głowicę do kształtowania bikini. Prowadząc urządzenie płasko po skórze skróć włoski na jednakową długość.

Uwaga: 5 mm nasadka do modelowania skraca włoski na idealną długość do przyłożenia szablonu.



Golenie kształtu

3. Zdejmij 5 mm nasadkę do modelowania. Przyłóż szablon do miejsca, w którym zostały skrócone włoski, ustawiając go w wybranym przez siebie kierunku. Ogol miejsca wokół szablonu.

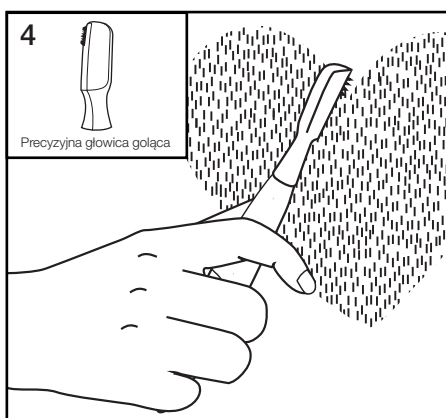

Porady i wskazówki

4. Dla dokładniejszej stylizacji lub w celu utworzenia szczegółowego indywidualnego kształtu, użyj precyzyjnej głowicy golącej.

- Przysuń głowicę golącą blisko włosków, które chcesz usunąć i powoli przesuwaj ją w kierunku pod włos.
- W celu uzyskania najlepszych rezultatów, jedną ręką naciągaj skórę podczas golenia.

Uwaga: Ostateczny efekt zależy od gęstości i koloru włosków. Precyzyjna głowica goląca również znakomicie się nadaje do usuwania niechcianych włosków z innych partii ciała. Wypróbuj więcej szablonów ze strony www.braun.com

Ważna uwaga

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach psychofizycznych, chyba że będzie używane pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby nie mogły się nim bawić.
- Bateriom grozi wyciek gdy się wyczerpią lub nie będą używane przez dłuższy okres czasu. Ze względów bezpieczeństwa, należy regularnie wymieniać baterie i unikać kontaktu ciekących baterii ze skórą.
- Ze względów higienicznych, z urządzenia powinna korzystać jedna osoba.
- Nie używaj urządzenia na podrażnionej lub zaognionej skórze.
- Nigdy nie używaj urządzenia, które ma uszkodzoną głowicę golącą.