


INSTRUKCJA OBSŁUGI U175

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Masażer do oczu. Wymiary produktu: 11.4x2.4x2.2cm. Waga 35g. Zasilanie bateryjne. Brak baterii w zestawie. Materiał: ABS.

Obsługa: przed użyciem urządzenia włóż baterie do komory na baterię. Nałóż krem lub esencje na zmarszczki wokół oczu. Zdejmij osłonkę ochronną. Kiedy dotkniesz płytki czujnika, urządzenie automatycznie rozpocznie pracę. Po użyciu wytrzyj głowicę masującą suchą ściereką lub ręcznikiem papierowy. Masuj okolice oczu 1-2 razy dziennie, przez około 60 sekund. Po użyciu wyciągnij baterii i przetrzyj urządzenie suchą ściereczką.

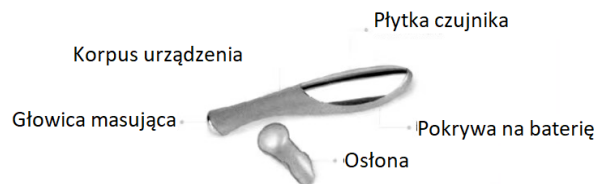

Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj masażera do oczu, jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia oczu, skóry wokół oczu lub choroby oczu. W takim przypadku skonsultuj się z lekarzem przed użyciem masażera. Nie używaj

masażera w przypadku, gdy masz urazy lub otwarte rany na okolicach oczu. Unikaj korzystania z masażera w miejscach wilgotnych. Nie rozkręcaj masażera ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem. Przechowuj masażer w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Wyłącz masażer po każdym użyciu i wyciągnij z niego baterie. Regularnie sprawdzaj stan urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie przechowuj i nie używaj masażera w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Uważaj, aby masażer nie spadał na twardą powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed użyciem masażera, upewnij się, że twarz i oczy są całkowicie czyste i suche. Jeśli podczas masażu odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort, natychmiast zatrzymaj używanie masażera i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku jakichkolwiek problemów z masażerem, przestań go używać. Pamiętaj, że masażer jest przeznaczony tylko do użytku osobistego i nie powinien być udostępniany innym osobom. Regularnie czyść urządzenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innej cieczy. Czyść urządzenie za pomocą suchej ściereczki. Nie wkładaj urządzenia do oczu. Nie zbliżaj urządzenia do ognia ani źródeł ciepła. Używaj masażera zgodnie z zaleceniami producenta i nie przekraczaj czasu użytkowania wskazanego w instrukcji obsługi. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zadbaj o poprawną polaryzację przy wkładaniu baterii. Nie wyrzucaj baterii do ognia lub innych źródeł ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij baterię z urządzenia. Nie modyfikuj urządzenia ani nie dokonuj jakichkolwiek napraw samodzielnie. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji



informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez

nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.




INSTRUKCJA OBSŁUGI U175

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o., ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polska

Cechy produktu: Masażer do oczu. Wymiary produktu: 11.4x2.4x2.2cm. Waga 35g. Zasilanie bateryjne. Brak baterii w zestawie. Materiał: ABS.

Obsługa: przed użyciem urządzenia włóż baterie do komory na baterię. Nałóż krem lub esencje na zmarszczki wokół oczu. Zdejmij osłonkę ochronną. Kiedy dotkniesz płytki czujnika, urządzenie automatycznie rozpocznie pracę. Po użyciu wytrzyj głowicę masującą suchą ściereką lub ręcznikiem papierowy. Masuj okolice oczu 1-2 razy dziennie, przez około 60 sekund. Po użyciu wyciągnij baterii i przetrzyj urządzenie suchą ściereczką.

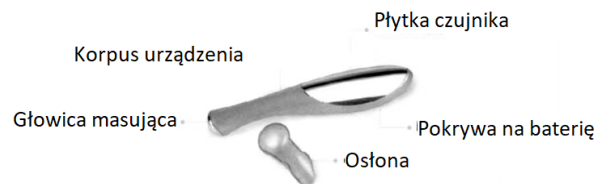

Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia, zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi. Używaj produkt zgodnie z przeznaczeniem. Nie używaj masażera do oczu, jeśli masz jakiegokolwiek schorzenia oczu, skóry wokół oczu lub choroby oczu. W takim przypadku skonsultuj się z lekarzem przed użyciem masażera. Nie używaj

masażera w przypadku, gdy masz urazy lub otwarte rany na okolicach oczu. Unikaj korzystania z masażera w miejscach wilgotnych. Nie rozkręcaj masażera ani nie próbuj go naprawiać samodzielnie. W razie potrzeby skontaktuj się z serwisem. Przechowuj masażer w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Wyłącz masażer po każdym użyciu i wyciągnij z niego baterie. Regularnie sprawdzaj stan urządzenia. Nie używaj uszkodzonego urządzenia. Nie przechowuj i nie używaj masażera w ekstremalnie wysokich lub niskich temperaturach. Uważaj, aby masażer nie spadał na twardą powierzchnię, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Przed użyciem masażera, upewnij się, że twarz i oczy są całkowicie czyste i suche. Jeśli podczas masażu odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort, natychmiast zatrzymaj używanie masażera i skonsultuj się z lekarzem. W przypadku jakichkolwiek problemów z masażerem, przestań go używać. Pamiętaj, że masażer jest przeznaczony tylko do użytku osobistego i nie powinien być udostępniany innym osobom. Regularnie czyść urządzenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innej cieczy. Czyść urządzenie za pomocą suchej ściereczki. Nie wkładaj urządzenia do oczu. Nie zbliżaj urządzenia do ognia ani źródeł ciepła. Używaj masażera zgodnie z zaleceniami producenta i nie przekraczaj czasu użytkowania wskazanego w instrukcji obsługi. Nie mieszaj starych i nowych baterii. Zadbaj o poprawną polaryzację przy wkładaniu baterii. Nie wyrzucaj baterii do ognia lub innych źródeł ciepła. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyciągnij baterię z urządzenia. Nie modyfikuj urządzenia ani nie dokonuj jakichkolwiek napraw samodzielnie. Produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji



informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie ono przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez

nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



USER MANUAL U175

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: Eye massager. Product dimensions: 11.4x2.4x2.2cm. Weight 35g. Battery powered. No batteries included. Material: ABS.



How to use: Put the batteries into the battery compartment before using the device. Apply cream or essences to the wrinkles around the eyes. Remove the protective cover. When you touch the sensor plate, the device will start working automatically. Wipe the message head with a dry cloth or paper towel after use. Massage the eye area 1-2 times a day for about 60 seconds. After use, remove the battery and wipe the device with a dry cloth.

Warnings: Please read the user manual carefully before using the device. Use the product as intended. Do not use the eye massager if you have any eye conditions, skin conditions around the eyes or eye conditions. In this case, consult your doctor before using the massager. Do not use the massager if you have injuries or open wounds around the eyes. Avoid using the massager in wet places. Do not disassemble the massager or try to repair it yourself. Contact service if necessary. Keep the massager out of the reach of children and pets. Turn off the massager after each use and remove the batteries. Check the condition of the device regularly. Do not use a damaged device. Do not store or use the massager in extremely high or low temperatures. Be careful not to drop the massager on a hard surface as this may damage the device. Before using the massager, make sure your face and eyes are completely clean and dry. If you experience any discomfort during the massage, stop using the massager immediately and consult your doctor. If you have any problems with the massager, please stop using it. Please note that the massager is for personal use only and should not be shared with others. Clean the device regularly. Do not immerse the device in water or any other liquid. Clean the device with a dry cloth. Do not put the device in your eyes. Keep the device away from fire or heat sources. Use the massager in accordance with the manufacturer's instructions and do not exceed the time of use indicated in the instruction manual. Do not mix old and new batteries. Make sure the polarity is correct when inserting the batteries. Do not throw the batteries into fire or other sources of heat. If the device will not be used for a long time, remove the battery from the device. Do not modify the device or make any repairs yourself. The product is not a toy. Keep away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste


is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.**



USER MANUAL U175

Importer: VITOLOG.PL Sp. z o.o, ul. Międzyzłeska 6, 50-514 Wrocław, Poland

Product features: Eye massager. Product dimensions: 11.4x2.4x2.2cm. Weight 35g. Battery powered. No batteries included. Material: ABS.

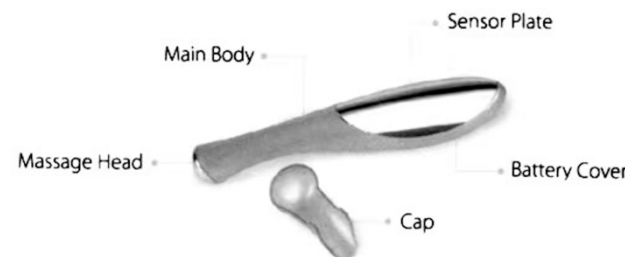

How to use: Put the batteries into the battery compartment before using the device. Apply cream or essences to the wrinkles around the eyes. Remove the protective cover. When you touch the sensor plate, the device will start working automatically. Wipe the message head with a dry cloth or paper towel after use. Massage the eye area 1-2 times a day for about 60 seconds. After use, remove the battery and wipe the device with a dry cloth.

Warnings: Please read the user manual carefully before using the device. Use the product as intended. Do not use the eye massager if you have any eye conditions, skin conditions around the eyes or eye conditions. In this case, consult your doctor before using the massager. Do not use the massager if you have injuries or open wounds around the eyes. Avoid using the massager in wet places. Do not disassemble the massager or try to repair it yourself. Contact service if necessary. Keep the massager out of the reach of children and pets. Turn off the massager after each use and remove the batteries. Check the condition of the device regularly. Do not use a damaged device. Do not store or use the massager in extremely high or low temperatures. Be careful not to drop the massager on a hard surface as this may damage the device. Before using the massager, make sure your face and eyes are completely clean and dry. If you experience any discomfort during the massage, stop using the massager immediately and consult your doctor. If you have any problems with the massager, please stop using it. Please note that the massager is for personal use only and should not be shared with others. Clean the device regularly. Do not immerse the device in water or any other liquid. Clean the device with a dry cloth. Do not put the device in your eyes. Keep the device away from fire or heat sources. Use the massager in accordance with the manufacturer's instructions and do not exceed the time of use indicated in the instruction manual. Do not mix old and new batteries. Make sure the polarity is correct when inserting the batteries. Do not throw the batteries into fire or other sources of heat. If the device will not be used for a long time, remove the battery from the device. Do not modify the device or make any repairs yourself. The product is not a toy. Keep away from children.

Information for users on the disposal of electrical and electronic equipment (for households) The symbol shown on the products or the accompanying documentation indicates that faulty electrical or electronic equipment cannot be disposed of together with household waste. The correct procedure, if necessary, to dispose of electrical or electronic equipment, to dispose of, reuse or recover components, is to transfer the equipment to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. In some countries, you can give the product back to your local distributor when you purchase another device. Proper disposal of the equipment preserves valuable resources and avoids negative health and environmental impacts that may be compromised by inadequate waste management. Please contact your local authority for details on the nearest collection point. Improper disposal of waste

is punishable by penalties provided for in the relevant local legislation. **Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest point of sale or your supplier for further information. Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol is only valid in the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or dealer for information on how to proceed correctly.**




BENUTZERHANDBUCH U175

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Augenmassagegerät. Produktabmessungen: 11,4 x 2,4 x 2,2 cm. Gewicht 35g. Batteriebetrieben. Keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: ABS.

Bedienung: Bitte legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Tragen Sie Creme oder Essenz auf die Falten um Ihre Augen auf. Entfernen Sie die Schutzhülle. Wenn Sie die Sensorplatte berühren, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten. Wischen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab. Massieren Sie die Augenpartie 1-2 mal täglich für ca. 60 Sekunden. Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Akku und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

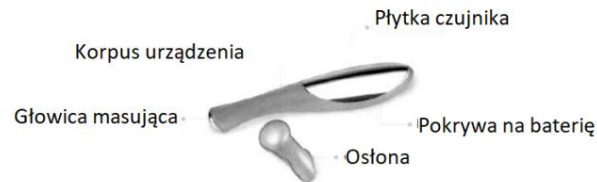

Warnhinweise: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Augenmassagegerät nicht, wenn Sie unter Augenerkrankungen, Haut um die Augen oder Augenkrankheiten leiden. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie Verletzungen oder

offene Wunden im Bereich der Augen haben. Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts an feuchten Orten. Zerlegen Sie das Massagegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bei Bedarf den Service kontaktieren. Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Schalten Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch aus und entfernen Sie die Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Lagern oder verwenden Sie das Massagegerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Achten Sie darauf, das Massagegerät nicht auf eine harte Oberfläche fallen zu lassen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Stellen Sie vor der Verwendung des Massagegeräts sicher, dass Ihr Gesicht und Ihre Augen vollständig sauber und trocken sind. Wenn Sie während der Massage Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort und konsultieren Sie einen Arzt. Wenn es ein Problem mit dem Massagegerät gibt, verwenden Sie es nicht mehr. Bitte denken Sie daran, dass das Massagegerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht mit anderen Personen geteilt werden sollte. Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bringen Sie das Gerät nicht in Ihre Augen. Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern. Benutzen Sie das Massagegerät gemäß den Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebene Nutzungsdauer. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer oder in andere Wärmequellen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll



entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen

Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.




BENUTZERHANDBUCH U175

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzleska 6, 50-514 Breslau, Polen

Produktmerkmale: Augenmassagegerät. Produktabmessungen: 11,4 x 2,4 x 2,2 cm. Gewicht 35g. Batteriebetrieben. Keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: ABS.

Bedienung: Bitte legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Tragen Sie Creme oder Essenz auf die Falten um Ihre Augen auf. Entfernen Sie die Schutzhülle. Wenn Sie die Sensorplatte berühren, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten. Wischen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab. Massieren Sie die Augenpartie 1-2 mal täglich für ca. 60 Sekunden. Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Akku und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

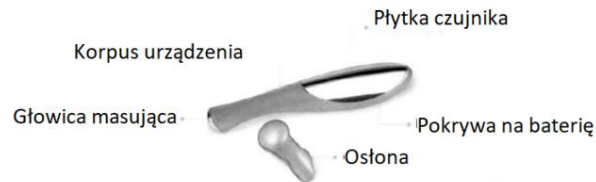

Warnhinweise: Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Augenmassagegerät nicht, wenn Sie unter Augenerkrankungen, Haut um die Augen oder Augenkrankheiten leiden. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie Verletzungen oder

offene Wunden im Bereich der Augen haben. Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts an feuchten Orten. Zerlegen Sie das Massagegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bei Bedarf den Service kontaktieren. Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Schalten Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch aus und entfernen Sie die Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Lagern oder verwenden Sie das Massagegerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Achten Sie darauf, das Massagegerät nicht auf eine harte Oberfläche fallen zu lassen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Stellen Sie vor der Verwendung des Massagegeräts sicher, dass Ihr Gesicht und Ihre Augen vollständig sauber und trocken sind. Wenn Sie während der Massage Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort und konsultieren Sie einen Arzt. Wenn es ein Problem mit dem Massagegerät gibt, verwenden Sie es nicht mehr. Bitte denken Sie daran, dass das Massagegerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht mit anderen Personen geteilt werden sollte. Reinigen Sie Ihr Gerät regelmäßig. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bringen Sie das Gerät nicht in Ihre Augen. Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern. Benutzen Sie das Massagegerät gemäß den Empfehlungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebene Nutzungsdauer. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer oder in andere Wärmequellen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Das Produkt ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (gilt für Haushalte) Das auf den Produkten oder den beigefügten Dokumentationen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll



entsorgt werden dürfen. Wenn es darum geht, elektrische oder elektronische Geräte zu entsorgen, zu entsorgen, wiederzuverwenden oder Komponenten zurückzugewinnen, ist es die richtige Vorgehensweise, das Gerät zu einer spezialisierten Sammelstelle zu bringen, wo es kostenlos angenommen wird. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts sparen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, die durch unsachgemäße Abfallbehandlung gefährdet sein können. Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde. Eine unsachgemäße Abfallentsorgung kann zu Strafen führen, die in den einschlägigen örtlichen

Vorschriften vorgesehen sind.

Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder den nächstgelegenen Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben wird.

Abfallentsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig.


Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Anweisungen zur Entsorgung zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U175

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen **Produktmerkmale:**

Augenmassagegerät. Produktabmessungen: 11,4 x 2,4 x 2,2 cm. Gewicht 35g. Batteriebetrieben. Keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: ABS.

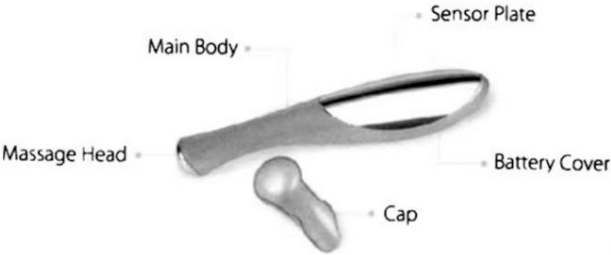

Anwendung: Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Tragen Sie Creme oder Essenzen auf die Falten um die Augen auf. Entfernen Sie die Schutzhülle. Wenn Sie die Sensorplatte berühren, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten. Wischen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab. Massieren Sie die Augenpartie 1-2 mal täglich für ca. 60 Sekunden. Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Akku und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Augenmassagegerät nicht, wenn Sie Augenerkrankungen, Hauterkrankungen um die Augen oder Augenerkrankungen haben. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie Verletzungen oder offene Wunden im Bereich der Augen haben. Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts an feuchten Orten. Zerlegen Sie das Massagegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bei Bedarf den Service kontaktieren. Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Schalten Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch aus und entfernen Sie die Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Lagern oder verwenden Sie das Massagegerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Achten Sie darauf, das Massagegerät nicht auf eine harte Oberfläche fallen zu lassen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Stellen Sie vor der Verwendung des Massagegeräts sicher, dass Ihr Gesicht und Ihre Augen vollständig sauber und trocken sind. Wenn Sie während der Massage Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie Probleme mit dem Massagegerät haben, verwenden Sie es bitte nicht mehr. Bitte beachten Sie, dass das Massagegerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht mit anderen geteilt werden sollte. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bringen Sie das Gerät nicht in Ihre Augen. Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern. Benutzen Sie das Massagegerät gemäß den Anweisungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebene Nutzungsdauer. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder in andere Wärmequellen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.


Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich** für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. **Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses** Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.



BENUTZERHANDBUCH U175

Importeur: VITOLOG.PL Sp. z o.o. Zoo, Ul. Międzyzyleska 6, 50-514 Breslau, Polen **Produktmerkmale:**

Augenmassagegerät. Produktabmessungen: 11,4 x 2,4 x 2,2 cm. Gewicht 35g. Batteriebetrieben. Keine Batterien im Lieferumfang enthalten. Material: ABS.

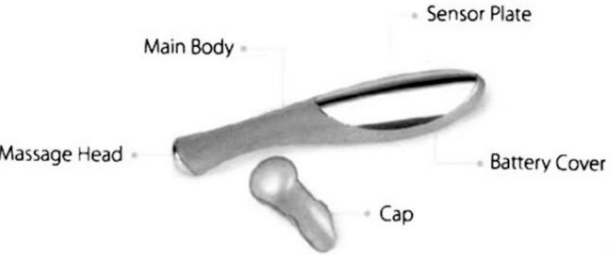

Anwendung: Legen Sie die Batterien in das Batteriefach ein, bevor Sie das Gerät verwenden. Tragen Sie Creme oder Essenzen auf die Falten um die Augen auf. Entfernen Sie die Schutzhülle. Wenn Sie die Sensorplatte berühren, beginnt das Gerät automatisch zu arbeiten. Wischen Sie den Massagekopf nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab. Massieren Sie die Augenpartie 1-2 mal täglich für ca. 60 Sekunden. Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Akku und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.

Warnungen: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden. Verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Augenmassagegerät nicht, wenn Sie Augenerkrankungen, Hauterkrankungen um die Augen oder Augenerkrankungen haben. Konsultieren Sie in diesem Fall Ihren Arzt, bevor Sie das Massagegerät verwenden. Benutzen Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie Verletzungen oder offene Wunden im Bereich der Augen haben. Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts an feuchten Orten. Zerlegen Sie das Massagegerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Bei Bedarf den Service kontaktieren. Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf. Schalten Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch aus und entfernen Sie die Batterien. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Geräts. Benutzen Sie kein beschädigtes Gerät. Lagern oder verwenden Sie das Massagegerät nicht bei extrem hohen oder niedrigen Temperaturen. Achten Sie darauf, das Massagegerät nicht auf eine harte Oberfläche fallen zu lassen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann. Stellen Sie vor der Verwendung des Massagegeräts sicher, dass Ihr Gesicht und Ihre Augen vollständig sauber und trocken sind. Wenn Sie während der Massage Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung des Massagegeräts sofort und konsultieren Sie Ihren Arzt. Wenn Sie Probleme mit dem Massagegerät haben, verwenden Sie es bitte nicht mehr. Bitte beachten Sie, dass das Massagegerät nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist und nicht mit anderen geteilt werden sollte. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bringen Sie das Gerät nicht in Ihre Augen. Halten Sie das Gerät von Feuer oder Wärmequellen fern. Benutzen Sie das Massagegerät gemäß den Anweisungen des Herstellers und überschreiten Sie nicht die in der Bedienungsanleitung angegebene Nutzungsdauer. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien. Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität. Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer oder in andere Wärmequellen. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, entfernen Sie den Akku aus dem Gerät. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor und führen Sie keine Reparaturen selbst durch. Das Produkt ist kein Spielzeug. Von Kindern fernhalten.


Hinweise für Anwender zur Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (für Haushalte) Das auf den Produkten oder der Begleitdokumentation abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte Elektro- oder Elektronikgeräte nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das korrekte Verfahren zur Entsorgung elektrischer oder elektronischer Geräte, zur Entsorgung, Wiederverwendung oder Rückgewinnung von Komponenten besteht bei Bedarf darin, die Geräte an einer spezialisierten Sammelstelle abzugeben, wo sie kostenlos angenommen werden. In einigen Ländern können Sie das Produkt beim Kauf eines anderen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurückgeben. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung der Geräte werden wertvolle Ressourcen geschont und negative Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt vermieden, die durch eine unzureichende Abfallentsorgung beeinträchtigt werden können. Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um Einzelheiten zur nächstgelegenen Sammelstelle zu erfahren. Die unsachgemäße Entsorgung von Abfällen wird mit den in der jeweiligen örtlichen Gesetzgebung vorgesehenen Strafen geahndet. **Benutzer in Ländern der Europäischen Union: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich** für weitere Informationen bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten. **Entsorgung von Abfällen in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses** Symbol ist nur in der Europäischen Union gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Informationen zur korrekten Vorgehensweise zu erhalten.



FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ U175

Importőr: VITOLOG.PL Sp.         , ul. Mi  dzyleska 6, 50-514 Wroc  w, Lengyelors  g Term  kjellemz  k:

Szemmass  z  r  . A term  k m  retei: 11,4x2,4x2,2 cm. S  ly 35g. Akkumul  ttal m  k  d  .   z elemek nincsenek benne. Anyaga: ABS.

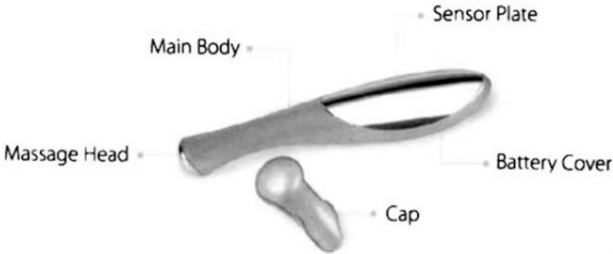

Haszn  lat: A k  sz  l  k haszn  lata el  tt tegye

be az elemeket az elemtart  ba. Vigyen fel

kr  met vagy esszenci  kat a szem k  r  li

r  ncokra. T  voltsa el a v  d  burkolatot.

Amikor meg  rinti az   rz  kel  lemez, a

k  sz  l  k automatikusan m  k  d  sbe l  p.

Haszn  lat ut  n t  r  lje le a massz  zs  fejet

sz  raz ruh  val vagy pap  rt  rl  vel. Mass  z  zza

a szemk  rny  ket naponta 1-2 alkalommal

k  r  lbel  l 60 m  sodpercig. Haszn  lat ut  n

vegye ki az akkumul  tort,   s t  r  lje le a

k  sz  l  ket egy sz  raz ruh  val.

Figyelmeztet  sek: K  rj  k, figyelmesen olvassa el a haszn  lati   tmutat  t a k  sz  l  k haszn  lata el  tt. A term  ket rendeltet  sszer  en haszn  lja. Ne haszn  lja a szemmass  z  r  t, ha b  rmilyen szembetegs  ge, szemk  rny  kei b  rbetegs  ge vagy szembetegs  ge van. Ebben az esetben a massz  z  r   haszn  lata el  tt konzult  ljon orvos  val. Ne haszn  lja a massz  z  r  t, ha s  r  l  sei vagy ny  lt sebei vannak a szeme k  r  l. Ne haszn  lja a massz  z  r  t nedves helyen. Ne szerelje sz  t a massz  z  r  t,   s ne pr  b  lja saját maga megjav  tani.

Sz  ks  g esetén l  pj  n kapcsolatba a szervizzel. Tartsa a massz  z  r  t gyermekekt  l   s h  zi  llatokt  l t  vol. Minden haszn  lat ut  n kapcsolja ki a massz  z  r  t,   s vegye ki az elemeket. Rendszeresen ellen  r  zze a k  sz  l  k   llapot  t. Ne haszn  ljon s  r  lt k  sz  l  ket. Ne t  rolja   s ne haszn  lja a massz  z  r  t rendk  iv  l magas vagy alacsony h  m  rs  kleten.   gyleljen arra, hogy a massz  z  r  t ne ejtse kem  ny fel  letre, mert ez k  ros  thatja a k  sz  l  ket. A massz  z  r   haszn  lata el  tt gy  z  dj  n meg arról, hogy az arca   s a szeme teljesen tiszta   s sz  raz. Ha b  rmilyen kellemetlens  get   rez a massz  zs sor  n, azonnal hagyja abba a massz  z  r   haszn  lat  t,   s forduljon orvos  hoz. Ha b  rmilyen probl  m  ja van a massz  z  r  val, hagyja abba a haszn  lat  t. Felh  vjuk figyelm  t, hogy a massz  z  r   csak szem  lyes haszn  latra szolg  l,   s nem oszthat   meg m  sokkal. Rendszeresen tiszt  tsa meg a k  sz  l  ket. Ne mer  tse a k  sz  l  ket v  zbe vagy m  s folyad  kba. Tiszt  tsa meg a k  sz  l  ket sz  raz ruh  val. Ne helyezze a k  sz  l  ket a szem  be. Tartsa t  vol a k  sz  l  ket t  zt  l vagy h  forr  sokt  l. Haszn  lja a massz  z  r  t a gy  rt   utas  t  sai szerint,   s ne l  pje t  l a haszn  lati   tmutat  ban felt  ntetett haszn  lati id  t. Ne haszn  ljon egy  tt r  gi   s   j elemeket. Az elemek behelyez  sekor   gyleljen a helyes polar  t  sra. Ne dobja az elemeket t  zbe vagy m  s h  forr  sba. Ha a k  sz  l  ket hosszabb ideig nem haszn  lja, vegye ki az akkumul  tort a k  sz  l  kb  l. Ne m  dos  tsa a k  sz  l  ket   s ne v  gezzen semmilyen jav  t  s  t saját maga. A term  k nem j  t  k. Gyermekek el  l elz  rva tartand  .

T  j  koztat  s a felhasznál  k sz  m  ra az elektromos   s elektronikus berendez  sek   rtalmatlan  t  s  val kapcsolatban (h  ztart  sok sz  m  ra) A term  keken

vagy a mell  kel  t dokument  ci  ban l  that   szimb  lum azt jelzi, hogy a hib  s elektromos vagy elektronikus berendez  seket nem lehet a h  ztart  si




hullad  kkal egy  tt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendez  sek   rtalmatlan  t  s  nak, az alkatr  szek   rtalmatlan  t  s  nak,   jrafelhaszn  l  s  nak vagy visszanyer  s  nek helyes elj  r  sa az, hogy a berendez  st egy speci  lis gy  jt  helyre kell sz  ll  tani, ahol azt ingyenesen   tvessz  k. Egyes orsz  gokban a term  ket visszaadhatja a helyi forgalmaz  nak, ha m  sik eszk  zt v  s  rol. A berendez  s megfelel     rtalmatlan  t  sa meg  rzi az   rt  kes er  forr  sokat,   s elker  li a neg  t  v eg  szs  g  gyi   s k  rnyezeti hat  sokat, amelyeket a nem megfelel   hullad  kkezel  s vesz  lyeztethet. K  rj  k, forduljon a helyi hat  s  g  hoz a legk  z  lebbi gy  jt  hely r  szletei  rt. A hullad  k szakszer  tlen   rtalmatlan  t  sa a vonatkoz   helyi jogszab  lyokban el   rt b  rs  ggal s  jthat  . Felhaszn  l  k az Eur  pai Un  i orsz  gaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendez  st kell   rtalmatlan  tania, tov  bbi inform  ci  t  rt forduljon a legk  z  lebbi   rt  kes  t  si ponthoz vagy sz  ll  t  j  hoz. Hullad  k elhelyez  se az Eur  pai Un  i  n k  v  li orsz  gokban: Ez a szimb  lum csak az Eur  pai Un  i  ban   rv  nyes. Ha meg kell semmis  tenie ezt a term  ket, k  rj  k, forduljon a helyi hat  s  gokhoz vagy a keresked  h  z, hogy t  j  koz  dj  n a helyes elj  r  sr  l.



FELHASZN  L  I   T  MAT   U175

Import  r: VITOLOG.PL Sp.           , ul. Mi  dzyleska 6, 50-514 Wroc  w, Lengyelors  g Term  kjellemz  k:

Szemmass  z  r  . A term  k m  retei: 11,4x2,4x2,2 cm. S  ly 35g. Akkumul  ttal m  k  d  .   z elemek nincsenek benne. Anyaga: ABS.

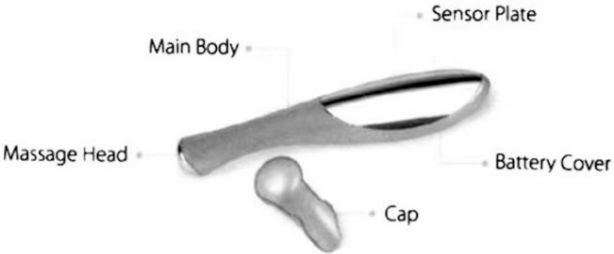

Haszn  lat: A k  sz  l  k haszn  lata el  tt tegye

be az elemeket az elemtart  ba. Vigyen fel

kr  met vagy esszenci  kat a szem k  r  li

r  ncokra. T  voltsa el a v  d  burkolatot.

Amikor meg  rinti az   rz  kel  lemez, a

k  sz  l  k automatikusan m  k  d  sbe l  p.

Haszn  lat ut  n t  r  lje le a massz  zs  fejet

sz  raz ruh  val vagy pap  rt  rl  vel. Mass  z  zza

a szemk  rny  ket naponta 1-2 alkalommal

k  r  lbel  l 60 m  sodpercig. Haszn  lat ut  n

vegye ki az akkumul  tort,   s t  r  lje le a

k  sz  l  ket egy sz  raz ruh  val.

Figyelmeztet  sek: K  rj  k, figyelmesen olvassa el a haszn  lati   tmutat  t a k  sz  l  k haszn  lata el  tt. A term  ket rendeltet  sszer  en haszn  lja. Ne haszn  lja a szemmass  z  r  t, ha b  rmilyen szembetegs  ge, szemk  rny  kei b  rbetegs  ge vagy szembetegs  ge van. Ebben az esetben a massz  z  r   haszn  lata el  tt konzult  ljon orvos  val. Ne haszn  lja a massz  z  r  t, ha s  r  l  sei vagy ny  lt sebei vannak a szeme k  r  l. Ne haszn  lja a massz  z  r  t nedves helyen. Ne szerelje sz  t a massz  z  r  t,   s ne pr  b  lja saját maga megjav  tani.

Sz  ks  g esetén l  pj  n kapcsolatba a szervizzel. Tartsa a massz  z  r  t gyermekekt  l   s h  zi  llatokt  l t  vol. Minden haszn  lat ut  n kapcsolja ki a massz  z  r  t,   s vegye ki az elemeket. Rendszeresen ellen  r  zze a k  sz  l  k   llapot  t. Ne haszn  ljon s  r  lt k  sz  l  ket. Ne t  rolja   s ne haszn  lja a massz  z  r  t rendk  iv  l magas vagy alacsony h  m  rs  kleten.   gyleljen arra, hogy a massz  z  r  t ne ejtse kem  ny fel  letre, mert ez k  ros  thatja a k  sz  l  ket. A massz  z  r   haszn  lata el  tt gy  z  dj  n meg arról, hogy az arca   s a szeme teljesen tiszta   s sz  raz. Ha b  rmilyen kellemetlens  get   rez a massz  zs sor  n, azonnal hagyja abba a massz  z  r   haszn  lat  t,   s forduljon orvos  hoz. Ha b  rmilyen probl  m  ja van a massz  z  r  val, hagyja abba a haszn  lat  t. Felh  vjuk figyelm  t, hogy a massz  z  r   csak szem  lyes haszn  latra szolg  l,   s nem oszthat   meg m  sokkal. Rendszeresen tiszt  tsa meg a k  sz  l  ket. Ne mer  tse a k  sz  l  ket v  zbe vagy m  s folyad  kba. Tiszt  tsa meg a k  sz  l  ket sz  raz ruh  val. Ne helyezze a k  sz  l  ket a szem  be. Tartsa t  vol a k  sz  l  ket t  zt  l vagy h  forr  sokt  l. A massz  z  r  t a gy  rt   utas  t  sai szerint haszn  lja,   s ne l  pje t  l a haszn  lati   tmutat  ban felt  ntetett haszn  lati id  t. Ne haszn  ljon egy  tt r  gi   s   j elemeket. Az elemek behelyez  sekor   gyleljen a helyes polar  t  sra. Ne dobja az elemeket t  zbe vagy m  s h  forr  sba. Ha a k  sz  l  ket hosszabb ideig nem haszn  lja, vegye ki az akkumul  tort a k  sz  l  kb  l. Ne m  dos  tsa a k  sz  l  ket   s ne v  gezzen semmilyen jav  t  s  t saját maga. A term  k nem j  t  k. Gyermekek el  l elz  rva tartand  .

T  j  koztat  s a felhasznál  k sz  m  ra az elektromos   s elektronikus berendez  sek   rtalmatlan  t  s  val kapcsolatban (h  ztart  sok sz  m  ra) A term  keken

vagy a mell  kel  t dokument  ci  ban l  that   szimb  lum azt jelzi, hogy a hib  s elektromos vagy elektronikus berendez  seket nem lehet a h  ztart  si



hullad  kkal egy  tt kidobni. Az elektromos vagy elektronikus berendez  sek   rtalmatlan  t  s  nak, az alkatr  szek   rtalmatlan  t  s  nak,   jrafelhaszn  l  s  nak vagy visszanyer  s  nek helyes elj  r  sa az, hogy a berendez  st egy speci  lis gy  jt  helyre kell sz  ll  tani, ahol azt ingyenesen   tvessz  k. Egyes orsz  gokban a term  ket visszaadhatja a helyi forgalmaz  nak, ha m  sik eszk  zt v  s  rol. A berendez  s megfelel     rtalmatlan  t  sa meg  rzi az   rt  kes er  forr  sokat,   s elker  li a neg  t  v eg  szs  g  gyi   s k  rnyezeti hat  sokat, amelyeket a nem megfelel   hullad  kkezel  s vesz  lyeztethet. K  rj  k, forduljon a helyi hat  s  g  hoz a legk  z  lebbi gy  jt  hely r  szletei  rt. A hullad  k szakszer  tlen   rtalmatlan  t  sa a vonatkoz   helyi jogszab  lyokban el   rt b  rs  ggal s  jthat  . Felhaszn  l  k az Eur  pai Un  i orsz  gaiban: Ha elektromos vagy elektronikus berendez  st kell   rtalmatlan  tania, tov  bbi inform  ci  t  rt forduljon a legk  z  lebbi   rt  kes  t  si ponthoz vagy sz  ll  t  j  hoz. Hullad  k elhelyez  se az Eur  pai Un  i  n k  v  li orsz  gokban: Ez a szimb  lum csak az Eur  pai Un  i  ban   rv  nyes. Ha meg kell semmis  tenie ezt a term  ket, k  rj  k, forduljon a helyi hat  s  gokhoz vagy a keresked  h  z, hogy t  j  koz  dj  n a helyes elj  r  sr  l.




NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE U175

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Masážny prístroj na oči. Rozmery produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnosť 35g. Napájanie z batérie. Nie sú zahrnuté batérie. Materiál: ABS.

Prevádzka: Pred použitím zariadenia vložte batérie do priehradky na batérie. Naneste krém alebo esenciu na vrásky okolo očí. Odstráňte ochranný kryt. Keď sa dotknete dosky senzora, zariadenie automaticky začne pracovať. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Masírujte očné okolie 1-2 krát denne po dobu asi 60 sekúnd. Po použití vyberte batériu a utrite zariadenie suchou handričkou.

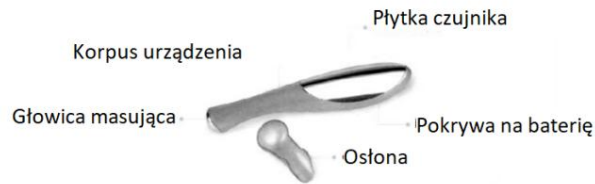

Upozornenia: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Výrobok používajte podľa určenia. Očný masážny prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie očí, kožu okolo očí alebo očné choroby. V tomto prípade sa pred použitím masážneho prístroja poraďte so svojím lekárom. Nepoužívajte masér, ak máte zranenia alebo otvorené rany okolo očí. Nepoužívajte masér na vlhkých miestach. Nerozoberajte masér ani sa

ho nepokúšajte sami opraviť. V prípade potreby kontaktujte servis. Masér skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Po každom použití masážny prístroj vypnite a vyberte batérie. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Neskladujte ani nepoužívajte masér pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Dávajte pozor, aby vám masážny prístroj nespadol na tvrdý povrch, pretože to môže poškodiť zariadenie. Pred použitím masážneho prístroja sa uistite, že vaša tvár a oči sú úplne čisté a suché. Ak počas masáže pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte masér používať a poraďte sa s lekárom. Ak máte nejaký problém s masérom, prestaňte ho používať. Pamätajte, že masér je len na osobné použitie a nemal by byť zdieľaný s inými ľuďmi. Zariadenie pravidelne čistite. Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie čistite suchou handričkou. Nedávajte si prístroj do očí. Udržujte zariadenie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla. Masážny prístroj používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu a neprekračujte dobu používania uvedenú v návode na použitie. Nemiešajte staré a nové batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Nevhadzujte batérie do ohňa alebo iných zdrojov tepla. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte zo zariadenia batériu. Neupravujte zariadenie ani nevykonávajte žiadne opravy sami. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom.



Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii.

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.




NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE U175

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Masážny prístroj na oči. Rozmery produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnosť 35g. Napájanie z batérie. Nie sú zahrnuté batérie. Materiál: ABS.

Prevádzka: Pred použitím zariadenia vložte batérie do priehradky na batérie. Naneste krém alebo esenciu na vrásky okolo očí. Odstráňte ochranný kryt. Keď sa dotknete dosky senzora, zariadenie automaticky začne pracovať. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Masírujte očné okolie 1-2 krát denne po dobu asi 60 sekúnd. Po použití vyberte batériu a utrite zariadenie suchou handričkou.

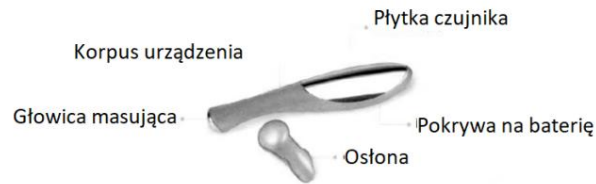

Upozornenia: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu. Výrobok používajte podľa určenia. Očný masážny prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie očí, kožu okolo očí alebo očné choroby. V tomto prípade sa pred použitím masážneho prístroja poraďte so svojím lekárom. Nepoužívajte masér, ak máte zranenia alebo otvorené rany okolo očí. Nepoužívajte masér na vlhkých miestach. Nerozoberajte masér ani sa

ho nepokúšajte sami opraviť. V prípade potreby kontaktujte servis. Masér skladujte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Po každom použití masážny prístroj vypnite a vyberte batérie. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Neskladujte ani nepoužívajte masér pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Dávajte pozor, aby vám masážny prístroj nespadol na tvrdý povrch, pretože to môže poškodiť zariadenie. Pred použitím masážneho prístroja sa uistite, že vaša tvár a oči sú úplne čisté a suché. Ak počas masáže pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite prestaňte masér používať a poraďte sa s lekárom. Ak máte nejaký problém s masérom, prestaňte ho používať. Pamätajte, že masér je len na osobné použitie a nemal by byť zdieľaný s inými ľuďmi. Zariadenie pravidelne čistite. Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie čistite suchou handričkou. Nedávajte si prístroj do očí. Udržujte zariadenie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla. Masážny prístroj používajte v súlade s odporúčaniami výrobcu a neprekračujte dobu používania uvedenú v návode na použitie. Nemiešajte staré a nové batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Nevhadzujte batérie do ohňa alebo iných zdrojov tepla. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte zo zariadenia batériu. Neupravujte zariadenie ani nevykonávajte žiadne opravy sami. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (platí pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v dokumentácii k nim pripojenej informuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať s domovým odpadom.



Správny postup, keď je potrebné zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, zlikvidovať ich, opätovne použiť alebo obnoviť komponenty, je odovzdať zariadenie do špecializovaného zberného miesta, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť výrobok miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia vám umožní ušetriť cenné zdroje a vyhnúť sa negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nevhodným nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. Nesprávna likvidácia odpadu môže mať za následok sankcie stanovené v príslušných miestnych predpisoch.

Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo dodávateľa, ktorí vám poskytnú ďalšie informácie.

Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii.


Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne pokyny, ako ho zlikvidovať.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE U175

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko Vlastnosti

produktu: Masážny prístroj na oči. Rozmery produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnosť 35g. Napájanie z batérie. Nie sú zahrnuté batérie. Materiál: ABS.

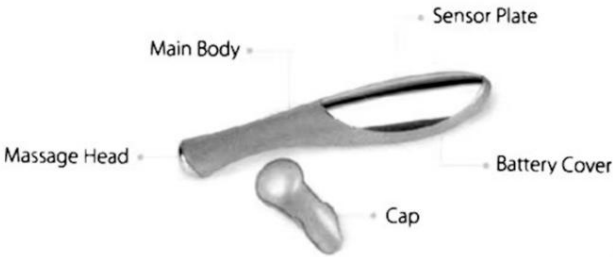

Ako používať: Pred použitím zariadenia vložte batérie do priehradky na batérie. Naneste krém alebo esencie do vrások okolo očí. Odstráňte ochranný kryt. Keď sa dotknete dosky senzora, zariadenie začne automaticky pracovať. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Masírujte očné okolie 1-2 krát denne po dobu asi 60 sekúnd. Po použití vyberte batériu a utrite zariadenie suchou handričkou.

Upozornenia: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Očný masážny prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie očí, kožné ochorenie okolo očí alebo ochorenie očí. V tomto prípade sa pred použitím masážneho prístroja poraďte so svojím lekárom. Nepoužívajte masér, ak máte zranenia alebo otvorené rany okolo očí. Nepoužívajte masér na vlhkých miestach. Nerozoberajte masér ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

V prípade potreby kontaktujte servis. Udržujte masér mimo dosahu detí a domácich zvierat. Po každom použití masážny prístroj vypnite a vyberte batérie. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Neskladujte ani nepoužívajte masér pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Dávajte pozor, aby vám masážny prístroj nespadol na tvrdý povrch, pretože to môže poškodiť zariadenie. Pred použitím masážneho prístroja sa uistite, že vaša tvár a oči sú úplne čisté a suché. Ak počas masáže pocítite nepríjemné pocity, okamžite prestaňte masér používať a poraďte sa so svojím lekárom. Ak máte nejaké problémy s masérom, prestaňte ho používať. Upozorňujeme, že masér je určený len na osobné použitie a nemal by byť zdieľaný s ostatnými. Zariadenie pravidelne čistite. Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie čistite suchou handričkou. Nedávajte si prístroj do očí. Udržujte zariadenie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla. Masážny prístroj používajte v súlade s pokynmi výrobcu a neprekračujte dobu používania uvedenú v návode na použitie. Nemiešajte staré a nové batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Nevhadzujte batérie do ohňa alebo iných zdrojov tepla. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Neupravujte zariadenie ani nevykonávajte žiadne opravy sami. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom.




Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzдание zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE U175

Dovozca: VITOLOG.PL Sp. zoologická záhrada, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko Vlastnosti

produktu: Masážny prístroj na oči. Rozmery produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnosť 35g. Napájanie z batérie. Nie sú zahrnuté batérie. Materiál: ABS.

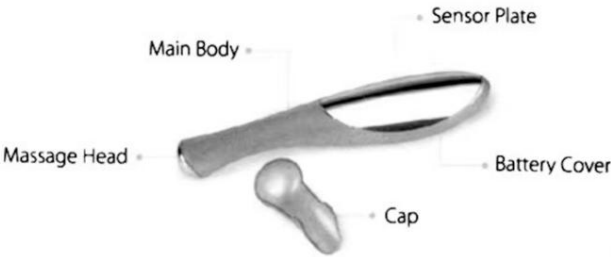

Ako používať: Pred použitím zariadenia vložte batérie do priehradky na batérie. Naneste krém alebo esencie do vrások okolo očí. Odstráňte ochranný kryt. Keď sa dotknete dosky senzora, zariadenie začne automaticky pracovať. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou handričkou alebo papierovou utierkou. Masírujte očné okolie 1-2 krát denne po dobu asi 60 sekúnd. Po použití vyberte batériu a utrite zariadenie suchou handričkou.

Upozornenia: Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Výrobok používajte podľa určenia. Očný masážny prístroj nepoužívajte, ak máte akékoľvek ochorenie očí, kožné ochorenie okolo očí alebo ochorenie očí. V tomto prípade sa pred použitím masážneho prístroja poraďte so svojím lekárom. Nepoužívajte masér, ak máte zranenia alebo otvorené rany okolo očí. Vyhnite sa používaniu maséra na vlhkých miestach. Nerozoberajte masér ani sa ho nepokúšajte sami opraviť.

V prípade potreby kontaktujte servis. Udržujte masér mimo dosahu detí a domácich zvierat. Po každom použití masážny prístroj vypnite a vyberte batérie. Pravidelne kontrolujte stav zariadenia. Nepoužívajte poškodené zariadenie. Neskladujte ani nepoužívajte masér pri extrémne vysokých alebo nízkych teplotách. Dávajte pozor, aby vám masážny prístroj nespadol na tvrdý povrch, pretože to môže poškodiť zariadenie. Pred použitím masážneho prístroja sa uistite, že vaša tvár a oči sú úplne čisté a suché. Ak počas masáže pocítite nepríjemné pocity, okamžite prestaňte masér používať a poraďte sa so svojím lekárom. Ak máte nejaké problémy s masérom, prestaňte ho používať. Upozorňujeme, že masér je určený len na osobné použitie a nemal by byť zdieľaný s ostatnými. Zariadenie pravidelne čistite. Zariadenie neponárajte do vody ani inej tekutiny. Zariadenie čistite suchou handričkou. Nedávajte si prístroj do očí. Udržujte zariadenie mimo dosahu ohňa alebo zdrojov tepla. Masážny prístroj používajte v súlade s pokynmi výrobcu a neprekračujte dobu používania uvedenú v návode na použitie. Nemiešajte staré a nové batérie. Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu. Nevhadzujte batérie do ohňa alebo iných zdrojov tepla. Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batériu. Neupravujte zariadenie ani nevykonávajte žiadne opravy sami. Výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Informácie pre používateľov o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (pre domácnosti) Symbol zobrazený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domovým odpadom.



Správnym postupom, ak je to potrebné, na likvidáciu elektrických alebo elektronických zariadení, na likvidáciu, opätovné použitie alebo obnovu komponentov je odovzдание zariadenia na špecializované zberné miesto, kde bude prijaté bezplatne. V niektorých krajinách môžete pri kúpe iného zariadenia vrátiť produkt miestnemu distribútorovi. Správna likvidácia zariadenia chráni cenné zdroje a predchádza negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie, ktoré môžu byť ohrozené neadekvátnym nakladaním s odpadom. Podrobnosti o najbližšom zbernom mieste vám poskytne váš miestny úrad. Nesprávna likvidácia odpadu sa trestá sankciami stanovenými v príslušnej miestnej legislatíve. Používatelia v krajinách Európskej únie: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie. Likvidácia odpadu v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol je platný iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu so žiadosťou o informácie, ako správne postupovať.




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U175

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Masážní přístroj pro oči. Rozměry produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnost 35g. Napájení z baterie. Nejsou součástí dodávky. Materiál: ABS.

Provoz: Před použitím zařízení vložte baterie do přihrádky na baterie. Naneste krém nebo esenci na vrásky kolem očí. Odstraňte ochranný kryt. Když se dotknete desky senzoru, zařízení automaticky začne pracovat. Po použití otřete masážní hlavici suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Masírujte oční okolí 1-2x denně po dobu asi 60 sekund. Po použití vyjměte baterii a otřete zařízení suchým hadříkem.

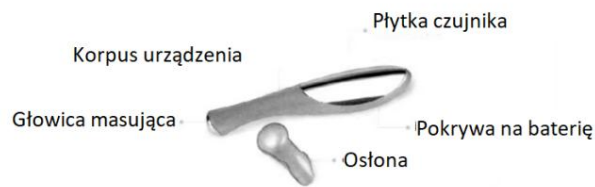

Upozornění: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze. Používejte výrobek podle určení. Oční masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte nějaké oční onemocnění, kůži kolem očí nebo oční onemocnění. V tomto případě se před použitím masážního přístroje poraďte se svým lékařem. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte zranění nebo otevřené rány kolem očí. Vyhněte se používání masážního přístroje na

vlhkých místech. Nerozebírejte masážní přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby kontaktujte servis. Masér skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Po každém použití masážní přístroj vypněte a vyjměte baterie. Pravidelně kontrolujte stav zařízení. Nepoužívejte poškozené zařízení. Neskladujte ani nepoužívejte masážní přístroj při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Dávejte pozor, abyste masážní přístroj neupustili na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození přístroje. Před použitím masážního přístroje se ujistěte, že máte obličej a oči zcela čisté a suché. Pokud během masáže pocítíte nějaké nepohodlí, okamžitě přestaňte masér používat a poraďte se s lékařem. Pokud je s masérem nějaký problém, přestaňte jej používat. Pamatujte, že masážní přístroj je určen pouze pro osobní použití a neměl by být sdílen s jinými lidmi. Zařízení pravidelně čistěte. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nedávejte si zařízení do očí. Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla. Masážní stroj používejte v souladu s doporučeními výrobce a nepřekračujte dobu používání uvedenou v uživatelské příručce. Nekombinujte staré a nové baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nevhazujte baterie do ohně nebo jiných zdrojů tepla. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Neupravujte zařízení ani neprovádějte žádné opravy sami. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.

Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.




UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U175

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyzleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko

Vlastnosti produktu: Masážní přístroj pro oči. Rozměry produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnost 35g. Napájení z baterie. Nejsou součástí dodávky. Materiál: ABS.

Provoz: Před použitím zařízení vložte baterie do přihrádky na baterie. Naneste krém nebo esenci na vrásky kolem očí. Odstraňte ochranný kryt. Když se dotknete desky senzoru, zařízení automaticky začne pracovat. Po použití otřete masážní hlavici suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Masírujte oční okolí 1-2x denně po dobu asi 60 sekund. Po použití vyjměte baterii a otřete zařízení suchým hadříkem.

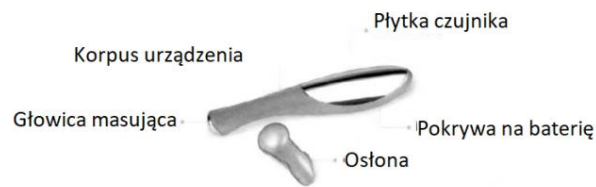

Upozornění: Před použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze. Používejte výrobek podle určení. Oční masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte nějaké oční onemocnění, kůži kolem očí nebo oční onemocnění. V tomto případě se před použitím masážního přístroje poraďte se svým lékařem. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte zranění nebo otevřené rány kolem očí. Vyhněte se používání masážního přístroje na

vlhkých místech. Nerozebírejte masážní přístroj ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby kontaktujte servis. Masér skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Po každém použití masážní přístroj vypněte a vyjměte baterie. Pravidelně kontrolujte stav zařízení. Nepoužívejte poškozené zařízení. Neskladujte ani nepoužívejte masážní přístroj při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Dávejte pozor, abyste masážní přístroj neupustili na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození přístroje. Před použitím masážního přístroje se ujistěte, že máte obličej a oči zcela čisté a suché. Pokud během masáže pocítíte nějaké nepohodlí, okamžitě přestaňte masér používat a poraďte se s lékařem. Pokud je s masérem nějaký problém, přestaňte jej používat. Pamatujte, že masážní přístroj je určen pouze pro osobní použití a neměl by být sdílen s jinými lidmi. Zařízení pravidelně čistěte. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nedávejte si zařízení do očí. Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla. Masážní stroj používejte v souladu s doporučeními výrobce a nepřekračujte dobu používání uvedenou v uživatelské příručce. Nekombinujte staré a nové baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nevhazujte baterie do ohně nebo jiných zdrojů tepla. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Neupravujte zařízení ani neprovádějte žádné opravy sami. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (platí pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v dokumentaci k nim připojené informuje, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat s domovním odpadem. Správným postupem, když je nutné zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, zlikvidovat je, znovu použít nebo obnovit součásti, je odevzdat zařízení do specializovaného sběrného místa, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu jiného zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení vám umožní ušetřit cenné zdroje a vyhnout se negativním vlivům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nevhodným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě získáte od místního úřadu. Nesprávná likvidace odpadu může mít za následek sankce stanovené v příslušných místních předpisech.

Uživatelé v zemích Evropské unie: Pokud potřebujete zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří vám poskytnou další informace.


Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o pokyny, jak jej zlikvidovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U175

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko Vlastnosti produktu:

Masážní přístroj pro oči. Rozměry produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnost 35g. Napájení z baterie. Nejsou součástí dodávky. Materiál: ABS.

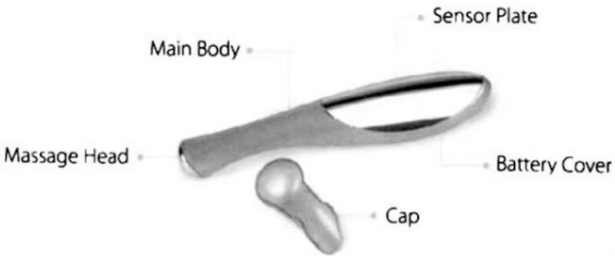

Jak používat: Před použitím zařízení vložte baterie do přihrádky na baterie. Naneste krém nebo esence na vrásky kolem očí. Odstraňte ochranný kryt. Když se dotknete desky senzoru, zařízení začne automaticky pracovat. Po použití otřete masážní hlavici suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Masírujte oční okolí 1-2x denně po dobu asi 60 sekund. Po použití vyjměte baterii a otřete zařízení suchým hadříkem.

Upozornění: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Používejte výrobek podle určení. Oční masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte nějaké oční onemocnění, kožní onemocnění kolem očí nebo oční onemocnění. V tomto případě se před použitím masážního přístroje poraďte se svým lékařem. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte zranění nebo otevřené rány kolem očí. Vyhněte se používání masážního přístroje na vlhkých místech. Masér nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby kontaktujte servis. Udržujte masážní přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat. Po každém použití masážní přístroj vypněte a vyjměte baterie. Pravidelně kontrolujte stav zařízení. Nepoužívejte poškozené zařízení. Neskladujte ani nepoužívejte masážní přístroj při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Dávejte pozor, abyste masážní přístroj neupustili na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození přístroje. Před použitím masážního přístroje se ujistěte, že máte obličej a oči zcela čisté a suché. Pokud během masáže pocítíte nějaké nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte masážní přístroj používat a poraďte se se svým lékařem. Pokud máte nějaké problémy s masérem, přestaňte jej prosím používat. Upozorňujeme, že masážní přístroj je určen pouze pro osobní použití a neměl by být sdílen s ostatními. Zařízení pravidelně čistěte. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nedávejte si zařízení do očí. Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla. Masážní stroj používejte v souladu s pokyny výrobce a nepřekračujte dobu používání uvedenou v návodu k použití. Nekombinujte staré a nové baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nevhazujte baterie do ohně nebo jiných zdrojů tepla. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Neupravujte zařízení ani neprovádějte žádné opravy sami. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA U175

Dovozce: VITOLOG.PL Sp. zoo, ul. Międzyleska 6, 50-514 Wrocław, Polsko Vlastnosti produktu:

Masážní přístroj pro oči. Rozměry produktu: 11,4x2,4x2,2cm. Hmotnost 35g. Napájení z baterie. Nejsou součástí dodávky. Materiál: ABS.

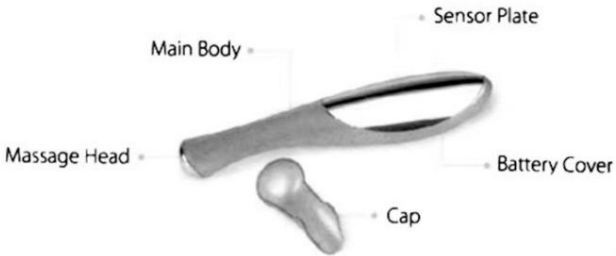

Jak používat: Před použitím zařízení vložte baterie do přihrádky na baterie. Naneste krém nebo esence na vrásky kolem očí. Odstraňte ochranný kryt. Když se dotknete desky senzoru, zařízení začne automaticky pracovat. Po použití otřete masážní hlavici suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Masírujte oční okolí 1-2x denně po dobu asi 60 sekund. Po použití vyjměte baterii a otřete zařízení suchým hadříkem.

Upozornění: Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Používejte výrobek podle určení. Oční masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte nějaké oční onemocnění, kožní onemocnění kolem očí nebo oční onemocnění. V tomto případě se před použitím masážního přístroje poraďte se svým lékařem. Masážní přístroj nepoužívejte, pokud máte zranění nebo otevřené rány kolem očí. Vyhněte se používání masážního přístroje na vlhkých místech. Masér nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravit. V případě potřeby kontaktujte servis. Udržujte masážní přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat. Po každém použití masážní přístroj vypněte a vyjměte baterie. Pravidelně kontrolujte stav zařízení. Nepoužívejte poškozené zařízení. Neskladujte ani nepoužívejte masážní přístroj při extrémně vysokých nebo nízkých teplotách. Dávejte pozor, abyste masážní přístroj neupustili na tvrdý povrch, mohlo by dojít k poškození přístroje. Před použitím masážního přístroje se ujistěte, že máte obličej a oči zcela čisté a suché. Pokud během masáže pocítíte nějaké nepříjemné pocity, okamžitě přestaňte masážní přístroj používat a poraďte se se svým lékařem. Pokud máte nějaké problémy s masérem, přestaňte jej prosím používat. Upozorňujeme, že masážní přístroj je určen pouze pro osobní použití a neměl by být sdílen s ostatními. Zařízení pravidelně čistěte. Neponořujte zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Zařízení čistěte suchým hadříkem. Nedávejte si zařízení do očí. Udržujte zařízení mimo dosah ohně nebo zdrojů tepla. Masážní stroj používejte v souladu s pokyny výrobce a nepřekračujte dobu použití uvedenou v návodu k použití. Nekombinujte staré a nové baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu. Nevhazujte baterie do ohně nebo jiných zdrojů tepla. Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterii. Neupravujte zařízení ani neprovádějte žádné opravy sami. Výrobek není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (pro domácnosti) Symbol uvedený na výrobcích nebo v průvodní dokumentaci znamená, že vadná elektrická nebo elektronická zařízení nelze likvidovat společně s domovním odpadem. Správným postupem, pokud je to nutné, k likvidaci elektrického nebo elektronického zařízení, k likvidaci, opětovnému použití nebo regeneraci součástí, je předání zařízení na specializované sběrné místo, kde bude přijato zdarma. V některých zemích můžete při nákupu dalšího zařízení vrátit produkt místnímu distributorovi. Správná likvidace zařízení zachovává cenné zdroje a zabraňuje negativním dopadům na zdraví a životní prostředí, které mohou být ohroženy nedostatečným nakládáním s odpady. Podrobnosti o nejbližším sběrném místě vám sdělí místní úřad. Nesprávná likvidace odpadu se trestá sankcemi stanovenými v příslušné místní legislativě. Uživatelé v zemích Evropské unie: Potřebujete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na nejbližší prodejní místo nebo svého dodavatele pro další informace. Likvidace odpadu v zemích mimo Evropskou unii: Tento symbol je platný pouze v Evropské unii. Potřebujete-li tento výrobek zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo prodejce se žádostí o informace, jak správně postupovat.

