

(PL) Instrukcja Obsługi

Środki ostrożności i ostrzeżenia

1. Dzieci oraz osoby niepełnosprawne powinny używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem dorosłych. Nie należy pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
2. Nie należy dopuszczać dzieci do urządzenia podczas pracy, aby uniknąć oparzeń.
3. Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Należy przechowywać podgrzewacz oraz przewód ładujący poza ich zasięgiem.
4. Nie należy wiązać ani owijać przewodu zasilającego. Aby zapobiec jego uszkodzeniu, nie wolno również pozostawiać go zwisającego z krawędzi stołu lub szafki.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie podczas czyszczenia.
6. Nie stosować środków czyszczących o właściwościach ściernych do czyszczenia jakiegokolwiek części urządzenia.
7. Nie dotykać płyty grzewczej podczas pracy, aby uniknąć oparzeń.
8. Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania, gdy nie jest używane, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.
9. Nie podłączać ani nie odłączać przewodu zasilającego mokrymi rękami.
10. Urządzenie należy użytkować w temperaturze otoczenia od 10°C do 35°C.
11. Przed podaniem mleka dziecku należy sprawdzić jego temperaturę, aby upewnić się, że jest bezpieczna.
12. Nie należy podgrzewać mleka i utrzymywać go w cieple przez długi czas. Maksymalny czas podgrzewania to 30 minut, aby uniknąć utraty wartości odżywczych.
13. Podany w instrukcji czas podgrzewania ma charakter orientacyjny i może się różnić w zależności od warunków, takich jak temperatura otoczenia, temperatura początkowa mleka, ilość mleka oraz materiał butelki.
14. Urządzenie zawiera wbudowany akumulator litowo-polimerowy, który nie powinien być narażony na silne pole elektrostatyczne lub magnetyczne. Nie należy umieszczać go w kuchence mikrofalowej ani sterylizatorze, ponieważ grozi to uszkodzeniem.
15. Po pełnym naładowaniu należy natychmiast odłączyć przewód zasilający. Długotrwałe ładowanie może prowadzić do ryzyka przegrzania lub pożaru.
16. Do ładowania należy używać wyłącznie dedykowanego adaptera zasilania (5V 2A), aby uniknąć nieprawidłowego ładowania lub wypadków.
17. W razie problemów z urządzeniem należy skontaktować się z obsługą klienta. Nie wolno samodzielnie rozmontowywać ani naprawiać podgrzewacza.
18. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "LO", nie podłączaj adaptera zasilania podczas użytkowania urządzenia, aby uniknąć zakłóceń w jego normalnym działaniu.

Instrukcja użytkowania

1. Umieszczenie uszczelki


Podczas pierwszego użycia należy rozmontować szklany element i zamontować silikonowy pierścień uszczelniający wewnątrz szkła, mocując go do górnej pokrywki i podstawy, zgodnie z ilustracją.



Umieść pierwszą uszczelkę silikonową na zakręcie.



Umieść drugą uszczelkę silikonową

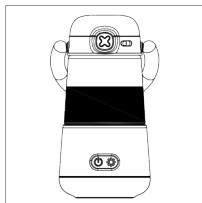


Zamocuj urządzenie, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo osadzone i dokręcone.

2. Ładowanie

Zaleca się naładowanie urządzenia zaraz po otrzymaniu.

Uwaga: Należy używać zasilacza 2A oraz kabla ładującego 2A (oryginalny kabel USB dołączony do zestawu to kabel 2A).

- 2.1 Podłącz adapter do ładowania – na wyświetlaczu pojawi się animacja “-, - -, - -”. Po pełnym naładowaniu urządzenie wyświetli wartość “100”.

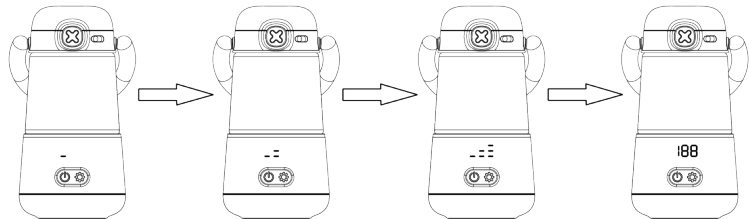

- 2.2 Podczas ładowania, naciśnij przycisk zasilania, aby sprawdzić pozostały poziom naładowania baterii (wyrażony w wartościach: 100, 80, 60, 40 lub 20%). Po 3 sekundach wyświetlacz powróci do statusu ładowania.
- 2.3 Gdy poziom naładowania baterii przekroczy 20%, urządzenie można używać normalnie.
- 2.4 Jeśli poziom baterii spadnie poniżej 20% podczas pracy, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy “Bi-Bi-Bi...” (10 razy) jako przypomnienie o konieczności naładowania. Jeśli na ekranie pojawi się komunikat “LO”, oznacza to całkowite rozładowanie baterii, a urządzenie zostanie automatycznie wyłączone.
- 2.5 Czas pełnego ładowania wynosi około 4 godziny.

- 2.6 Jeśli objętość płynu w butelce jest mniejsza niż 35 ml, aktywuje się funkcja ochrony przed suchym podgrzewaniem.

3. Podgrzewanie

3.1. Włączanie urządzenia

Jeśli urządzenie jest wyłączone, jednokrotne naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyświetlenie na ekranie poziomu naładowania baterii. Na przykład, jeśli wyświetlana wartość to „60”, oznacza to, że poziom naładowania wynosi 60%.

3.2. Uruchamianie trybu podgrzewania

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.
- Po uruchomieniu usłyszysz sygnał dźwiękowy „Bi”, a na ekranie pojawi się wskaźnik “— —”, oznaczający gotowość do ustawienia temperatury.
- Następnie naciśnij przycisk regulacji temperatury (⚙️) – na ekranie przez 3 sekundy będzie migać „37°C”, a potem wyświetlona zostanie rzeczywista temperatura mleka.

3.3. Ustawianie temperatury

Gdy urządzenie jest włączone i gotowe do ustawienia temperatury, szybkie naciskanie przycisku regulacji (⚙️) pozwala przełączać pomiędzy różnymi poziomami temperatury: 37°C, 40°C, 45°C, 50°C

3.4. Wyłączanie urządzenia

W dowolnym trybie pracy przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

4. Prześciówki do butelek

W zestawie znajdują się dwie prześciówki, które umożliwiają podłączenie butelek różnych marek do urządzenia (szerokość 50mm i 55mm). Dzięki nim można używać butelek takich firm jak: Pigeon (wąska szyjka), Dr. Brown's (szeroka szyjka), Neno, Lovi, Philips Avent, Lansinoh (wąska szyjka), Chicco Perfect 5.

Instrukcja użycia prześciówek:

1. Odkręć szklaną butelkę, która znajduje się w zestawie.
2. Wybierz odpowiednią prześciówkę zgodnie z typem butelki, której chcesz użyć.
3. Wkręć prześciówkę do urządzenia, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
4. Przymocuj butelkę wybranej marki do prześciówki, upewniając się, że jest stabilnie zamocowana.

Czyszczenie i konserwacja

1. Po użyciu naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Następnie odłącz kabel USB i zamknij osłonę portu USB, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu.
2. Usuń pozostałości z komory grzewczej i przetrzyj ją suchą szmatką.
3. Nie zanurzaj głównej jednostki w wodzie podczas czyszczenia.
4. Podczas czyszczenia zwróć uwagę, aby nie zgubić silikonowego pierścienia uszczelniającego.
5. Regularnie odkamieniaj urządzenie (częstotliwość zależy od twardości wody). Możesz użyć np. roztworu octowego (gorąca mieszanka około 20 ml wody i 10 ml octu), aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Pozostaw roztwór w urządzeniu na około 30 minut, ustawiając temperaturę na 50°C, a następnie przetrzyj wnętrze wilgotną szmatką.

Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

1. Czy urządzenie może utrzymywać temperaturę przez całą noc?

Nie jest możliwe utrzymywanie temperatury przez całą noc, ponieważ pojemność baterii jest niewystarczająca do długotrwałego podgrzewania. Ponadto nie zaleca się podgrzewania mleka przez dłużej niż 30 minut, ponieważ może to prowadzić do utraty wartości odżywczych, co nie jest korzystne dla zdrowia dziecka.

2. Jaka jest najlepsza temperatura wody do przygotowania mleka dla dziecka?

Optymalna temperatura zależy od rodzaju mieszanki:

- Dla probiotyków i białek zaleca się temperaturę w zakresie 37-45°C.
- Dla mleka modyfikowanego oraz oczyszczonej wody odpowiednia temperatura wynosi 40-50°C.

3. Dlaczego czas podgrzewania różni się w zależności od temperatury otoczenia?

Czas podgrzewania zależy od warunków otoczenia. Przy niższej temperaturze początkowej mleka oraz zimnym otoczeniu urządzenie potrzebuje więcej czasu na osiągnięcie docelowej temperatury. Natomiast w cieplejszym otoczeniu proces nagrzewania przebiega szybciej.

4. Czy można używać urządzenia do podgrzewania podczas ładowania?

Podgrzewacz może działać w trakcie ładowania, jednak konieczne jest, aby poziom naładowania baterii wynosił co najmniej 40%. W przeciwnym razie może zabraknąć energii przed osiągnięciem ustawionej temperatury, co spowoduje automatyczne wyłączenie urządzenia.

5. Co zrobić, jeśli urządzenie przecieka?

W przypadku wycieku należy sprawdzić dwa aspekty:

- Czy silikonowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo zamontowany i nie został pominięty.
- Czy używany jest właściwy adapter do butelki, pasujący do urządzenia.