

Instrukcja obsługi

Mini kamera w pendrive

Model: UD01


Spis treści

- [1. Opis urządzenia](#)
 - [2. Włączanie i nagrywanie wideo](#)
 - [3. Sprawdzenie stanu pracy](#)
 - [4. Wyłączanie i zapisywanie nagrania](#)
 - [5. Ładowanie baterii](#)
 - [6. Ustawienia daty i godziny](#)
 - [7. Dane techniczne](#)
-

Opis urządzenia

Element	Opis
Przycisk ON / OFF (Włącz / Wyłącz)	Włącza, wyłącza oraz pozwala sprawdzić stan pracy kamery.
Obiektyw (Lens)	Rejestruje obraz wideo w rozdzielczości 1080 P.
Dioda LED	Informuje o aktualnym stanie urządzenia (nagrywanie, ładowanie, pełne naładowanie).
Gniazdo MicroSD (karta MicroSD)	Miejsce instalacji karty pamięci (do 128 GB).

Element	Opis
Port USB (kabel USB)	Służy do ładowania i połączenia z komputerem w celu odczytu plików.

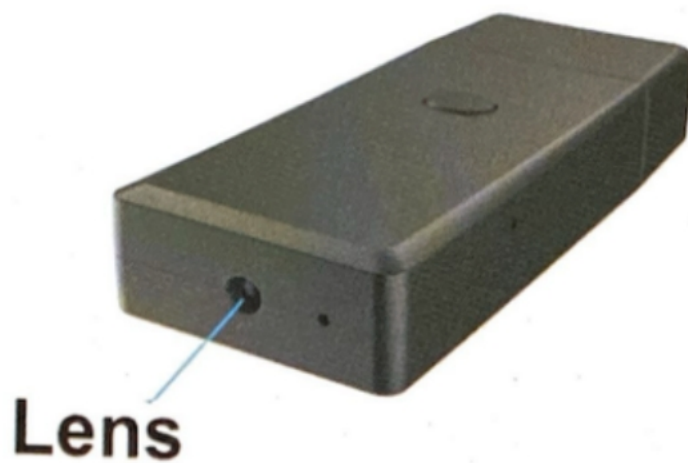

Wskazówka: Przed pierwszym użyciem zainstaluj kartę MicroSD oraz naładuj urządzenie do pełna (patrz „Ładowanie baterii”).

1. Włączanie i nagrywanie wideo

1. Naciśnij i przytrzymaj **przycisk ON / OFF** przez **3 s**.
2. **Niebieska dioda LED** mignie **3 razy**, po czym zgaśnie – kamera jest włączona i automatycznie rozpoczyna nagrywanie.

2. Sprawdzenie stanu pracy

- **Jedno krótkie naciśnięcie** przycisku:
 - **Niebieska dioda miga 1 raz** → kamera **nagrywa**.
 - **Brak reakcji diody** → kamera jest **wyłączona**.

3. Wyłączanie i zapisywanie nagrania

1. Podczas nagrywania **naciśnij i przytrzymaj** przycisk przez **3 s**.
2. **Czerwona dioda LED** mignie **3 razy** i zgaśnie – nagranie zostanie zapisane, a kamera wyłączona.

Uwaga: Nie wyjmuj karty MicroSD bezpośrednio po zakończeniu nagrywania, aby uniknąć uszkodzenia pliku wideo.

4. Ładowanie baterii

Stan diody	Znaczenie
Czerwona – świeci ciągłym światłem	Trwa ładowanie akumulatora 300 mAh.
Niebieska – świeci ciągłym światłem	Akumulator w pełni naładowany.

- Ładuj kamerę zasilaczem **5 V / 1 A** lub portem USB komputera.
- Pełne ładowanie zajmuje ok. **2 h** i zapewnia do **150 min** nagrywania.

5. Ustawienia daty i godziny

1. Podłącz kamerę do komputera (kabel USB).
 2. Otwórz folder karty MicroSD i znajdź plik **TIME.TXT**.
 3. Domyślna zawartość wygląda np. tak: 2020/01/01 23:59:59 Y
 4. **Zmiana daty i godziny** – wpisz własną wartość, zachowując format **RRRR/MM/DD GG:MM:SS**, np.: 2024/07/18 14:30:00 Y
 5. **Znacznik czasu (timestamp → znacznik czasu):**
 - Litera **Y (Yes)** – znacznik czasu będzie wyświetlany na nagraniu.
 - Litera **N (No)** – znacznik czasu zostanie ukryty.
1. Zapisz plik **TIME.TXT** i odłącz kamerę – nowe ustawienia załadują się przy następnym włączeniu.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rozdzielczość wideo	1920 × 1080 P
Liczba klatek (fps → kl./s)	30 kl./s
Pojemność baterii	300 mAh
Czas pracy	≈ 150 min
Maksymalna pamięć MicroSD	128 GB
Zasilanie	5 V / 1 A

Najczęstsze pytania (FAQ)

Pytanie	Odpowiedź
Kamera nie włącza się	Sprawdź naładowanie akumulatora oraz poprawne włożenie karty MicroSD.
Nagrania są puste lub uszkodzone	Zawsze wyłącz kamerę zgodnie z rozdziałem „Wyłączanie i zapisywanie nagrania”.
Brak miejsca na karcie	Usuń lub przenieś nagrania, albo użyj karty o większej pojemności (max 128 GB).

Dziękujemy za wybór naszego produktu!

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym **Działem Obsługi Klienta**.