

WURSTFABRIK

Urządzenie do hot-dogów

10034450 10034453 10034454



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

gratulujemy zakupu tego urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki bezpieczeństwa 4

Uruchomienie i obsługa 4

Czyszczenie i przechowywanie 4

Rysunki złożeniowe 5

Wskazówki dotyczące utylizacji 10

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10034450	10034453	10034454
Moc	450 W	500 W	520 W
Zasilanie	220–240 V ~ 50–60 Hz		
Regulacja temperatury	30–100°C		

PRODUCENT I IMPORTER (WIELKA BRYTANIA)

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer na Wielką Brytanię:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

Londyn, W8 6ND

Zjednoczone Królestwo

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub przeszkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego partnera serwisowego i obsługę klienta lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia.
- Urządzenia nie wolno czyścić strumieniem wody.
- Podłoga obok urządzenia może być śliska. Natychmiast usuwać wszelkie skropliny, aby nikt nie poślizgnął się na podłodze.



UWAGA

Ryzyko oparzenia! Może wydostawać się gorąca para. Aby uniknąć oparzenia, należy używać odpowiednich narzędzi i rękawic kuchennych podczas napełniania urządzenia żywnością lub wyjmowania żywności.

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA


- Zdjąć opakowanie i przetrzeć produkt wilgotną szmatką.
- Podczas pierwszego użycia może pojawić się niewielka ilość dymu.
- Rury grzewcze są sterowane za pomocą lewego przełącznika, a ogrzewanie za pomocą termostatu z funkcją automatyczną.
- Temperatura tacy na wodę jest regulowana przez termostat znajdujący się w środku. Główny wyłącznik tacy na wodę znajduje się po prawej stronie.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE


- Odłączyć zasilanie przed czyszczeniem, aby uniknąć wypadku.
- Przecieranie produktu i kabla zasilającego niekorozyjnym środkiem czyszczącym po splukaniu wodą z kranu jest zabronione i mogłoby negatywnie wpłynąć na działanie produktu.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez krótki czas, należy utrzymywać je w czystości i przechowywać w dobrze wentylowanym, wolnym od korozji miejscu.

RYSUNKI ZŁOŻENIOWE


10034450

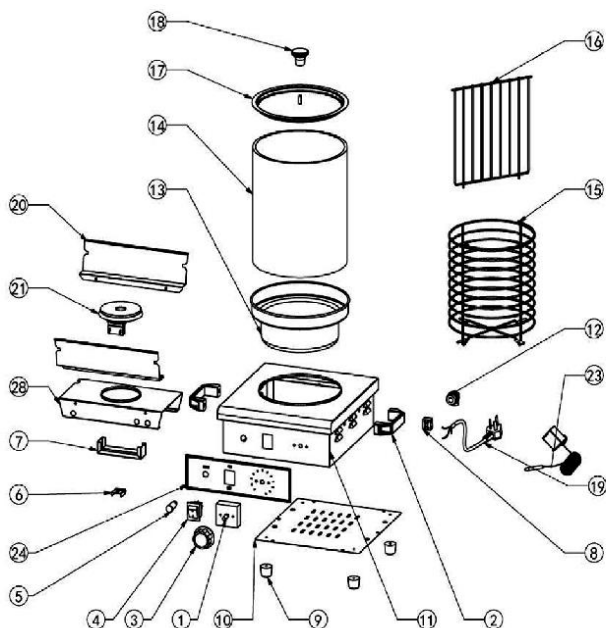

- 1 Termostat
- 2 Uchwyt
- 3 Pokrętko regulacyjne
- 4 Wyłącznik
- 5 Lampki kontrolne ciepła
- 6 Sondy
- 7 Element grzejny
- 8 Listwa zaciskowa
- 9 Gumowe nóżki
- 10 Płyta główna
- 11 Obudowa
- 12 Wkładka głowicy kablowej
- 13 Taca na wodę
- 14 Szklany cylinder
- 15 Kosz na hot dogi
- 16 Przegroda kosza
- 17 Pokrywa górna
- 18 Uchwyt pokrywy
- 19 Wtyczka sieciowa
- 20 Odbłyśnik ciepła
- 21 Element grzejny
- 23 Ogranicznik temperatury
- 24 Blenda
- 28 Wewnętrzna belka poprzeczna

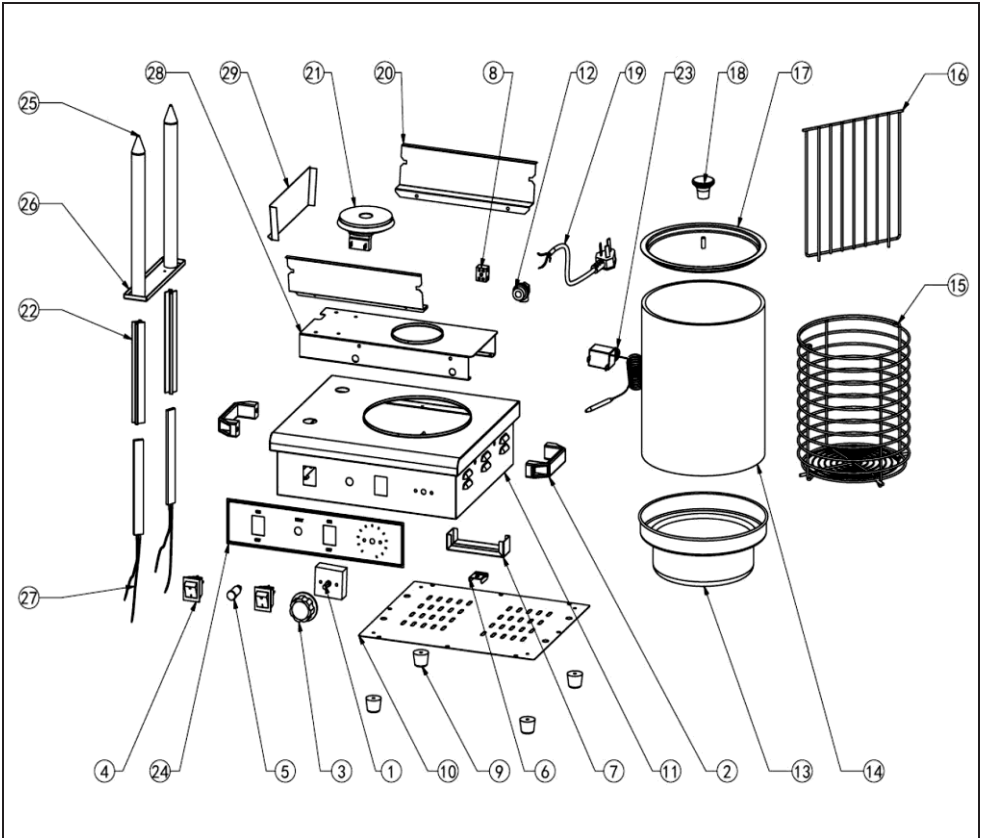

1 Termostat	11 Obudowa	21 Element grzejny
2 Uchwyt	12 Wkładka głowicy kablowej	22 Pręt twornika
3 Pokrętło regulacyjne	13 Taca na wodę	23 Ogranicznik temperatury
4 Wyłącznik	14 Szklany cylinder	24 Blenda
5 Lampki kontrolne ciepła	15 Kosz na hot dogi	25 Rożna na hot dogi
6 Sondy	16 Przegroda kosza	26 Uchwyt elementu grzejjego
7 Element grzejny	17 Pokrywa górna	27 Pręty grzejne
8 Listwa zaciskowa	18 Uchwyt pokrywy	28 Wewnętrzna belka poprzeczna
9 Gumowe nożki	19 Wtyczka sieciowa	29 Środkowa belka poprzeczna
10 Płyta główna	20 Odbłyśnik ciepła	

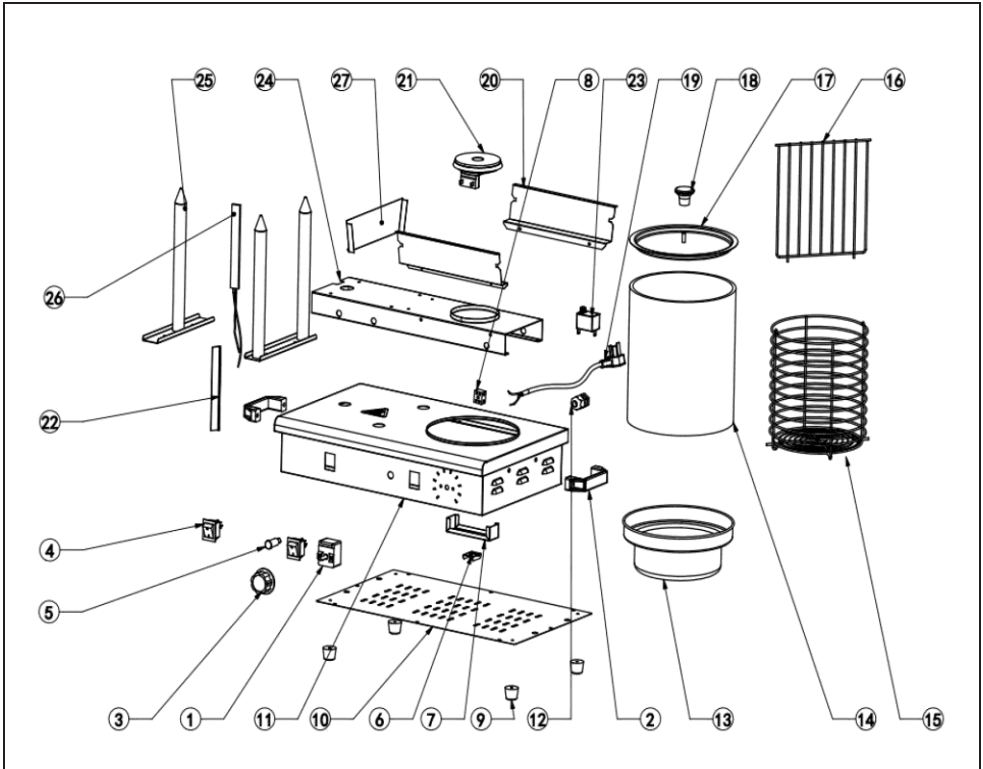

1 Termostat	11 Obudowa	21 Element grzejny
2 Uchwyt	12 Wkładka głowicy kablowej	22 Pręt twornika
3 Pokrętko regulacyjne	13 Taca na wodę	23 Ogranicznik temperatury
4 Wyłącznik	14 Szklany cylinder	24 Wewnętrzna belka poprzeczna
5 Lampki kontrolne ciepła	15 Kosz na hot dogi	25 Rożna na hot dogi
6 Sondy	16 Przegroda kosza	26 Pręt grzejny
7 Element grzejny	17 Pokrywa górna	27 Środkowa belka poprzeczna
8 Listwa zaciskowa	18 Uchwyt pokrywy	
9 Gumowe nóżki	19 Wtyczka sieciowa	
10 Płyta główna	20 Odbłyśnik ciepła	

SPECJALNE WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI DLA KONSUMENTÓW W NIEMCZECH

Zutylizuj zużyte urządzenia w odpowiedni sposób. Gwarantuje to, że zużyty sprzęt jest poddawany recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska i że unika się negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. Podczas usuwania odpadów należy przestrzegać następujących zasad:

- Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do pozbycia się sprzętu elektrycznego i elektronicznego (starego sprzętu), a także baterii i akumulatorów oddzielnie od odpadów domowych. Odpowiedni zużyty sprzęt można rozpoznać po następującym symbolu przekreślonego kosza na śmieci
- 
- Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużyтым sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.
 - Niektóre lampy i źródła światła podlegają również ustawie o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, dlatego należy je traktować jako stary sprzęt. Wyjątkiem są żarówki i lampy halogenowe. Żarówki i lampy halogenowe należy wyrzucać razem z odpadami domowymi, chyba że są oznaczone symbolem WEEE.
 - Każdy konsument jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych znajdujących się na sprzęcie elektrycznym lub elektronicznym.

Obowiązek odbioru przez dystrybutorów

Dystrybutorzy o powierzchni sprzedaży urządzeń elektrycznych i elektronicznych wynoszącej co najmniej 400 metrów kwadratowych oraz dystrybutorzy żywności o łącznej powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 800 metrów kwadratowych, którzy oferują i udostępniają urządzenia elektryczne i elektroniczne na rynku kilka razy w roku kalendarzowym lub stale, są zobowiązani,

- 1 w przypadku dostarczania nowego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego użytkownikowi końcowemu - do bezpłatnego odebrania w miejscu dostawy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu zużytego użytkownika końcowego tego samego rodzaju, który spełnia zasadniczo te same funkcje co nowy sprzęt; oraz
- 2 do nieodpłatnego odbioru, na żądanie użytkownika końcowego, sprzętu zużytego, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 centymetrów, w punkcie sprzedaży detalicznej lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie; odbiór nie może być związany z zakupem urządzenia elektrycznego lub elektronicznego i jest ograniczony do trzech urządzeń zużytych na każdy rodzaj sprzętu.

- W przypadku sprzedaży za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpłatny odbiór w miejscu dostawy ograniczony jest do urządzeń elektrycznych i elektronicznych kategorii 1, 2 i 4 zgodnie z § 2 ust. 1 ustawy o sprzęcie elektrycznym (ElektroG), a mianowicie "wymienników ciepła", „urządzeń wyświetlających” (powierzchnia powyżej 100 cm²) lub „urządzeń dużych” (te ostatnie o co najmniej jednym wymiarze zewnętrznym przekraczającym 50 centymetrów). W przypadku innych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kategorie 3, 5, 6) należy zagwarantować możliwość zwrotu w rozsądnej odległości od danego użytkownika końcowego.
- Zużyty sprzęt urządzenia można oddać bezpłatnie w lokalnym centrum recyklingu lub w następujących punktach zbiórki w Twojej okolicy: www.take-e-back.de
- W przypadku urządzeń elektrycznych i elektronicznych kategorii 1, 2 i 4 oferujemy również możliwość bezpłatnego odbioru w miejscu dostawy. Przy zakupie nowego urządzenia masz możliwość wyboru odbioru zużytego starego urządzenia poprzez stronę internetową.
- Baterie można oddać bezpłatnie wszędzie tam, gdzie są sprzedawane (np. supermarkety, markety budowlane, drogerie). Baterie są również odbierane przez centra recyklingu. Możesz również przesłać baterie do nas pocztą. Zużyte baterie w standardowej ilości występującej w domu można bezpłatnie zwrócić bezpośrednio do nas od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00 na adres:

Chal-Tec Fulfillment GmbH
Norddeutschlandstr. 3
47475 Kamp-Lintfort
- Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa baterie litowe przed oddaniem muszą być zabezpieczone przed zwarcieniem (np. poprzez zaklejenie biegunów).
- Jeśli pod przekreślonym koszem na śmieci na baterii znajdują się również znaki Cd, Hg lub Pb, oznacza to, że bateria zawiera substancje niebezpieczne. ("Cd" oznacza kadm, "Pb" - ołów, a "Hg" - rtęć).

Uwaga dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów

Przedłużając żywotność starych urządzeń, pomagasz efektywnie wykorzystać zasoby i uniknąć dodatkowych odpadów. Możesz przedłużyć żywotność swoich starych urządzeń poprzez naprawę uszkodzonych starych urządzeń. Jeżeli Twoje stare urządzenie jest w dobrym stanie, możesz je oddać, podarować lub sprzedać.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub opakowaniu wskazuje, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Poprzez zgodną z przepisami utylizację chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.



KLARSTEIN