WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:
PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM (TEGO URZĄDZENIA)
OSTRZEŻENIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, USZKODZEŃ LUB OBRAŻEŃ:

1. Aby chronić przed porażeniem prądem elektrycznym, nie zanurzaj kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie ani w żadnym innym płynie. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym lub poważnych obrażeń, zawsze obsługuj urządzenie suchymi rękami.
2. Bliska kontrola jest konieczna, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub osoby z ograniczonymi zdolnościami. Odkurzacz nie jest przeznaczony dla takich osób bez nadzoru lub instrukcji od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
3. Nie używaj odkurzacza na zewnątrz. Jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
4. Nie używaj odkurzacza, jeśli jest uszkodzony, upuszczony, pozostawiony na zewnątrz lub w wodzie. Skontaktuj się z serwisem klienta w przypadku uszkodzenia.
5. Używaj odkurzacza wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Używanie niezalecanych akcesoriów może spowodować uszkodzenie odkurzacza lub obrażenia osobiste.
6. Nie używaj materiałów ściernych do czyszczenia odkurzacza. Nie używaj alkoholu ani innych rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
7. Nie używaj urządzenia do odkurzania następujących rzeczy:
   - Woda, płyny łatwopalne lub palne, takie jak benzyna;
   - Żarzące się niedopałki, zapałki, gorące popioły i inne materiały palne;
   - Igły, szpilki i inne ostre przedmioty;
   - Odrębki drewna, gips, cement, wapno i inne drobne cząstki;
   - Fragmenty sznurka lub tkaniny.
8. Nie zbieraj cieczy odkurzaczem ani nie używaj go na mokrych podłogach. Nie zanurzaj odkurzacza w wodzie.
9. Nie używaj odkurzacza na powierzchniach betonowych, asfaltowych lub podobnych szorstkich.
10. Nie odkurzaj przetartych dywanów ani frędzli na dywanach.
11. Nie używaj odkurzacza bez zamontowanego pojemnika na kurz.
12. Nie wkładaj przedmiotów do otworów odkurzacza i nie używaj, gdy są zablokowane. Utrzymuj urządzenie w czystości, aby uniknąć gromadzenia się kurzu, kłaczków, włosów i innych rzeczy, które mogą zmniejszać przepływ powietrza.
13. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
14. Przechowuj odkurzacz w pomieszczeniach. Przechowuj po użyciu, aby zapobiec wypadkom.
15. Trzymaj odkurzacz z dala od kuchenek i urządzeń wydzielających ciepło. Ciepło może odkształcić i odbarwić plastikowe części urządzenia. Używaj odkurzacza w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza.
16. Zawsze wyjmuj adapter z gniazdka, gdy urządzenie nie jest ładowane.
17. Odłącz kabel ładujący od urządzenia i wyłącz je przed czyszczeniem, konserwacją, regulacją narzędzi, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem, aby uniknąć przypadkowego włączenia.
18. Akumulator musi zostać usunięty z urządzenia przed jego zezłomowaniem.
19. Akumulator musi być bezpiecznie usunięty.
20. Urządzenie zawiera baterie litowo-jonowe. Nie pal baterii ani nie wystawiaj ich na wysokie temperatury, ponieważ mogą wybuchnąć.
21. Ochrona termiczna automatycznie wyłączy odkurzacz, gdy się przegrzeje. Jeśli to nastąpi, wyłącz zasilanie, odczekaj 45 minut, zanim ponownie uruchomisz odkurzacz.
22. Można używać tylko adaptera dostarczonego przez producenta.

Proszę trzymać adapter z dala od cieczy.

Nie odkurzaj dużych kawałków papieru.

Nie odkurzaj ognia ani substancji łatwopalnych.

Nie odkurzaj wody ani cieczy.

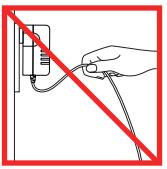
Nie wyciągaj wtyczki, chwytając za kabel.

CO JEST W PUDEŁKU

OSTRZEŻENIE: Zmontuj odkurzacz zgodnie z rozdziałem „Montaż”

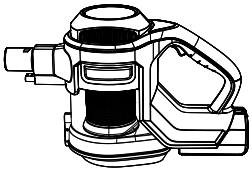

Główna część odkurzacza

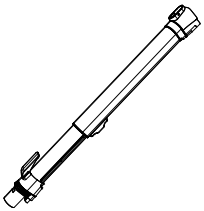

Rura teleskopowa

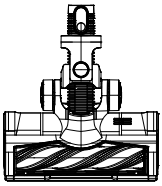

Szczotka podłogowa



Uchwyt ścienny



Wkręty i kołki rozporowe

Długa ssawka

Długa ssawka



Szczotka do czyszczenia

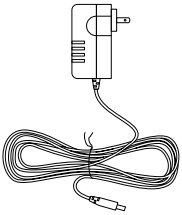

Adapter



Filtr HEPA

PRZEGLĄD

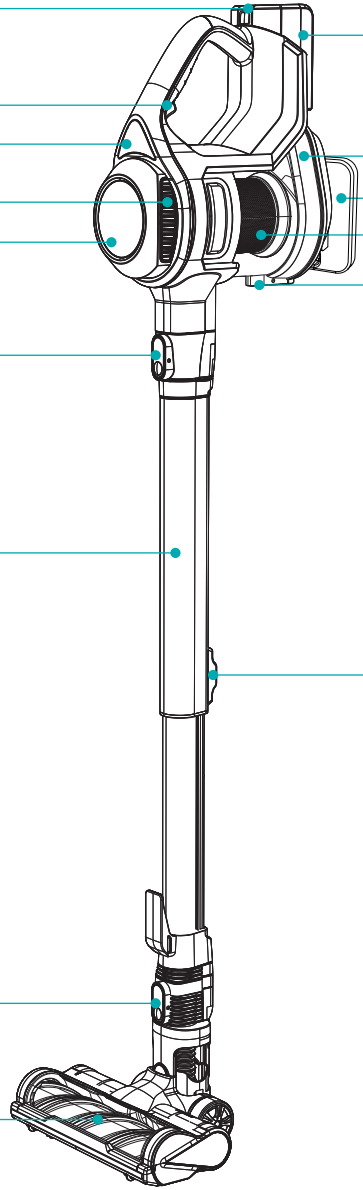
Przycisk zwalniania akumulatora
Włącznik zasilania
Wskaźnik naładowania akumulatora
Otwór wentylacyjny
Główna część odkurzacza
Przycisk zwalniania
Rura teleskopowa
Przycisk zwalniania
Szczotka podłogowa
Akumulator
Pojemnik na kurz
Uchwyt ścienny
Obudowa filtra
Przycisk blokady pokrywy pojemnika na kurz
Przycisk przedłużenia

MONTAŻ

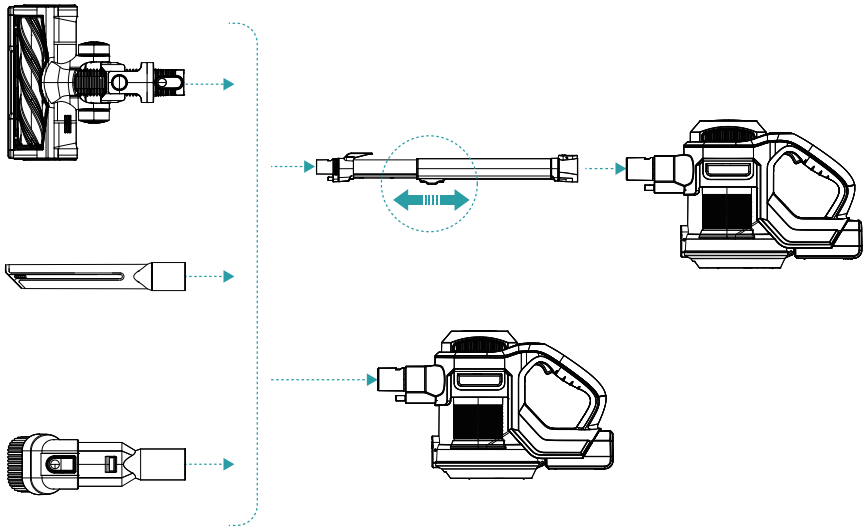

SPECYFIKACJA

Nazwa	ODKURZACZ
Napięcie wejściowe adaptera	100~240 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe adaptera	26 V

INSTRUKCJA OBSŁUGI

>> Instrukcja ładowania

OSTRZEŻENIE:
Ważne jest, aby w pełni naładować urządzenie przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu.

Migająca kontrolka wskazuje niski poziom naładowania baterii. Proszę naładować odkurzacz, gdy ostatnia kontrolka zacznie migać.

Ładowanie z główną częścią odkurzacza

Podłącz adapter do gniazdka ściennego, a ładowarkę do odkurzacza w celu ładowania. Wskaźnik naładowania baterii będzie świecił cyklicznie podczas ładowania odkurzacza. Gdy odkurzacz będzie w pełni naładowany, wszystkie wskaźniki baterii będą świecić na stałe.

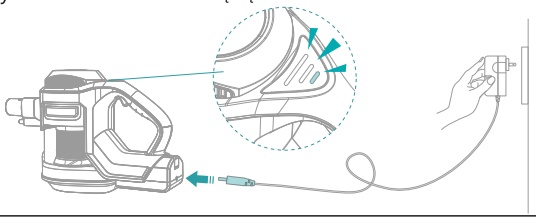

Ładowanie akumulatora osobno

1. Naciśnij przycisk zwalniania z boku akumulatora.

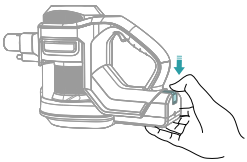

2. Przytrzymaj przycisk i wyciągnij akumulator, aby go odłączyć.

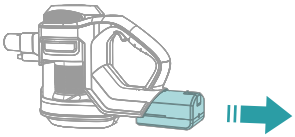

3. Podłącz adapter do gniazdka ściennego, a ładowarkę do akumulatora w celu ładowania.

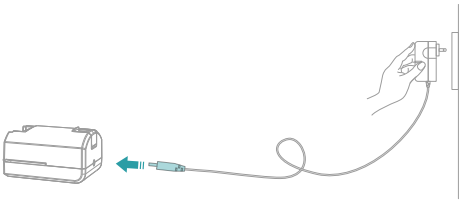

>> Instrukcja użycia szczotki 2-w-1

Naciśnij przycisk konwersji, aby cofnąć włosie i używać jako narzędzia do szczelin.

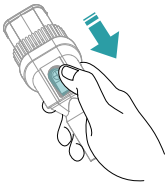

Przytrzymaj i wysuń prostokątne włosie, aby używać jako szczotki.

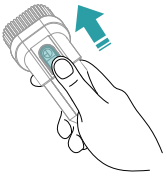

>> Instrukcja użycia uchwytu ściennego

Użyj wkrętów i kołków rozporowych, aby zamocować uchwyt ścienny na odpowiedniej wysokości, aby powiesić odkurzacz z zamocowaną rurą. Po zamocowaniu uchwytu ściennego, przechowuj odkurzacz na nim, gdy nie jest używany.

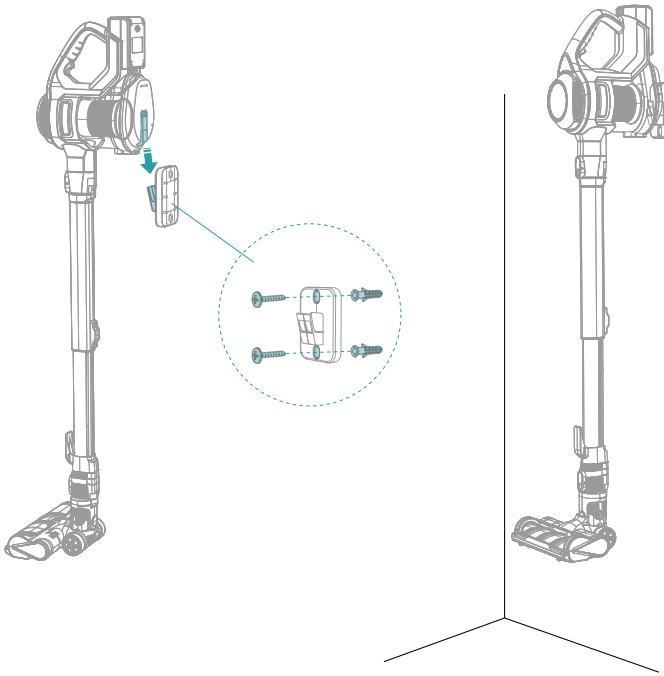

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OSTRZEŻENIE:
Zawsze upewnij się, że odkurzacz jest wyłączony przed próbą opróżnienia pojemnika na kurz.

>> Czyszczenie pojemnika na kurz i filtra HEPA

1 Opróżnij pojemnik na kurz, gdy ilość kurzu osiągnie dolną krawędź obudowy filtra. W przeciwnym razie siła ssąca może być osłabiona.

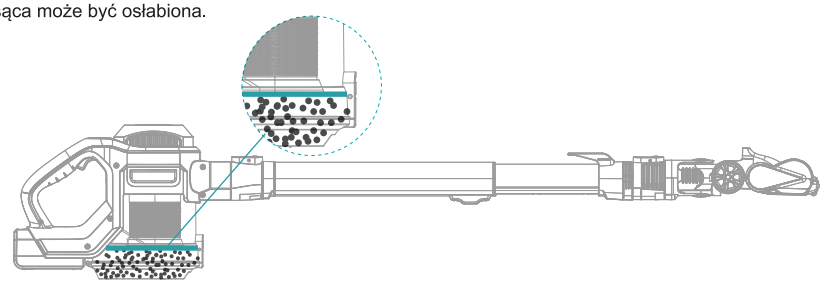

2 Przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia pojemnika na kurz oraz filtra HEPA, zdejmij rurę teleskopową z głównej części odkurzacza.

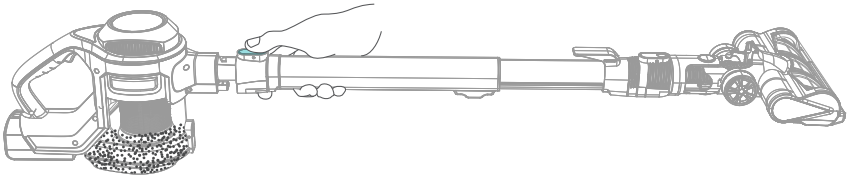

3 Otwórz pokrywę pojemnika na kurz, aby opróżnić kurz.

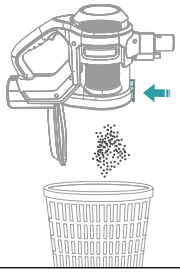

4 Chwyć i obróć obudowę filtra w prawo, aby ją odłączyć.

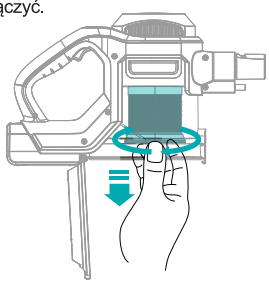

5 Wyjmij filtr HEPA z osłony siatkowej.

6 Przed spłukaniem, wyczyść filtr HEPA szczotką do czyszczenia.

7 Opłucz zarówno filtr HEPA, jak i osłonę siatkową pod bieżącą wodą.

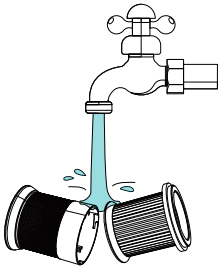

8 Pozwól im wyschnąć na powietrzu przez co najmniej 24 godziny. Nie montuj ich z powrotem, dopóki nie będą całkowicie suche.

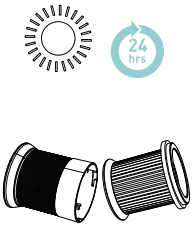

9 Złóż osłonę siatkową i filtr HEPA z powrotem na miejsce. Nie montuj ich, dopóki nie będą całkowicie suche.

OSTRZEŻENIE:
Filtr powinien być myty (wysuszony na powietrzu przed ponownym montażem) co 2 tygodnie i wymieniany co 2 miesiące, w przeciwnym razie system filtracyjny będzie niewystarczający i spowoduje utratę siły ssania.

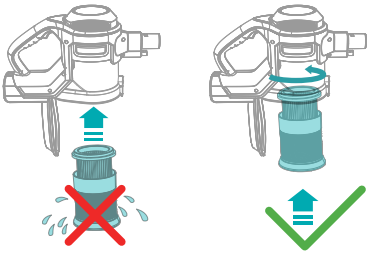

>> Czyszczenie szczotki podłogowej

OSTRZEŻENIE:
Gdy szczotka podłogowa nagle przestaje się obracać i wszystkie wskaźniki blokady szczotki podłogowej zaczynają migać, może to oznaczać zatory na szczotce walcowej. Sprawdź i usuń zatory na szczotce walcowej.

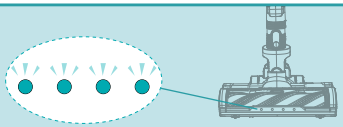

1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania, aby wyciągnąć rurę z szczotki podłogowej.

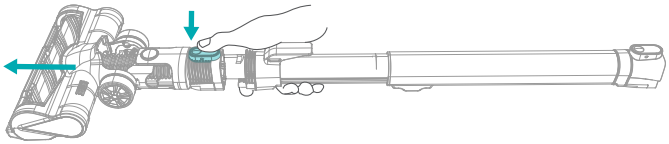

2 Naciśnij przełącznik zwalniający w kierunku ikony " " znajdującej się z boku szczotki do podłogi, aby odczepić klamrę.

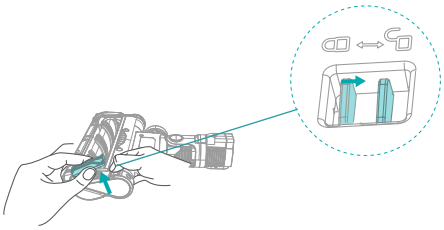

3 Chwyć głowicę szczotki rolkowej i wyjmij ją ze szczotki do podłogi.

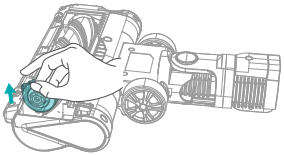

4 Użyj szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć włosy i nici, które są splątane na szczotce rolkowej.

5 Sprawdź szczotkę walcową i upewnij się, że okrągła strona jest najpierw zamocowana na plastikowej osi podczas ponownego montażu.

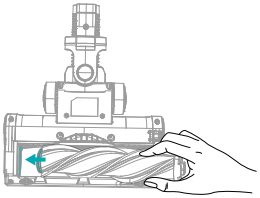

6 Z drugiej strony szczotki walcowej upewnij się, że łukowata część jest skierowana w dół podczas ponownego montażu.

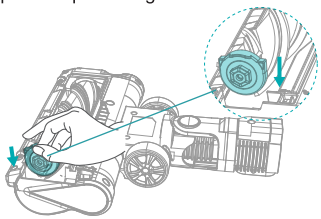

7 Włóż klamrę z powrotem na miejsce, jak pokazano na obrazku.

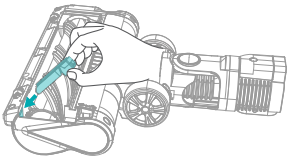

8 Usłyszysz "klik", jeśli klamra zostanie prawidłowo włożona na miejsce.

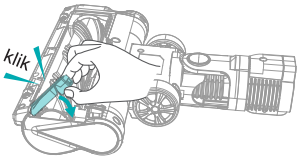

USUWANIE ZATORU

OSTRZEŻENIE:
Niska siła ssania lub zatrzymanie odkurzacza spowodowane przegrzaniem może być wynikiem zatoru w odkurzaczu. Proszę sprawdzić i usunąć zatory w pojemniku na kurz, filtrze HEPA, rurze teleskopowej i szczotce podłogowej.

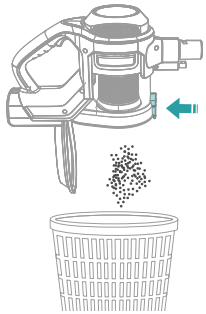

Sprawdź i opróżnij pojemnik na kurz.

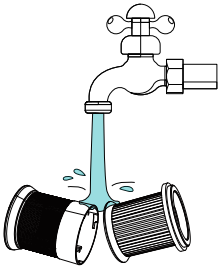

Sprawdź i opłucz filtr HEPA. Nie montuj ich, dopóki nie będą całkowicie suche.

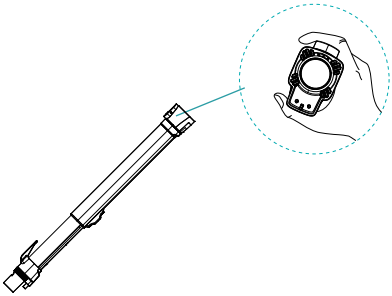

Sprawdź, czy w rurze teleskopowej nie ma żadnych zatorów.

Sprawdź szczotkę podłogową i usuń zator na szczotce walcowej za pomocą ostrza.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	POTENCJALNE PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Odkurzacz nie może się ładować	Używany adapter nie jest oryginalny	Proszę ładować odkurzacz za pomocą oryginalnego adaptera
	Akumulator/adapter jest uszkodzony	Proszę skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy
Odkurzacz nie może się włączyć	Bateria jest rozładowana	Proszę ładować odkurzacz za pomocą oryginalnego adaptera
	Akumulator nie jest prawidłowo podłączony	Wyjmij i ponownie zamontuj akumulator, upewniając się, że jest prawidłowo zamocowany
	Inne uszkodzenia	Proszę skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy
Odkurzacz nagle przestaje działać	Bateria jest rozładowana	Używaj oryginalnego adaptera do ładowania. Zaleca się ładowanie odkurzacza po każdym użyciu oraz korzystanie z trybu o niskiej mocy ssania dla dłuższego czasu pracy
	Szczotka podłogowa się zacięła	Oczyść obce przedmioty, które mogły się zaplątać na szczotce podłogowej
	1. Kanał powietrzny jest zablokowany 2. Pojemnik na kurz jest pełny	Regularnie czyść szczotkę podłogową, rurę teleskopową, pojemnik na kurz i filtr HEPA
	Inne uszkodzenia	Proszę skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy
Wyniki czyszczenia są niezadowalające	Nieprawidłowe użycie odkurzacza	1. Zaleca się używanie trybu wysokiej mocy ssania do czyszczenia skomplikowanych środowisk. 2. Zaleca się używanie narzędzia do szczelin dla lepszego zbierania ciężkich przedmiotów, takich jak fasola. 3. Zaleca się używanie szczotki podłogowej do usuwania plam.
	Bateria jest rozładowana	Proszę w pełni naładować odkurzacz i spróbować włączyć go ponownie
	1. Kanał powietrzny jest zablokowany 2. Pojemnik na kurz jest pełny	Regularnie czyść szczotkę podłogową, rurę teleskopową, pojemnik na kurz i filtr HEPA
	Filtr HEPA nie jest całkowicie suchy	Odłącz i całkowicie wysusz filtr HEPA na powietrzu. Zaleca się regularne czyszczenie i wymianę filtra
Podczas pracy odkurzacza występują wyładowania elektrostatyczne	W pojemniku na kurz jest za dużo kurzu elektrostatycznych	Proszę opróżnić pojemnik na kurz
	Odkurzacz działa w środowisku pełnym ładunków elektrostatycznych	Jest normalne, że w zimie i w suchych regionach może występować dużo ładunków elektrostatycznych w powietrzu
Elektryczna szczotka podłogowa przestaje działać	Szczotka podłogowa się zacięła	Oczyść obce przedmioty, które mogły się zaplątać na szczotce podłogowej
	Inne uszkodzenia	Proszę skontaktować się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy

GWARANCJA

>> OPIEKA KLIENTA

2-letnia ograniczona gwarancja obowiązuje tylko na produkty zakupione bezpośrednio od nas, począwszy od daty pierwotnego zakupu detalicznego. Oferujemy obsługę klienta w przypadku jakichkolwiek wad jakościowych lub materiałowych przy normalnym, niemarkowym użytkowaniu.

1. Zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej instrukcji obsługi, gwarancja podlega następującym warunkom i wyłączeniom.
2. Gwarancja ta obejmuje, bez dodatkowych kosztów dla Ciebie, wszelkie koszty robocizny i części niezbędne do zapewnienia, że Twoje urządzenie jest w odpowiednim stanie roboczym w okresie gwarancyjnym.
3. Zapewniamy naprawę lub wymianę Twojego urządzenia, jeśli zostanie stwierdzone, że jest ono wadliwe z powodu materiałów lub wykonania w ciągu 2 roku od zakupu lub dostawy. (Jeśli jakaś część nie jest już dostępna lub przestała być produkowana, wymienimy ją na funkcjonalną część zastępczą).

>> CO NIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ

1. W ramach gwarancji nie ponosimy odpowiedzialności za koszty naprawy lub wymiany produktu wynikłe z: uszkodzeń przypadkowych, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub konserwacją, niewłaściwego użycia, zaniedbania, nieostrożnej obsługi lub traktowania urządzenia, które nie jest zgodne z niniejszą instrukcją obsługi.
2. Urządzenia zakupione u nieautoryzowanych dealerów.
3. Użycie części i akcesoriów innych niż te produkowane lub zalecane przez nas.
4. Naprawy lub modyfikacje przeprowadzone przez nieautoryzowane osoby lub przedstawicieli.
5. Użycie urządzenia w sposób inny niż normalne użytkowanie domowe, np. w celach komercyjnych lub wynajmu.
6. Skrócenie czasu pracy baterii z powodu jej wieku lub użytkowania.

>> USŁUGI GWARANCYJNE

1. Jeśli masz pytania dotyczące swojego urządzenia, skontaktuj się z obsługą klienta pod adresem e-mail: **Afterserviceaad@outlook.com**
2. Proszę podać nazwę/model urządzenia, datę zakupu, numer zamówienia, problem z urządzeniem oraz swoje wymagania.
3. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej. Informacje na temat tabliczki znamionowej znajdziesz na wewnętrznej stronie okładki.
4. Proszę przechowywać dowód zakupu w bezpiecznym miejscu, aby mieć te informacje.

Usługa w ramach tej gwarancji nie przedłuża dostępnego okresu gwarancji.