




WYŁĄCZNIK DOTYKOWY

Instrukcja obsługi

Schemat odłączania „MATKI” (Symbol 9616 lub 9617)


1. Upewnij się, że zasilanie elektryczne zostało wyłączone.
2. Zdejmij panel za pomocą śrubokręta.

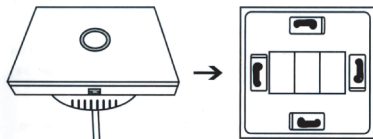


Montaż może zostać wykonany wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną w zakresie elektryki.

⚠ Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie wyłączyć zasilanie elektryczne!

3. Przygotuj się do podłączenia przewodów
A. Przewód pod napięciem łączy zacisk „L”.
B. Przewód lampy łączy zaciski „L1, L2, L3”

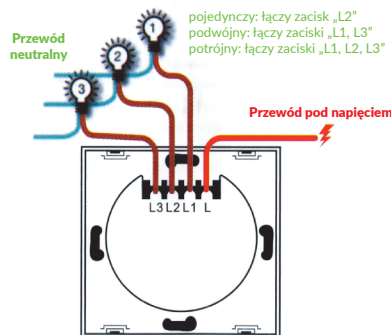

4. Zamocuj przełącznik na ścianie:
A. Umieść przełącznik w skrzynce rozdzielczej w ścianie.
B. Zamontuj dwie boczne śruby.
C. Zamontuj panel szklany (zamontuj od góry).
D. Instalacja zakończona - po upewnieniu się, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo włącz zasilanie.

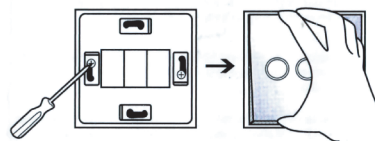

UWAGA: Przełącznik musi być zainstalowany po odłączeniu zasilania! Po zamontowaniu wyłącznika włącz zasilanie następnie po 10 sekundach dotknij wyłącznik w celu przetestowania. Inaczej wyłącznik nie będzie działał prawidłowo.

Parowanie pilota (Symbol 9614 lub 9615)

(Pilot o wyglądzie wyłącznika zasilany na baterie.)

UWAGA!

Jeżeli wyłącznik był wcześniej parowany z jakimkolwiek pilotem w jednym z trybów (patrz poniżej) przed jego zmianą konieczne jest ich rozparowanie.

Parowanie w trybie “włącz/wyłącz”

Włącz światło na wyłączniku głównym. Przytrzymaj przycisk na wyłączniku głównym i gdy światło uruchomi się po raz pierwszy naciśnij krótko przycisk na pilocie. Natychmiast po krótkim naciśnięciu przycisku na pilocie puść oba przyciski jednocześnie.

Parowanie w trybie “tylko włącz”

Włącz światło na wyłączniku głównym. Przytrzymaj przycisk na wyłączniku głównym i gdy światło uruchomi się po raz drugi naciśnij krótko przycisk na pilocie.

Parametry

- Napięcie: 110-240V AC
- Wymiar: 86x86x34mm
- Tworzywo: szklany panel / trudnopalny PC
- 3-300W na jeden przełącznik (Uwaga: jeżeli urządzenie używane jest z diodami LED lub żarówką energooszczędną, obciążenie mocy powinno być mniejsze niż 150W na 1 przełącznik).
- Częstotliwość RF: 433,92 MHz
- Środowisko pracy: Temperatura: -10~60°C, Wilgotność względna 10%-93% (nie skondensowana)

Środki ostrożności

1. Urządzenie nadaje się wyłącznie do użytku wewnętrznego, domowego. Nie nadaje się do fabryk, szpitali, tomografii komputerowej oraz pomieszczeń o silnych zakłóceniach elektromagnetycznych.
2. Wyłącznik przeznaczony jest dla: Lamp LED, żarówek, lamp energooszczędnych, lamp fluorescencyjnych z elektronicznym prostownikiem. Nie należy używać urządzenia dla lamp fluorescencyjnych zasilanych statecznikiem indukcyjnym.
3. Urządzenie zamontuj w suchym i czystym miejscu, nie narażonym na zanieczyszczenia.
4. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia.
5. Przełącznik może zostać zainstalowany wyłącznie przez osobę wykwalifikowaną.

Jeżeli wyłącznik nie reaguje prawidłowo na dotyk, sprawdź czy nie znajduje się przezroczysta folia pod szklanym panelem - można spróbować ją ściągnąć (nie narusz białej folii dotykowej!)

Rozwiązywanie problemów

1. Kiedy lampa zaczyna migotać lub nieregularnie świecić - należy podłączyć żółty kondensator pomiędzy przewodem neutralnym, a przewodem pod napięciem lampy, wtedy wyłącznik będzie prawidłowo współpracował z lampą.



2. Przełącznik jest zainstalowany, ale nie reaguje na dotyk - najpierw upewnij się czy instalacja została przeprowadzona zgodnie z instrukcją i czy lampa jest prawidłowo podłączona i sprawna. Następnie odłącz zasilanie, po minucie zamontuj przełącznik, zakryj szklany panel i włącz zasilanie. Po 10 sek. sprawdź sprawność wyłącznika.

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku gwarancji należy kontaktować się ze sprzedawcą. Produkt oddawany do reklamacji powinien być kompletny i w zabezpieczającym go dobrze opakowaniu.

Wyprodukowano w ChRL dla:
IRM SPOŁKA JAWNA
M. OLCZYKOWSKI I G. URZISN
Polska ul. Grodziec 243
43-386 Grodziec

