




Instrukcja obsługi rozdzielaczy dolnego źródła

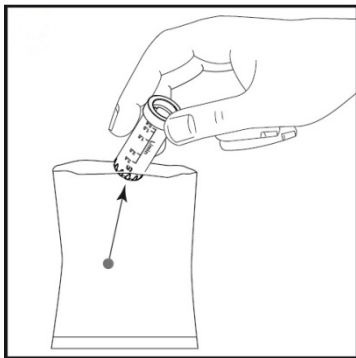


Rotametry są zabezpieczone na czas transportu

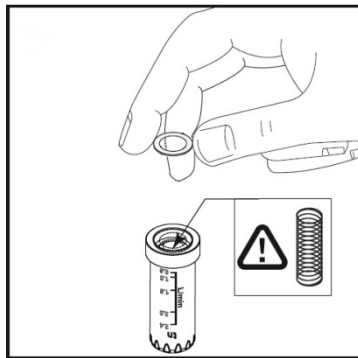


W każdej szklance powinna znajdować się gumowa uszczelka oraz sprężyna

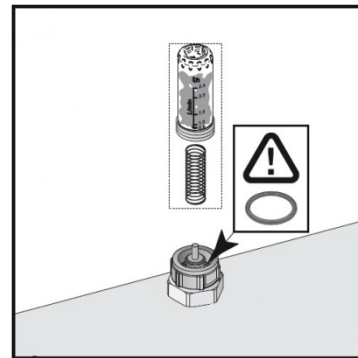


Najpierw włóż gumową uszczelkę

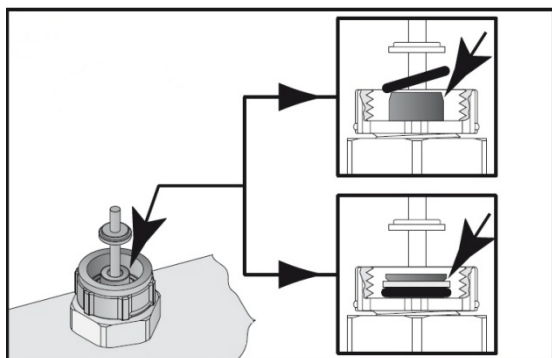


Zwróć uwagę aby uszczelka była na swoim miejscu

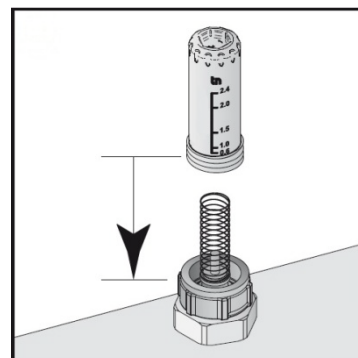


Włóż sprężynę i szklankę

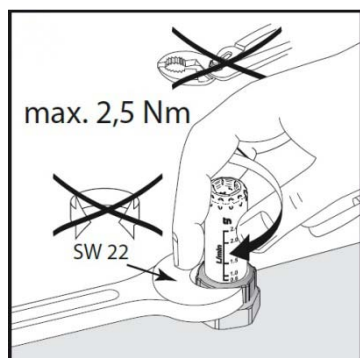

Szklankę należy dokręcić palcami

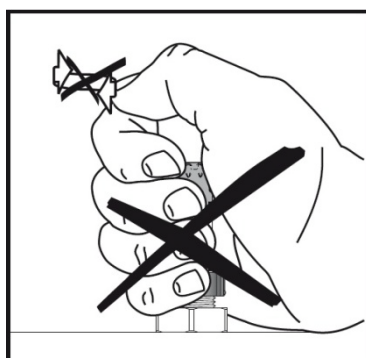

Nie dokręcać na siłę

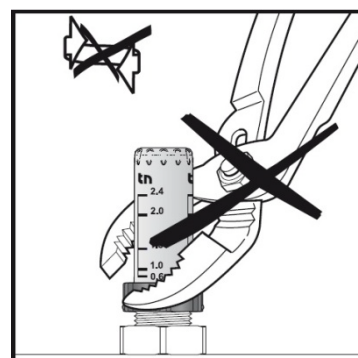

Nie używać narzędzi

Pływaki rotametrów powinny przemieszczać się swobodnie, nie mogą nigdzie blokować. Bezpośredni odczyt przepływu widoczny jest na rotametrach. Przy montażu rozdzielaczy należy zadbać aby rotametry były dobrze widoczne. Wskazanie przepływ glikolu jest w L/min. W razie potrzeby należy wyregulować przepływ zaworami na rozdzielaczu powrotnym.

Dane techniczne:

Temperatura pracy: $-10^{\circ}\text{C} + 35^{\circ}\text{C}$

Ciśnienie robocze 0,5-3,0bar

Przepływ 5-25L/min /sekcja/+ -10%

Próba ciśnienia max. 6bar

Gwarancja 2 lata

