



Support and E-Warranty Certificate
<https://www.vevor.com/support>

Onboard Air Compressor

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

Onboard Air Compressor

Model: YF6475



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

✉ CustomerService@vevor.com

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pressure(PSI)	Current (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

PERFORMANCE

Model	YF6475
Recommended operating pressure range	0- 150 PSI
Max. Operating Pressure	150 PSI
Pressure Switch Setting	On 120 PSI / Off 150 PSI
Max Air Flow	3.5 CFM
Tank Relief Valve Setting	180 PSI
Voltage	DC12V- 13.8V
Max. Power Draw	32A
Fuse	60A
Duty Cycle	52% @ 100 PSI
Solenoid Rating	100A
Weight	4.8 kg
Dimensions	180x127x195mm

MATERIALS

Cylinder Sleeve	Steel
Heat Sink	Aluminum
Piston	Aluminum
Piston Seal	Teflon
Check Valve	Silicon
Head Gasket	Silicon
Reed Valves	Stainless Steel
Check Valve Spring	Stainless Steel
Air Line	7.5m Poly Urethane

The AIR compressor is a twin cylinder, oil free, 12V air compressor. The AIR compressor has been designed for people travelling off-road requiring a quick and portable air compressor. It is ideally suited to vehicle and truck tyre inflation. The internal air receiver allows for high volumes of compressed air to be stored and used for alternate applications.

The BOX AIR is simple and convenient to operate. Connect the cables to a power source and flick the switch. The compressor will pressurise the integrated air tank. This air tank houses an electric pressure switch that will turn off your air compressor by acting on a heavy-duty relay. The pressure switch will activate and turn off the compressor at a set point of 150 PSI and back on when the pressure falls to 120 PSI. A pressure relief valve is also included on the tank and this will relieve at 180 PSI if needed. An air regulator valve is included in the air outlet from the tank and this allows users to set the air pressure supplied to the inflator nozzle. The tank includes a drain tap for draining off water that condenses inside the tank.

WARNINGS

1. Your AIR compressor will get hot during operation which may result in burns if contacted with skin. Compressor cylinder head temperatures in excess of 100°C are normal. Never leave children unsupervised around your AIR compressor.
2. Your AIR compressor is heavy. Consider storage and handling

when packing your vehicle. Heavy items can become projectiles if you're ever in a crash.

3. Your AIR compressor does have a duty cycle, 30% at 100PSI. This means at 100PSI discharge pressure, the compressor should be operated for a maximum of 13 minutes on before a cool down period of 30mins. Operating at higher discharge pressures will lower the duty cycle and care should be taken.

Note: typical tyre inflation will see the air tank pressure fall below 100 PSI meaning the duty cycle is increased above 30% .

INSTALLATION

The AIR compressor is designed for mobile, portable operation. Place the unit on the ground next to your vehicle, there is no requirement to permanently install or remove from the supplied box.


Do not operate the unit with the box closed as this will limit air flow and may result in overheating.




ELECTRICAL INSTALLATION


Run the heavy-duty power leads to your vehicle's battery under the bonnet. Connect power cables, Red to positive, Black to negative.

Be sure to keep your vehicle running while operating the AIR compressor to maximise the performance from your air compressor. With your vehicle's engine running there is little risk of the AIR compressor flattening your vehicles battery.

Product installation diagram

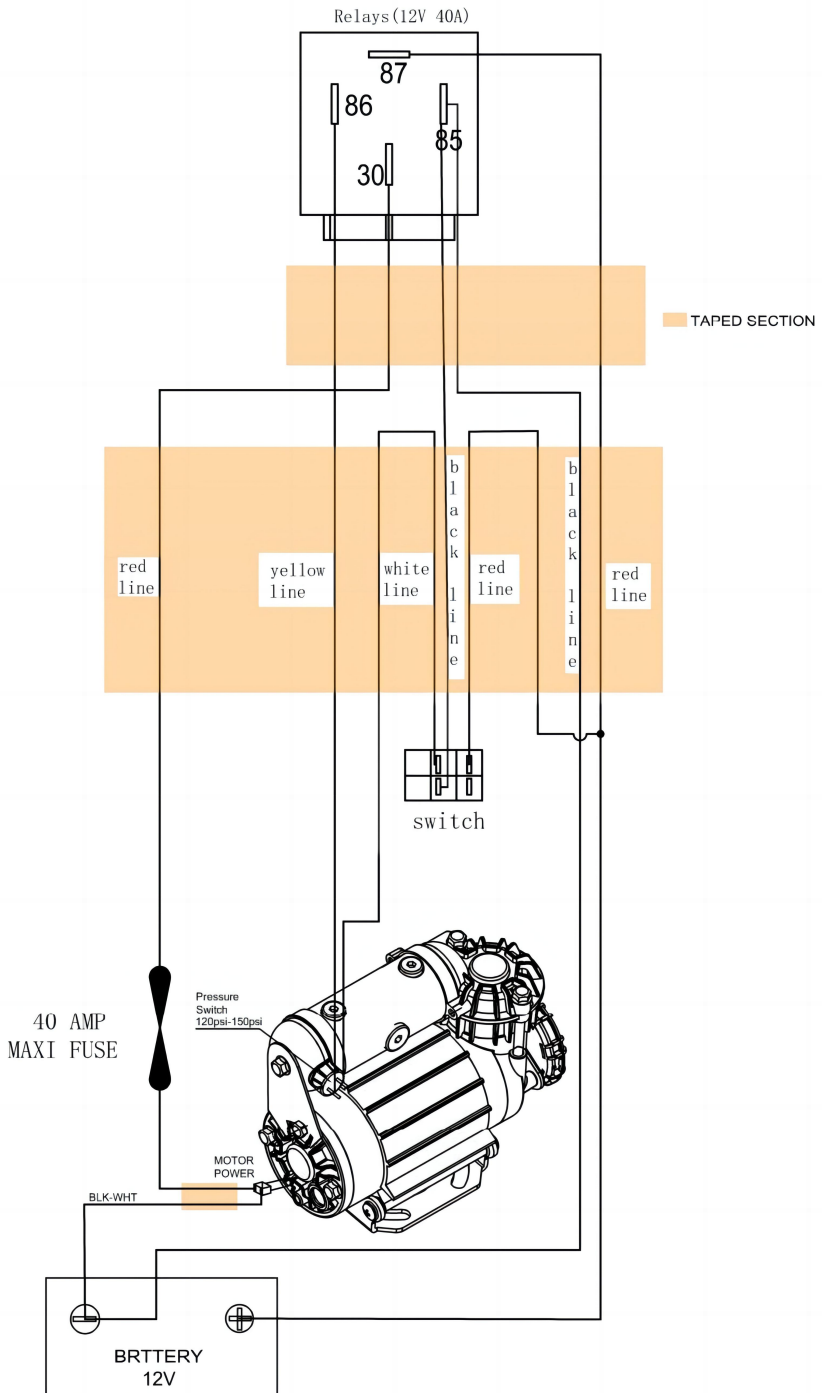

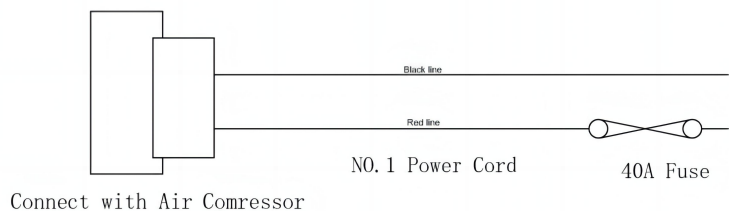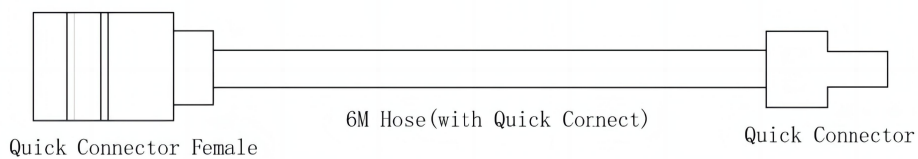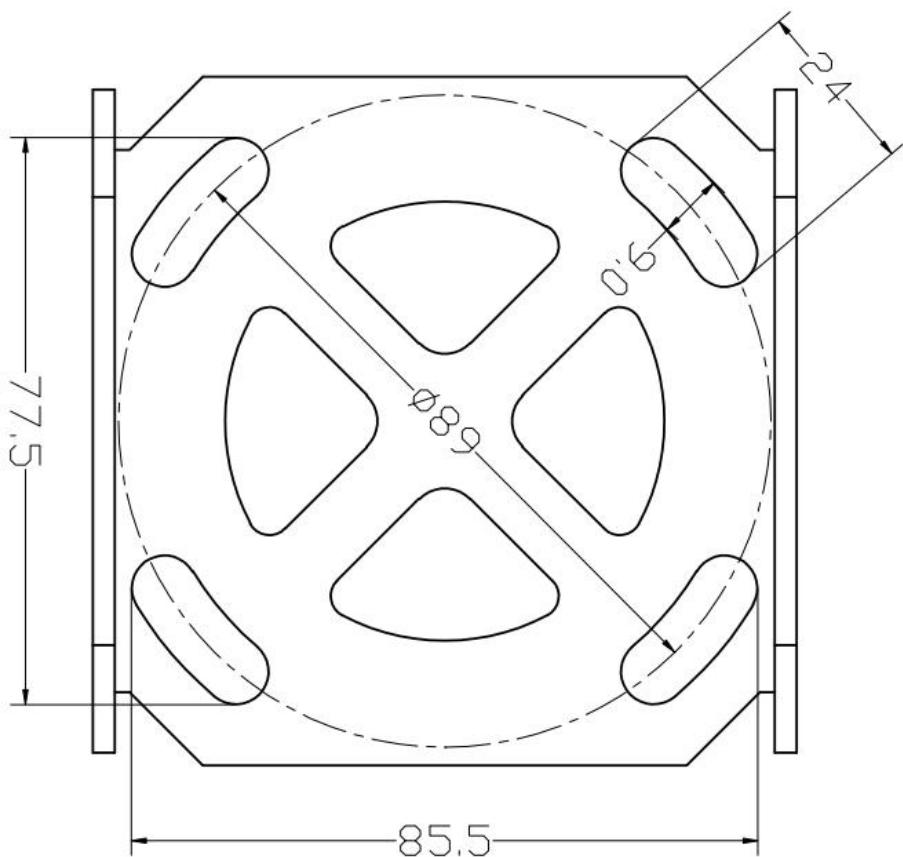

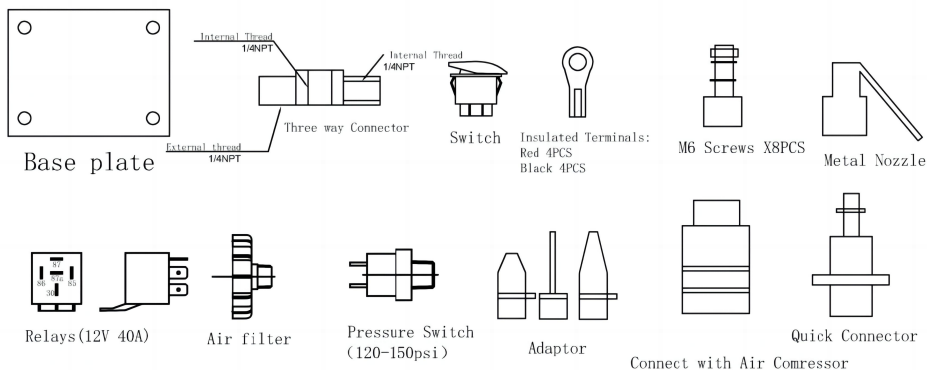

OPERATION

Switch power switch to 'on' position. Compressor will cycle on and pressurise the inbuilt receiver tank.

Adjust the pressure regulator to the desired outlet air pressure requirement.

Connect and disconnect air lines as necessary to begin operation. The compressor will automatically start and stop based on demand.

MAINTENANCE

Pre-start daily checks– Visually check the air filter on the inlet to the compressor. Replacement intervals will depend on the operating environment and frequency of use. Suggested replacement interval is 50 hrs.

The air receiver tank will accumulate moisture with use. It is recommended the tank be drained of water at regular intervals. A drain tap is provided on the tank to facilitate this draining process.

1,000hrs – The seal on the main piston has been designed with a 1,000hr service interval. It is recommended all soft seals are replaced at the same time. The electric motor brushes should also be replaced at 1,000hrs operation to ensure reliable operation.

DISPOSAL

Do not dispose of electric tools, accessories and packaging together with household waste material (only for EU countries)- in observance of the European Directive on the waste of electric and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have

reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

WARRANTY

Your VEVOR AIR compressor is warranted against defects in materials and workmanship for a 12 month period from the date of purchase. Faulty goods will be repaired or replaced at Vevor’s discretion.



Note / Remark.



Caution / Warning.



Read the instruction manual.



Switch the product off and disconnect it from the power supply before assembly, cleaning, adjustments, maintenance, storage and transportation.



The product complies with the applicable European directives and an evaluation method of conformity for these directives was done.



WEEE symbol. Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or local store for recycling advice.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Germany

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

<https://www.vevor.com/support>



Certificat d'assistance et de garantie
électronique <https://www.vevor.com/support>

Compresseur d'air embarqué

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

LEnboard UNir
C:ompressor

Modèle: YF6475



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

 ServiceClient@vevor.com

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression (PSI)	Courant (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

PERFORMANCE

Modèle	YF6475
Plage de pression de fonctionnement recommandée	0-150 PSI
Pression de service max.	150 PSI
Réglage du pressostat	Allumé à 120 PSI / Éteint à 150 PSI
Débit d'air maximal	3,5 pi3/min
Réglage de la soupape de décharge du réservoir	180 PSI
Tension	DC12V-13,8V
Consommation électrique max.	32A
Fusible	60A
Cycle de service	52 % à 100 PSI
Valeur nominale du solénoïde	100A
Poids	4,8 kg
Dimensions	180x127x195mm

MATÉRIELS

Manchon de cylindre	Acier
Dissipateur de chaleur	Aluminium
Piston	Aluminium
Joint de piston	Téflon
Clapet anti-retour	Silicium
Joint de culasse	Silicium
Clapets à clapet	Acier inoxydable
Ressort de clapet anti-retour	Acier inoxydable
Compagnie aérienne	7,5 m en polyuréthane

Le compresseur AIR est un compresseur d'air bicylindre, sans huile, 12 V.

Le compresseur AIR a été conçu pour les personnes voyageant hors route nécessitant un compresseur d'air rapide et portable. Il est parfaitement adapté aux véhicules et aux camions gonflage des pneus. Le réservoir d'air interne permet de grands volumes de air comprimé à stocker et à utiliser pour des applications alternatives.

Le BOX AIR est simple et pratique à utiliser. Connectez les câbles à une source d'alimentation et actionnez l'interrupteur. Le compresseur va pressuriser le réservoir d'air intégré. Ce réservoir d'air abrite un pressostat électrique qui éteindra votre compresseur d'air en agissant sur un relais robuste.

le pressostat s'activera et éteindra le compresseur à un point de consigne de 150 PSI et retour lorsque la pression retombe à 120 PSI. Un dispositif de décharge de pression une valve est également incluse sur le réservoir et cela soulagera à 180 PSI si nécessaire.

Une vanne de régulation d'air est incluse dans la sortie d'air du réservoir et cela permet aux utilisateurs de régler la pression d'air fournie à la buse du gonfleur.

Le réservoir comprend un robinet de vidange pour évacuer l'eau qui se condense à l'intérieur du réservoir.
réservoir.

AVERTISSEMENTS

1. Votre compresseur d'air chauffera pendant le fonctionnement, ce qui peut provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Culasse du compresseur des températures supérieures à 100°C sont normales. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité de votre compresseur d'air.

2. Votre compresseur d'air est lourd. Pensez au stockage et à la manutention

lors du chargement de votre véhicule. Les objets lourds peuvent devenir des projectiles
Si jamais vous avez un accident.

3. Votre compresseur d'air a un cycle de service de 30 % à 100 PSI.

Cela signifie qu'à une pression de refoulement de 100 PSI, le compresseur doit être utilisé pendant un maximum de 13 minutes avant un période de refroidissement de 30 minutes. Fonctionnement à décharge plus élevée les pressions réduiront le cycle de service et des précautions doivent être prises.

Remarque : le gonflage typique des pneus entraînera une chute de la pression du réservoir d'air en dessous 100 PSI signifie que le cycle de service est augmenté au-dessus de 30 %.

INSTALLATION

Le compresseur AIR est conçu pour un fonctionnement mobile et portable.
l'unité au sol à côté de votre véhicule, il n'est pas nécessaire de installer ou retirer de manière permanente de la boîte fournie.


N'utilisez pas l'appareil avec le boîtier fermé car cela limiterait le flux d'air.
et peut entraîner une surchauffe.




INSTALLATION ELECTRIQUE


Faites passer les câbles d'alimentation robustes vers la batterie de votre véhicule sous le capot. Connectez les câbles d'alimentation, le rouge au positif, le noir au négatif.

Assurez-vous de garder votre véhicule en marche pendant que vous utilisez l'AIR compresseur pour maximiser les performances de votre compresseur d'air. Avec le moteur de votre véhicule tourne, il y a peu de risque que le compresseur d'air décharger la batterie de votre véhicule.

Schéma d'installation du produit

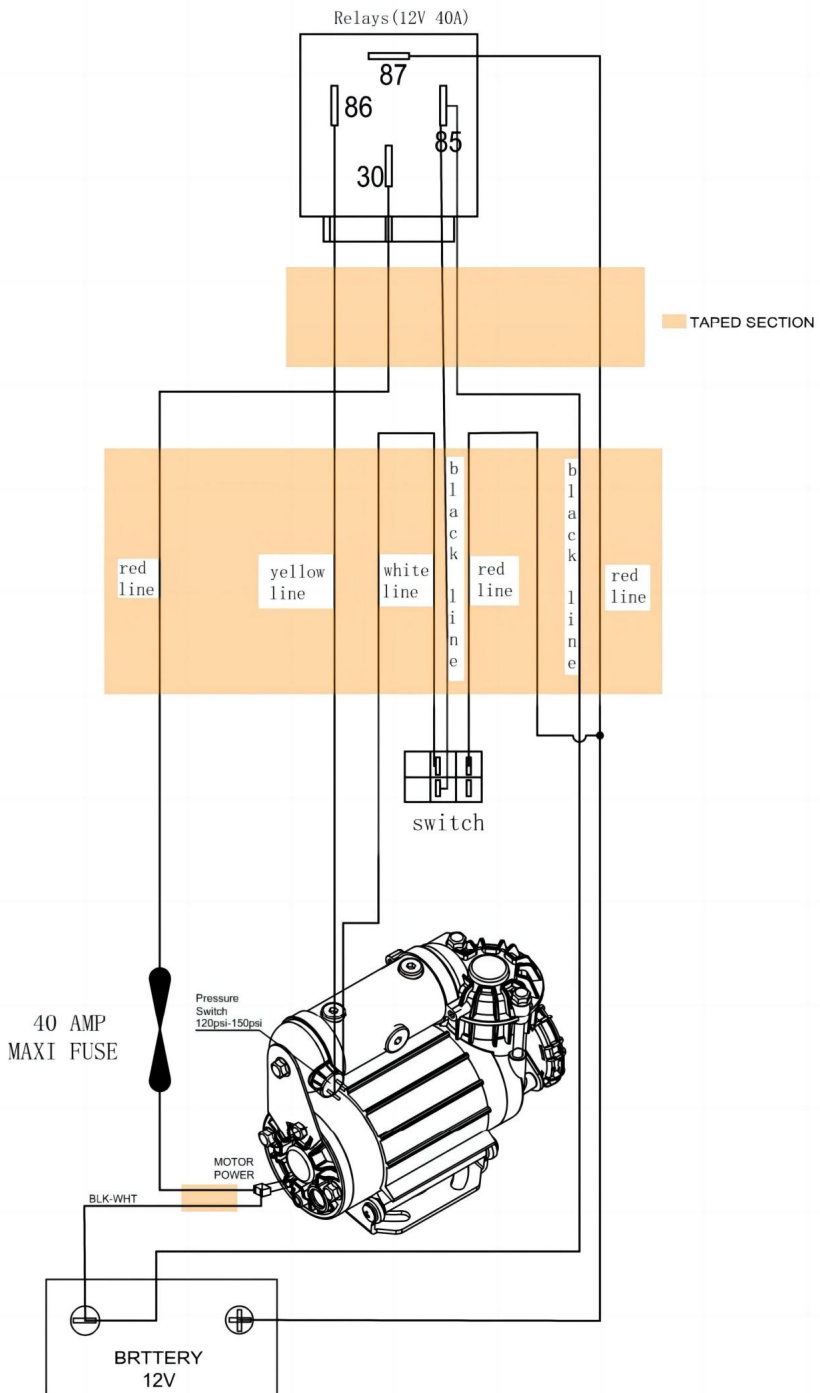

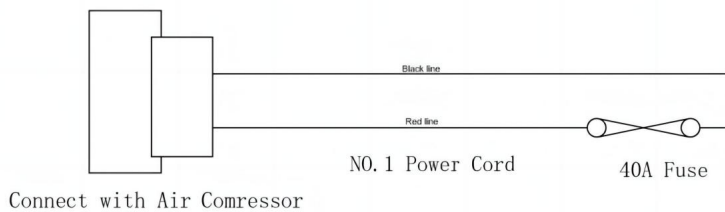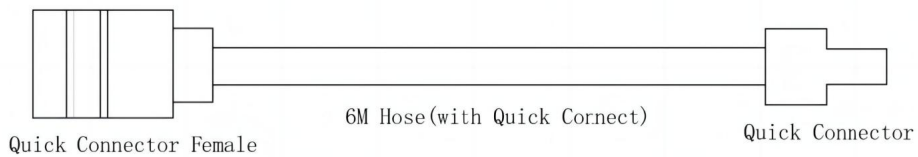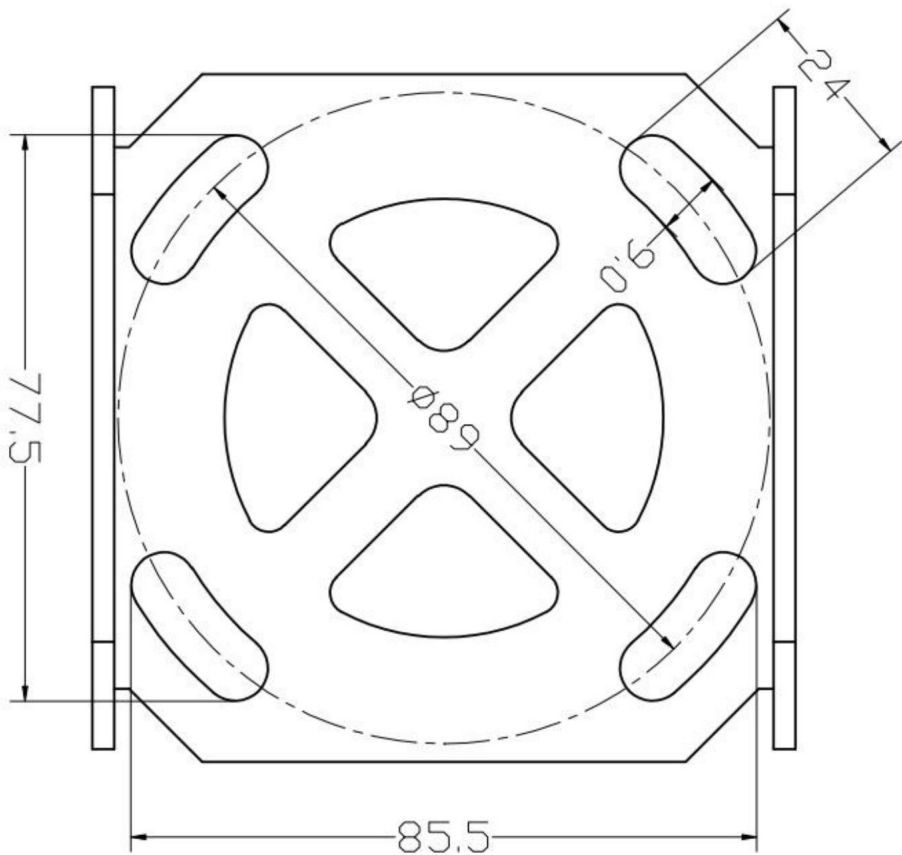

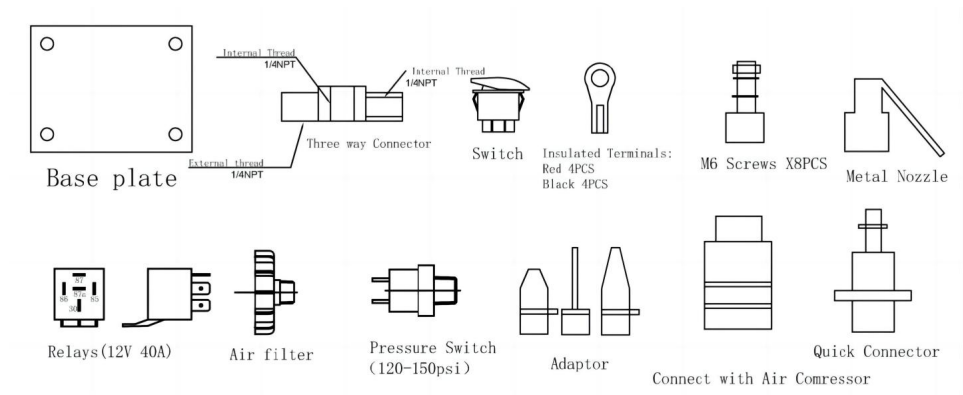

OPÉRATION

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position « marche ». Le compresseur se mettra en marche.
et pressuriser le réservoir récepteur intégré.

Réglez le régulateur de pression sur l'air de sortie souhaité
exigence de pression.

Connectez et déconnectez les conduites d'air si nécessaire pour commencer l'opération.
Le compresseur démarrera et s'arrêtera automatiquement en fonction de la demande.

ENTRETIEN

Contrôles quotidiens avant démarrage – Vérifiez visuellement le filtre à air à l'entrée du compresseur. Les intervalles de remplacement dépendront du fonctionnement environnement et fréquence d'utilisation. L'intervalle de remplacement suggéré est de 50 heures

Le réservoir du récepteur d'air accumulera de l'humidité au fil de son utilisation.
Il est recommandé de vider le réservoir de son eau à intervalles réguliers. Un drain un robinet est prévu sur le réservoir pour faciliter ce processus de vidange.

1 000 heures – Le joint du piston principal a été conçu avec une durée de vie de 1 000 heures.
intervalle d'entretien. Il est recommandé de remplacer tous les joints souples en même temps.
temps. Les balais du moteur électrique doivent également être remplacés toutes les 1 000 heures
opération visant à assurer un fonctionnement fiable.

ÉLIMINATION

Ne jetez pas les outils électriques, les accessoires et les emballages avec
déchets ménagers (uniquement pour les pays de l'UE) - dans le respect de la
Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et
sa mise en œuvre conformément à la législation nationale, les outils électriques qui ont

arrivés en fin de vie doivent être collectés séparément et retournés à une installation de recyclage respectueuse de l'environnement.

GARANTIE

Votre compresseur VEVOR AIR est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Défectueux les marchandises seront réparées ou remplacées à la discrétion de Vevor.



Note / Remarque.



Attention / Avertissement.



Lisez le manuel d'instructions.



Éteignez le produit et débranchez-le de l'alimentation électrique avant le montage, le nettoyage, les réglages, l'entretien, le stockage et le transport.



Le produit est conforme aux directives européennes applicables et une méthode d'évaluation de la conformité à ces directives a été réalisée.



Symbole DEEE. Les produits électriques usagés ne doivent pas être jeté avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre magasin local pour des conseils de recyclage.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Allemagne



Certificat d'assistance et de garantie
électronique <https://www.vevor.com/support>



Support und E-Garantie-Zertifikat
<https://www.vevor.com/support>

Integrierter Luftkompressor

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

DER **inboard Air**
Compressor

Modell: YF6475



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

 **Kundenservice@vevor.com**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das

Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

TECHNISCHE DATEN

Druck (PSI)	Strom (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

LEISTUNG

Modell	YF6475
Empfohlener Betriebsdruckbereich	0–150 PSI
Max. Betriebsdruck	150 PSI
Druckschaltereinstellung	Ein 120 PSI / Aus 150 PSI
Maximaler Luftstrom	3,5 CFM
Einstellung des Tankentlastungsventils	180 PSI
Stromspannung	DC12V-13,8V
Max. Leistungsaufnahme	32A
Sicherung	60A
Arbeitszyklus	52 % bei 100 PSI
Magnetspulenleistung	100A
Gewicht	4,8 kg
Maße	180x127x195mm

MATERIALIEN

Zylinderlaufbuchsen	Stahl
Kühlkörper	Aluminium
Kolben	Aluminium
Kolbendichtung	Teflon
Rückschlagventil	Silizium
Kopfdichtung	Silizium
Membranventile	Edelstahl
Ventilfeder prüfen	Edelstahl
Luftlinie	7,5 m Polyurethan

Der AIR-Kompressor ist ein ölfreier 12-V-Luftkompressor mit zwei Zylindern. Der Der AIR-Kompressor wurde für Personen entwickelt, die im Gelände unterwegs sind und ein schneller und tragbarer Luftkompressor. Er ist ideal für Fahrzeuge und LKWs geeignet Reifendruck. Der interne Luftbehälter ermöglicht hohe Luftmengen Druckluft kann gespeichert und für andere Anwendungen verwendet werden.

Die BOX AIR ist einfach und bequem zu bedienen. Verbinden Sie die Kabel mit eine Stromquelle und betätigen Sie den Schalter. Der Kompressor setzt den integrierter Lufttank. Dieser Lufttank enthält einen elektrischen Druckschalter, der schaltet Ihren Luftkompressor durch Betätigen eines Hochleistungsrelais ab. Das Druckschalter wird aktiviert und schaltet den Kompressor bei einem eingestellten Wert von 150 PSI und wieder an, wenn der Druck auf 120 PSI fällt. Eine Druckentlastung Am Tank ist außerdem ein Ventil angebracht, das bei Bedarf eine Entlastung von 180 PSI ermöglicht.

Im Luftauslass des Tanks ist ein Luftregelventil eingebaut, das ermöglicht es dem Benutzer, den Luftdruck einzustellen, der an die Aufblasdüse abgegeben wird. Der Tank verfügt über einen Ablasshahn zum Ablassen von Kondenswasser im Tank. Tank.

WARNHINWEISE

1. Ihr Luftkompressor wird während des Betriebs heiß, was kann bei Hautkontakt zu Verbrennungen führen. Kompressor-Zylinderkopf Temperaturen über 100°C sind normal. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe Ihres AIR-Kompressors.
2. Ihr Luftkompressor ist schwer. Bedenken Sie Lagerung und Handhabung

beim Beladen Ihres Fahrzeugs. Schwere Gegenstände können zu Geschossen werden wenn Sie jemals einen Unfall haben.

3. Ihr Luftkompressor hat einen Arbeitszyklus von 30 % bei 100 PSI. Das bedeutet, dass bei einem Auslassdruck von 100 PSI der Kompressor sollte maximal 13 Minuten lang eingeschaltet sein, bevor ein Abkühlzeit von 30 Minuten. Betrieb bei höherer Entladung Hohe Drücke verkürzen den Arbeitszyklus, daher ist Vorsicht geboten.

Hinweis: Bei normalem Reifendruck sinkt der Druck im Lufttank unter 1 0 0 PSI bedeutet, dass der Arbeitszyklus über 3 0 % erhöht wird.


INSTALLATION




Der AIR-Kompressor ist für den mobilen, tragbaren Betrieb konzipiert. das Gerät auf dem Boden neben Ihrem Fahrzeug, es besteht keine Notwendigkeit, Dauerhaft installieren oder aus der mitgelieferten Box entfernen. Betreiben Sie das Gerät nicht mit geschlossener Box, da dies den Luftstrom einschränkt. und kann zu einer Überhitzung führen.


ELEKTRISCHE INSTALLATION

Führen Sie die Hochleistungs-Stromkabel zur Fahrzeugbatterie unter dem Motorhaube. Stromkabel anschließen, Rot an Plus, Schwarz an Minus. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug läuft, während Sie den AIR-Kompressor, um die Leistung Ihres Luftkompressors zu maximieren. Mit Wenn der Motor Ihres Fahrzeugs läuft, besteht nur ein geringes Risiko, dass der Luftkompressor Entladen Sie die Batterie Ihres Fahrzeugs.

Produktinstallationsdiagramm

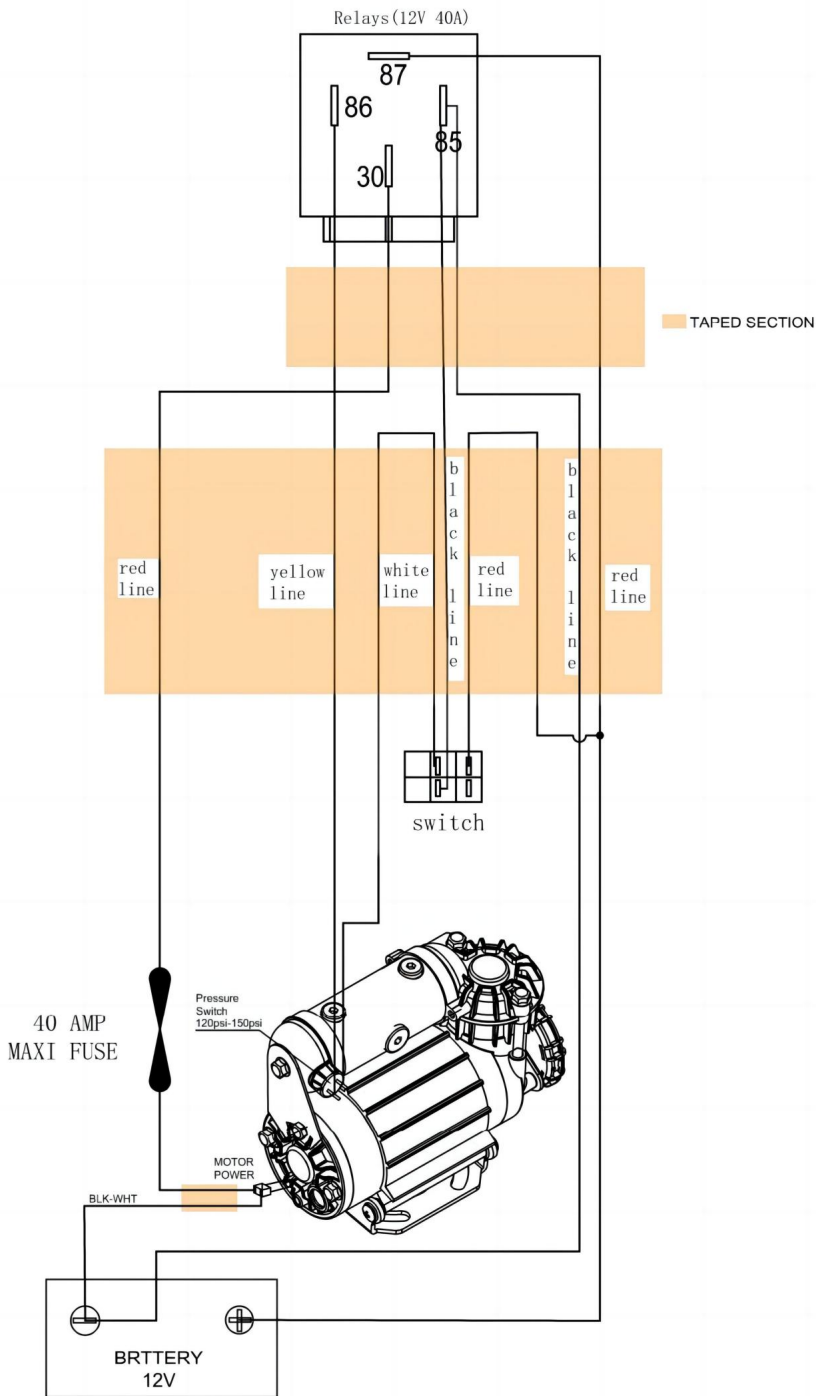

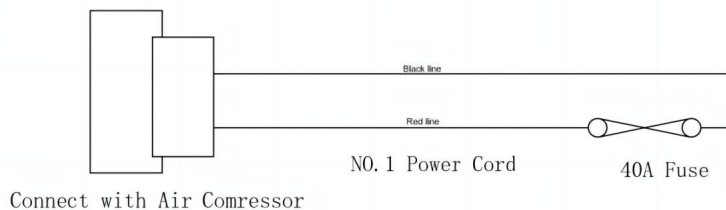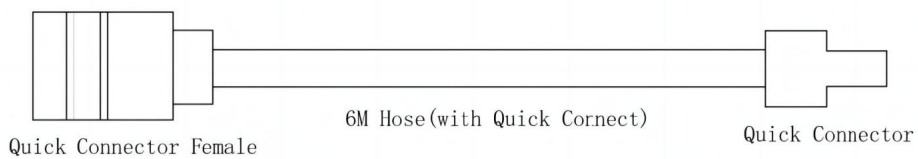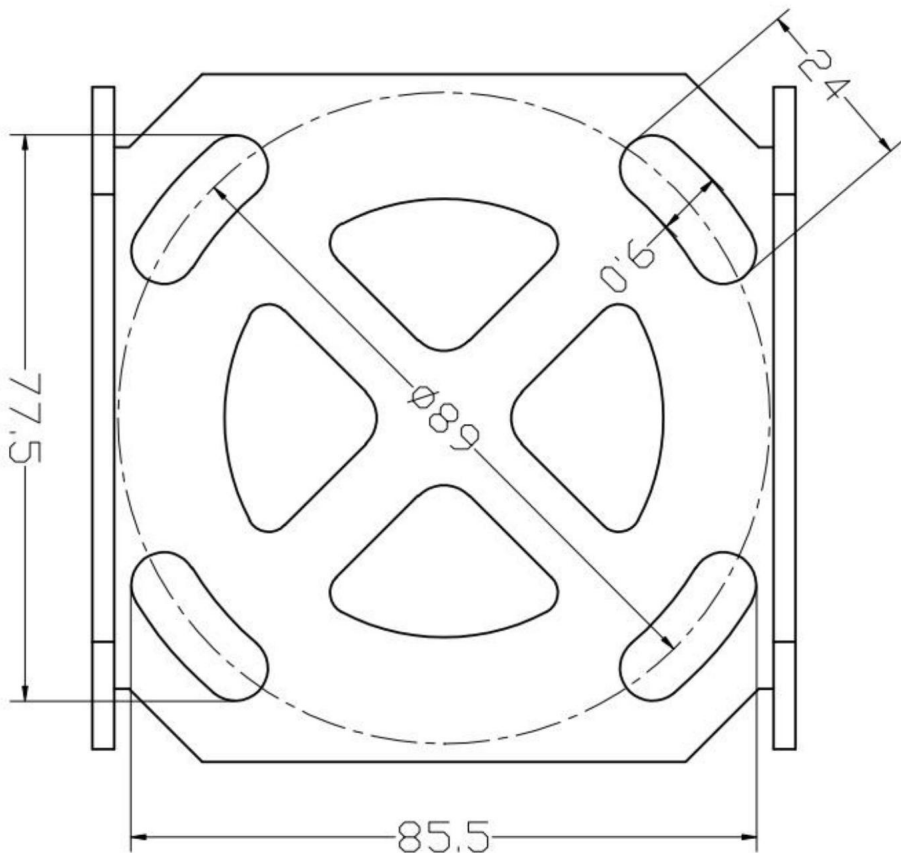

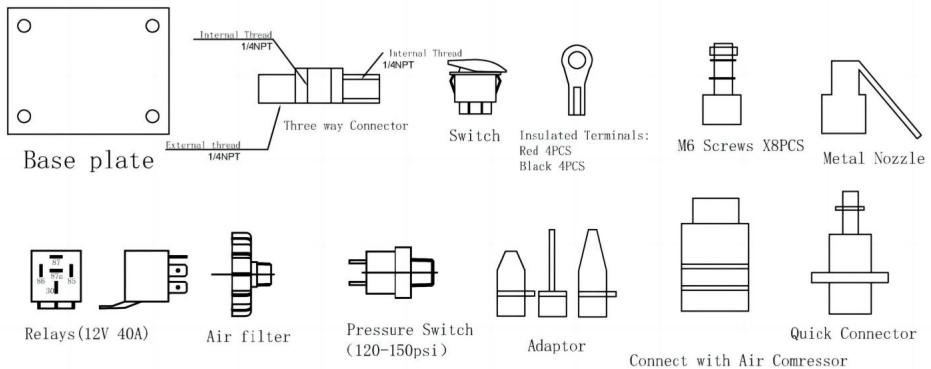

BETRIEB

Schalten Sie den Netzschalter auf die Position „Ein“. Der Kompressor wird eingeschaltet und setzen Sie den eingebauten Empfängertank unter Druck.

Stellen Sie den Druckregler auf die gewünschte Abluftmenge ein
Druckbedarf.

Schließen Sie die Luftleitungen nach Bedarf an und trennen Sie sie, um den Betrieb aufzunehmen.
Der Kompressor startet und stoppt je nach Bedarf automatisch.

WARTUNG

Tägliche Kontrollen vor dem Start– Überprüfen Sie den Luftfilter am Einlass zum Kompressor. Die Austauschintervalle hängen von der Betriebszeit ab.

Umgebung und Nutzungshäufigkeit. Das empfohlene Austauschintervall beträgt 50 Std.

Im Luftbehälter sammelt sich mit der Zeit Feuchtigkeit an.

Es wird empfohlen, den Tank in regelmäßigen Abständen zu entleeren. Ein Abfluss
Um den Entleerungsvorgang zu erleichtern, ist am Tank ein Hahn vorhanden.

1.000 Stunden – Die Dichtung am Hauptkolben ist für eine Lebensdauer von 1.000 Stunden ausgelegt.
Wartungsintervall. Es wird empfohlen, alle Weichdichtungen gleichzeitig auszutauschen
Zeit. Die Elektromotorbürsten sollten ebenfalls nach 1.000 Stunden ausgetauscht werden
Betrieb, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

ENTSORGUNG

Werfen Sie Elektrowerkzeuge, Zubehör und Verpackungen nicht in den Hausmüll.
Haushaltsabfall (nur für EU-Länder) - unter Beachtung der
Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und
Nach der Umsetzung in das nationale Recht dürfen Elektrowerkzeuge, die

das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, müssen getrennt gesammelt und zurückgegeben werden einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt.

GARANTIE

Für Ihren VEVOR AIR-Kompressor gilt eine Garantie gegen Materialfehler und Verarbeitung für einen Zeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum. Fehlerhafte Die Waren werden nach Ermessen von Vevor repariert oder ersetzt.



Hinweis / Anmerkung.



Achtung / Warnung.



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie es von der Stromversorgung vor Montage, Reinigung, Einstellung, Wartung, Lagerung und Transport.



Das Produkt entspricht den geltenden europäischen Richtlinien und Es wurde ein Verfahren zur Konformitätsbewertung für diese Richtlinien durchgeführt.



WEEE-Symbol. Elektro-Altgeräte dürfen nicht in den entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo

Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem örtlichen Geschäft für Recycling-Beratung.


Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Schanghai

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich

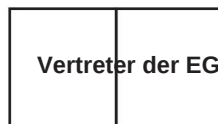

SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Germany

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support und E-Garantie-Zertifikat
<https://www.vevor.com/support>



Supporto e certificato di garanzia
elettronica <https://www.vevor.com/support>

Compressore d'aria di bordo

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi
utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando
determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente
intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente
di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente
risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

ILinboard UNir Compressor

Modello: YF6475



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

✉ **Servizio Clienti@vevor.com**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione (PSI)	Corrente (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

PRESTAZIONE

Modello	YF6475
Intervallo di pressione di esercizio consigliato	0-150 PSI
Pressione massima di esercizio	150 psi
Impostazione del pressostato	Acceso 120 PSI / Spento 150 PSI
Flusso d'aria massimo	3,5 piedi cubi
Impostazione della valvola di sicurezza del serbatoio	180 psi
Voltaggio	DC12V- 13,8V
Assorbimento massimo di potenza	32A
Fusibile	60A
Ciclo di lavoro	52% a 100 PSI
Valutazione del solenoide	100A
Peso	4,8 kg
Dimensioni	Dimensioni: 180x127x195mm

MATERIALI

Manicotto del cilindro	Acciaio
Radiatore	Alluminio
Pistone	Alluminio
Guarnizione del pistone	Teflon
Valvola di ritegno	Silicio
Guarnizione della testata	Silicio
Valvole a lamella	Acciaio inossidabile
Molla valvola di ritegno	Acciaio inossidabile
Compagnia aerea	7,5 m Poliuretano

Il compressore AIR è un compressore d'aria bicilindrico, oil free, da 12 V.

Il compressore AIR è stato progettato per le persone che viaggiano fuori strada e necessitano un compressore d'aria rapido e portatile. È ideale per veicoli e camion gonfiaggio pneumatici. Il ricevitore d'aria interno consente elevati volumi di aria compressa da immagazzinare e utilizzare per applicazioni alternative.

Il BOX AIR è semplice e comodo da usare. Collega i cavi a una fonte di alimentazione e azionare l'interruttore. Il compressore pressurizzerà il serbatoio d'aria integrato. Questo serbatoio d'aria ospita un pressostato elettrico che spegnerà il compressore d'aria agendo su un relè per impieghi gravosi. Il pressostato attiverà e spegnerà il compressore a un punto di regolazione di 150 PSI e di nuovo quando la pressione scende a 120 PSI. Un limitatore di pressione è inclusa anche una valvola sul serbatoio che, se necessario, alleggerirà la pressione a 180 PSI. Una valvola di regolazione dell'aria è inclusa nell'uscita dell'aria dal serbatoio e questa consente agli utenti di impostare la pressione dell'aria fornita all'ugello del gonfiatore. Il serbatoio comprende un rubinetto di scarico per far defluire l'acqua che si condensa all'interno cisterna.

AVVERTENZE

1. Il compressore AIR si surriscalerà durante il funzionamento, il che potrebbe provocare ustioni se a contatto con la pelle. Testata del cilindro del compressore temperature superiori a 100°C sono normali. Non lasciare mai i bambini senza supervisione nei pressi del compressore ARIA.
2. Il tuo compressore AIR è pesante. Considera lo stoccaggio e la movimentazione

quando carichi il tuo veicolo. Gli oggetti pesanti possono diventare proiettili se mai dovessi avere un incidente.

3. Il compressore d'ARIA ha un ciclo di lavoro del 30% a 100 PSI. Ciò significa che a una pressione di scarico di 100 PSI, il compressore deve essere utilizzato per un massimo di 13 minuti prima di un periodo di raffreddamento di 30 minuti. Funzionamento a scarica più elevata le pressioni ridurranno il ciclo di lavoro e occorre prestare attenzione.

Nota: il tipico gonfiaggio degli pneumatici farà sì che la pressione del serbatoio dell'aria scenda al di sotto 100 PSI significa che il ciclo di lavoro è aumentato oltre il 30%.

INSTALLAZIONE

Il compressore AIR è progettato per un funzionamento mobile e portatile. Posizionare l'unità a terra accanto al tuo veicolo, non è necessario installare o rimuovere in modo permanente dalla scatola fornita.


Non utilizzare l'unità con la scatola chiusa poiché ciò limiterà il flusso d'aria e potrebbe causare surriscaldamento.




INSTALLAZIONE ELETTRICA


Fai passare i cavi di alimentazione per impieghi gravosi alla batteria del tuo veicolo sotto il cofano. Collegare i cavi di alimentazione, Rosso al positivo, Nero al negativo.

Assicurati di mantenere il veicolo in funzione durante l'uso dell'AIR compressore per massimizzare le prestazioni del tuo compressore d'aria. Con il motore del veicolo in funzione, il rischio che il compressore ARIA si rompa è minimo scaricando la batteria del veicolo.

Schema di installazione del prodotto

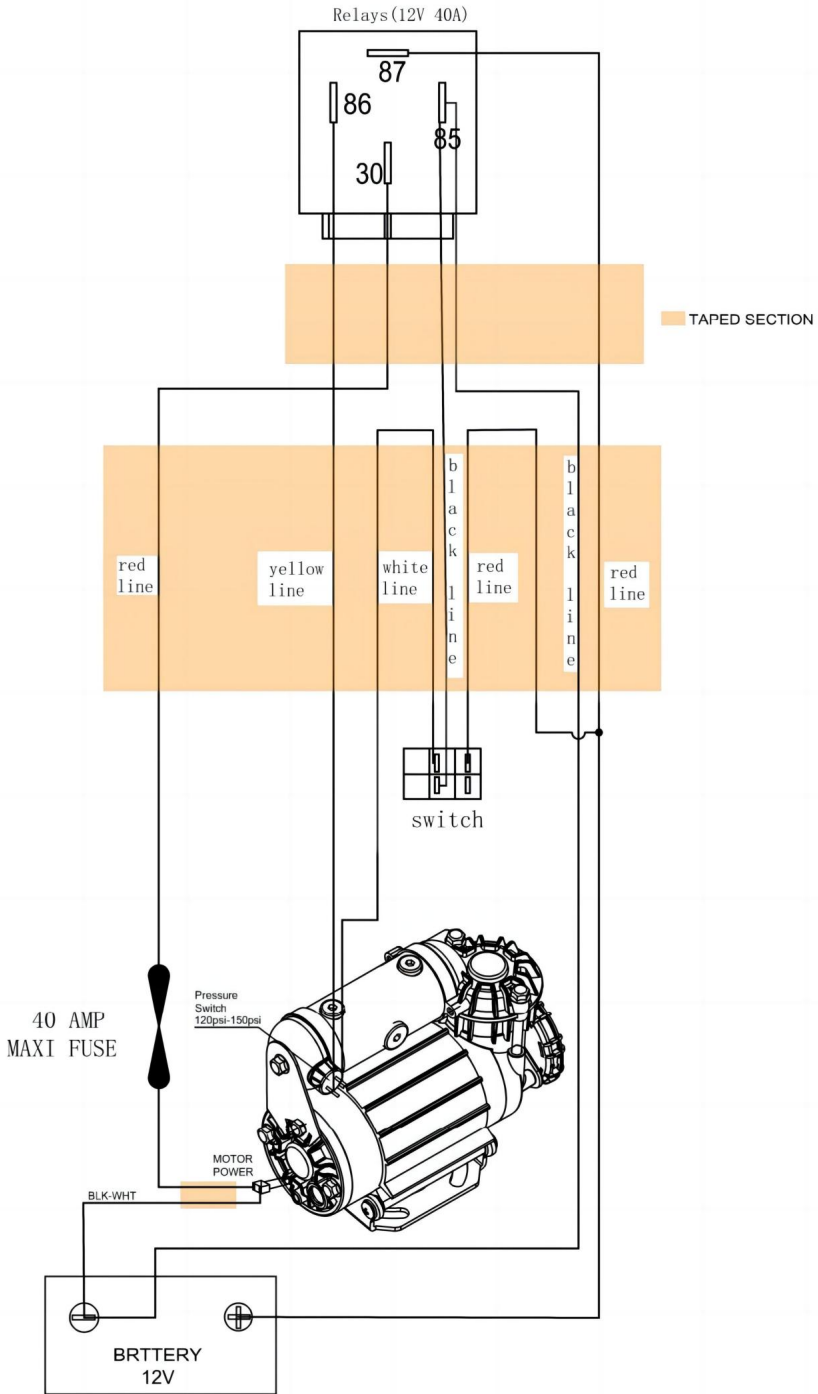

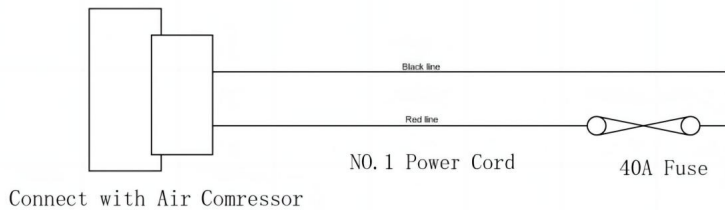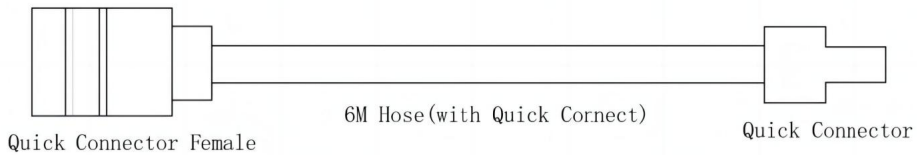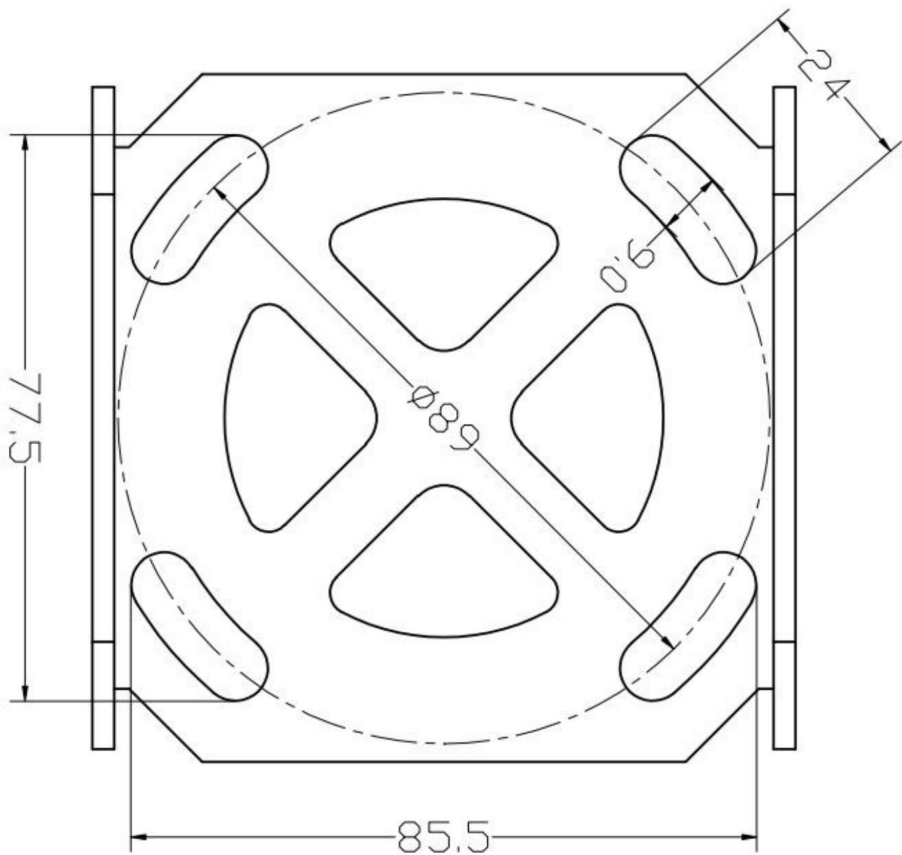

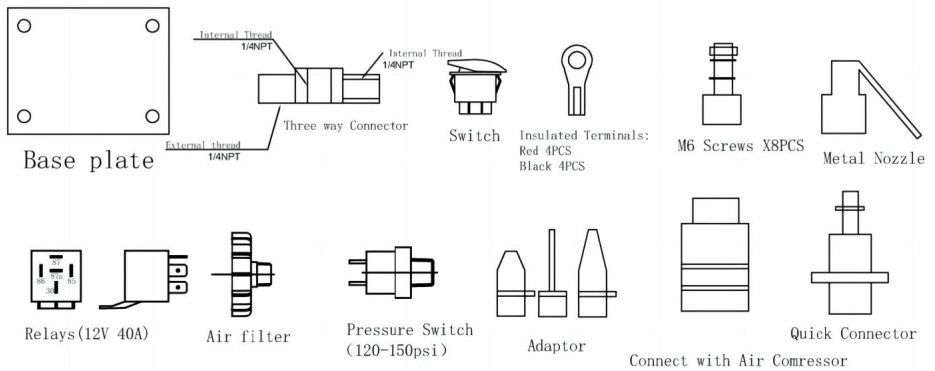

OPERAZIONE

Portare l'interruttore di alimentazione in posizione "on". Il compressore si accenderà e pressurizzerà il serbatoio di ricezione incorporato.

Regolare il regolatore di pressione all'aria di uscita desiderata richiesta di pressione.

Collegare e scollegare le linee dell'aria secondo necessità per iniziare il funzionamento. Il compressore si avvia e si arresta automaticamente in base alla richiesta.

MANUTENZIONE

Controlli giornalieri prima dell'avvio: controllare visivamente il filtro dell'aria sull'ingresso del compressore. Gli intervalli di sostituzione dipenderanno dal funzionamento ambiente e frequenza di utilizzo. L'intervallo di sostituzione consigliato è di 50 ore.

Il serbatoio del ricevitore d'aria accumulerà umidità con l'uso. È si raccomanda di svuotare il serbatoio dall'acqua a intervalli regolari. Uno scarico Per facilitare lo svuotamento è previsto un rubinetto sul serbatoio.

1.000 ore – La guarnizione sul pistone principale è stata progettata con una durata di 1.000 ore intervallo di manutenzione. Si raccomanda di sostituire tutte le guarnizioni morbide allo stesso tempo. Anche le spazzole del motore elettrico devono essere sostituite a 1.000 ore operazione per garantire un funzionamento affidabile.

DISPOSIZIONE

Non smaltire gli utensili elettrici, gli accessori e gli imballaggi insieme ai rifiuti rifiuti domestici (solo per i paesi UE) - nel rispetto della Direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alla legislazione nazionale, gli utensili elettrici che hanno

giunti al termine del loro ciclo di vita devono essere raccolti separatamente e restituiti
un impianto di riciclaggio ecocompatibile.

GARANZIA

Il tuo compressore VEVOR AIR è garantito contro difetti nei materiali
e la lavorazione per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto. Difettoso
la merce verrà riparata o sostituita a discrezione di Vevor.



Nota / Osservazione.



Attenzione / Avvertenza.



Leggere il manuale di istruzioni.



Spegnere il prodotto e scollegarlo dall'alimentazione elettrica prima del montaggio, della pulizia, delle regolazioni, della manutenzione, dello stoccaggio e del trasporto.



Il prodotto è conforme alle direttive europee applicabili e è stato elaborato un metodo di valutazione della conformità di queste direttive.



Simbolo RAEE. I rifiuti di prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Verifica con l'autorità locale o il negozio locale per consigli sul riciclaggio.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sciangai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito

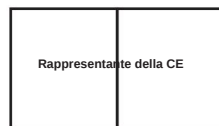

Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Germania

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia
elettronica <https://www.vevor.com/support>



Certificado de soporte y garantía
electrónica <https://www.vevor.com/support>

Compresor de aire a bordo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

ELnboard Air
dq compressor

Modelo: YF6475



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

✉ Servicio de atención al cliente@vevor.com

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión (PSI)	Corriente (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

ACTUACIÓN

Modelo	YF6475
Rango de presión de funcionamiento recomendado	0-150 PSI
Presión máxima de funcionamiento	150 PSI
Ajuste del interruptor de presión	Encendido 120 PSI / Apagado 150 PSI
Flujo de aire máximo	3.5 pies cúbicos por minuto
Ajuste de la válvula de alivio del tanque	180 PSI
Voltaje	12 V CC - 13,8 V
Consumo máximo de energía	32A
Fusible	60A
Ciclo de trabajo	52 % a 100 PSI
Clasificación del solenoide	100A
Peso	4,8 kilos
Dimensiones	180 x 127 x 195 mm

MATERIALES

Camisa de cilindro	Acero
Disipador de calor	Aluminio
Pistón	Aluminio
Sello de pistón	Teflón
Controlador de el volumen	Silicio
Junta de culata	Silicio
Válvulas de lengüeta	Acero inoxidable
Resorte de válvula de retención	Acero inoxidable
Línea aérea	7,5 m de poliuretano

El compresor AIR es un compresor de aire de dos cilindros, sin aceite y de 12 V.

El compresor AIR ha sido diseñado para personas que viajan fuera de carretera y requieren

Un compresor de aire rápido y portátil. Es ideal para vehículos y camiones.

Inflado de neumáticos. El depósito de aire interno permite grandes volúmenes de

Aire comprimido para ser almacenado y utilizado para aplicaciones alternativas.

El BOX AIR es sencillo y cómodo de utilizar. Conecte los cables a

una fuente de energía y encienda el interruptor. El compresor presurizará el

Tanque de aire integrado. Este tanque de aire alberga un interruptor de presión eléctrico que

Apagará el compresor de aire actuando sobre un relé de alta resistencia.

El interruptor de presión activará y apagará el compresor en un punto establecido.

150 PSI y se vuelve a encender cuando la presión cae a 120 PSI. Un alivio de presión

También se incluye una válvula en el tanque que aliviará a 180 PSI si es necesario.

Se incluye una válvula reguladora de aire en la salida de aire del tanque y esta

permite a los usuarios configurar la presión de aire suministrada a la boquilla del inflador.

El tanque incluye un grifo de drenaje para drenar el agua que se condensa en el interior.

tanque.

ADVERTENCIAS

1. Su compresor de AIRE se calentará durante el funcionamiento, lo que puede
Puede provocar quemaduras si entra en contacto con la piel. Culata del compresor
Las temperaturas superiores a los 100 °C son normales. Nunca deje a los niños
sin supervisión cerca de su compresor de aire.

2. Su compresor de aire es pesado. Tenga en cuenta el almacenamiento y la manipulación.

Al embalar su vehículo, los objetos pesados pueden convertirse en proyectiles.

Si alguna vez sufres un accidente.

3. Su compresor de aire tiene un ciclo de trabajo del 30 % a 100 PSI.

Esto significa que a una presión de descarga de 100 PSI, el compresor

debe funcionar durante un máximo de 13 minutos antes de

Período de enfriamiento de 30 minutos. Funcionamiento a mayor caudal.

Las presiones reducirán el ciclo de trabajo y se debe tener cuidado.

Nota: el inflado típico de los neumáticos hará que la presión del tanque de aire caiga por debajo

1 0 0 PSI significa que el ciclo de trabajo aumenta por encima del 3 0 %.

INSTALACIÓN

El compresor AIR está diseñado para un funcionamiento portátil y móvil.

la unidad en el suelo junto a su vehículo, no es necesario
instalar o quitar permanentemente de la caja suministrada.

No opere la unidad con la caja cerrada ya que esto limitará el flujo de aire.
y puede provocar sobrecalentamiento.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Pase los cables de alimentación de alta resistencia a la batería de su vehículo debajo del
capó. Conecte los cables de alimentación, rojo al positivo, negro al negativo.




Asegúrese de mantener su vehículo en funcionamiento mientras opera el AIR


Compresor para maximizar el rendimiento de su compresor de aire. Con

Con el motor de su vehículo en marcha, hay poco riesgo de que el compresor de AIRE
aplanando la batería de su vehículo.

Diagrama de instalación del producto

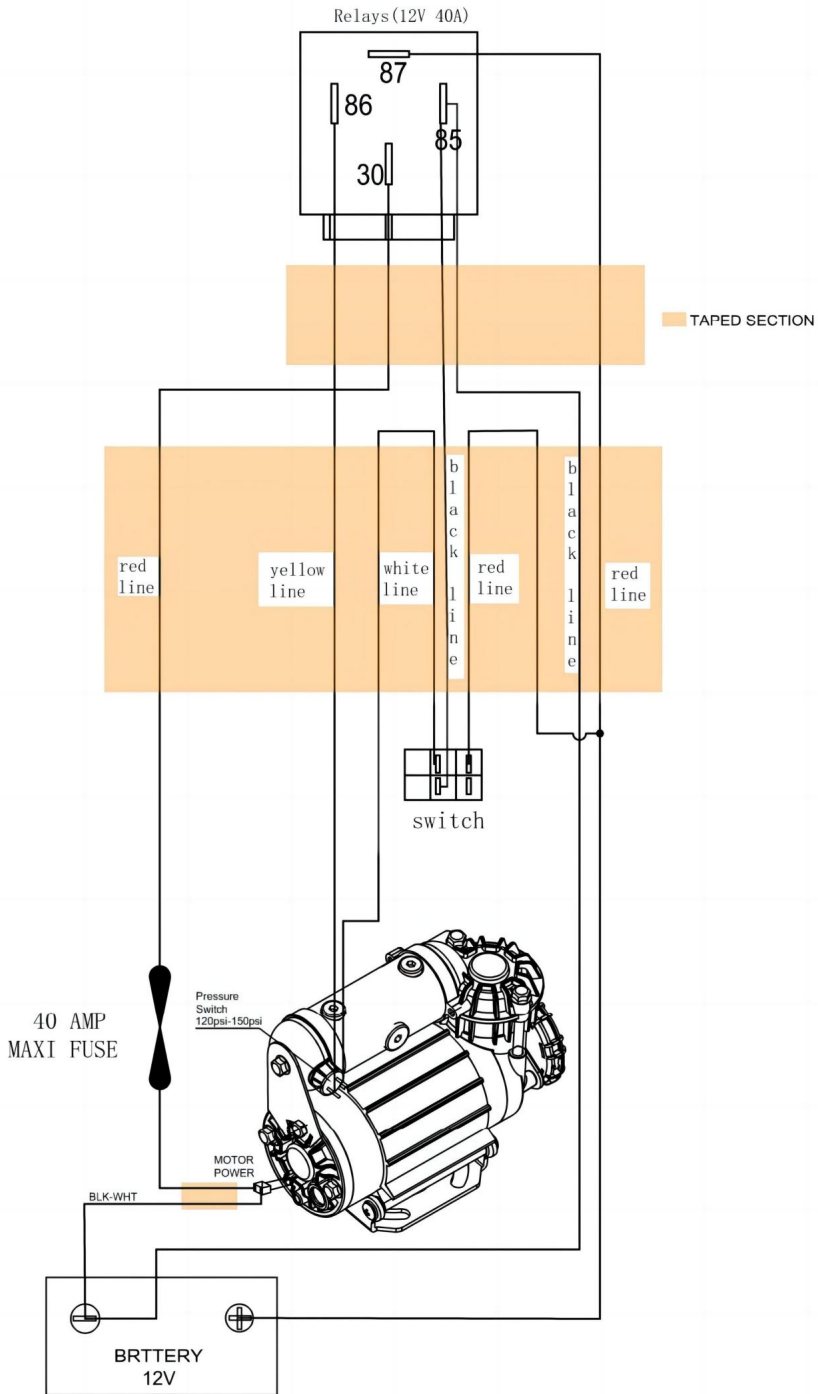

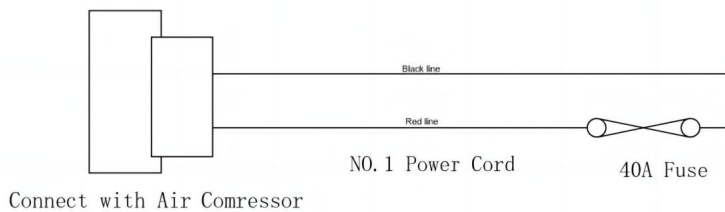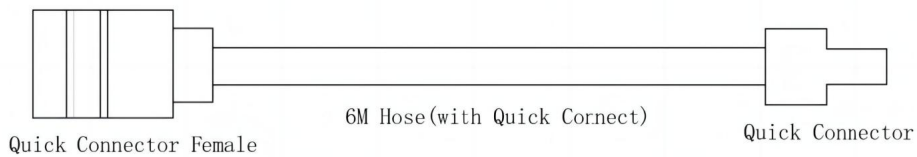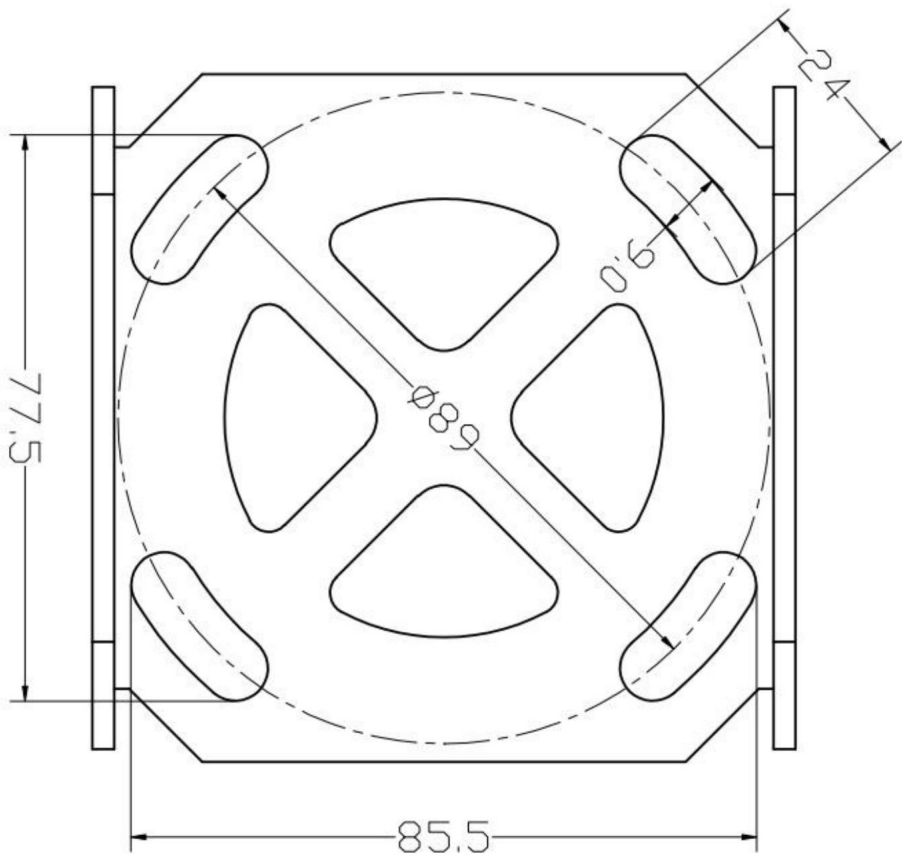

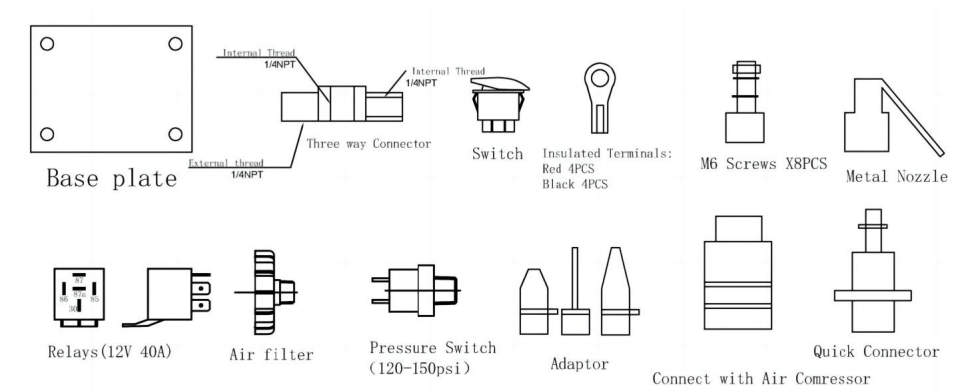

OPERACIÓN

Coloque el interruptor de encendido en la posición "encendido". El compresor se encenderá. y presurizar el tanque receptor incorporado.

Ajuste el regulador de presión al aire de salida deseado. requisito de presión.

Conecte y desconecte las líneas de aire según sea necesario para comenzar la operación. El compresor se iniciará y se detendrá automáticamente según la demanda.

MANTENIMIENTO

Comprobaciones diarias previas al arranque: Compruebe visualmente el filtro de aire en la entrada del compresor. Los intervalos de reemplazo dependerán del funcionamiento entorno y frecuencia de uso. El intervalo de reemplazo sugerido es de 50 horas

El tanque receptor de aire acumulará humedad con el uso.

Se recomienda vaciar el tanque de agua a intervalos regulares. Un drenaje Para facilitar este proceso de drenaje se proporciona un grifo en el tanque.

1.000 horas: el sello del pistón principal ha sido diseñado con una vida útil de 1.000 horas. intervalo de servicio. Se recomienda que todos los sellos blandos se reemplacen al mismo tiempo. Las escobillas del motor eléctrico también deben sustituirse a las 1.000 horas. Operación para garantizar un funcionamiento confiable.

DESECHO

No deseche herramientas eléctricas, accesorios ni embalajes junto con Residuos domésticos (sólo para países de la UE) - en cumplimiento de la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de conformidad con la legislación nacional, las herramientas eléctricas que tengan

Llegado al final de su vida útil deben recogerse por separado y devolverse a una instalación de reciclaje compatible con el medio ambiente.

GARANTÍA

Su compresor VEVOR AIR está garantizado contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de 12 meses a partir de la fecha de compra. Defectuoso Los productos serán reparados o reemplazados a discreción de Vevor.



Nota / Observación.



Precaución / Advertencia.



Lea el manual de instrucciones.



Apague el producto y desconéctelo de la fuente de alimentación.
antes del montaje, limpieza, ajustes, mantenimiento, almacenamiento y
transporte.



El producto cumple con las directivas europeas aplicables y
Se realizó un método de evaluación de la conformidad con estas directivas.



Símbolo RAEE. Los productos eléctricos desechados no deben desecharse.
desechar con la basura doméstica. Por favor, reciclar donde
Existen instalaciones. Consulte con su autoridad local o tienda local.


para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi


Llevar a la fuerza

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

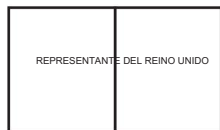

Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido

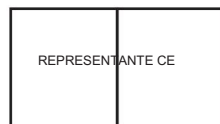

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim
Hochstetten, Alemania



Certificado de soporte y garantía
electrónica <https://www.vevor.com/support>



Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej

<https://www.vevor.com/support>

Kompresor powietrza pokładowy

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możecie uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzacie połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOYOTA Air Compressor

Model: YF6475



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

✉ [Obsługa Klienta@vevor.com](mailto:ObsługaKlienta@vevor.com)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

DANE TECHNICZNE

Ciś nienie (PSI)	Prąd (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

WYDAJNOŚĆ

Model	YF6475
Zalecany zakres ciś nienia roboczego	0-150 PSI
Maksymalne ciś nienie robocze	150 PSI
Ustawienie przeł ącznika ciś nienia	Wł . 120 PSI / Wył . 150 PSI
Maksymalny przepływ powietrza	3,5 gdp usł . ciernych na minutę
Ustawienie zaworu bezpieczeństwa zbiornika	180 PSI
Woltaż	DC12V-13,8V
Maksymalny pobór mocy	32A
Bezpiecznik	60A
Cykl pracy	52% przy 100 PSI
Wartoś ężnamionowa elektromagnesu	100A
Waga	4,8 kg
Wymiary	180x127x195mm

PRZYBORY

Tuleja cylindra	Stal
Radiator	Aluminium
Tłok	Aluminium
Uszczelka tłoka	Teflon
Zawór zwrotny	Krzem
Uszczelka głowicy	Krzem
Zawory membranowe	Stal nierdzewna
Sprężyna zaworu zwrotnego	Stal nierdzewna
Linia lotnicza	7,5 m poliuretan

Kompresor AIR to dwucylindrowy, beolejowy kompresor powietrza 12 V.

Kompresor AIR został zaprojektowany dla osób podróżujących poza drogami publicznymi, wymagających szybki i przenośny kompresor powietrza. Idealnie nadaje się do pojazdów i ciężarówek napompowanie opon. Wewnętrzny odbiornik powietrza umożliwia uzyskanie dużych objętości sprężonego powietrza, które można przechowywać wykorzystywać różnych zastosowaniach.

BOX AIR jest prosty i wygodny w obsłudze. Podłącz kable do

źródła zasilania i włącz przełącznik. Kompresor będzie sprężał

zintegrowany zbiornik powietrza. Ten zbiornik powietrza mieści elektryczny wyłącznik ciśnieniowy, który

wyłącza sprężarkę powietrza, działając na przekaznik o dużej wytrzymałości.

Wyłącznik ciśnieniowy aktywuje się i wyłącza sprężarkę po osiągnięciu ustawionego punktu

150 PSI i z powrotem, gdy ciśnienie spadnie do 120 PSI. Odciążenie ciśnienia

Zawór znajduje się również w zbiorniku i w razie potrzeby umożliwia zmniejszenie ciśnienia do 180 PSI.

W wylocie powietrza ze zbiornika znajduje się zawór regulujący powietrze, który

umożliwia użytkownikom ustawienie ciśnienia powietrza dostarczanego do dyszy inflatora.

Zbiornik zawiera kran spustowy do odprowadzania wody, która skrapla się wewnątrz

zbiornik.

OSTRZEŻENIA

1. Podczas pracy sprężarka powietrza nagrzewa się, co może spowodować oparzenia w przypadku kontaktu ze skórą. Głowica cylindra sprężarki temperatury powyżej 100°C są normalne. Nigdy nie zostawiaj dziecku bez nadzoru w pobliżu sprężarki POWIETRZA.

2. Twój kompresor AIR jest ciężki. Rozważ przechowywanie i obsługę

podczas pakowania pojazdu. Ciężkie przedmioty mogą stać się pociskami

jeśli kiedykolwiek będziesz miał wypadek.

3. Twój kompresor powietrza ma współczynnik wypełnienia 30% przy ciśnieniu 100 PSI.

Oznacza to, że przy ciśnieniu wylotowym 100 PSI sprężarka

mała może osiągnąć maksymalnie przez 13 minut przed

okres schładzania 30 minut. Praca przy wyższym rozładowaniu

ciśnienia obniży współczynnik wypełnienia, dlatego należy zachować ostrożność

Uwaga: typowe pompowanie opon spowoduje spadek ciśnienia w zbiorniku powietrza poniżej

100 PSI oznacza, że współczynnik wypełnienia wzrasta powyżej 30%.

INSTALACJA

Kompresor AIR jest przeznaczony do mobilnej, przenośnej pracy. Miejsce

jednostki na ziemi obok pojazdu, nie ma wymogu

trwale zamontować lub wyjąć dostarczonego pudełka.

Nie należy używać urządzenia przy zamkniętej obudowie, ponieważ ograniczy to przepływ powietrza.

i może spowodować przegrzanie.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Podłącz przewody zasilające o dużej wytrzymałości do akumulatora pojazdu pod

maską. Podłącz kable zasilające, czerwony do dodatniego, czarny do ujemnego.


Upewnij się, że Twój pojazd jest włączony podczas korzystania z AIR




kompresor, aby zmaksymalizować wydajność sprężarki powietrza. Dzięki


jeśli silnik Twojego pojazdu pracuje, ryzyko uszkodzenia sprężarki powietrza jest niewielkie

rozładowując akumulator swojego pojazdu.

Schemat instalacji produktu

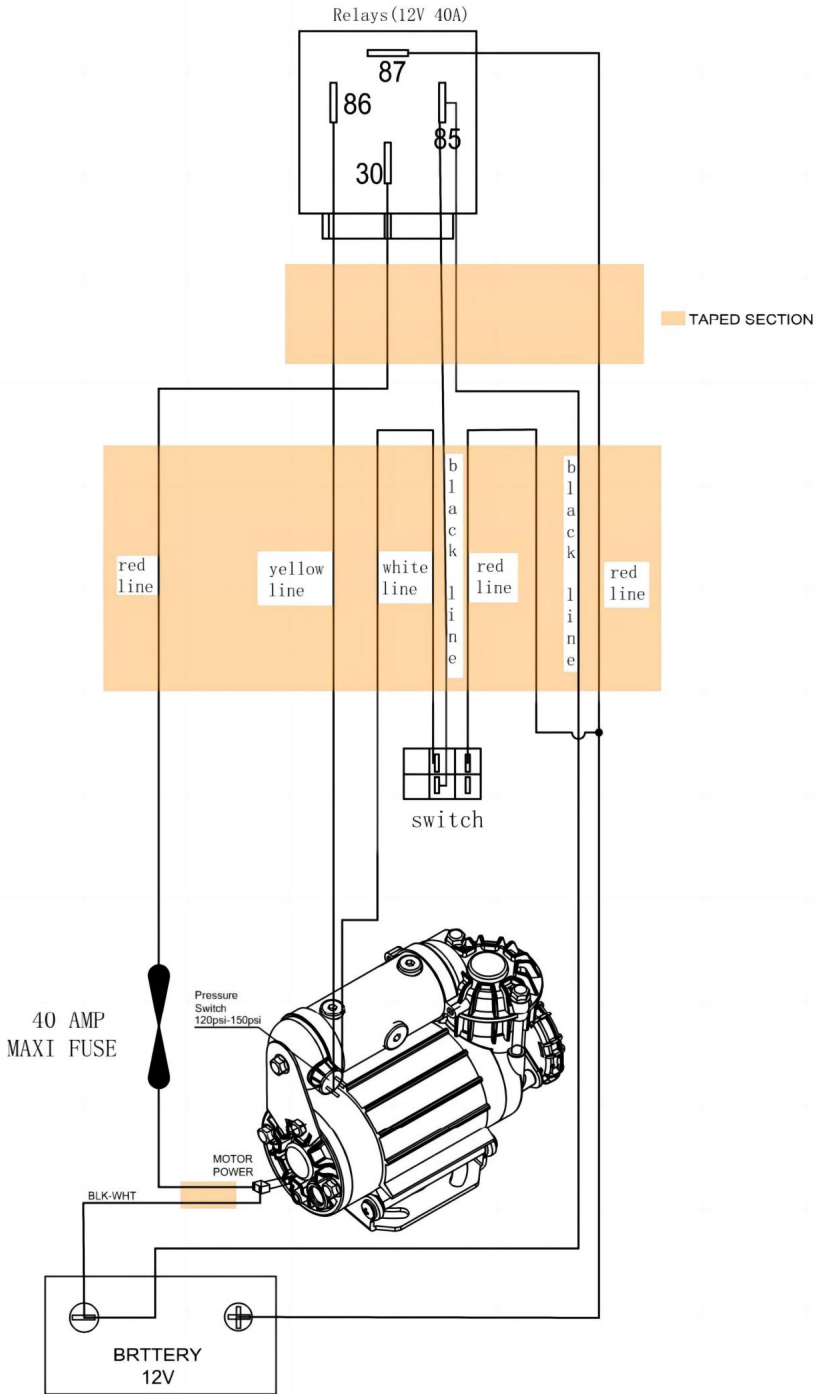

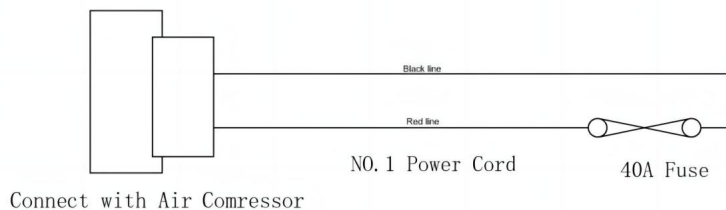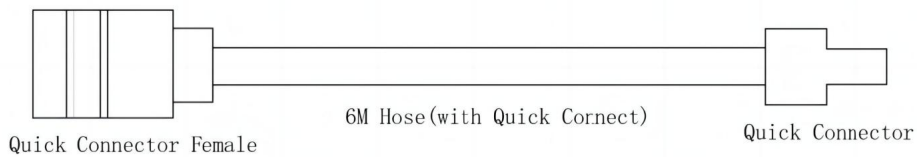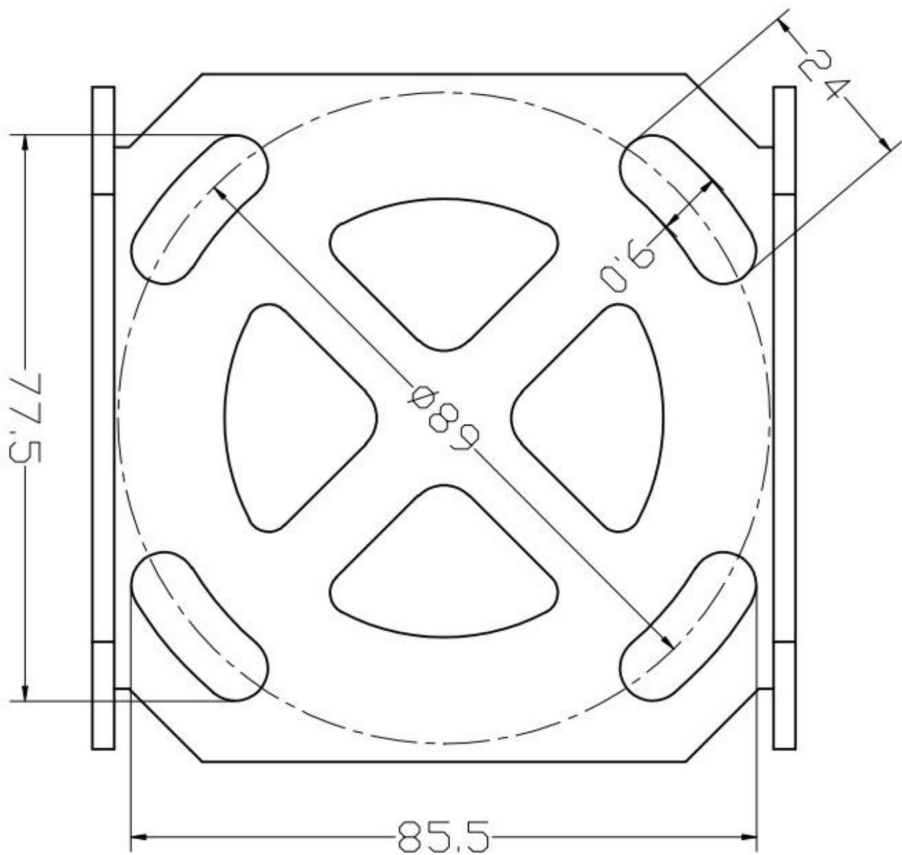

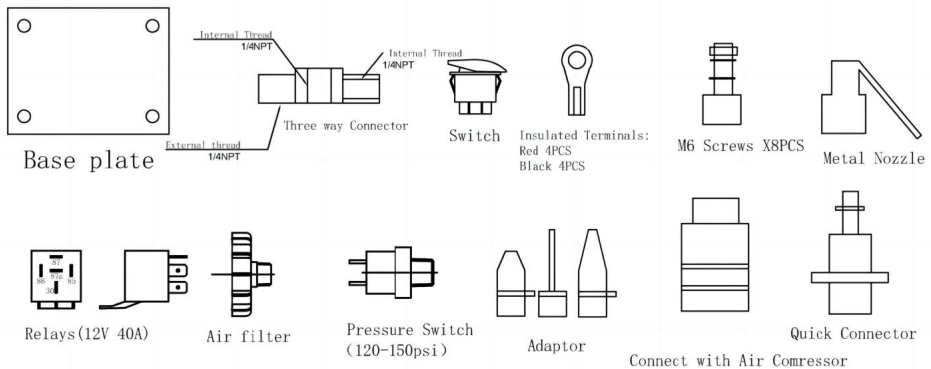

DZIAŁANIE

Przełącz wyłącznik zasilania na pozycję „włączone”. Kompresor będzie się włączał i napełni zbiornik odbiorczy ciśnieniem.

Ustaw regulator ciśnienia na żądane ciśnienie wylotowe powietrza wymagania ciśnieniowe.

Aby rozpocząć pracę, podłącz i odłącz przewody pneumatyczne, jeśli jest to konieczne. Kompresor będzie uruchamiał się i zatrzymywał automatycznie zależnie od zapotrzebowania.

KONSERWACJA

Codzienne kontrole przed uruchomieniem – Wizualna kontrola filtra powietrza na wlocie do sprężarki. Częstotliwość wymiany będzie zależała od warunków pracy środowiska i częstotliwości użytkowania. Zalecany odstęp między wymianami wynosi 50 godz.

Zbiornik na powietrze będzie gromadził wilgoć podczas użytkowania. Jest to zaleca się regularne opróżnianie zbiornika z wody. Odpływ Aby ułatwić proces opróżniania, na zbiorniku znajduje się kran.

1000 godz. – Uszczelnienie na głównym tłoku zostało zaprojektowane z myślą o 1000 godz. okres serwisowy. Zaleca się wymianę wszystkich miękkich uszczelek w tym samym czasie. Szczotki silnika elektrycznego należy również wymienić po 1000 godzinach działania w celu zapewnienia niezawodnego działania.

SPRZEDAŻ

Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowań razem z odpadami. odpady domowe (tylko dla krajów UE) – zgodnie z

Dyrektywa europejska w sprawie zużycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jego realizacji zgodnie z prawem krajowym, elektronarzędzia, które mają

osiągnęły koniec swojego cyklu życia, muszą zostać zebrane oddzielnie i zwrócone przyjazny dla środowiska zakład recyklingu.

GWARANCJA

Kompresor VEVOR AIR jest objęty gwarancją na wady materiałowe i wykonania na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Wadliwe Towary zostaną naprawione lub wymienione według uznania Vevor.



Uwaga/Uwaga.



Uwaga / Ostrzeżenie.



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Wyłącz produkt i odłącz go od zasilania.
przed montażem, czyszczeniem, regulacjami, konserwacją,
przechowywaniem i transportem.



Produkt jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi i
przeprowadzono ocenę zgodności tych dyrektyw.



Symbol WEEE. Zużyte produkty elektryczne nie należy wyrzucać
wyrzucać z odpadami domowymi. Proszę podać recyklingowi tam, gdzie
istnieją obiekty. Sprawdź w lokalnym urzędzie lub sklepie

aby uzyskać porady dotyczące recyklingu.


Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania

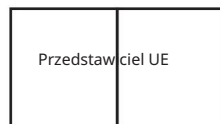

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Niemcy

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie i certyfikat gwarancji
elektronicznej <https://www.vevor.com/support>



Ondersteuning en E-garantiecertificaat
<https://www.vevor.com/support>

Luchtcompressor aan boord

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

DEnboard Air Compressor

Model: YF6475



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

 **Klantenservice@vevor.com**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Druk (PSI)	Stroom (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

PRESTATIE

Model	YF6475
Aanbevolen werkdrukbereik	0-150 PSI
Maximale werkdruk	150 PSI
Instelling drukschakelaar	Aan 120 PSI / Uit 150 PSI
Maximale luchtstroom	3,5 CFM
Tankontlastklep instellen	180 PSI
Spanning	DC12V-13,8V
Maximaal stroomverbruik	32A
Samensmelten	60A
Inschakelduur	52% bij 100 PSI
Solenoid beoordeling	100A
Gewicht	4,8kg
Afmetingen	180x127x195mm

MATERIALEN

Cilinderbus	Staal
Koellichaam	Aluminium
Zuiger	Aluminium
Zuigerafdichting	Teflon
Terugslagklep	Silicium
Koppakking	Silicium
Membraanventielen	Roestvrij staal
Terugslagklepveer	Roestvrij staal
Luchtvaaiermaatschappij	7,5m Polyurethaan

De AIR-compressor is een tweecilinder, olievrije, 12V-luchtcompressor. De De AIR-compressor is ontworpen voor mensen die off-road reizen en een snelle en draagbare luchtcompressor. Ideaal geschikt voor voertuigen en vrachtwagens bandenspanning. De interne luchtontvanger zorgt voor grote volumes perslucht die opgeslagen en gebruikt kan worden voor alternatieve toepassingen.

De BOX AIR is eenvoudig en handig te bedienen. Sluit de kabels aan op een stroombron en zet de schakelaar om. De compressor zal de geïntegreerde luchttank. Deze luchttank herbergt een elektrische drukschakelaar die zal uw luchtcompressor uitschakelen door te werken op een zwaar relais. De De drukschakelaar activeert en schakelt de compressor uit bij een ingestelde waarde van 150 PSI en weer aan wanneer de druk daalt tot 120 PSI. Een drukontlating Er zit ook een klep op de tank, die indien nodig de druk bij 180 PSI kan verlagen.

In de luchtuitlaat van de tank is een luchtregelklep opgenomen en deze stelt gebruikers in staat om de luchtdruk in te stellen die naar het inflatormondstuk wordt gevoerd. De tank is voorzien van een aftapkraan voor het afvoeren van water dat condenseert in de tank.

WAARSCHUWINGEN

1. Uw AIR-compressor wordt tijdens het gebruik heet, wat kan leiden tot: resulteren in brandwonden bij contact met de huid. Compressor cilinderkop Temperaturen boven de 100°C zijn normaal. Laat kinderen nooit alleen zonder toezicht in de buurt van uw AIR-compressor.
2. Uw AIR-compressor is zwaar. Denk aan opslag en hantering

bij het inpakken van uw voertuig. Zware voorwerpen kunnen projectielen worden als je ooit betrokken raakt bij een ongeluk.

3. Uw AIR-compressor heeft een inschakelduur van 30% bij 100 PSI.

Dit betekent dat bij een persdruk van 100 PSI de compressor mag maximaal 13 minuten worden gebruikt voor een afkoelperiode van 30 minuten. Werkend bij hogere ontlading Druk verlaagt de werkcyclus en voorzichtigheid is geboden.

Let op: bij een normale bandenspanning daalt de luchtdruk in de tank onder de 100 PSI betekent dat de inschakelduur boven 30% ligt.

INSTALLATIE

De AIR-compressor is ontworpen voor mobiel, draagbaar gebruik. Plaats de unit op de grond naast uw voertuig, is er geen vereiste om permanent installeren of verwijderen uit de meegeleverde doos.


Gebruik het apparaat niet met de doos gesloten, omdat dit de luchtstroom zal beperken en kan oververhitting veroorzaken.




ELEKTRISCHE INSTALLATIE


Leid de zware stroomkabels naar de accu van uw voertuig onder de motorkap. Sluit de stroomkabels aan, Rood op positief, Zwart op negatief.

Zorg ervoor dat uw voertuig blijft draaien terwijl u de AIR gebruikt compressor om de prestaties van uw luchtcompressor te maximaliseren. Met Als de motor van uw voertuig draait, is er weinig risico op een defect aan de luchtcompressor de accu van uw voertuig leeg laten lopen.

Productinstallatiediagram

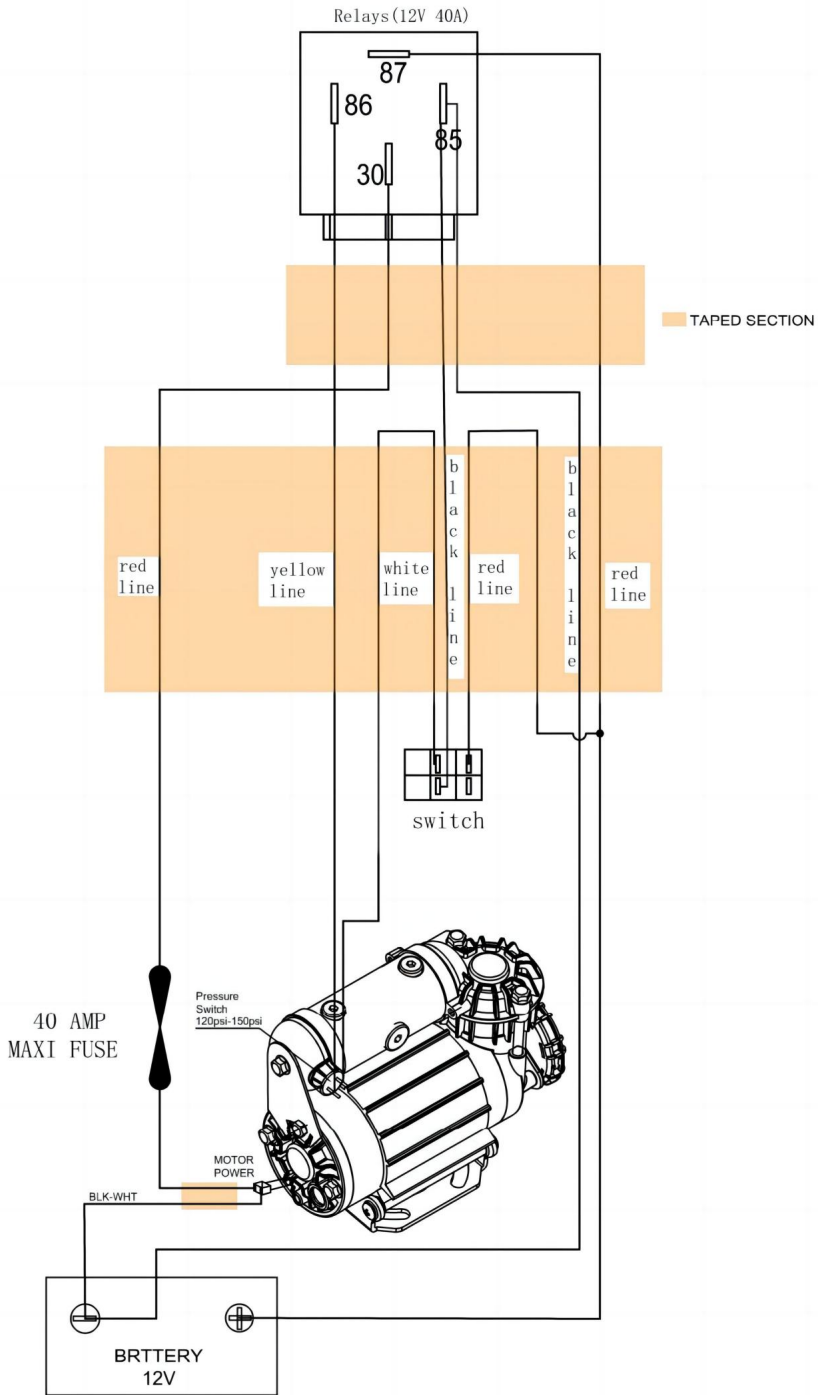

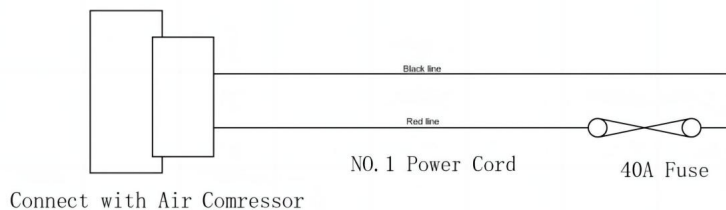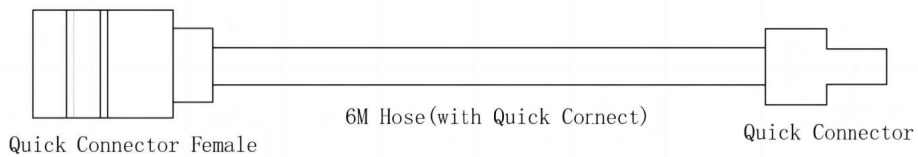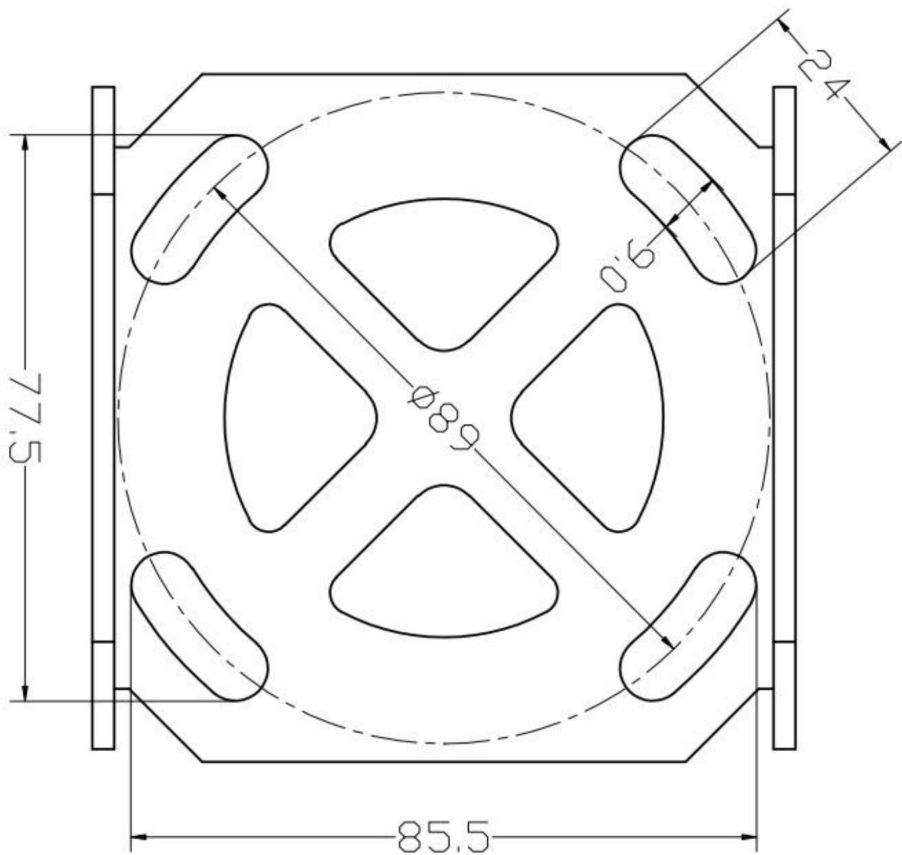

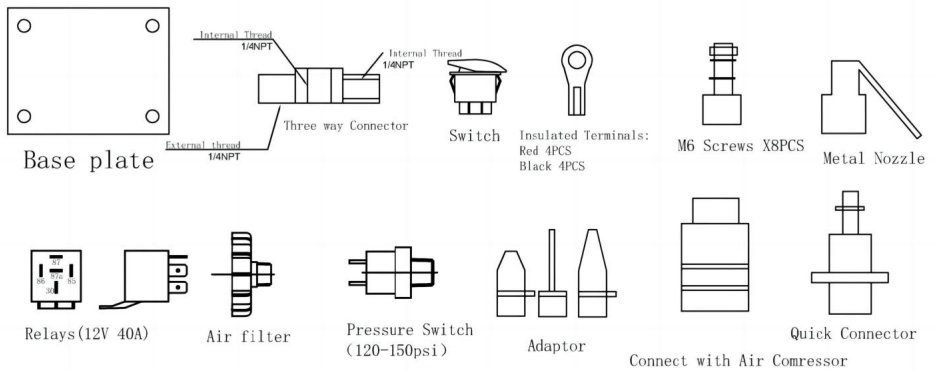

WERKING

Zet de aan/uit-schakelaar op 'aan'. De compressor zal aangaan en de ingebouwde ontvangttank onder druk zetten.

Stel de drukregelaar in op de gewenste uitlaatlucht drukvereiste.

Sluit de luchtleidingen indien nodig aan en koppel ze los om het apparaat in gebruik te nemen. De compressor start en stopt automatisch op basis van de vraag.

ONDERHOUD

Dagelijkse controles vóór het starten: controleer visueel het luchtfilter op de inlaat naar de compressor. Vervangingsintervallen zijn afhankelijk van de werking omgeving en frequentie van gebruik. Aanbevolen vervangingsinterval is 50 uren.

De luchtontvangertank zal vocht verzamelen bij gebruik. Het is aanbevolen om de tank met regelmatige tussenpozen leeg te laten lopen. Een afvoer Om het aftappen te vergemakkelijken, is er een kraan op de tank aangebracht.

1.000 uur – De afdichting op de hoofdzuiger is ontworpen met een levensduur van 1.000 uur service-interval. Het wordt aanbevolen om alle zachte afdichtingen tegelijkertijd te vervangen tijd. De borstels van de elektromotor moeten ook na 1000 uur worden vervangen werking om een betrouwbare werking te garanderen.

BESCHIKBAARHEID

Gooi elektrische gereedschappen, accessoires en verpakkingen niet weg met het huishoudelijk afval. huishoudelijk afvalmateriaal (alleen voor EU-landen) - met inachtneming van de Europese richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de uitvoering ervan in overeenstemming met de nationale wetgeving, elektrische gereedschappen die

het einde van hun levensduur hebben bereikt, moeten apart worden ingezameld en worden geretourneerd naar een milieuvriendelijke recyclingfaciliteit.

GARANTIE

Uw VEVOR AIR-compressor heeft garantie tegen materiaalfouten en vakmanschap voor een periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Gebrekkig Goederen worden naar goeddunken van Vevor gerepareerd of vervangen.



Opmerking.



Let op / Waarschuwing.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Schakel het product uit en koppel het los van de stroomvoorziening vóór montage, reiniging, afstelling, onderhoud, opslag en transport.



Het product voldoet aan de geldende Europese richtlijnen en Er is een evaluatiemethode voor conformiteit van deze richtlijnen uitgevoerd.



WEEE-symbool. Afgedankte elektrische producten mogen niet worden afgevoerd met huishoudelijk afval. Recycle waar faciliteiten aanwezig zijn. Controleer bij uw lokale autoriteit of plaatselijke winkel voor recyclingadvies.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Sjanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Duitsland

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat
<https://www.vevor.com/support>



Support och e-garanticertifikat [https://
www.vevor.com/support](https://www.vevor.com/support)

Luftkompressor ombord

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

DEnboard Air Compressor

Modell: YF6475



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

✉ CustomerService@vevor.com

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Tryck (PSI)	Aktuell (A)	LPM
0	47	130
20	52	118
40	59	105
60	64	87
80	68	75
100	70	63
120	71	54
140	71	46
150	71	42

PRESTANDA

Modell	YF6475
Rekommenderat arbetstryckintervall	0-150 PSI
Max. Driftstryck	150 PSI
Inställning av tryckomkopplare	På 120 PSI / Av 150 PSI
Max luftflöde	3,5 CFM
Tankavlastningsventilinställning	180 PSI
Spänning	DC12V- 13,8V
Max. Power Draw	32A
Säkring	60A
Arbetscykel	52 % @ 100 PSI
Solenoid betyg	100A
Vikt	4,8 kg
Mått	180x127x195mm

MATERIAL

Cylinderhylsa	Stål
Kylfläns	Aluminium
Kolv	Aluminium
Kolvtätning	Teflon
Backventil	Kisel
Huvudpackning	Kisel
Reed ventiler	Rostfritt stål
Backventilfjäder	Rostfritt stål
Air Line	7,5 m polyuretan

AIR-kompressorn är en dubbelcylindrig, oljefri, 12V luftkompressor. De AIR-kompressorn har designats för personer som reser terräng och behöver en snabb och portabel luftkompressor. Den är idealisk för fordon och lastbilar däckpumpning. Den interna luftmottagaren tillåter höga volymer av tryckluft som ska lagras och användas för alternativa tillämpningar.

BOX AIR är enkel och bekväm att använda. Anslut kablarna till en strömkälla och tryck på knappen. Kompressorn kommer att trycksätta integrerad lufttank. Denna lufttank rymmer en elektrisk tryckbrytare som kommer att stänga av din luftkompressor genom att agera på ett kraftigt relä. De tryckbrytaren kommer att aktivera och stänga av kompressorn vid ett inställt värde på 150 PSI och på igen när trycket faller till 120 PSI. En tryckavlastning ventil ingår också på tanken och denna kommer att avlasta vid 180 PSI om det behövs.

En luftregulatorventil ingår i luftutloppet från tanken och detta tillåter användare att ställa in lufttrycket som tillförs uppblåsningsmunstycket. De tanken innehåller en avloppskran för att tömma vatten som kondenserar inuti tank.

VARNINGAR

1. Din AIR-kompressor blir varm under drift vilket kan orsaka brännskador vid kontakt med huden. Kompressor topplock temperaturer över 100°C är normala. Lämna aldrig barn utan uppsikt runt din AIR-kompressor.
2. Din AIR-kompressor är tung. Tänk på förvaring och hantering

när du packar ditt fordon. Tunga föremål kan bli projektiler om du någonsin råkar ut för en krasch.

3. Din AIR-kompressor har en arbetscykel, 30 % vid 100PSI. Detta betyder vid 100PSI utloppstryck, kompressorn bör köras i högst 13 minuter innan en nedkylningsperiod på 30 minuter. Fungerar vid högre urladdning tryck kommer att sänka arbetscykeln och försiktighet bör iakttas.

Obs: typisk däckpumpning kommer att se att lufttankens tryck faller under 100 PSI betyder att arbetscykeln ökas till över 30 %.

INSTALLATION

AIR-kompressorn är designad för mobil, bärbar drift. Plats enheten på marken bredvid ditt fordon finns det inget krav på installera eller ta bort permanent från den medföljande lådan.


Använd inte enheten med lådan stängd eftersom detta kommer att begränsa luftflödet och kan leda till överhettning.




ELEKTRISK INSTALLATION


Kör de kraftiga strömledningarna till ditt fordons batteri under hätta. Anslut strömkablar, röd till positiv, svart till negativ.

Se till att hålla ditt fordon igång medan du använder AIR kompressor för att maximera prestandan från din luftkompressor. Med ditt fordons motor går är det liten risk för AIR-kompressorn platta till ditt fordons batteri.

Produktinstallationsschema

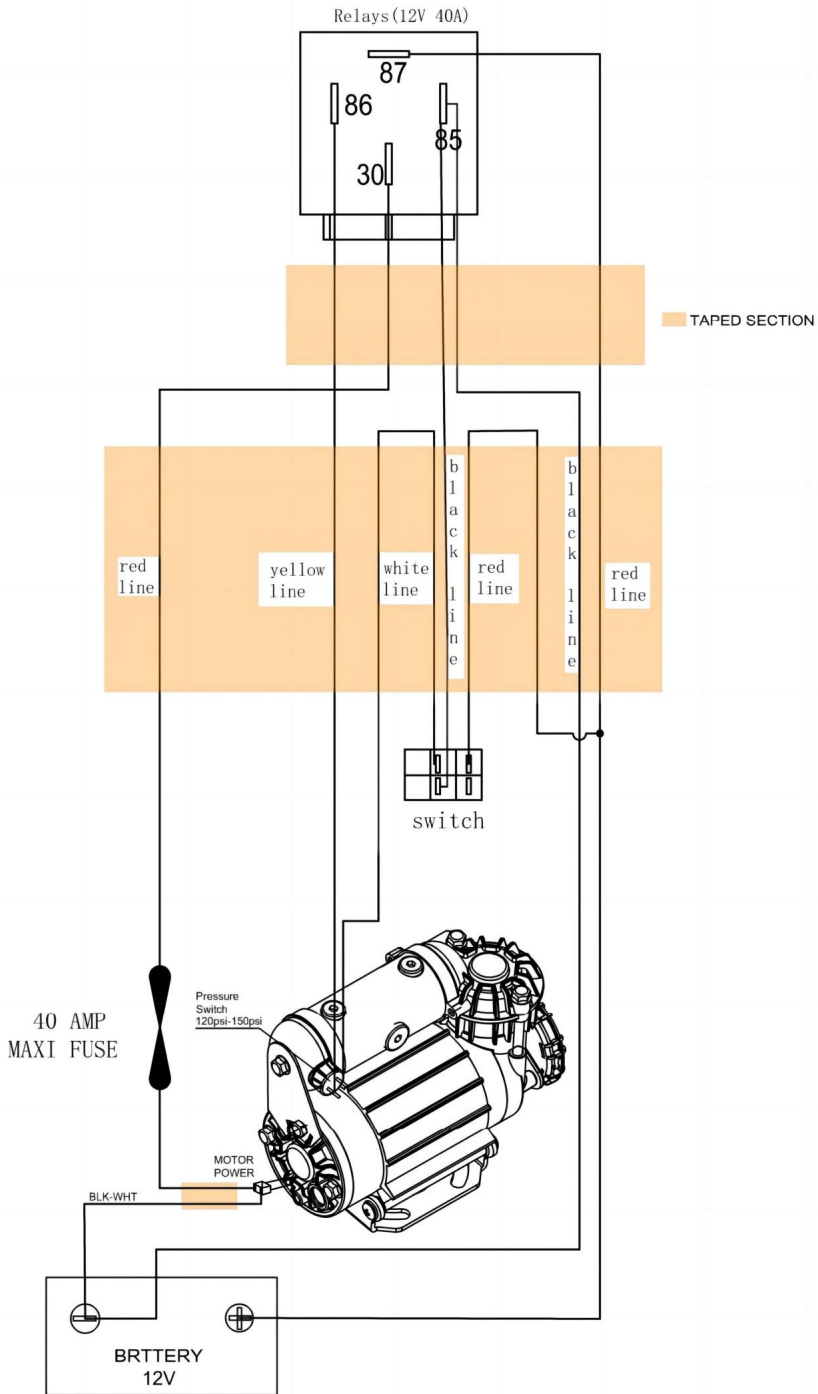

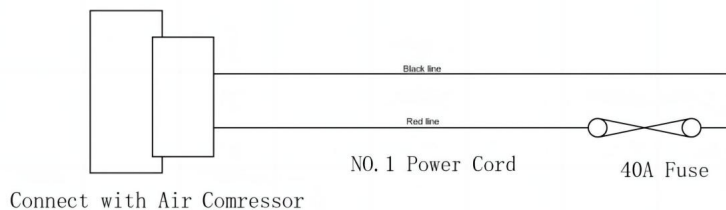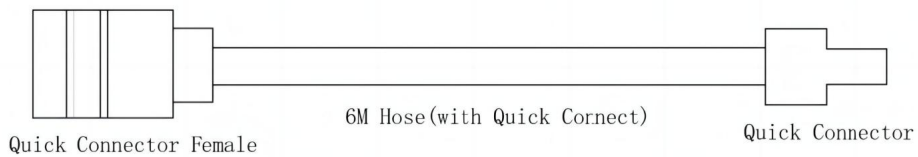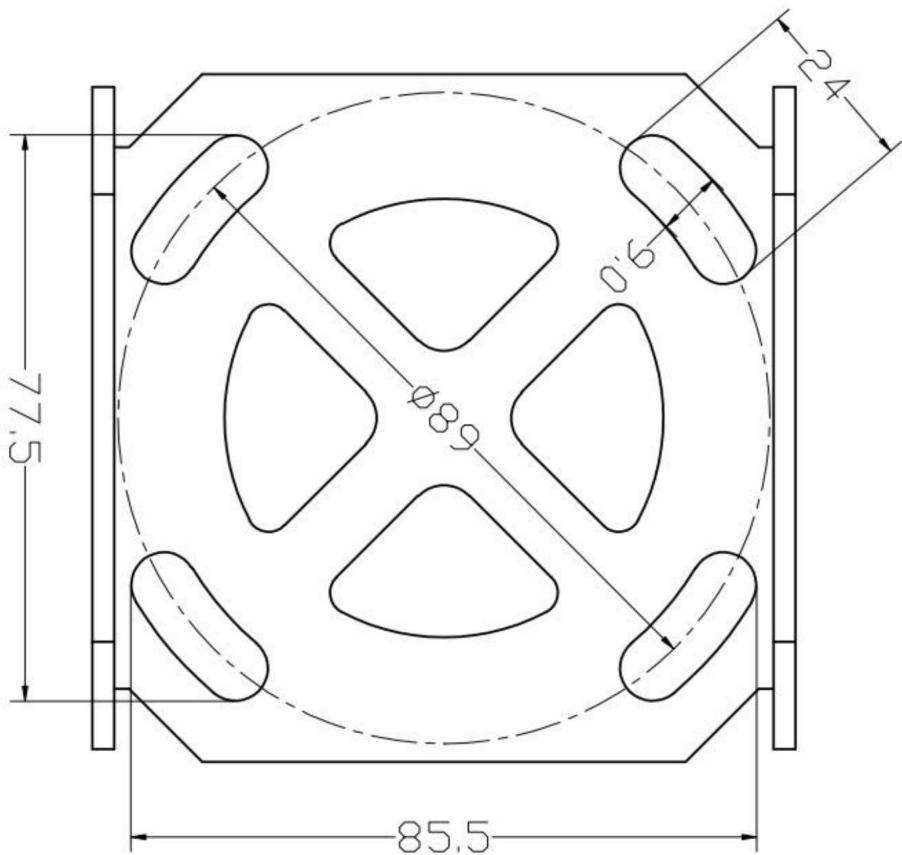

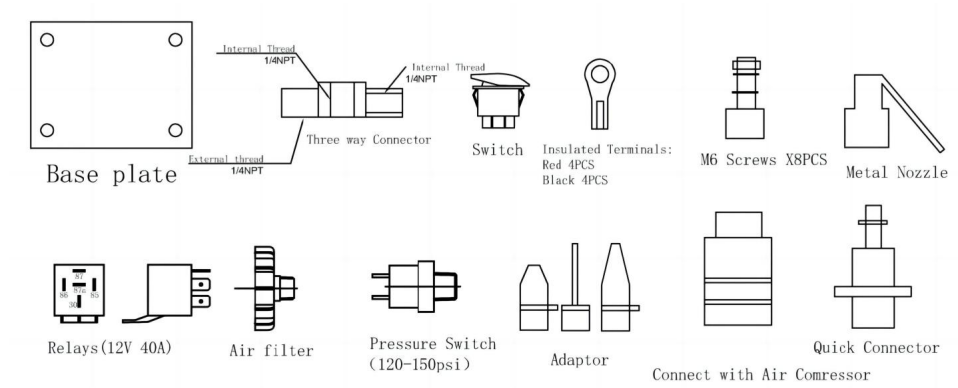

DRIFT

Ställ strömbrytaren i läge "på". Kompressorn startar och trycksätt den inbyggda mottagartanken.

Justera tryckregulatorn till önskad utloppsluft tryckkrav.

Anslut och koppla bort luftledningar efter behov för att starta driften. Kompressorn startar och stoppar automatiskt baserat på efterfrågan.

UNDERHÅLL

Dagliga kontroller före start– Kontrollera visuellt luftfiltret på inloppet till kompressor. Bytesintervallen beror på driften miljö och användningsfrekvens. Föreslaget bytesintervall är 50

timmar.

Luftbehållaren kommer att samla på sig fukt vid användning. Det är det rekommenderas att tanken töms på vatten med jämna mellanrum. Ett avlopp kran finns på tanken för att underlätta denna tömning.

1 000 timmar – Tätningen på huvudkolven har designats med en 1 000 timmar serviceintervall. Det rekommenderas att alla mjuka tätningar byts ut samtidigt tid. Elmotorborstarna bör också bytas ut vid 1 000 timmar drift för att säkerställa tillförlitlig drift.

FÖRFOGANDE

Släng inte elektriska verktyg, tillbehör och förpackningar tillsammans med hushållsavfall (endast för EU-länder) - med iakttagande av Europeiska direktivet om avfall av elektrisk och elektronisk utrustning och dess genomförande i enlighet med nationell lag, elektriska verktyg som har

nått slutet av sitt liv måste samlas in separat och återlämnas till en miljöanpassad återvinningsanläggning.

GARANTI

Din VEVOR AIR-kompressor är garanterad mot materialdefekter och utförande under en 12-månadersperiod från inköpsdatum. Felaktig varor kommer att repareras eller bytas ut efter Vevors gottfinnande.



Anmärkning / Anmärkning.



Varning / Varning.



Läs bruksanvisningen.



Stäng av produkten och koppla bort den från strömförsörjningen före montering, rengöring, justeringar, underhåll, förvaring och transport.



Produkten överensstämmer med tillämpliga europeiska direktiv och en utvärderingsmetod för överensstämmelse för dessa direktiv gjordes.



WEEE symbol. Avfall elektriska produkter bör inte vara kasseras med hushållsavfallet. Vänligen återvinn var anläggningar finns. Kontrollera med din lokala myndighet eller lokala butik för återvinningsråd.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-
Hochstetten, Tyskland

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat [https://
www.vevor.com/support](https://www.vevor.com/support)