

AV2-CD508
AV2-CD508BT

Wzmacniacz Hi-Fi

10008978 10008979 10008980 10004933

www.auna-multimedia.com

auna

Szanowny Kliencie,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4

Widok urządzenia 4

Złącza 6

Obsługa i funkcje 8

Wyszukiwanie i usuwanie usterek 9

Wskazówki dot. utylizacji 10

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10008978, 10008979, 10008980, 10004933
Zasilanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.


Kompletną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem:

<https://use.berlin/10008978>

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

1. Wybierz bezpieczne miejsce i nie umieszczaj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub obok źródła ciepła.
2. Unikaj otoczenia, w którym urządzenie jest narażone na wibracje, nadmierne zapylenie, zimno lub wilgoć.
3. Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Jeśli do wnętrza urządzenia przypadkowo dostanie się ciało obce, należy skontaktować się z wyspecjalizowanym sprzedawcą.
4. Nie należy czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię. Do czyszczenia należy używać czystej, suchej szmatki.
5. Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

WIDOK URZĄDZENIA

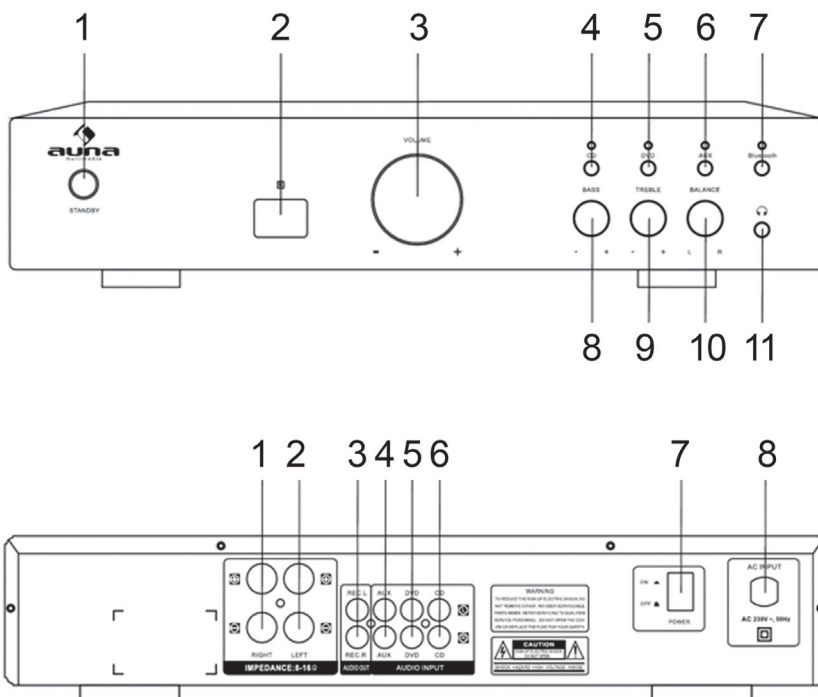


Strona przednia

1	Tryb czuwania	7	Tryb Bluetooth
2	Nadajnik/odbiornik	8	Regulator basów
3	Regulator głośności	9	Regulator tonów wysokich
4	Tryb CD	10	Regulator balansu
5	Tryb DVD	11	Gniazdo słuchawkowe
6	Tryb AUX		

Strona tylna

1	Głośnik przedni prawy	5	Złącze DVD
2	Głośnik przedni lewy	6	Złącze CD-audio
3	Złącze REC	7	Włłącznik sieciowy
4	Złącze AUX	8	Przyłącze zasilania

Pilot zdalnego sterowania

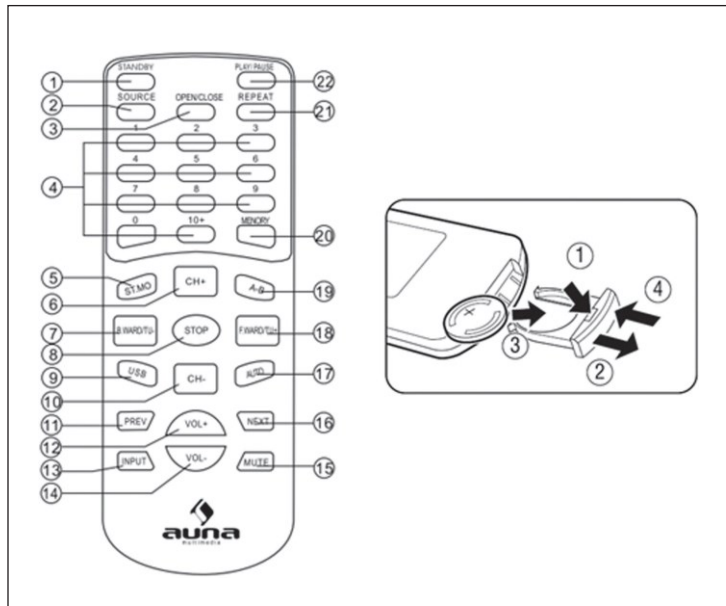


- 1 Tryb StandBy
- 2 Źródło wejściowe
- 3 Kieszon na płytę CD otwieranie/zamykanie
- 4 Przyciski numeryczne
- 5 Stereo/mono
- 6 Kanał w przód
- 7 Przewijanie w tył/częstotliwość w tył
- 8 Stop
- 9 Tryb USB
- 10 Kanał w tył
- 11 Poprzedni utwór
- 12 Głośność +
- 13 Wejście
- 14 Głośność -
- 15 Dźwięk wyłączony
- 16 Następny utwór
- 17 AUTO
- 18 Przewijanie w przód/częstotliwość w przód
- 19 A-B
- 20 Pamięć
- 21 Odtwarzanie/pauza

PRZYŁĄCZA

Podłączanie systemu


1. Nowe komponenty oraz inne komponenty urządzenia należy podłączać tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.
2. Kable głośnikowe należy podłączyć zgodnie z kolorami i solidnie.

Schemat połączeń dla źródeł wejściowych

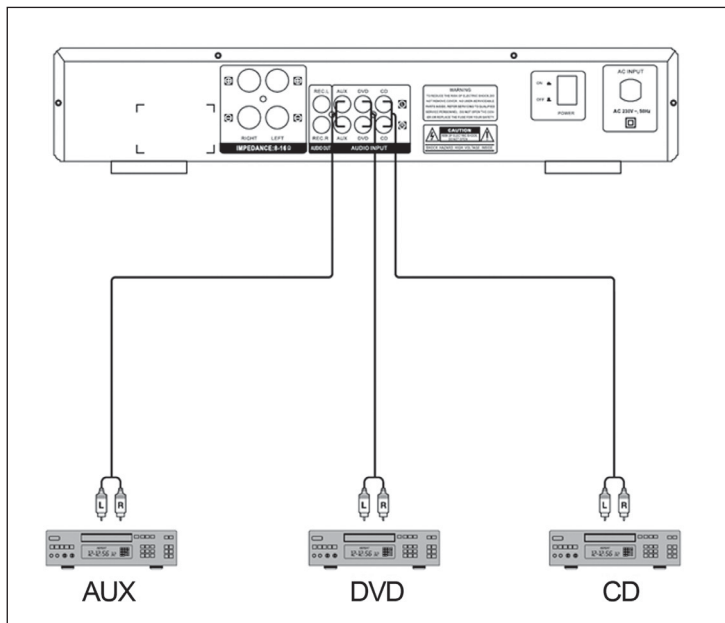

Schemat połączeń głośników

- Należy zwrócić uwagę, aby gołe przewody nie dotykały się wzajemnie i nie miały kontaktu z metalowymi częściami obudowy. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub głośników.
- Należy przestrzegać polaryzacji kabli głośnikowych. Zawsze podłączaj "+" do "+" i "-" do "-".

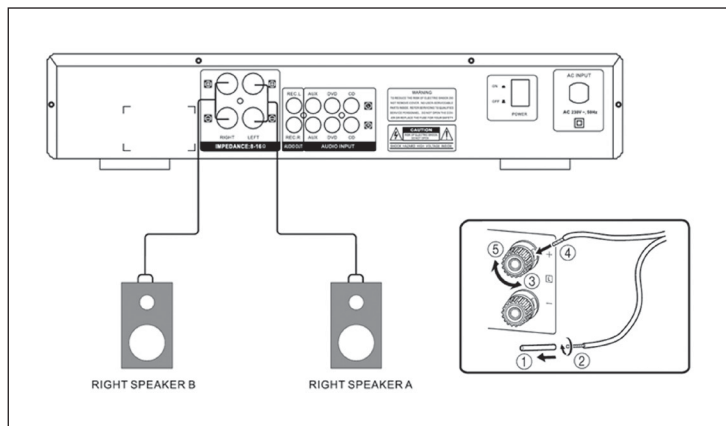

OBSŁUGA I FUNKCJE

Funkcja standardowa

1. Odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć urządzenie źródłowe do wejść w urządzeniu.
2. Włącz urządzenie i odczekaj 3-4 sek. Następnie wybierz żądane źródło muzyki.
3. Wyregulować głośność na urządzeniu lub za pomocą pilota zdalnego sterowania.
4. Dzięki trzem regulatorom EQ (tony wysokie/basy/) można dostosować spektrum częstotliwości do swoich przyzwyczajeń słuchowych.
5. Dźwięk można wyłączyć i włączyć, używając MUTE.

Połączenie BT (tylko 10008978 i 10008979)

1. Odłącz wszystkie połączenia Bluetooth, które były wcześniej podłączone do wzmacniacza.
2. Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu Bluetooth.
3. Włącz wzmacniacz i wybierz tryb Bluetooth.
4. Zaktualizuj listę urządzeń w swoim urządzeniu Bluetooth.
5. Wybierz nazwę urządzenia "CD508-BT".
6. Jeśli wymagane jest hasło, proszę użyć "0000".

WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

Problem	Ewentualna przyczyna	Rozwiązanie
Wyświetlacz nie świeci się i nie ma sygnału dźwiękowego z głośników.	Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.	Sprawdź kabel i połączenie.
Wskaźnik świeci się, ale z głośników nie wydobywa się sygnał dźwiękowy.	Głośniki nie są prawidłowo podłączone.	Sprawdź kabel i podłączenie głośników.
	Regulator głośności jest ustawiony na minimum.	Użyj regulatora głośności.
Sygnał płynie tylko z jednego głośnika.	Połączenie głośników jest przerwane.	Sprawdź kabel i podłączenie głośników.
	Połączenie kablowe źródła sygnału wejściowego jest przerwane.	Sprawdź połączenie kablowe źródła sygnału wejściowego.
	Regulator balansu nie jest ustawiony prawidłowo.	Sprawdź ustawienie regulatora balansu.
Dźwięk stereo jest zniekształcony (lewa/prawa strona odwrócona, dźwięk wydaje się dochodzić z daleka).	Problem z polaryzacją.	Sprawdź, czy głośniki i kanały wejściowe są prawidłowo podłączone. Podłącz (+) do (+) i (-) do (-).
Pilot zdalnego sterowania nie działa prawidłowo.	Bateria jest rozładowana.	Wymień baterię
	Bateria nie jest włożona prawidłowo.	Włóż prawidłowo baterię.
	Pilot zdalnego sterowania znajduje się zbyt daleko od urządzenia.	Zmniejsz odległość.
	Przeszkody na drodze	Usuń przeszkody.
	Wciśnięto niewłaściwy przycisk.	Użyj właściwego przycisku.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeżeli na produkcie znajduje się symbol przedstawiony na ilustracji z lewej strony (przekreślony kosz na śmieci na kółkach), obowiązuje dyrektywa europejska 2012/19/UE. Takich produktów nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Lokalnych przepisów i nie wyrzucać urządzeń używanych wraz z odpadami domowymi. Dzięki utylizacji urządzeń używanych zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Recykling materiałów pomaga zmniejszyć zużycie surowców.

Produkt zawiera baterie, które podlegają dyrektywie europejskiej 2006/66/WE i nie wolno ich wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi odrębnej utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

