



Zestaw kociołków El Fuego

Instrukcja montażu , bezpieczeństwa oraz używania

(Tego dokumentu nie można udostępniać bez zgody dystrybutora)



Model : Zestaw kociołków

Numer artykułu : AY0466

Identyfikator urządzenia:

Producent/Importer/Wprowadzający do obrotu : ARTE Living GmbH Boschring 1391161 Hilpoltstein, Niemcy

Dystrybutor : AVANT Natalia Bar ul.Częstochowska 30 46-320 Strojec, Polska

1. Zanim użyjesz produktu.....	2
2. Zakres dostawy.....	3
3. Użycie zgodnie z przeznaczeniem.....	3
4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.....	4
5. Przed pierwszym użyciem.....	4
6. Pielęgnacja i przechowywanie.....	5
7. Rozpakowywanie.....	5
8. Utylizacja.....	5
9. Dane techniczne.....	6
10. Gwarancja (2 lata).....	6
11. Serwis.....	6
12. Wprowadzający do obrotu i producent.....	6

1. Zanim użyjesz produktu

Sprawdź po rozpakowaniu oraz przed każdym użyciem, czy produkt ma uszkodzenia. Jeśli tak, nie używaj artykułu, lecz powiadom swojego sprzedawcę.



Przeczytaj dokładnie i starannie tę instrukcję obsługi przed uruchomieniem. Zachowaj ją również na przyszłość.

Ta instrukcja oraz opakowanie produktu zawierają wiele wskazówek w formie tekstowej i symbolicznej, które mają zwrócić uwagę na zagrożenia i ryzyka związane z użytkowaniem produktu lub ogólne aspekty. Zwróć szczególną uwagę na staranne przestrzeganie tych wskazówek. Chcemy je Państwu teraz przybliżyć:



ZAGROŻENIE! Wysokie ryzyko! Ignorowanie ostrzeżenia może prowadzić do uszkodzenia zdrowia i życia.



UWAGA! Średnie ryzyko! Ignorowanie ostrzeżenia może spowodować szkody materialne.



OSTROŻNIE! Niskie ryzyko! Kwestie, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z produktu.



Używaj rękawic
ochronnych zgodnie z
normą DIN EN 407!



Produkt jest odpowiedni
do kontaktu z żywnością



Opakowanie
składa się z
tektury (w celu
recyklingu)



Utylizuj produkt i
opakowanie w
sposób przyjazny
dla środowiska



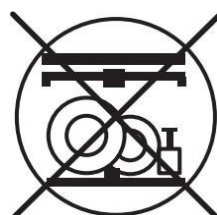
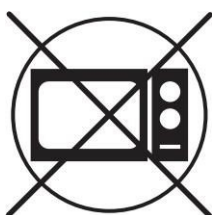
Triman: Produkt jest
poddawane recyklingowi i
zbierane oddzielnie (tylko
Francja)

2. Zakres dostawy

Proszę sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona. Jeśli brakuje jakiejś części lub jest uszkodzona, proszę skontaktować się z dostawcą. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub brakujących części po dokonaniu lub rozpoczęciu montażu nie będą uznawane.

3. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użycia na grillach i otwartym ogniu (np. ognisko). Produkt nie nadaje się do użycia w mikrofalówce i nie jest odporny na zmywarkę.



Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego; użycie komercyjne jest zabronione. Jakiegolwiek modyfikacje produktu są zabronione. Produkt nie nadaje się do smażenia; smażenie w nim jest zatem zabronione.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ogranicza się wyłącznie do przygotowywania potraw zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji oraz z uwzględnieniem przedstawionych tutaj możliwych ryzyk. Każde inne użycie stanowi użycie niezgodne z przeznaczeniem; producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju, które mogą z tego wynikać.

4. Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia! Cały produkt mocno się nagrzewa podczas użycia! Niebezpieczeństwo poparzenia!



UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia! Obsługa produktu podczas użycia tylko w rękawicach ochronnych, zaleca się takie zgodne z normą DIN EN 407!



UWAGA! Niebezpieczeństwo poparzenia! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala podczas użycia!



UWAGA! Niebezpieczeństwo obrażeń! Brak znajomości prawidłowego użycia produktu zwiększa ryzyko uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała! Dlatego przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać tę instrukcję!

Zasadniczo możliwe jest użycie wszystkich przyborów kuchennych w tym produkcie, ponieważ materiał jest bardzo odporny. Niemniej jednak należy unikać nadmiernego obciążania powierzchni, ponieważ może to prowadzić do powstawania rowków lub bruzd, które mogą mieć niekorzystny wpływ na rezultaty gotowania delikatnych potraw.

Nigdy nie zostawiaj produktu i/lub miejsca gotowania bez nadzoru podczas użycia! Unikaj przegrzania produktu, ponieważ znajdujący się w nim tłuszcz może się zapalić. Jeśli to się stanie, należy przykryć produkt wilgotną szmatką (lub kilkoma szmatkami) i usunąć produkt z miejsca gotowania (koniecznie zakładaj rękawice lub odzież ochronną), gdy płomień zostanie stłumiony. W żadnym wypadku nie używaj wody do gaszenia pożarów tłuszczowych i nie wylewaj palącej się zawartości produktu, np. do zlewu.

5. Przed pierwszym użyciem

- Dokładnie wypłucz produkt gorącą, lekko mydlaną wodą, aby usunąć ewentualne pozostałości z produkcji.
- Natychmiast dokładnie osusz produkt szmatką.
- Na całej powierzchni produktu nałóż tłuszcz odporny na wysokie temperatury.
- Teraz mocno podgrzej produkt. Zaleca się wielokrotne ostrożne przestawianie produktu, aby cała powierzchnia (wnętrze i zewnętrzna strona) była na przemian bezpośrednio wystawiona na płomień.
- Podczas przypalania ostrożnie zbierz nadmiar tłuszczu ręcznikiem papierowym, w przeciwnym razie proces przypalania się wydłuży i da nierównomierny rezultat.
- Przypalanie trwa od 10 do 15 minut, przy czym jest to tylko przybliżony czas i mogą wystąpić znaczne odchylenia. Prawidłowe przypalanie można najlepiej rozpoznać po tym, że na produkcie nie widać już filmu tłuszczowego. Często występuje również głęboko czarny, matowy kolor produktu.

Przypalanie jest opcjonalne, ale poprawia właściwości produktu, dlatego jest zalecane.



UWAGA! Niebezpieczeństwo uduszenia! Podczas przypalania dochodzi do silnego wydobywania się dymu z powodu spalania nałożonego tłuszczu! Dlatego przypalanie należy przeprowadzać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz!

6. Pielęgnacja i przechowywanie



UWAGA! Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Ignorowanie poniższych wskazówek wiąże się z wysokim ryzykiem uszkodzenia produktu, co sprawi, że stanie się on bezużyteczny! Należy również pamiętać, że produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce!

Pozwól, aby produkt całkowicie ostygł po użyciu.

- Dokładnie spłucz produkt ciepłą, czystą wodą. W żadnym wypadku nie używaj detergentów, mydła ani innych środków czyszczących. Nie używaj mocno (ściernych) narzędzi czyszczących, takich jak stalowa włna czy twarde szczotki.
- Natychmiast dokładnie osusz produkt ściereczką.
- Nałóż cienką warstwę oleju spożywczego na całą powierzchnię produktu za pomocą papieru kuchennego. Należy używać jak najczystszej (filtrowanego) oleju.
- Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu.
- Jeśli na produkcie pojawi się rdza, należy ją dokładnie usunąć za pomocą szczotki. Odradza się stosowanie środków do usuwania rdzy, ponieważ produkt ma kontakt z żywnością. Zaleca się przeprowadzenie kilku cykli czyszczenia (szczotkowanie – spłukiwanie – osuszanie), aby bez wątpliwości usunąć wszelką rdzę. Następnie produkt należy ponownie wypalić, patrz sekcja „Przed pierwszym użyciem“.

7. Rozpakowanie



ZAGROŻENIE! Niebezpieczeństwo uduszenia! Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala!

Otwórz opakowanie i sprawdź zawartość pod kątem kompletności. Podczas otwierania opakowania upewnij się, że żadne dzieci ani zwierzęta domowe nie mogą chwycić poszczególnych elementów produktu lub opakowania, ponieważ mogą one połknąć małe części lub folie. Jak najszybciej pozbądź się wszystkich elementów opakowania i materiałów opakowaniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Następnie przechowuj produkt w suchym miejscu, aż będziesz chciał go użyć.

8. Utylizacja



Nie wyrzucaj produktu ani opakowania do zwykłych odpadów! Proszę przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji i w razie wątpliwości skontaktować się z odpowiednim organem utylizacyjnym w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego sposobu utylizacji.



To opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska i nadaje się do recyklingu. Utylizacja może odbywać się w lokalnym punkcie recyklingu.

9. Dane techniczne

Produkt: AY0466

Wymiary: ok.

- skrzynia 55x28x37 cm,
- kociołek $\Phi 25 \times 12$ cm (5,0kg)
- patelnia 30x4,5 cm (2,6 kg),
- rondel 19,5 x 9 cm (3,1 kg),
- płyta 51x24 cm (4,1 kg)

Waga: ok. 22kg

10. Gwarancja (2 lata)

Roszczenia z tytułu rękojmi/gwarancji mogą zostać rozpatrzone jedynie na podstawie dowodu zakupu i numeru artykułu. Roszczenia z tytułu rękojmi należy zawsze kierować do sprzedawcy, od którego został zakupiony niniejszy produkt. Wszelkie wady istniejące już podczas wysyłki lub zakupu muszą zostać zgłoszone niezwłocznie po otrzymaniu towaru. Po prawidłowym zgłoszeniu i dopuszczeniu roszczenia gwarancyjnego, naprawa lub wymiana produktu zostanie dokonana według uznania sprzedawcy lub producenta. Poza rękojmią lub gwarancją, wymiana części i części zamiennych zawsze podlega opłacie. Uszkodzenia i reklamacje wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem i/lub nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją lub rękojmią. Zużycie i/lub naturalne pogorszenie jakości wynikające z używania produktu nie są objęte rękojmią ani nie podlegają gwarancji. W przypadku zakupu towarów outletowych (z wadami które są opisane w ofercie) gwarancja w okresie 24 miesięcy dotyczy tylko prawidłowego działania urządzenia technicznie , nie jest ona udzielana na lakierowanie, blachę itp.

11. Serwis

W przypadku pytań i problemów można oczywiście skontaktować się z serwisem. Jeśli coś jest nie tak z produktem lub opakowaniem, chętnie pomożemy.

Tel: +48 788 924 165

Serwis-E-Mail: swiatgrili@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do błędów, usterek, zmian technicznych, błędów drukarskich.

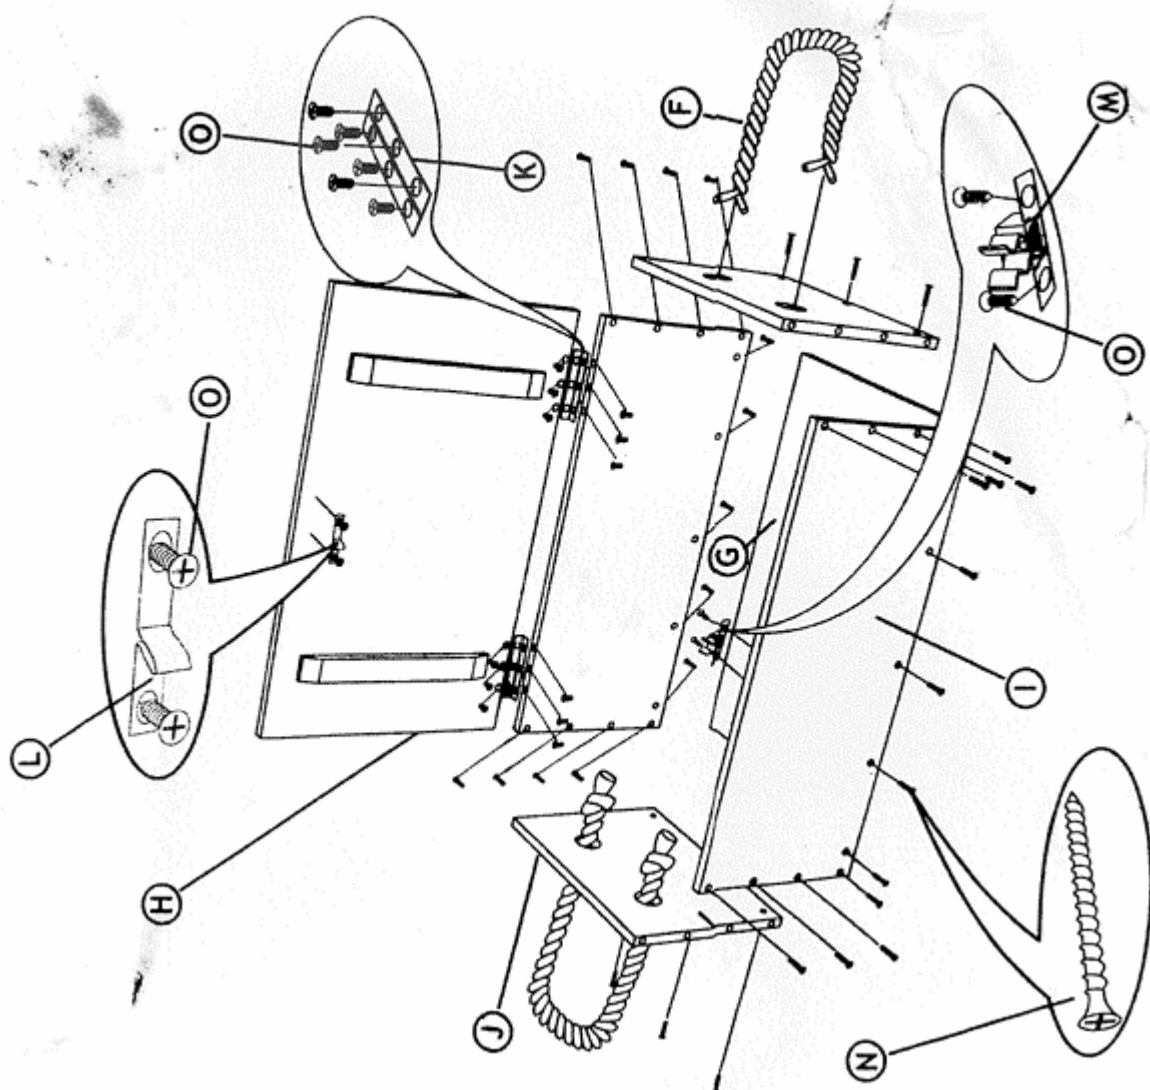
Uwaga! W Twoim kraju lub regionie mogą obowiązywać inne lub nowsze przepisy niż te wymienione w tej instrukcji !

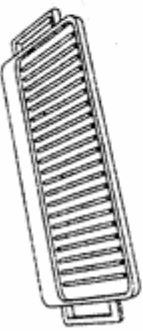
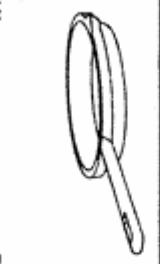
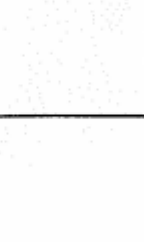
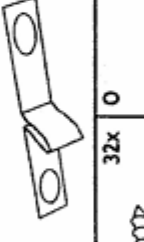
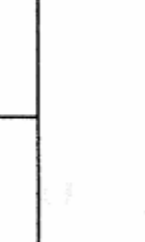
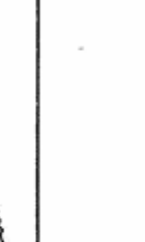
12. Wprowadzający do obrotu i producent

ARTE Living GmbH, Boschring 13, 91161 Hilpoltstein, Niemcy

Tel.: +49 (0) 9174 / 9705 -0 / Fax: +49 (0) 9174 / 9705 -10

E-Mail: zentrale@artegruppe.de



													
---	---	---	---	---	---	--	--	---	---	---	---	---	---