

Wentylator kominkowy ZEPHYR 4

PL

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Wentylator współpracuje z wolnostojącymi kominkami polepszając ich sprawność poprzez lepszą cyrkulację ciepłego powietrza w pomieszczeniu.

Oszczędza opał (zużycie do 18% niższe).

Silnik nie buczy - silnik elektryczny jest bardzo cichy.

Nie wymaga zasilania, prąd jest wytwarzany przez ogniwo Peltiera.

Prędkość obrotowa dostosowuje się do temperatury kominka.

Sam się uruchamia, gdy temperatura powierzchni kominka przekroczy ok. 50 °C.

Wentylator jest przeznaczony dla kominków wolnostojących.

Wystarczy postawić go na górze pieca i sam się uruchomi przy odpowiedniej temperaturze. Wentylator wyłączy się automatycznie, gdy kominek się ochłodzi. Nie potrzebuje dodatkowego źródła zasilania.

* **NIE WOLNO** stawiać wentylatora przed wylotem spalin (kanałem dymowym) ani w jego pobliżu. Mogłoby dojść do jego przegrzania i uszkodzenia.

* **Nie przekraczać** temperatury 350°C. Uszkodzenia spowodowane przegrzaniem nie są objęte gwarancją.

* **Poniższe** optymalne temperatury pracy mają jedynie charakter orientacyjny. Może to różnie wyglądać w różnych środowiskach, ponieważ są to wartości uzyskane w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych.

Wykaz elementów

1) Uchwyt

Wskazówka: Przed położeniem na kominku należy upewnić się, że uchwyt znajduje się w pozycji pionowej.

2) Moduł termoelektryczny

3) Radiator

4) Podstawa (stopka)

Ostrzeżenie: w trakcie pracy urządzenia podstawa jest gorąca, NIE WOLNO jej dotykać!!!

5) Metal czuły na ciepło (bimetal)

Zabezpieczenie chroni silnik przed przegrzaniem, gdy temperatura powierzchni przekroczy 250°C



SPOSÓB UŻYCIA

***Optymalna temperatura pracy to 80-250°C, NIE NALEŻY PRZEKRACZAĆ 350°C.**

- Zaleca się stosowanie termometru w trakcie pracy wentylatora do monitorowania temperatury, aby uniknąć uszkodzenia jego elementów w wyniku przegrzania.

- Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać wentylatora na niezabezpieczonej powierzchni, gdy jego podstawa jest jeszcze gorąca.

Umiejscowienie:

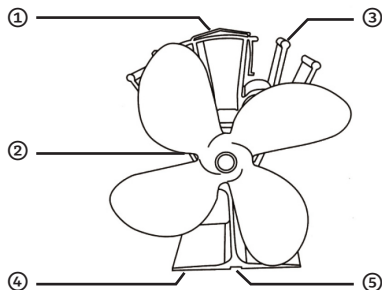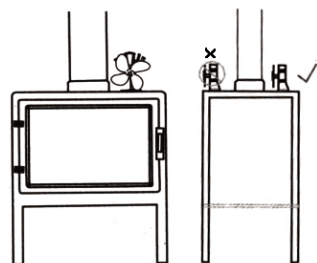

- Nie zaleca się przenoszenia wentylatora podczas jego pracy, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy użyć rękawic ochronnych, aby się nie poparzyć lub zranić o obracające się łopatki śmigła.
- Podczas użytkowania wentylatora należy zachować odpowiednią odległość od wszelkich przeszkód, aby powietrze mogło swobodnie przepływać.
- Należy zadbać o to, żeby dzieci bądź zwierzęta domowe znajdujące się w pobliżu kominka były pod nadzorem.
- Wentylator uruchamia się przy temperaturze ok. 50°C. Wraz ze wzrostem temperatury będzie się obracał szybciej, a gdy temperatura spadnie, zwolni.

Czyszczenie

Wentylator podczas normalnej pracy nie wymaga czyszczenia, w razie potrzeby można go przetrzeć czystą wilgotną ściereczką. Nie wolno zanurzać go w wodzie ani w żadnym innym płynie. Poza sezonem należy przechowywać wentylator w oryginalnym opakowaniu.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.