

NINJA®

BN800EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**3-IN-1 FOOD PROCESSOR
WITH AUTO-IQ®**



ninjakitchen.eu

SPIS TREŚCI

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	4
Części	8
Przed pierwszym użyciem	9
Cechy	9
Programy Auto-IQ® dla kielicha Total Crushing®	10
Programy Auto-IQ® dla kubka na jedną porcję	10
Programy Auto-IQ® dla misy robota kuchennego	11
Programy ręczne	11
Korzystanie z kielicha Total Crushing®	12
Korzystanie z kubka na jedną porcję	14
Korzystanie z misy robota kuchennego	16
Korzystanie z tarczy do krojenia/tarcia	18
Obsługa i konserwacja	20
Czyszczenie	20
Przechowywanie	20
Resetowanie termostatu silnika	20
Zamawianie części zamiennych	20
Rozwiązywanie problemów	21
Rejestracja produktu	22



Oznaczenie to wskazuje, że produktu nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub ludzkiego zdrowia wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, poddaj go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł surowców.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą produktu. Sprzedawca może przekazać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji.

Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- 1** Przed użyciem urządzenia i jego akcesoriów należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- 2** Należy uważnie przestrzegać wszystkich zaleceń i postępować zgodnie z instrukcjami. To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i ruchome części, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkownika.
- 3** Nie spiesz się; zachowaj ostrożność podczas rozpakowywania i konfigurowania urządzenia. To urządzenie zawiera ostre, luźne ostrza, które – niewłaściwie użytkowane – mogą spowodować obrażenia ciała.
- 4** Sprawdź, czy posiadasz wszystkie części niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania urządzenia.
- 5** Noże są ostre. Obchodź się z nimi ostrożnie.
- 6** Ten produkt jest wyposażony w ostrze Total Crushing® oraz zespół ostrza rozdrażniającego. **ZAWSZE** należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z zespołami ostrza. Zespoły ostrza są ostre i **NIE** są zamocowane w swoich pojemnikach. Zespoły ostrza są zaprojektowane tak, aby można je było wyjąć w celu łatwego czyszczenia i wymiany, jeśli to konieczne. **ZAWSZE** chwytaj zespół ostrza tylko za górę wału. Brak ostrożności podczas obchodzenia się z zespołami ostrza zwiększa ryzyko obrażeń ciała.
- 7 ZAWSZE** zachowuj ostrożność podczas używania zespołu ostrzy Pro Extractor Blade. Noże są ostre. Zespół ostrzy Pro Extractor Blade należy chwycić **WYŁĄCZNIE** za zewnętrzny obwód ich podstawy zespołu ostrza. Brak ostrożności podczas obchodzenia się z zespołem ostrza zwiększa ryzyko obrażeń ciała.
- 8 WYŁĄCZ** urządzenie, odłącz je od zasilania, kiedy nie jest ono używane, a także przed montażem lub demontażem części oraz przed czyszczeniem. Aby odłączyć je od zasilania, chwyć za wtyczkę i wyciągnij z gniazdka. **NIE** ciągnij elastycznego przewodu w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
- 9** Przed użyciem umyj wszystkie części, które mogą mieć kontakt z żywnością. Przestrzegaj zaleceń związanych z czyszczeniem, które zawarte są w tej instrukcji obsługi.
- 10** Przed każdym użyciem sprawdź, czy zespół ostrza nie jest uszkodzony. Jeśli ostrze jest wygięte lub podejrzewasz jego uszkodzenie, skontaktuj się z SharkNinja w sprawie wymiany.
- 11 NIE** używaj tego urządzenia na zewnątrz. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.
- 12 NIE** korzystaj z urządzenia, jeśli ma uszkodzony przewód lub wtyczkę, lub w przypadku jego awarii, upadku lub uszkodzenia innego typu. Żadne z części urządzenia nie może być serwisowane przez użytkownika. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z SharkNinja w sprawie serwisowania.
- 13** Na wtyczce urządzenia znajdują się ważne oznaczenia. Przewodu zasilającego nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia urządzenia skontaktuj się z SharkNinja w sprawie serwisowania.
- 14** Do tego urządzenia **NIE NALEŻY** podłączać przedłużaczy.
- 15** W celu ochrony przed porażeniem prądem **NIE** zanurzaj ani nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z żadnym płynem.
- 16** Przewód zasilający **NIE** może zwisać z krawędzi stołów i blatów. Przewód może się o coś zaczepić i pociągnąć za sobą urządzenie, które zsunie się z blatu.

- 17 NIE** dopuszczaj do kontaktu jakiegokolwiek części urządzenia z gorącymi powierzchniami, w tym z kuchenkami i innymi urządzeniami grzewczymi.
- 18 ZAWSZE** korzystaj z urządzenia na suchej i płaskiej powierzchni.
- 19 NIE** pozwalaj dzieciom używać tego urządzenia ani bawić się nim. Jeśli urządzenie jest użytkowane, a w pobliżu znajdują się dzieci, należy zachować ostrożność. Trzymaj urządzenie i jego przewód z dala od dzieci.
- 20** To urządzenie **NIE** jest przeznaczone do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych lub przez osoby, które nie posiadają doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 21** Należy używać **WYŁĄCZNIE** końcówek i akcesoriów, które zostały dołączone do produktu lub są zalecane przez SharkNinja. Użycie końcówek, w tym słoików do konserw, które nie są zalecane ani sprzedawane przez SharkNinja, może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenie ciała.
- 22 NIGDY** nie umieszczaj zespołu ostrza na podstawie z silnikiem bez uprzedniego zamontowania go do odpowiedniego pojemnika (dzbanka lub kubka) i pokryw.
- 23** Kiedy wkładasz składniki do urządzenia lub kiedy jest ono uruchomione, trzymaj ręce, włosy i ubranie z dala od pojemnika.
- 24** Podczas obsługi i korzystania z urządzenia należy unikać kontaktu z częściami ruchomymi.
- 25 NIE** przekraczaj linii **MAX FILL (MAKSYMALNE WYPEŁNIENIE)** lub **MAX LIQUID (MAKSYMALNA ILOŚĆ PŁYNU)**.
- 26 NIE** korzystaj z urządzenia z pustym pojemnikiem.
- 27 NIE** wkładaj do mikrofali żadnych pojemników lub akcesoriów dostarczonych w zestawie z urządzeniem.
- 28 NIE** pozostawiaj pracującego urządzenia bez nadzoru.
- 29 NIE** blenduj gorących płynów. Może to spowodować wzrost ciśnienia i narażenie na działanie pary wodnej, co zwiększa ryzyko poparzenia ciała.
- 30 NIE** blenduj suchych składników w kubku na jedną porcję i zespołu ostrzy Pro Extractor Blade, dzbanka i ostrza Total Crushing®, ani w misie robota z użyciem zespołu ostrza rozdrabniającego.
- 31** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nigdy nie umieszczaj zespołu ostrza rozdrabniającego lub tarcz na podstawie bez uprzedniego prawidłowego umieszczenia misy na swoim miejscu.
- 32 NIE** miel składników, używając kubka na jedną porcję i zespołu ostrzy Pro Extractor Blade, dzbanka i ostrza Total Crushing®, ani w misie robota z użyciem zespołu ostrza rozdrabniającego.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ UWAŻNIE • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

⚠ OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji.

Nie używaj urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- 33 NIE** obsługuj urządzenia bez założonych pokrywek ani zatyczek. **NIE** próbuj omijać mechanizmu blokującego. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że prawidłowo zamontowano pojemnik i pokrywę.
- 34** Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że wszystkie przybory wyjęto z pojemników. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pęknięcie pojemników, a w konsekwencji obrażenia ciała i zniszczenie mienia.
- 35** Podczas rozdrabniania należy trzymać ręce i przybory z dala od pojemników, aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. Skrobaka można używać **TYLKO** wtedy, kiedy blender lub robot nie jest uruchomiony. Podczas korzystania z urządzenia zawsze korzystaj z popychacza przy dodawaniu jedzenia. **NIE** dodawaj jedzenia ręcznie.
- 36** Jeśli zauważysz, że do ścianek kubka przyklejają się niez mieszane składniki, zatrzymaj urządzenie, wyjmij zespół ostrza i usuń składniki za pomocą skrobaka.
- 37 NIE** otwieraj zatyczki wylewki dzbanka, gdy blender jest włączony.
- 38** Jeśli zauważysz, że do ścianek dzbanka przyklejają się niez mieszane składniki, zatrzymaj urządzenie, zdejmij pokrywę i usuń składniki za pomocą szpatułki. **NIE** wkładaj rąk do dzbanka, ponieważ może dojść do kontaktu z jednym z ostrzy i skaleczenia.
- 39 NIE** próbuj zdejmować pojemnika lub pokryw z podstawy z silnikiem, kiedy zespół ostrza wciąż się obraca. Przed zdjęciem pokrywy i pojemnika poczekaj, aż urządzenie całkowicie się zatrzyma.
- 40** Jeśli urządzenie przegrzeje się, wówczas uruchomi się włącznik termiczny i tymczasowo wyłączy silnik. Aby zresetować, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw do ostygnięcia na około 15 minut, zanim użyjesz go ponownie.
- 41 NIE** wystawiaj pojemników i akcesoriów na ekstremalne wahania temperatury. Mogą zostać uszkodzone.
- 42** Po zakończeniu przetwarzania upewnij się, że zespół ostrza został usunięty **PRZED** opróżnieniem zawartości pojemnika. Wyjmij zespół ostrza, ostrożnie chwytając jego górę i wyciągając go z pojemnika. Niewyjęcie zespołu ostrza przed opróżnieniem pojemnika wiąże się z ryzykiem skaleczenia.
- 43** Jeśli używasz wylewki dzbanka, przytrzymaj pokrywę na pojemniku lub upewnij się, że blokada pokrywy jest zablokowana podczas nalewania, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- 44** Po zakończeniu blendowania wyjmij zespół ostrzy Pro Extractor Blade z kubka na jedną porcję. **NIE** przechowuj składników przed lub po ich zblendowaniu w kubku z zamontowanym zespołem ostrza. Niektóre produkty spożywcze mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które po pozostawieniu w zamkniętym pojemniku ulegną rozszerzeniu, powodując nadmierny wzrost ciśnienia, który stwarza ryzyko obrażeń. Jeśli chcesz przechowywać składniki w kubku, przykrywaj go wyłącznie pokrywą z wylewką.

- 45** Maksymalna moc znamionowa tego urządzenia opiera się na konfiguracji zespołu ostrzy Pro Extractor Blade i kubka na jedną porcję. Inne konfiguracje mogą pobierać mniej mocy lub prądu.
- 46 NIE** zanurzaj podstawy z silnikiem ani panelu sterowania w wodzie lub innych płynach.
NIE WOLNO spryskiwać podstawy z silnikiem ani panelu sterowania żadną cieczą.
- 47 NIE** należy samodzielnie ostrzyć noży.
- 48** Wyłącz urządzenie i odłącz podstawę z silnikiem przed czyszczeniem.
- 49** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych uszkodzeniem miski robota lub oddzieleniem się pokrywy. **NIE** wkładaj lodu do miski, aby go pokruszyć.
- 50** Nie dodawaj jedzenia ręcznie. Zawsze używaj popychacza do żywności.



Wskazuje na konieczność zapoznania się z instrukcjami w celu zrozumienia działania i użytkowania produktu.



Wskazuje na ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub znacznych szkód materialnych w przypadku zignorowania ostrzeżenia opatrzonego tym symbolem.



Należy unikać kontaktu z gorącą powierzchnią. Aby uniknąć poparzeń, należy zawsze stosować ochronę dłoni.



Wyłącznie do użytku domowego i wewnątrz pomieszczeń.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

CZĘŚCI

Jest wiele akcesoriów, które są kompatybilne z tą serią blenderów.

UWAGA: Na górze pudełka przedstawione są akcesoria, które dołączono do tego modelu.



Aby kupić więcej akcesoriów, odwiedź stronę **ninjakitchen.eu**

CZĘŚCI

- A** Pokrywa kielicha
- B** 2,1-l* kielich Total Crushing®
- C** Podstawa z silnikiem
(nie pokazano podłączonego przewodu zasilającego)
- D** Ostrza Total Crushing®
- E** Pokrywka z wylewką
- F** Zespół ostrzy Pro Extractor
- G** 700-ml* kubek na jedną porcję
- H** Dwustronna tarcza do krojenia/tarcia
- I** Adapter do tarczy
- J** Misa robota kuchennego
- K** 2-częściowy popychacz do pokrywy podajnika
- L** Pokrywa podajnika
- M** Zespół ostrzy do ciasta
- N** Zespół ostrzy rozrabniających

*maks. objętość płynu 1,9 l.

*maks. objętość płynu 650 ml.

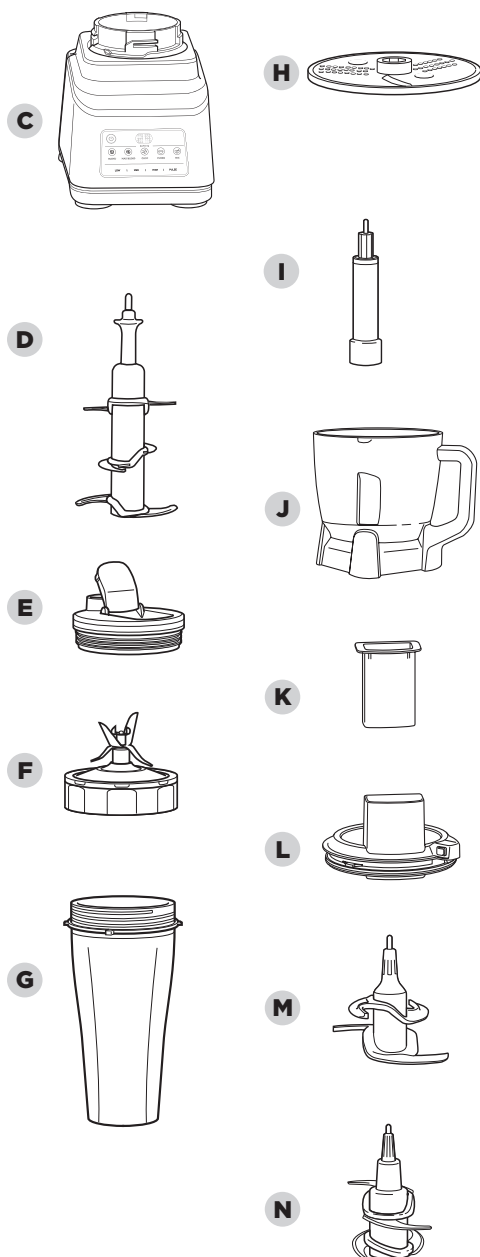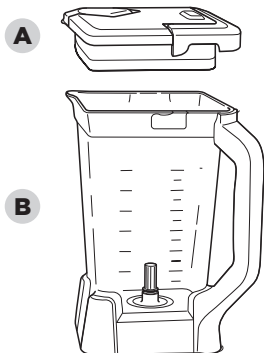

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach 4–7.

CZY WIESZ, ŻE...?

- Możesz zabrać swoje napoje w podróż, korzystając z pokrywy z wylewką.

UWAGA: Wszystkie końcówki są wykonane z materiałów bez BPA i nadają się do mycia w zmywarce. Zaleca się umieszczanie pojemników, pokrywek i zespołów ostrza na górnej półce zmywarki. Przed umieszczeniem zespołu ostrza i pokrywy w zmywarce wyjmij je z pojemnika. Podczas kontaktu z zespołami ostrzy zachowaj ostrożność.

- 1** Usuń wszystkie materiały opakowaniowe z urządzenia. Należy zachować ostrożność podczas rozpakowywania zespołu ostrza, ponieważ można się nim skaleczyć.
- 2** Zespół ostrzy rozdrabniających i ostrze Total Crushing* **NIE** są zablokowane w swoich pojemnikach. Podczas kontaktu z zespołem ostrza rozdrabniającego i ostrzem Total Crushing* trzymaj je za górną część.
- 3** Zespół ostrzy Pro Extractor Blade należy chwycić za zewnętrzny obwód jego podstawy.
- 4** Pojemniki, pokrywy i zespoły ostrzy należy myć w ciepłej wodzie z mydłem za pomocą zmywaka z uchwytem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z zespołem ostrza, ponieważ nożami można się skaleczyć.
- 5** Dokładnie opłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.
- 6** Wyczyść panel sterowania miękką szmatką. Pozwól mu całkowicie wyschnąć przed użyciem.


FUNKCJE

🔌 Użyj przycisku zasilania, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.

PROGRAMY AUTO-IQ®

Inteligentne, wstępnie ustawione programy łączą unikalne schematy blendowania i przerywania, które wykonają pracę za Ciebie. Po wybraniu odpowiedniego programu uruchomi się on automatycznie i automatycznie zatrzyma się po zakończeniu pracy. Aby zatrzymać blendowanie przed końcem programu, wciśnij ponownie aktywny przycisk.

PROGRAMY Auto-IQ® DLA KIELICHA TOTAL CRUSHING®

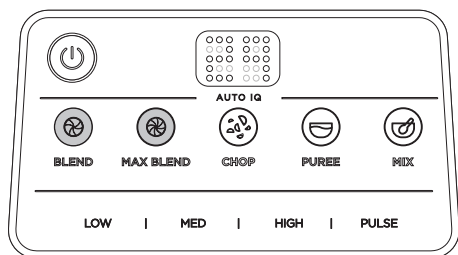


BLEND (BLENDOWANIE)

Przygotowuje napoje zawierające świeże lub mrożone owoce, płyny i lód.

MAX BLEND (MOCNE BLENDOWANIE)

Idealny tryb do twardszych składników, w tym skórek, nasion i łądyg, lub gdy chcesz uzyskać jeszcze gładszą konsystencję.

PROGRAMY Auto-IQ® DLA KUBKA NA JEDNĄ PORCJĘ

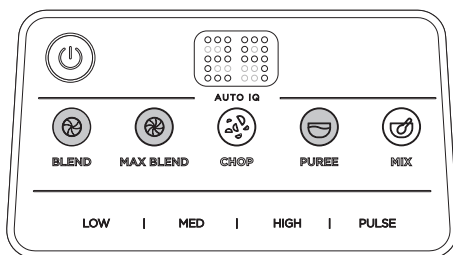

BLEND (BLENDOWANIE)

Przygotowuje napoje zawierające świeże lub mrożone owoce, płyny i lód.

MAX BLEND (MOCNE BLENDOWANIE)


Idealny tryb do twardszych składników, w tym skórek, nasion i łądyg, lub gdy chcesz uzyskać jeszcze gładszą konsystencję.

PUREE (PUREE)

Świetnie nadaje się do miksowania dipów, sosów, past i innych produktów, nadając im bardzo gładką konsystencję.

UWAGA: Urządzenie potrafi wykryć, który pojemnik jest zainstalowany na podstawie z silnikiem. Na panelu sterowania podświetlą się tylko funkcje dostępne dla danego pojemnika.

PROGRAMY Auto-iQ® DLA MISY ROBOTA KUCHENNEGO®

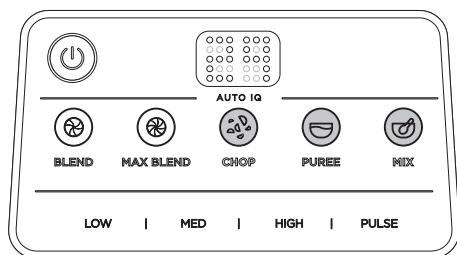

CHOP (ROZDRABNIANIE)

Czasowe impulsy i pauzy zapewniają jednolite siekanie.


PUREE (PUREE)

Świetnie nadaje się do miksowania dipów, sosów, past i innych produktów, nadając im bardzo gładką konsystencję.

MIX (MIESZANIE)

Szybkie mieszanie ciasta na pizzę, chleb, ciastka i wypieki.

PROGRAMY RĘCZNE

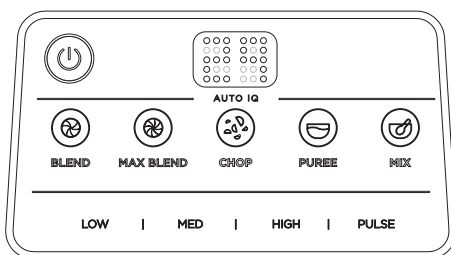

LOW (NISKIE OBROTY), MEDIUM (ŚREDNIE OBROTY) I HIGH (WYSOKIE OBROTY)

Po wybraniu każdej z tych prędkości działa nieprzerwanie do 60 sekund lub do ponownego naciśnięcia w celu wyłączenia. Nie działają one w połączeniu z programami Auto-iQ®.

PULSE (PULSACJA)

Zapewnia większą kontrolę nad pulsowaniem i blendowaniem. Działa tylko po naciśnięciu przycisku PULSE (PULSACJA). Krótkie naciśnięcie służy do krótkich ruchów pulsacyjnych, a długie – do długich.

WAŻNE: NIE używaj urządzenia na ustawieniu HIGH (WYSOKIE OBROTY), jeśli używasz ostrza do ciasta.
WAŻNE: Urządzenie NIE jest przeznaczone do kruszenia lodu. Przeczytaj ostrzeżenia.

UŻYWANIE KIELICHA TOTAL CRUSHING®

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach 4-7.

WAŻNE: Jako zabezpieczenie, jeśli dzbanek i pokrywa nie są poprawnie założone, timer wyświetli „.... ..”, po czym silnik zostanie wyłączony. Jeśli tak się stanie, powtórz **krok 5** na następnej stronie. Kiedy dzbanek i pokrywa są prawidłowo założone, diody przycisków programów zaświecą się, wskazując, że urządzenie jest gotowe do użycia.

WAŻNE: Jeśli panel sterowania miga, oznacza to, że pokrywa nie jest prawidłowo zablokowana na swoim miejscu. Przejrzyj kroki 2-5, aby upewnić się, że adapter do tarczy, składniki, dysk i pokrywa zostały prawidłowo zamontowane.


UWAGA: Programy Auto-IQ® (Auto-IQ®) umożliwiają wstrzymywanie pracy i zmiany prędkości w trakcie całego cyklu.

UWAGA: NIE dodawaj składników przed włożeniem ostrza Total Crushing®.


UWAGA: Jeśli ostrze Total Crushing® nie jest w pełni osadzone, nie będziesz w stanie założyć i zamknąć pokrywy.

UWAGA: Nie można złożyć uchwytu na pokrywie kielicha, jeśli nie jest on przymocowany do dzbanka. Symbole trójkątów **MUSZĄ** być wyrównane, aby pokrywa się zatrzasnęła i urządzenie mogło działać.


- 1 Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

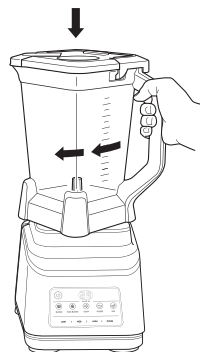

- 2 Umieść kielich Total Crushing® na podstawie z silnikiem. Uchwyt powinien być skierowany lekko w prawo, a dzbanek powinien być ustawiony tak, aby symbole **LOCK (BLOKADA)** były widoczne na podstawie z silnikiem. Obróć dzbanek w prawo, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

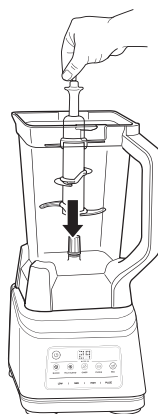


- 3 Zachowując ostrożność, chwyć ostrze Total Crushing® za górną część i umieść je w zębacie wewnątrz dzbanka. Pamiętaj, że zespół ostrza będzie luźno pasować do koła napędowego.
- 4 Dodaj składniki do dzbanka. **NIE** przekraczaj linii **MAX LIQUID (MAKSYMALNA IŁOŚĆ PŁYNU)** na dzbanku.

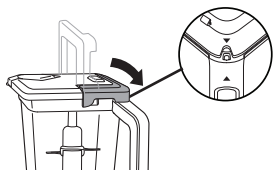


- 5** Umieść pokrywę na dzbanku, wyrównując symbol trójkąta na pokrywie z symbolem trójkąta na uchwycie. Naciśnij na uchwyt aż usłyszysz kliknięcie. Symbole trójkątów MUSZA być wyrównane, aby pokrywa się zatrzaśnęła i urządzenie mogło działać. Po zatrzaśnięciu pokryw naciśnij przycisk Power (Zasilanie), aby włączyć urządzenie. Dostępne przyciski programów podświetlą się, a urządzenie będzie gotowe do użytku.




- 6a** Jeśli chcesz skorzystać z programów Auto-IQ®, wybierz ten, który najlepiej nadaje się do wybranego przepisu. Zaprogramowana funkcja automatycznie zatrzyma się po zakończeniu programu. Aby zatrzymać urządzenie w dowolnym momencie, naciśnij ponownie aktywny przycisk.
- 6b** Jeśli korzystasz z programu ręcznego, wybierz pożądaną prędkość. Gdy składniki osiągną pożądaną konsystencję, ponownie naciśnij aktywny przycisk i poczekaj na całkowite zatrzymanie urządzenia.

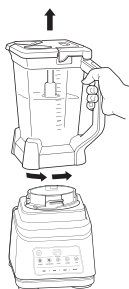

- 7** Aby zdjąć dzbanek z podstawy z silnikiem, przekręć go w lewo, a następnie wyjmij.

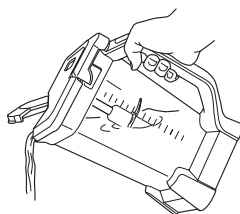

- 8a** Aby wylać rzadsze mieszanki, upewnij się, że pokrywa jest zatrzaśnięta na swoim miejscu, a następnie otwórz zatyczkę wylewki.

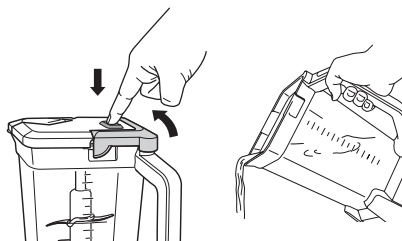

- 8b** W przypadku gęstszych mieszanek, których nie można opróżnić przez wylewkę, zdejmij pokrywę i ostrze Total Crushing® przed przelaniem do innego naczynia. Aby zdjąć pokrywę, naciśnij przycisk **RELEASE (ZWOLNIENIE)** i podnieś uchwyt. Aby wyjąć zespół ostrza, ostrożnie chwyć go za górną część i wyciągnij prosto w górę. Dzbanek można teraz opróżnić.



- 9** Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

UŻYWANIE KUBKA NA JEDNĄ PORCJĘ

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach 4-7.

WAŻNE: Jeśli panel sterowania miga, oznacza to, że pokrywa nie jest prawidłowo zablokowana na swoim miejscu. Przejrzyj kroki 2-4, aby upewnić się, że adapter do tarczy, składniki, tarcza i pokrywa zostały prawidłowo zamontowane.

UWAGA: Programy Auto-IQ® (Auto-IQ®) umożliwiają wstrzymywanie pracy i zmiany prędkości w trakcie całego cyklu.


- 1** Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



- 2** Dodaj składniki do kubka na jedną porcję. **NIE** przekraczaj linii **MAX LIQUID** (MAKSYMALNA ILOŚĆ PŁYNU).




- 3** Załóż zespół ostrzy Pro Extractor Blade na górę kubka. Obróć pokrywę w prawo, aż uzyskasz szczelne zamknięcie.

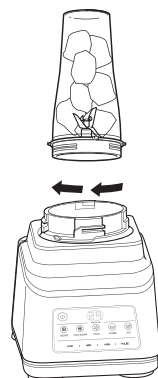

- 4** Odwróć kubek do góry dnem i zamontuj na podstawie z silnikiem. Dopasuj wypustki na kubku do otworów w podstawie, a następnie obróć kubek w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Po zatrzaśnięciu kubka naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Dostępne przyciski programów zaświecą się i urządzenie będzie gotowe do użycia.



- 5a** Jeśli korzystasz z programu Auto-IQ®, najpierw wybierz program najlepiej pasujący do Twojego przepisu. Zaprogramowana funkcja automatycznie zatrzyma się po zakończeniu programu. Aby zatrzymać urządzenie w dowolnym momencie, naciśnij ponownie aktualnie aktywny program.
- 5b** Jeśli korzystasz z programu ręcznego, wybierz pożądaną prędkość. Gdy składniki osiągną pożądaną konsystencję, ponownie naciśnij aktywny przycisk i poczekaj na całkowite zatrzymanie urządzenia.

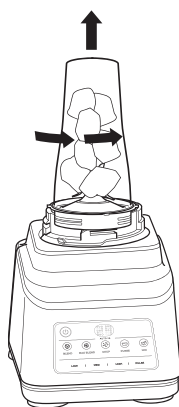

- 6** Aby zdjąć kubek z podstawy z silnikiem, obróć ją w lewo i podnieś do góry.



- 7** Zdejmij zespół ostrzy Pro Extractor Blade, przekręcając pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
NIE przechowuj zblendowanej zawartości z przymocowanym zespołem ostrzy Pro Extractor Blade. Należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z zespołem ostrza, ponieważ nożami można się skaleczyć.



- 8** Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.



- 9** Aby wypić napój w podróży, umieść pokrywę z wylewką na kubku na jedną porcję i przekręć ją w prawo, aby zapewnić szczelne zamknięcie. Jeśli chcesz przechowywać składniki w kubku, przykrywaj go wyłącznie pokrywą z wylewką.

UŻYWANIE MISY ROBOTA KUCHENNEGO

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach 4-7.

WAŻNE: Ze względów bezpieczeństwa, jeśli zespół ostrza nie zostanie w pełni osadzony, nie będzie można założyć i zatrzasnąć pokrywy.


WAŻNE: Jeśli panel sterowania miga, oznacza to, że pokrywa nie jest prawidłowo zablokowana na swoim miejscu. Przejrzyj kroki 2-5, aby upewnić się, że adapter do tarczy, składniki, dysk i pokrywa zostały prawidłowo zamontowane.

UWAGA: Programy Auto-IQ® (Auto-IQ®) umożliwiają wstrzymywanie pracy i zmiany prędkości w trakcie całego cyklu.


UWAGA: NIE dodawaj składników przed zakończeniem montażu zespołu ostrza.

UWAGA: Postępuj zgodnie z tymi samymi instrukcjami, aby zainstalować zespół ostrza do ciasta.

- 1 Podłącz do zasilania podstawę z silnikiem i umieść ją na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, takiej jak blat lub stół.

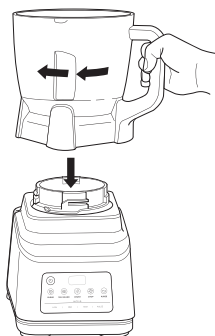


- 2 Umieść misę robota kuchennego na podstawie z silnikiem i obróć ją w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

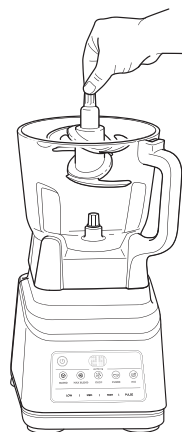

- 3 Zachowując ostrożność, chwyć zespół ostrza rozdrabniającego za górną część i umieść go w zębacie wewnątrz misy. Pamiętaj, że zespół ostrza rozdrabniającego będzie luźno osadzony w zębacie.
- 4 Dodaj składniki do miski, upewniając się, że nie przekraczasz linii **MAX FILL (MAKSYMALNE WYPEŁNIENIE)**.




- 5 Umieść pokrywę na misie, tak aby czarna linia na wypustce znajdowała się nieco na prawo od wypustki z przodu miski. Obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ją zablokować. Po prawidłowym zablokowaniu biała linia na pokrywie pokryje się z czarną linią na misie. Po zatrzaśnięciu pokrywy naciśnij przycisk Power (Zasilanie), aby włączyć urządzenie. Dostępne przyciski programów podświetlą się, a urządzenie będzie gotowe do użytku.

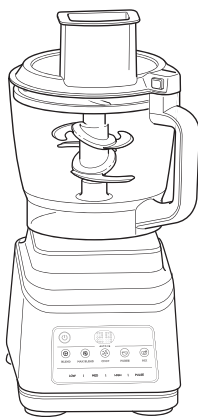


6a Jeśli chcesz skorzystać z programu Auto-IQ®, wybierz ten, który najlepiej nadaje się do wybranego przepisu. Zaprogramowana funkcja automatycznie zatrzyma urządzenie po zakończeniu programu. Aby zatrzymać urządzenie w dowolnym momencie, naciśnij ponownie aktualnie aktywny program.


6b Jeśli korzystasz z programu ręcznego, wybierz pożądaną prędkość. Gdy składniki osiągną pożądaną konsystencję, ponownie naciśnij aktywny przycisk i poczekaj na całkowite zatrzymanie urządzenia.

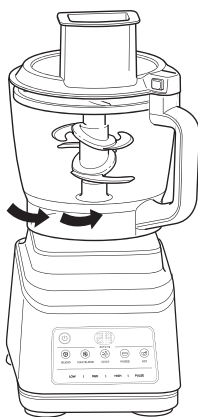

7 Aby zdjąć misę z podstawy z silnikiem, obróć ją w lewo i podnieś do góry.

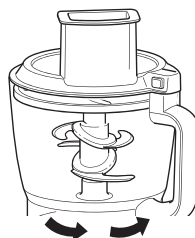

8 Zdejmij pokrywę, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podnosząc do góry z podstawy z silnikiem. Przed opróżnieniem upewnij się, że ostrze zostało wyjęte.

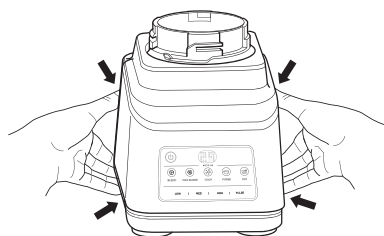

9 Wyłącz urządzenie przyciskiem zasilania. Po zakończeniu pracy odłącz urządzenie od zasilania. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

UŻYWANIE TARCZY DO KROJENIA/TARCIA

WAŻNE: Przed przystąpieniem do użytkowania zapoznaj się z ostrzeżeniami na stronach 4-7.


WAŻNE: Podczas używania tarczy do krojenia/tarcia stosuj wyłącznie ustawienie LOW (NISKIE OBROTY).

WAŻNE: Jeśli panel sterowania miga, oznacza to, że pokrywa nie jest prawidłowo zablokowana na swoim miejscu. Przejrzyj kroki 2-5, aby upewnić się, że adapter do tarczy, składniki, dysk i pokrywa zostały prawidłowo zamontowane.

UWAGA: Pokrywa podajnika posiada popychacz ułatwiający wkładanie jedzenia przez podajnik.

UWAGA: Tarcza do krojenia/tarcia jest dwustronna. Użyj strony oznaczonej „Slicer” do krojenia. Ostrożnie odwróć dysk na stronę oznaczoną „Shredder” (Tarka) do ścierania.

- 1** Umieść podstawę z silnikiem na czystej, suchej i płaskiej powierzchni, takiej jak blat roboczy lub stół.

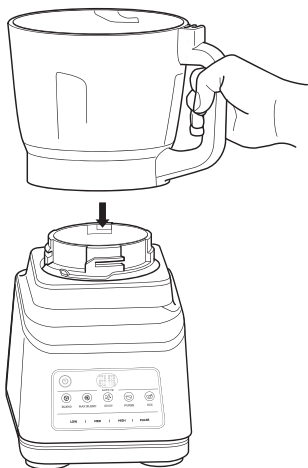

- 2** Umieść misę robota kuchennego na podstawie z silnikiem i obróć ją w prawo, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.



- 3** Umieść adapter do tarczy w zębatce wewnątrz misy.



- 4** Następnie użyj otworów na palce, aby chwycić tarczę i umieść ją na adapterze, stroną którą chcesz użyć, skierowaną do góry.




- 5** Umieść pokrywę podajnika na misie i obróć w prawo, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że pokrywa jest zablokowana na swoim miejscu.




- 6** Podłącz urządzenie do prądu, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby je włączyć. Wybierz LOW (NISKIE OBROTY). Tarcza zacznie się obracać.




- 7** Dodaj składniki, które chcesz pokroić lub zetrzeć przez podajnik na pokrywie. Użyj popychacza, aby wprowadzić składniki przez otwór do misy. Środkowa część popychacza jest wyjmowana, dzięki czemu można go używać do mniejszych składników.

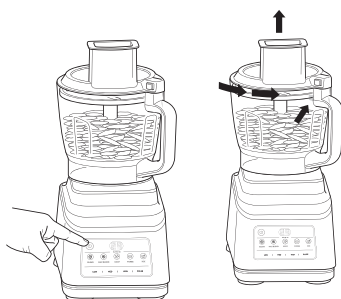


- 8** Po zakończeniu zatrzymaj urządzenie, naciskając przycisk zasilania, i poczekaj, aż tarcza przestanie się obracać. Naciśnij przycisk na pokrywie podajnika przy uchwycie, aby ją odblokować, a następnie obróć pokrywę w lewo. Zdejmij pokrywę z misy.

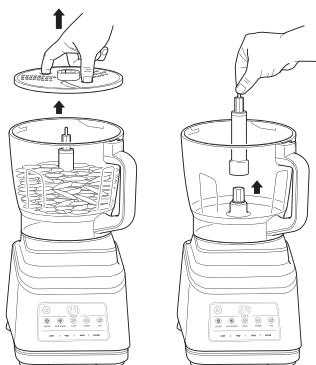

- 9** Wykorzystując otwory na palce, ostrożnie wyjmij tarczę z misy.
- 10** Chwyc adapter za górę trzpienia i wyciągnij go z misy.

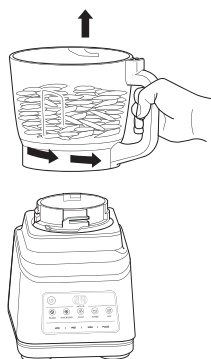

- 11** Aby zdjąć misę z podstawy z silnikiem, obróć ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a następnie unieś.

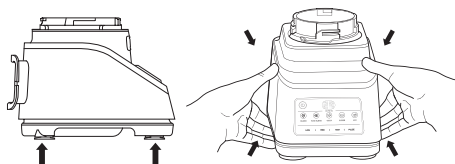

- 12** Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie, a następnie odłącz je od prądu. Instrukcje dotyczące czyszczenia i przechowywania znajdują się w sekcji Pielęgnacja i konserwacja.

KONSERWACJA I OBSŁUGA

CZYSZCZENIE

Rozmontuj wszystkie części. Umyj wszystkie pojemniki w ciepłej wodzie z mydłem, używając miękkiej ściereczki.

• Mycie ręczne

Pojemniki, pokrywy i zespół ostrza należy myć w ciepłej wodzie z mydłem za pomocą zmywaka z uchwytem, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z ostrzami. Podczas kontaktu z zespołami ostrzy zachowaj ostrożność, ponieważ nożami można się skaleczyć. Dokładnie opłucz wszystkie części i pozostaw do wyschnięcia.

• Zmywarka

Wszystkie końcówki można myć w zmywarce. Zaleca się umieszczanie pokryw, pojemników i zespołów ostrzy **WYŁĄCZNIE** na górnej półce zmywarki. Przed umieszczeniem zespołów ostrzy w zmywarce wyjmij je z pojemnika. Podczas kontaktu z zespołami ostrzy zachowaj ostrożność.

• Podstawa z silnikiem

Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz podstawę z silnikiem od zasilania. Wyczyść podstawę z silnikiem czystą, wilgotną ściereczką.

NIE UŻYWAJ szorstkich ściereczek, gąbek ani szczotek do czyszczenia podstawy.

PRZECZYSZCZANIE

Owiń przewód zasilający wokół uchwytu na kabel z tyłu podstawy z silnikiem. Przechowuj urządzenie w pozycji pionowej i umieść wszystkie zespoły ostrzy wewnątrz lub przymocowane do ich pojemników z zamkniętymi pokrywami.

NIE przechowuj składników przed lub po ich zblendowaniu w kubku na jedną porcję z zamontowanym zespołem ostrzy Pro Extractor Blade.

NIE umieszczaj innych produktów na górze pojemników. Pozostałe końcówki przechowuj obok urządzenia lub w takim miejscu w szafce, w którym nie uszkodzą się ani nie stworzą zagrożenia.

RESETOVANIE SILNIKA

To urządzenie jest wyposażone w unikalny system bezpieczeństwa, który zapobiega uszkodzeniu silnika i układu zasilania w przypadku nieumyślnego przeciążenia go. W przypadku przeciążenia urządzenia silnik zostanie tymczasowo wyłączony. W takim przypadku postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami resetowania.

- 1 Odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- 2 Pozostaw urządzenie do ostygnięcia na około 30 minut.
- 3 Zdejmij pokrywę z pojemnika i wyjmij zespół ostrza. Opróżnij pojemnik i upewnij się, że żadne składniki nie blokują zespołu ostrza.

WAŻNE: Nie przekraczaj maksymalnej pojemności urządzenia. Jest to główna przyczyna przeciążenia urządzenia.

ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Aby zamówić dodatkowe części i końcówki, odwiedź stronę ninjakitchen.eu

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania urządzenia, przed próbą rozwiązywania problemów wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

Urządzenie się nie włącza.

- Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Po podłączeniu do zasilania na wyświetlaczu pojawi się komunikat „--”.

- Umieść pojemnik na podstawie i obróć je w prawo, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Naciśnij przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie; dostępne programy podświetlą się, wskazując, że urządzenie jest gotowe do użycia.

Na wyświetlaczu pojawia się „Er”.

- Jeśli na wyświetlaczu pojawił się komunikat „Er”, należy odłączyć urządzenie od gniazdka i pozwolić mu ostygnąć przez 30 minut. Zdejmij pokrywę pojemnika i zespół ostrza, po czym opróżnij zawartość, aby upewnić się, że żadne składniki nie blokują zespołu ostrza.

Trudność w założeniu pokrywy/zespołu ostrzy Pro Extractor Blade na kubku.

- Postaw kubek na równej powierzchni. Ostrożnie umieść pokrywę lub zespół ostrzy Pro Extractor Blade na górze kubka i tak dopasuj, aby pokrywa/zespół ostrza nie były przechylone. Przekręć w kierunku zgodnym do ruchu wskazówek zegara, aby szczelnie je zamknąć.

Urządzenie nie blenduje składników dobrze; składniki kleją się do siebie i urządzenia.

- Wykorzystanie programów Auto-iQ® to najprostszy sposób na uzyskanie doskonałych rezultatów. Ruchy pulsacyjne i pauzy umożliwiają przesunięcie składników w kierunku zespołu ostrza. Jeśli składniki regularnie blokują się, zwykle pomocne jest dodanie nieco płynu.
- Kubek należy wypełnić według następującej kolejności: na początku świeże owoce lub warzywa, a następnie warzywa liściaste lub zioła. Później dodaj płyn lub jogurt, w dalszej kolejności nasiona, produkty sypkie lub masło orzechowe. Na końcu dodaj lód lub zamrożone składniki.

Podstawa z silnikiem nie trzyma się blatu lub stołu.

- Upewnij się, że powierzchnia i przyssawki są czyste. Przyssawki trzymają się tylko gładkich powierzchni.
- Przyssawki nie będą się trzymać niektórych powierzchni, takich jak drewno, płytki i niepolerowane pokrycia.
- **NIE** próbuj używać urządzenia, gdy podstawa z silnikiem jest umieszczona na niestabilnej powierzchni (deska do krojenia, półmiski, talerze itp.).

Trudno jest zdjąć urządzenie z blatu do przechowywania.

- Włóż dłonie pod podstawę z silnikiem z obu stron i delikatnie unieś urządzenie do góry i przyciągnij je do siebie.

Urządzenie wyświetla migający komunikat „.... ..”.

- Urządzenie może wykryć, który pojemnik znajduje się na podstawie z silnikiem. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że prawidłowo zamontowano pojemnik i pokrywę. Programy będą się podświetlać, wskazując, które programy są dostępne dla każdego pojemnika.

Urządzenie nie wytwarza śniegu z kostek lodu.

- **NIE** używaj lodu, który zaczął się topić. Używaj lodu prosto z zamrażarki.
- Zaczynaj od kilku impulsów, a następnie użyj ciągłego cyklu blendowania.

Jedzenie nie jest równomiernie rozdrobnione.

- Aby uzyskać najlepszy efekt rozdrobnienia składników, pokrój je na kawałki o tej samej wielkości i nie przepełniaj misy robota kuchennego.

Uchwyt pokrywy kielicha nie składa się.

- Jeśli uchwyt nie jest przymocowany do dzbanka, nie da się go złożyć. Przed odłożeniem urządzenia do przechowania załóż pokrywę na dzbanek i naciśnij uchwyt, aż pokrywa zatrzaśnie się na swoim miejscu.

REJESTRACJA PRODUKTU

DWA (2) LATA OGRANICZONEJ GWARANCJI

Kupując produkt w Niemczech, zyskujesz prawa związane z jakością produktu (Twoje „prawa ustawowe”). Możesz dochodzić ich od sprzedawcy detalicznego. Niemniej jednak w Ninja jesteśmy pewni jakości naszych produktów (dalej „Produktów”), dlatego dajemy Ci dodatkową gwarancję producenta na okres do dwóch lat. Ta gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu, który kupiony został w stanie nowym lub nieużywanym. Ten regulamin odnosi się wyłącznie do naszych gwarancji – Twoje prawa ustawowe jako konsumenta pozostają niezmiennie. Uwaga: 2-letnia gwarancja jest dostępna we wszystkich krajach UE.

Poniższe warunki opisują warunki i zakres gwarancji wydawanych przez spółkę SharkNinja Germany GmbH, c/o Regus Management GmbH, Excellent Business Center 10. + 11/ Stock, Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main (Niemcy) („nas”, „nasz”, „my” itp.). Nie wpływają na Twoje prawa ustawowe ani na obowiązki sprzedawcy lub zawartą z nim umowę. To samo dotyczy produktu kupionego bezpośrednio w Ninja.

Gwarancje Ninja®

Zakup kuchennego AGD jest sporą inwestycją. Twój nowy sprzęt powinien działać poprawnie jak najdłużej. Gwarancja na produkt jest ważnym elementem zakupu, ponieważ odzwierciedla pewność producenta co do samego produktu i jakości jego produkcji.

Nasza infolinia działu obsługi klienta (800 088 092) jest dostępna od 9:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku. Połączenie jest bezpłatne i przekierujemy Cię bezpośrednio do przedstawiciela Ninja. Wsparcie znajdziesz też online na stronie www.ninjakitchen.eu

Jak zarejestrować gwarancję?

Gwarancję możesz zarejestrować online w ciągu 28 dni od zakupu. Aby zaoszczędzić czas, przygotuj poniższe informacje na temat urządzenia:

- Numer modelu:
- Numer seryjny (jeśli jest dostępny)
- Data zakupu Produktu (paragon lub dowód dostawy)

Aby zarejestrować online, odwiedź stronę www.ninjakitchen.eu

WAŻNE

- Produkt objęty jest gwarancją przez 2 lata od daty zakupu.
- Zachowaj paragon. Jeśli w przyszłości zechcesz skorzystać z gwarancji, będziemy potrzebować paragonu, aby sprawdzić poprawność przekazanych nam informacji. Brak ważnego paragonu spowoduje unieważnienie gwarancji.

Jakie korzyści wynikają z rejestracji gwarancji?

Po zarejestrowaniu gwarancji możesz otrzymywać nasz newsletter zawierający wskazówki, porady i konkursy. Oto najnowsze wiadomości na temat nowej technologii i produktów Ninja. Jeśli zarejestrujesz gwarancję online, natychmiast potwierdzimy otrzymanie Twoich danych.

Szczegóły dotyczące polityki prywatności znajdują się na stronie www.ninjakitchen.eu

Ile wynosi okres gwarancji na nasze produkty?

Jesteśmy pewni naszych projektów i ich jakości, dlatego Twój produkt jest objęty 2-letnią gwarancją.

Co obejmuje gwarancja?

Naprawdę lub wymianę (według uznania Ninja) produktu (w tym wszystkich części oraz robociznę) w przypadku wady konstrukcyjnej, materiałów i wykonania (w tym transport i koszty przesyłki). Nasza gwarancja jest uzupełnieniem Twoich praw, jakie posiadasz jako konsument.

Czego nie obejmuje gwarancja?

- Zwykłego zużycia eksploatacyjnego.
- Przypadkowych uszkodzeń, usterek spowodowanych niedbałym użytkowaniem lub nienależytą uwagą, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, nieostrożną obsługą lub obchodzeniem się z urządzeniem kuchennym niezgodnie z instrukcją obsługi Ninja®, którą dołączono do tego sprzętu.
- Użycia urządzenia kuchennego do celów innych niż zwykłe potrzeby domowe.
- Użycia części, które złożono lub zamontowano niezgodnie z instrukcjami obsługi.
- Użycia części i akcesoriów, które nie są oryginalnymi elementami Ninja®.
- Wadliwego montażu (chyba że montaż przeprowadził przedstawiciel Ninja®).
- Napraw lub zmian dokonanych przez strony inne niż firma Ninja lub jej przedstawiciele, chyba że możesz udowodnić, że te naprawy lub zmiany nie są związane z wadą, w związku z którą korzystasz z gwarancji.

Co się stanie po wygaśnięciu gwarancji?

Ninja nie projektuje produktów, które są sprawne przez ograniczony czas. Rozumiemy, że nasi klienci mogą chcieć naprawiać urządzenie kuchenne po wygaśnięciu gwarancji na produkt. W takim przypadku prosimy skontaktować się z naszą bezpłatną infolinią działu obsługi klienta (numer telefonu 800 088 092) i zapytać o program gwarancyjny.

Gdzie kupić oryginalne części zamienne i akcesoria Ninja?

Części zamienne i akcesoria Ninja opracowują Ci sami inżynierowie, którzy stworzyli Twoje urządzenie kuchenne Ninja. Pełną listę części zamiennych i akcesoriów do wszystkich urządzeń Ninja znajdziesz na stronie www.ninjakitchen.eu

Pamiętaj, że użycie nieoryginalnych części zamiennych Ninja może unieważnić gwarancję producenta. Twoje prawa ustawowe pozostają jednak niezmiennie.

ninjakitchen.eu

BN800EU_Series_30_IB_MP_210818_Mv1_EN-only_PL-PL

SharkNinja Europe Limited
3 150 Century Way
Thorpe Park
Leeds
LS15 8ZB
Wielka Brytania

POLSKI

Ilustracje mogą się różnić od rzeczywistego produktu.
Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty,
dlatego specyfikacje podane w tym dokumencie
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

AUTO-IQ, NINJA i TOTAL CRUSHING są zarejestrowanymi
znakami towarowymi SharkNinja Operating LLC.

