

Instrukcja ważna dla urządzeń wyprodukowanych po: / Instruction manual valid for devices manufactured after: / Návod pro zařízení vyrobená po: / Návod pre obsluhu zariadení vyrobených po: / Instrukcija – įrenginiai, kurie buvo pagaminti nuo: / Lietošanas instrukcija ierīcēm izgatavotiem pēc: / Útmutató a után gyártott készülékekhez: / Manualul de utilizare pentru aparate fabricate după: / Bedienungsanleitung für Geräte, hergestellt wurden die nach dem: / Ръководство за употреба, валидно за устройства, произведени след: / Ovaj priručnik vrijedi za uređaje proizvedene nakon: / Navodila veljajo za naprave, proizvedene po: **01.01.2020**

- PL** **Pilarka stołowa**
Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną
- EN** **Table saw**
Instruction manual with guarantee card
- CZ** **Pila stolní**
Návod k obsluze se záručním listem
- SK** **Stolová píla**
Užívateľská príručka so záručným listom
- LT** **Stalo pjūklas**
Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu
- LV** **Galda rīpzagis**
Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu
- HU** **Asztali körfűrész**
Használati Utasítás Garanciajeggyel
- RO** **Fierastrău circular cu masă**
Instrucţiuni de utilizare şi certificat de garanţie
- DE** **Tischsäge**
Bedienungsanleitung mit Garantiekarte
- BG** **Настолен трион**
Инструкции за експлоатация с гаранционна карта
- HR** **Stolna pila**
Upute za upotrebu s jamstvenim listom
- SI** **Namizna žaga**
Navodila za uporabo z garancijsko kartico





- PL** Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody Dedra Exim zabronione. Dedra Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie www.dedra.pl
- EN** All rights reserved. This publication is protected by copyright. Copying or distribution of the User Manual in parts or in full without Dedra Exim's permission is prohibited. Dedra Exim reserves the right to make design, technical and completion changes without prior notice. These changes may not constitute grounds for advertising the product. User manual available at www.dedra.pl
- CZ** Všechna práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti Dedra Exim je zakázáno. Dedra Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementační změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách www.dedra.pl
- SK** Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti Dedra Exim zakázané. Dedra Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstva, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke www.dedra.pl
- LT** Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be „Dedra Exim“ sutikimo draudžiamas. „Dedra Exim“ pasilieka sau teisę įvesti konstrukcijos, techninius arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: www.dedra.pl
- LV** Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas Instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehnikas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šis izmaiņš nevar būt pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā www.dedra.pl
- HU** Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egéskében vagy részleteiben a Dedra Exim írásos engedélye nélkül tilos. A Dedra Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alappál a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető www.dedra.pl
- RO** Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea şi distribuirea parţială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra Exim. Firma Dedra Exim îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice şi constructive sau de completare a dispozitivului fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu pot constitui temel pentru reclamarea produsului. Instrucţiunea de deservire accesibilă pe pagina www.dedra.pl
- DE** Alle Rechte vorbehalten. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird durch das Urheber-recht geschützt. Kein Teil dieser Bedienungs-anleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von Dedra Exim vervielfältigt oder verbreitet werden. Dedra Exim behält sich das Recht vor, Konstruktions- und technische Änderungen sowie Änderungen in der Zusammensetzung vorzunehmen, ohne vorher darüber zu informieren. Diese Änderungen können kein Grund zur Reklamation des Produkts bilden. Die Bedienungsanleitung ist auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich.
- BG** Всички права запазени. Тази работа е защитена с авторски права. Копирането или разпространението на ръководството за потребителя на части или изцяло без разрешението на Dedra Exim е забранено. Dedra Exim си запазва правото да прави промени в дизайна, техниката и окомплектовката без предварително уведомление. Тези промени не могат да бъдат основание за рекламиране на продукта. Ръководството за потребителя е достъпно на адрес www.dedra.pl
- HR** Sva prava pridržana. Ova je studija zaštićena autorskim pravima. Zabranojeno je kopiranje ili distribucija korisničkog priručnika, djelomično ili u cijelosti, bez pristanka Dedra Exima. Dedra Exim zadržava pravo uvođenja konstrukcijskih, tehničkih i montažnih promjena bez prethodne najave. Ove izmjene ne mogu biti temelj za reklamiranje proizvoda. Korisnički priručnik dostupan na www.dedra.pl
- SI** Vse pravice pridržane. Ta navodila so zaščiteni na podlagi predpisov o avtorskih pravicah. Prepovedano je kopiranje ali razširjanje teh navodil za uporabo po delih ali v celoti brez soglasja Dedra Exim. Dedra Exim si pridržuje pravico do uvajanja konstrukcijsko-tehničnih in kompletacijskih sprememb brez predhodnega obvestila. Te spremembe ne morejo biti podlaga za prijavo reklamacije. Navodila za uporabo so na voljo na strani www.dedra.pl

Kontakt
Contact / Kontakt / Kontakt / Kontaktai / Kontakts / Elérhetőség / Contact / Kontakt / Свържете се с / Kontakt /
Pišite na
Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
Tel. +48 22 73 83 777 wew. 129, 165, fax +48 22 73 83 779
serwis@dedra.com.pl www.dedra.pl




1. Zdjęcia i rysunki

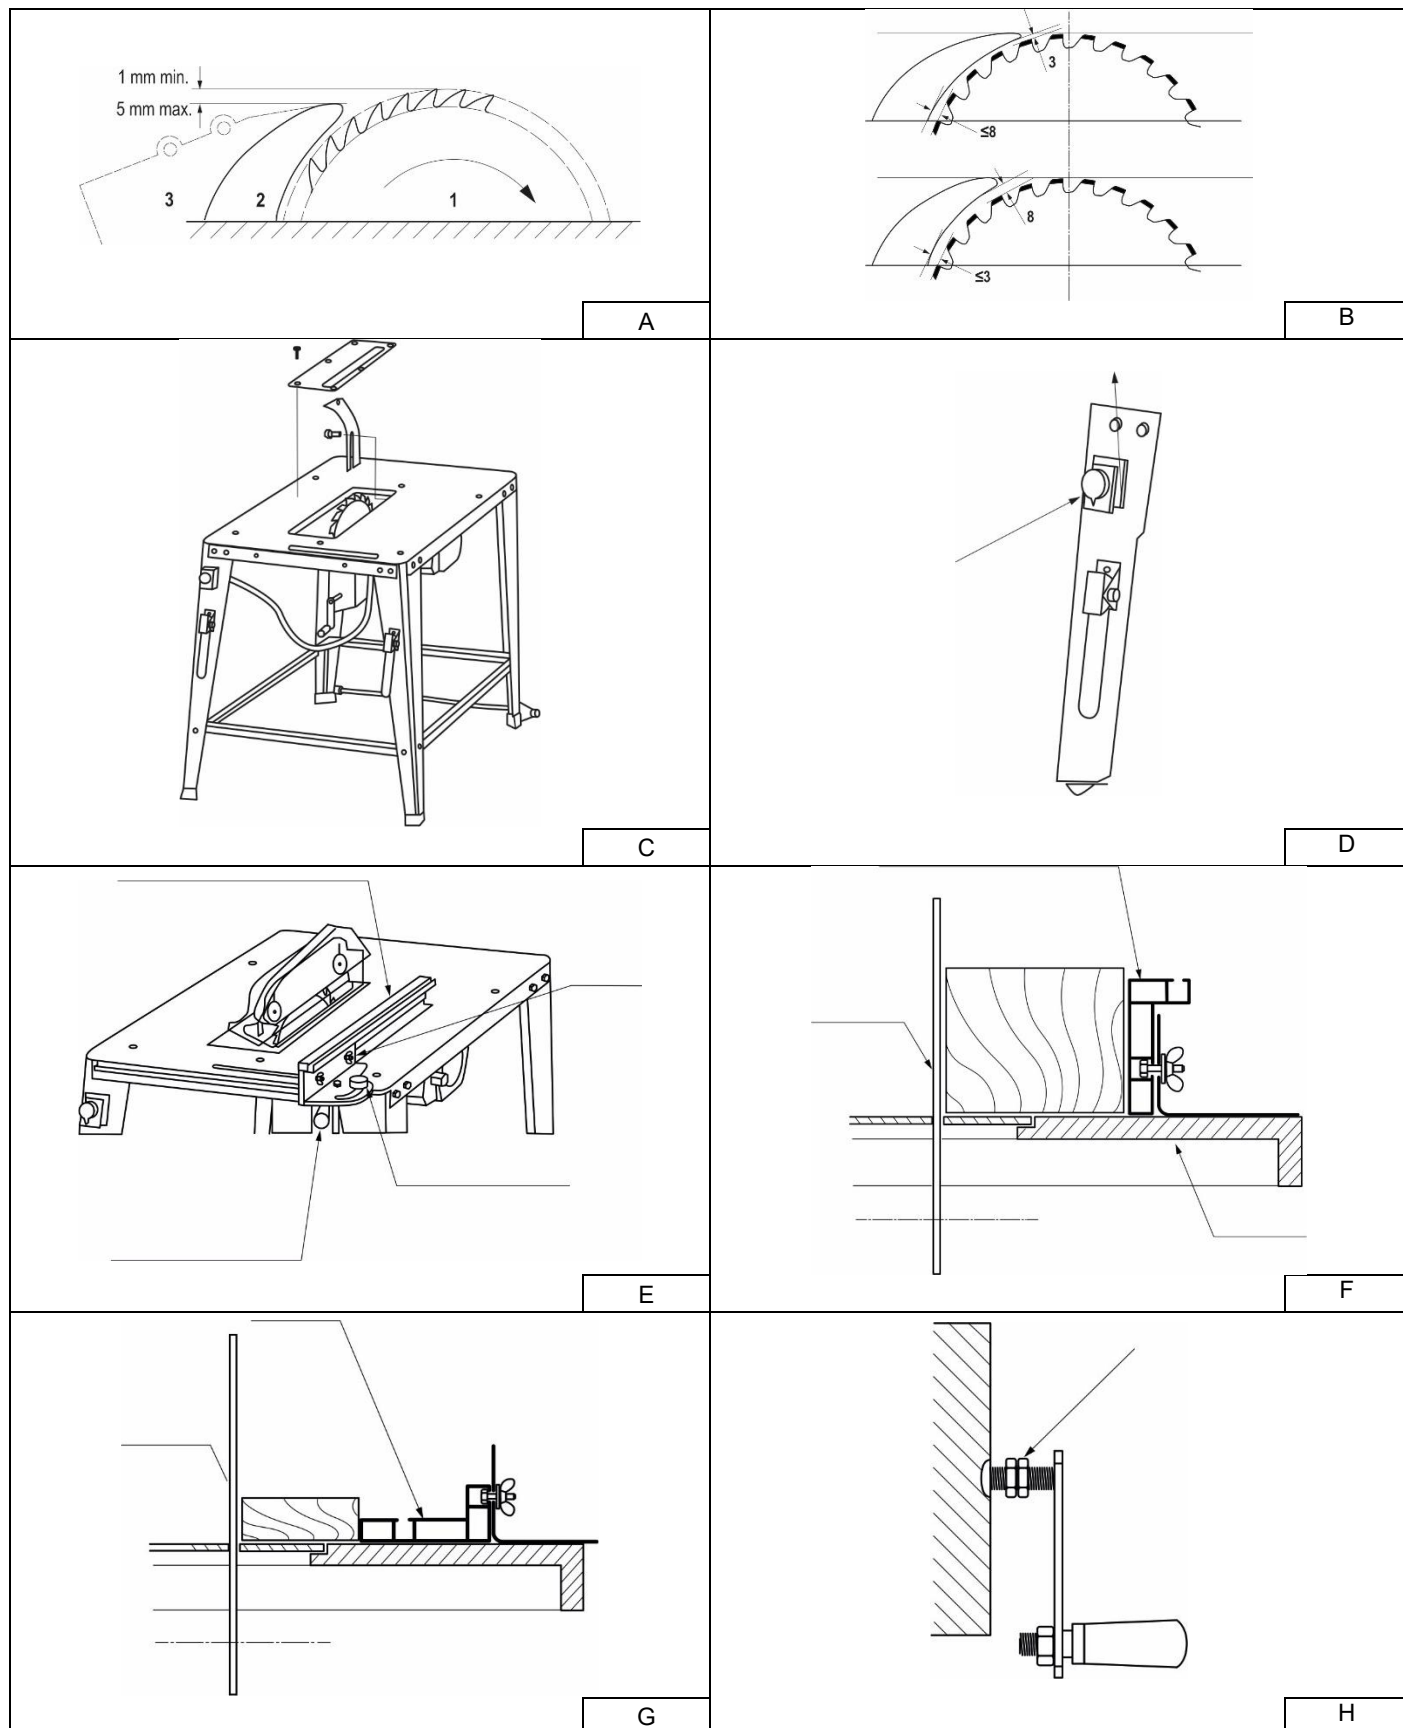


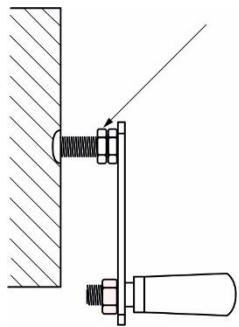







I

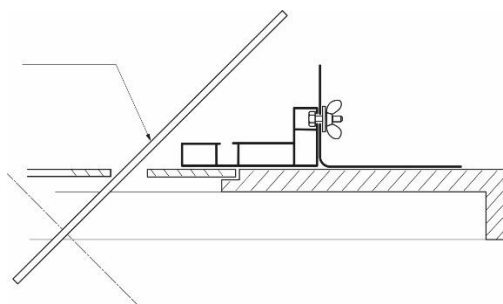


J

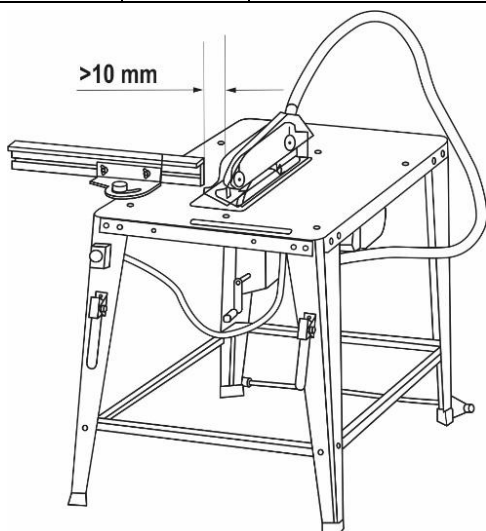

K

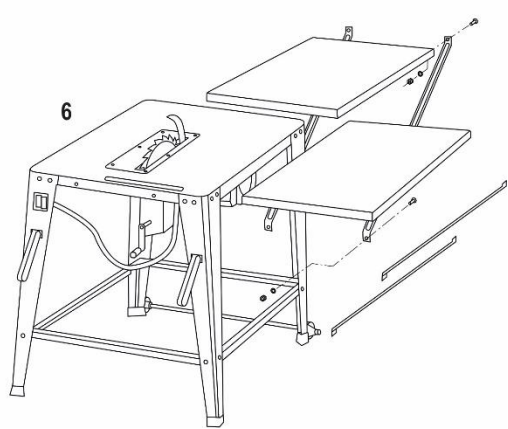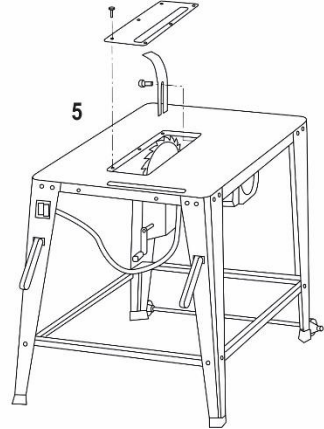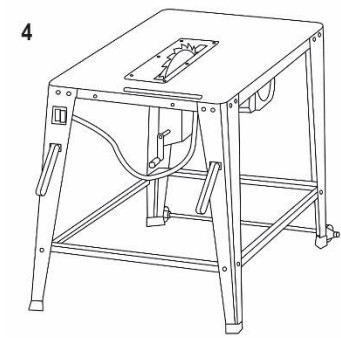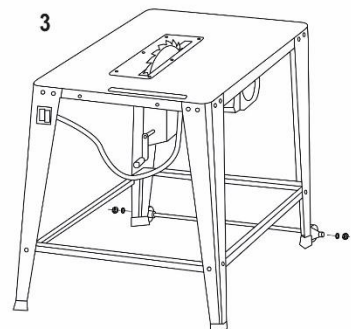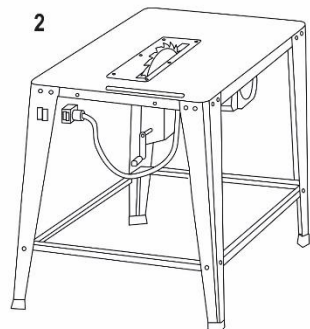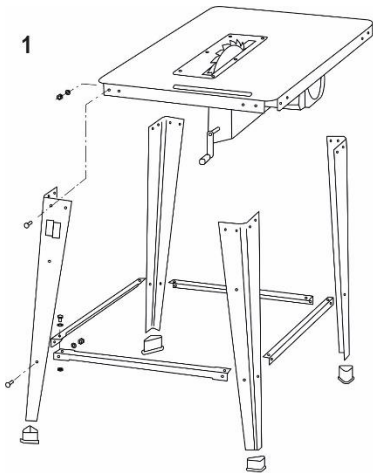

L

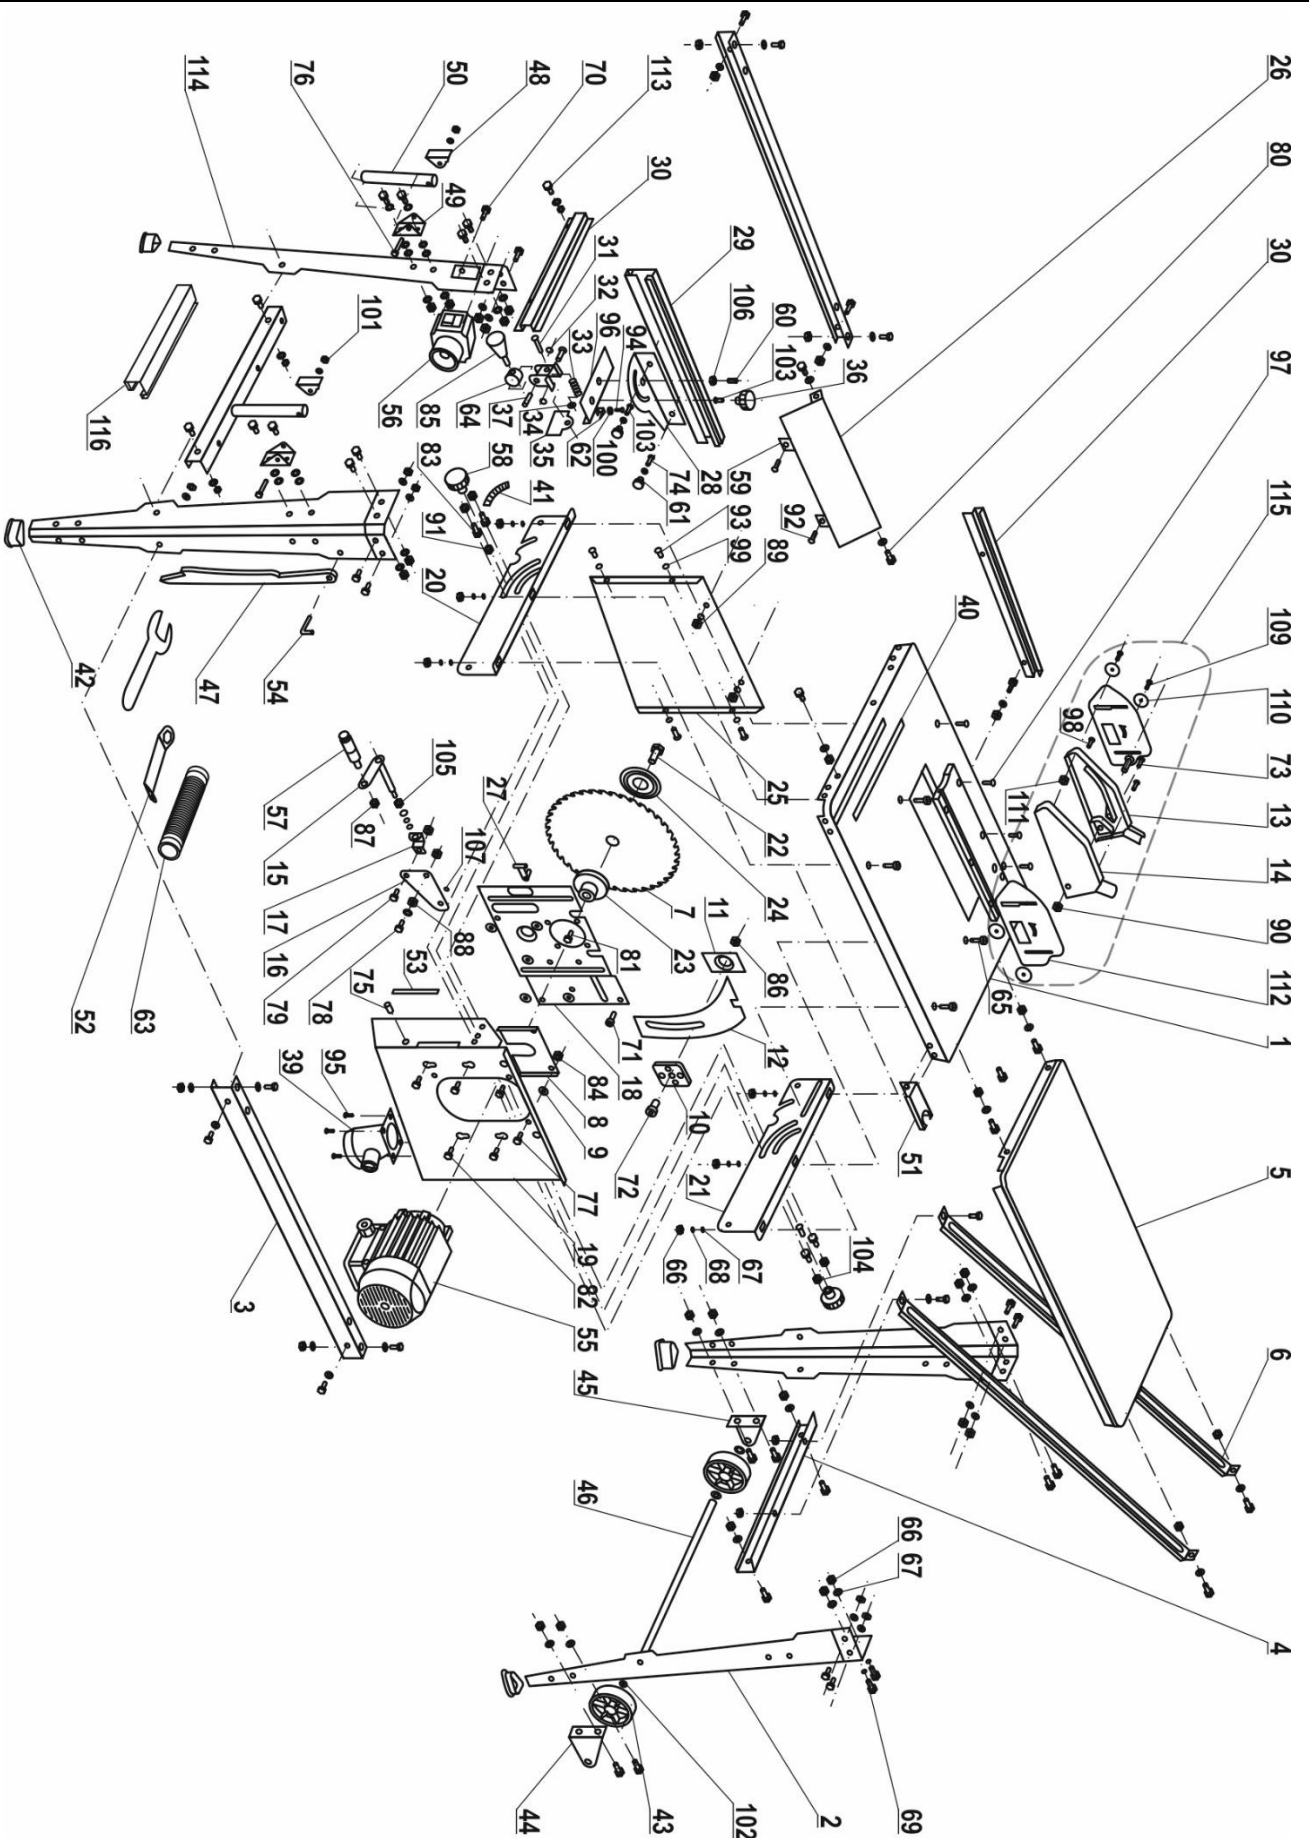



Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi / Warrant: read the instruction manual / Příklad: přečtěte návod k obsluze / Prikaz: oboznámte sa s uživatelskou príručkou / Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją / Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju / Utasítás: olvassa el az útmutatót / Obligatoriu: citiți manualul de utilizare / Gebot: die Bedienungsanleitung lesen / Задължително: прочетете ръководството за употреба / Obavezo: pročitajte upute za uporabu / Obvezo: preberite navodila za uporabo



Nakaz: stosować okulary ochronne / Order: use safety goggles / Příklad: používejte ochranné brýle / Prikaz: používajte ochranné okuliare / Privaloma: naudoti apsauginius akinius / Norādījums: nēsāiet aizsargacenes / Utasítás: viseljen védőszemüveget / Obligatoriu: folosiți ochelari de protecție / Gebot: schutzbrille tragen / Задължително: Носете предпазни очила / Obavezo: nositi zaštitne naočale / Obvezo: nosite varnostna očala



Nakaz: stosować środki ochrony dróg oddechowych / Order: use respiratory protection / Příklad: používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest / Prikaz: používajte ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest / Privaloma: naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės / Pieprasījums: izmantot elpceļu attiecīgu aizsardzību / Utasítás: használjon légúti védelmi felszerelést / Obligatoriu: utilizați echipament de protecție a căilor respiratorii / Gebot: Atemschutzgeräte benutzen / Задължително: Използвайте дихателна защита / Obavezo: koristiti zaštitu za disanje / Obvezo: uporabljajte zaščitno dihal



Używać ochronników słuchu / Use ear protection / Používejte ochranu sluchu / Používajte chrániče sluchu / Privaloma: naudoti apsauginius akinius / Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus / Utasítás: használjon fülvédőt / Trebuie să folosiți aparate pentru protecția auzului / Der Gehörschutz ist zu benutzen / Носете защита на ушите / Koristite zaštitu za sluh / Uporabljajte zaščitno za sluh



Nie zbliżać dłoni w zasięg piły tarczowej / Do not bring your hands within range of the circular saw / Držte ruce mimo dosah pilového kotouče / Je zakázané dávať ruky do dosahu kotúčovej píly / Rankas laikykite atokiau nuo diskinio pjūklo / Netuviniet rokas ripzāga darba zonai / Netuviniet rokas ripzāga darba zonai / Nu apropiati mâinile de fierăstrăul circular / Die Hand in die Reichweite der Kreissäge nicht schieben / Дръжте ръцете си далеч от циркулярния трион / Držite ruke dalje od lista kružne pile / Roke ne približujte krožni žagi.



Ostrzeżenie: zagrożenie zranienia tarczą / Warning: danger of shield injury / Upozornění: ohrožení poranění kotoučem / Varovanie: riziko úrazu spôsobeného kotúčom / Spējimas: susižeidimo disku pavojus / Brīdinājums: ar disku ievainojuma risks / Figyelmeztetés: tárcsával való sérülés veszélye / Avertisment: risc de rănire cu discul diamantat / Warnung: Verletzungsgefahr mit der Schneidescheibe / Предупреждение: опасност от нараняване с щита / Upozorenje: Opasnost od ozljede štitom / Opozorilo: nevarnost poškodb zaradi diska



Informacja: Średnica tarczy / Information: disc diameter / Informace: Průměr kotouče / Informácia: Priemer kotúča / Informacija: Disko skersmuo / Informácia: Diametrul orificiului de montare / Informácie: Korong átmérője / Informație: Diametrul discului / Information: Durchmesser der Montageöffnung / Информация: Диаметр на диска / Informacije: Promjer diska / Informacije: Premer diska



Informacja: Średnica otworu montażowego / Information: mounting hole diameter / Informace: Průměr montážního otvoru / Informácia: Priemer montážneho otvoru / Informacija: Montažinės angos skersmuo / Informácia: Montāžas cauruma diametrs / Információ: Szerelő nyílás átmérője / Informație: Diametrul orificiului de montare / Informație: Durchmesser der Montageöffnung / Информация: Диаметр на монтажный otvor / Informacije: Promjer montažne rupe / Informacije: Premer montažne luknje



Informacja: Prędkość obrotowa / Information: speed / Informace: Otáčková rychlost / Informácia: Uhlová rýchlosť / Informacija: Sūkių skaičius / Informácia: Grieszes ātrums / Tájékoztató: Fordulatszám / Informație: Viteza de rotație / Information: Drehzahl / Информация: скорость / Informacije: Brzina rotacije / Informacije: Hitrost vrtenja



Masa urządzenia / Weight of the device / Hmotnost zařízení / Hmotnosť zariadenia / Įrenginio svoris / Įerices svārs / A berendezés súlya / Greutatea mașinii / Gewicht des Gerätes / Тегло на уреда / Težina uređaja / Teža naprave

PL Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Przeznaczenie urządzenia
3. Ograniczenie użycia
4. Dane techniczne
5. Przygotowanie do pracy
6. Podłączenie do sieci
7. Włączanie urządzenia
8. Użytkowanie urządzenia
9. Bieżące czynności obsługowe
10. Części zamienne i akcesoria
11. Samodzielne usuwanie usterek
12. Kompletacja urządzenia
13. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
14. Wykaz części do rysunku złożeniowego
15. Karta gwarancyjna

Deklaracja zgodności została dołączona do instrukcji jako oddzielny dokument. W przypadku braku deklaracji zgodności należy się skontaktować z Dedra Exim Sp. z o.o. Ogólne przepisy bezpieczeństwa zostały dołączone do instrukcji jako oddzielna broszura.

OSTRZEŻENIE. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia oznaczone symbolem i wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie podanych niżej ostrzeżeń i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub poważnych obrażeń.

Zachować wszystkie ostrzeżenia i instrukcje do przyszłego użytku.

2. Przeznaczenie urządzenia

Pilarka tarczową przeznaczona jest do cięcia drewna twardego i miękkiego, materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe itp.) i tworzyw sztucznych. Maszyna pozwala wykonać podstawowe operacje cięcia elementów drewnianych: pilowanie wzdłużne, pilowanie poprzeczne, pilowanie skośne, które szczegółowo opisane zostało w dalszej części instrukcji. Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowo-budowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania i dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi.

3. Ograniczenia użycia

Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie zamieszczonymi poniżej „Dopuszczalnymi warunkami pracy”. Samowolne zmiany w budowie

mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w instrukcji obsługi będą traktowane jako bezprawne i powodują natychmiastową utratę praw gwarancyjnych, a deklaracja zgodności traci ważność. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem, bądź niezgodnie z instrukcją obsługi spowoduje natychmiastową utratę praw gwarancyjnych.

UWAGA Hałas emitowany przez urządzenie w czasie pracy przekracza 85 dB(A), dlatego jeden operator nie może pracować dłużej, niż 4 godziny dziennie.

Dopuszczalne warunki pracy

S2 6 min praca dorywcza, czas pracy z obciążeniem 6 min
Maszyna może być użytkowana tylko w pomieszczeniach zamkniętych, o sprawnie działającej wentylacji. Niedozwolona jest praca lub wystawianie pilarki na działanie wilgoci lub deszczu.

Dodatkowe wyjaśnienie: tryb pracy S6 – Praca okresowa z następującymi po sobie identycznymi okresami pracy pod obciążeniem i okresami pracy na biegu jałowym. W tym trybie pracy nie występuje czas postoju. W naszym przypadku S6 20%, oznacza 2 minuty pracy pod obciążeniem i 8 minut pracy na biegu jałowym w 10 minutowym cyklu pracy.

4. Dane techniczne

Model	DED7726
Silnik elektryczny	indukcyjny-jednofazowy
Napięcie sieci [V]	230 ~
Częstotliwość sieci [Hz]	50
Moc znamionowa silnika [W]	2200
Masa [kg]	52
Prędkość obrotowa piły tarczowej [obr/min]	2800
Średnica piły tarczowej zębatej [mm]	315
Średnica otworu piły tarczowej [mm]	30,0
Wymiary stołu zasadniczego [mm]	800 x 550
Wymiary stołów dodatkowych [mm]	800 x 400
Zakres odchyleń głowicy roboczej	0 - 45°
Max. wysokość ciętego elementu (0°/45°) [mm]	83/58
Średnica otworu króćca przyłączeniowego odciagu [mm]	53,5 / 21,5
Stopień ochrony przed dostępem bezpośrednim	IP44
Emisja hałasu	
Poziom mocy dźwięku L _{WA} [dB(A)]	104
Niepełność pomiaru (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informacja na temat hałasu

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 1870-19:2013 wartości podano powyżej w tabeli.

⚠ UWAGA Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu, podczas pracy zawsze należy używać środków ochrony słuchu!

Deklarowana łączna wartość hałasu została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badania i może być wykorzystana do porównania jednego urządzenia z drugim. Podany poziom hałasu może być również wykorzystywany do wstępnej oceny narażenia na hałas.

Poziom hałasu podczas rzeczywistego użytkowania urządzenia może się różnić od zadeklarowanych wartości, w zależności od sposobu użycia narzędzi roboczych, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu oraz od konieczności określenia środków mających na celu ochronę operatora. Aby dokładnie oszacować narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, obejmujące także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono włączone, ale nie jest używane do pracy.

5. Przygotowanie do pracy

⚠ UWAGA Wszystkie czynności przygotowawcze przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Kolejność montażu pilarki przedstawiono na rysunkach, Instrukcji Obsługi. Podczas montażu należy zwrócić uwagę, czy wszystkie elementy zestawu zostały dostarczone, patrz komplekacja maszyny.

Montaż piły tarczowej

⚠ UWAGA Podczas montażu piły tarczowej, należy zakładać rękawice w celu uniknięcia zranienia dłoni przez ostre elementy piły.

Stosować piły tarczowe, których średnica zewnętrzna i wewnętrzna są zgodne z podanymi w Danych technicznych.

Za pomocą wkrętaka odkręcić 4 śruby mocujące pokrywę komory piły tarczowej, podnieść boczny panel osłony, zablokować tarczę i płaskim kluczem odkręcić śrubę dociskową (lewy gwint) i zdjąć kołnierz dociskowy. Zdjąć piłę tarczową i złożyć nową, zwracając uwagę aby kierunek obrotów tarczy był zgodny z kierunkiem obrotów podanym na górnej osłonie tarczy. Założyć kołnierz dociskowy i dokręcić śrubę dociskową.

Montaż i regulacja klina rozszczepiającego (Rys. C).

1. Odkręcić 6 śrub mocujących wkładkę stołu, wyjąć ją.
2. Wsunąć do gniazda zaciskowego klin rozszczepiający, uprzednio luzując nakrętkę zaciskową.
3. Lekko dokręcić opisaną nakrętkę i ustawić klin rozszczepiający tak, aby najwyższy punkt klina znajdował się co najmniej 1mm, ale nie więcej niż 5mm poniżej najwyższego punktu piły tarczowej. (Rys. A)
4. Najmniejszą odległość między częścią klina położoną najbliżej piły, a piłą wynosiła 3mm, a żaden punkt klina rozszczepiającego nie był odległy od piły więcej niż 8mm, przy pomiarze wzdłuż promienia piły.
5. Dołączyć do wyposażenia kluczem mocno dokręcić nakrętkę zaciskową.
6. Klin rozszczepiający musi się znajdować w jednej linii z tarczą tnącą, aby zapobiec zablokowaniu się elementu obrabianego.

Ustawienie optymalnej wysokości tarczy:

1. Za pomocą klucza płaskiego o rozmiarze 17 poluzować dwie nakrętki, znajdujące się na śrubie korbki (Rys. H)
2. Przenieść nakrętki na śrubie korbki z punktu A do punktu B, (Rys. I) jak najbliższej ramienia korbki. Działanie to pozwoli na wysunięcie tarczy pilarki na optymalną wysokość.

Montaż osłony tarczy

Osłonę tarczy montujemy na część wsporczą klina rozszczepiającego, przez otwór osłony i klina przekładamy śrubę będącą osią obrotu osłony. Na śrubę nakładamy nakrętkę i dokręcamy tak aby osłona samoczynnie powracała do położenia spoczynkowego. Do osłony montujemy jeden koniec przewodu odciągu wiórów a drugi do przyłącza.

Montaż odciągu pyłu

Do dolnej osłony stałej piły tarczowej montujemy za pomocą czterech śrub przyłącze do odciągu wiórów. Do przyłącza, podłączamy za pomocą odpowiedniego przewodu przyłączeniowego odciąg wiórów. Otwór z mniejszą średnicą łączymy przewodem z otworem znajdującym się na osłonie piły tarczowej.

Montaż przewodnicy równoległej:

W przypadku cięcia wzdłużnego zespół przewodnicy równoległej należy wsunąć do szczeliny na krótszym brzegu stołu głównego (Rys. E). Część prowadząca przewodnicy równoległej, pokazana na rysunku E, ustawiona jest do cięcia elementów o grubości większej niż 15 mm. W przypadku ustawienia pokazanego na Rys. D nie wolno pochylać zespołu napędowego i piły tarczowej.

Cięcie wąskich elementów i ukośnych

W przypadku cięcia z pochyleniem zespołu napędowego (ukosowania) i w przypadku cięcia cienkich elementów (<15 mm) należy przestawić część prowadzącą do położenia niskiego. W tym celu należy poluzować dwie nakrętki motylkowe i wysunąć część prowadzącą. Część prowadzącą wsuwamy w położeniu niskim (Rys. F - położenie wysokie, Rys. G - położenie niskie, Rys. J - ukosowanie).

Skala liniowa pozwala w łatwy sposób ustawić prowadnicę równoległą na żądany wymiar. Do zablokowania położenia przewodnicy służą dwa symetrycznie położone zaciski. Zespół suwaka wyposażony jest w skalę kątową. W przypadku cięcia wzdłużnego należy tak ustawić prowadnicę, aby płaszczyzna przylęgania ciętego materiału tworzyła niewielki kąt z płaszczyzną wirowania piły tarczowej. Nie należy zatem ustawiać na wartość kątową zero stopni, tylko nieco więcej, aby nie dochodziło do zakleszczania materiału.

Montaż elementu przedłużającego stół

Pilarka wyposażona jest w dodatkowy stół, który montuje się zależnie od potrzeb. W przypadku cięcia wzdłużnego stół należy przykręcić po stronie odbiorczej. Do podparcia stołu przedłużanego należy wykorzystać parę

dłuższych wsporników, znajdujących się w zestawie; i stosowny zestaw śrub do montowania stołu.

Cięcie poprzeczne

Wymaga zdemontowania części prowadzącej i wykręcenia 2 szt. śrub z nakrętkami motylkowymi. Należy wysunąć zespół suwaka z kanału prowadzącego na krótszym boku i wsunąć go do kanału znajdującego się na dłuższym boku pilarki.

Gdy zamierzamy wykonywać operację cięcia poprzecznego, stół przedłużający montujemy po lewej stronie stołu głównego. Do podparcia stołu należy wykorzystać parę krótszych wsporników znajdujących się w zestawie i stosowny komplet śrub. Po zakończeniu montażu, należy maszynę ustawić na płaskiej, równej powierzchni w miejscu dobrze oświetlonym. Następnie należy sprawdzić, czy ruchome elementy i osłony piły tarczowej nie są uszkodzone. Obracając piłą tarczową sprawdzić, czy układ napędowy nie jest zablokowany (tarcza powinna obracać się z lekkim oporem) oraz czy piła tarczowa nie jest poluzowana w uchwycie. W razie potrzeby dokręcić. Osłona górna powinna być tak ustawiona, aby w najwyższym ustawieniu zespołu napędowego ruchome osłony boczne stykały się z płaszczyzną stołu głównego. Dolna krawędź osłony piły winna być równoległa do powierzchni stołu głównego.

6. Podłączenie do sieci

Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu należy upewnić się, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Instalacja zasilająca powinna być wykonana zgodnie z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi instalacji elektrycznych i spełniać wymogi bezpieczeństwa użytkowania. Parametry minimalnego przekroju przewodu zasilającego oraz nominalnej wartości bezpiecznika w zależności od mocy urządzenia podano w poniższej tabeli:

Moc urządzenia [W]	Minimalny przekrój przewodu [mm ²]	Minimalna wartość bezpiecznika typu C [A]
1400÷2300	1,5	16

Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka. W przypadku korzystania z przedłużacza należy zwrócić uwagę by przekrój żyły nie był mniejszy od wymaganego (patrz tabela). Przewód elektryczny ułożyć tak, aby w czasie pracy nie był narażony na przecięcie. Nie używać uszkodzonych przedłużaczy. Okresowo sprawdzać stan techniczny przewodu zasilającego. Nie ciągnąć za przewód zasilający.

7. Włączanie urządzenia

⚠ UWAGA Przed uruchomieniem urządzenia bezwzględnie wykonać czynności opisane w rozdziale „Przygotowanie do pracy”.

Przyciski sterowania maszyny znajdują się w lewej nodze pilarki (Rys. C). Należy podnieść klappę wyłącznika i nacisnąć zielony przycisk „I” aby uruchomić maszynę, czerwony przycisk „0” służy do zatrzymywania maszyny. W przypadku kiedy klapa wyłącznika jest opuszczona, wystarczy tylko przycisnąć dłonią czerwony przycisk wyłącznika bezpieczeństwa. Klappę zatrzasknie się na korpusie, powodując wyłączenie maszyny i jednocześnie blokowanie wyłącznika w pozycji „0”. Aby odblokować wyłącznik należy przesunąć go do góry zgodnie z zaznaczonym kierunkiem i odblokować zapadkę (Rys. D). Regulację wysokości cięcia dokonujemy za pomocą korbki, znajdującej się poniżej stołu głównego pilarki. Obniżanie zespołu napędowego wraz z tarczą tnącą następuje przy obrocie korbką zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Obok korbki znajduje się skala głębokości, pozwalająca na precyzyjne ustawienie wysokości cięcia. Na bokach osłony piły, poniżej stołu, symetrycznie rozmieszczone są zaciski blokady pochylenia zespołu napędowego. W celu pochylenia piły tarczowej należy poluzować zaciski, a wartość kątową pochylenia ustawić na skali kątowej. Ostatnią czynnością jest mocne dokręcenie śrub zaciskowych. Pilarka wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne, chroniące silnik przed przegrzaniem. Jeżeli w czasie pracy nastąpi samoczynne zatrzymanie zespołu napędowego, należy odczekać kilka minut i ponownie uruchomić urządzenie. W nogach pilarki wykonano otwory do mocowania z podłożem.

⚠ UWAGA Nie przebywać w płaszczyźnie cięcia podczas pracy! Do usuwania materiału należy koniecznie używać popychacza stanowiącego wyposażenie maszyny. Unikać zbliżania rąk do wirującej tarczy zębatej!

8. Użytkowanie urządzenia

Piłowanie wzdłużne

Ustawić tarczę tnącą w pozycji pionowej (na skali wartości kątowej 0), uprzednio luzując - a po ustawieniu zaciskając - blokadę nastaw. Położenie tarczy ustalamy, odpowiednio pokręcając korbką nastaw położenia zespołu napędowego. Zamocować na stole roboczym prowadnicę równoległą w odpowiedniej wersji albo do piłowania niskiego, albo do wysokiego. Prowadnicę równoległą zacisnąć na żądany wymiar. Prowadnica powinna być zamocowana tak, aby nie można jej było przesunąć ręką. Prowadnicę można mocować po prawej stronie stołu pilarki. Ustawienie przewodnicy na wymiar ułatwia podziałka milimetrowa, znajdująca się na stole. Włączyć maszynę, wykonać operację cięcia.

Piłowanie poprzeczne

Na Rys. K pokazano maszynę przygotowaną do piłowania poprzecznego. Wysunąć suwak przewodnicy z kanału prowadzącego i wsunąć go do kanału prowadzącego na dłuższym boku stołu. Nastawić wskaźnik skali kątowej na suwaku nastaw kątowych na 0 stopni. Poluzować nakrętki motylkowe i ustawić część prowadzącą przewodnicy tak, aby szczelina między osłoną ruchomą po lewej stronie osłony piły a częścią prowadzącą wynosiła ok.10 mm. Zaciśnąć śruby motylkowe. Włączyć maszynę, dokonać operacji cięcia.

Ukosowanie

Pilarka przystosowana jest do wykonywania ukosowania (dla cięcia wzdłużnego). W tym celu należy poluzować zaciski, pochylić zespół napędowy

w zakresie 0-45 stopni. Wartość nastawić na skali kątowej. Mocno zaciśnąć śruby.

Ukosowanie w przypadku cięcia poprzecznego

Możliwe jest do osiągnięcia dwoma sposobami:

1. Poprzez pochylenie zespołu napędowego tak, jak dla cięcia wzdłużnego
2. Poprzez wprowadzenie nastaw kątowych na skali suwaka ustawionego tak, jak dla cięcia poprzecznego. Jeżeli istnieje konieczność ukosowania w dwu płaszczyznach, należy nastawy przenieść na zespół napędowy i na suwak, ustawiony do cięcia poprzecznego.

UWAGA Operacje obróbcze na półfabrykatkach okrągłych nie są możliwe.

W końcowej fazie cięcia dopychać materiał za pomocą popychacza tak, aby oddalić rękę operatora od strefy niebezpiecznej.

Zamocowanie, wymiana piły tarczowej

Wyjąć wtyczkę z gniazdka. Odkręcić śruby mocujące pokrywę komory piły tarczowej. Odchylić pokrywę. Zablokować tarczę kluczem specjalnym poprzez osadzenie go w pierścieniu dociskowym. Odkręcić śrubę dociskową piły tarczowej za pomocą klucza płaskiego (oba klucze znajdują się w kompletacji urządzenia). Zsunąć pierścień dociskowy. Zdjąć piłę z wrzeciona. Założyć nową piłę i zamontować ją, postępując w kolejności odwrotnej. Zwrócić uwagę na kierunek obrotów pokazany na pile tarczowej - musi być zgodny z oznakowaniem umieszczonym na górnej osłonie piły.

Czynność zmiany piły tarczowej należy przeprowadzać bardzo ostrożnie. Nowa piła jest bardzo ostra i przy dokręcaniu powstaje zagrożenie zranienia dłoni. Upadek piły na twarde podłoże zawsze kończy się wykruszeniem płytki zęba. Przy demontażu piły tarczowej w żadnym wypadku nie należy chwycić kluczami za wrzeciono od strony pierścienia wewnętrznego. Ten fragment maszyny odpowiada za precyzyjne ustawienie tarczy tnącej. Użycie klucza samozaciskowego (o dużej sile zaciskowej) powoduje deformację powierzchni ustalających położenie piły tarczowej. Nawet minimalne odkształcenia powodują pogorszenie, a nawet utratę własności użytkowych. Roszczenia gwarancyjne wynikające z postępowania tego rodzaju czy obsługi nie będą uznawane.

Każdorazowo wymianę piły wykorzystywać do dokładnego oczyszczenia komory piły tarczowej i do nasmarowania elementów ruchomych, jakie się tam znajdują. W przypadku zużycia się środkowej części stołu roboczego (w wyniku zniszczenia jej podczas cięcia) pilarkę należy oddać do serwisu w celu jej wymiany. Własnoręczna wymiana zagraża bezpieczeństwu użytkownika.

Dobór liczby zębów piły tarczowej do ciętego materiału:

10-24 – Drewno grube (twarde lub miękkie), płyta wiórowa.

Cięcie wzdłużne (wzdłuż włókien drewna)

18-40 – Drewno cienkie, płyta wiórowa wraz z pokryciem laminowanym lub bez, pokrycia drewniane. Cięcie precyzyjne, szybkie, wzdłuż lub w poprzek włókien drewna.

30-80 – Do pokryć i wykończenia płyty, plansze z drewna zwykłego lub szlachetnego (1 lub 2-stronne), cienkie płyty, plastik, pleksiglas. Cięcie bardzo precyzyjne, powierzchnia cięcia bez wylupów.

80-120 – Drewno twarde, płyty z tworzyw sztucznych. Cięcie bardzo precyzyjne.

9. Biezące czynności obsługowe

UWAGA Wszystkie czynności obsługowe przeprowadzać przy urządzeniu odłączonym od źródła zasilania.

Okresowo weryfikować stan techniczny piły tarczowej:

- sprawdzać, czy na powierzchni nie ma rys, świadczących o pękaniu piły tarczowej,

- sprawdzać, czy nie ma ubytków skrawających płytek węglkowych

Regularnie czyścić komorę piły tarczowej, dokładnie oczyścić kanał wyrzutnika wiórów. Pilarka wyposażona jest w system odprowadzania urobku w trakcie cięcia, do którego można podłączyć odciąg wiórów poprawiający komfort pracy. Króciec przyłączeniowy znajduje się z tyłu maszyny.

Przy każdej okazji oczyszczać wylot powietrza chłodzącego silnika elektrycznego.

Regularnie oczyszczać z wiórów całą maszynę. Czynność tę najlepiej wykonać za pomocą sprężonego powietrza.

Regularnie smarować olejem maszynowym wszystkie ruchome części (można stosować np. WD40)

W przypadku cięcia z dużym posuwem pilarka będzie wylaczać się ze względu na zamontowane zabezpieczenie.

10. Części zamienne i akcesoria

Zalecane piły tarczowe

Fabrycznie pilarka zaopatrzona jest w piłę tarczową o średnicy 315 mm otworze 30 mm i liczbie zębów 40. Opisana tarcza tnąca posiada numer katalogowy H31540. Pilarka może być wyposażona w piły tarczowe o większej liczbie 80 zębów nr kat 31580. Piły w które wyposażamy pilarki posiadają Znak Bezpieczeństwa Użytkownika certyfikat nr B/11/473/2000 wydany przez Instytut Obróbki Skrawaniem w Krakowie. Konstrukcyjnie pilarka jest przystosowana do pracy z pilami tarczowymi DEDRA. Dopuszczalne jest stosowanie pił innych producentów pod warunkiem, by grubość korpusu piły wynosiła ok. 2,1 mm, a szerokość zęba 3,4 mm. Stosowanie pił tarczowych znacznie odbiegających od podanych wartości jest niedopuszczalne. Piły tarczowe o większej liczbie zębów wymagają stosowania proporcjonalnie mniejszych posuwów roboczych.

W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z Serwisem Dedra Exim. Dane kontaktowe znajdują się na 1. stronie instrukcji.

Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer partii umieszczony na tabliczce znamionowej oraz numer części z rysunku złożeniowego.

W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w karcie gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), przesłać do serwisu centralnego Dedra Exim lub przesłać do serwisu

najbliższego względem miejsca zamieszkania (lista serwisów na stronie www.dedra.pl). Prosimy uprzejmie dołączyć wypełnioną kartę gwarancyjną. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje serwis centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

11. Samodzielne usuwanie usterek

UWAGA Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania usterek odłączyć urządzenie od zasilania.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Maszyna działa	Kabel zasilający jest źle podłączony lub uszkodzony	Wcisnąć głębiej wtyczkę do gniazdka, sprawdzić kabel zasilający
	W gniazdku nie ma napięcia sieciowego	Sprządzić napięcie w gniazdku, sprawdzić, czy nie zadziałał bezpiecznik.
	Uszkodzony włącznik	Oddać do serwisu
	Zadziałało zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe	Odczekać kilka minut, wcisnąć przycisk zabezpieczenia, uruchomić maszynę
Silnik przegrzewa się	Zapchane otwory wentylacyjne	Oczyszczyć otwory wentylacyjne
Maszyna rusza z trudem	Komora piły tarczowej wypełniona jest trocinami, na skutek niedrożności układu odbierającego trociny	Oczyszczyć kanał wyrzutnika trocin
	Zatarte łożyska silnika	Przekazać pilarkę do naprawy
Maszyna po dłuższym okresie użytkowania traci moc, w czasie cięcia, czuć zapach palonego drewna		Wymienić piłę tarczową na nową

12. Kompletacja urządzenia

1. Precyzyjna pilarka tarczowa do drewna – 1 szt., 2. Tarczowa piła do drewna – 1 szt., 3. Dodatkowy blat – 1 szt., 4. Prowadnica długa – 1 szt., 5. Kształtka pr. krótka – 2szt, 6. Nogi – 4 szt., 7. Wsporniki długie – 2 szt., 8. Wsporniki krótkie – 2 szt. 9. Podpórki blatu krótkie – 2 szt., 10. Podpórki blatu długie – 2 szt, 11. Zacisk mimośr. + kątowy – 1 szt., 12. Osłona górna – 1 szt., 13. Rura - 1 szt., 14. Króciec odciagu – 1 szt., 15. Zestaw jezdny, 16. Rączki transportowe – 2szt., 17. Popychacz, 18. Klucze - 2 szt., 19. Uchwyt rury – 1 szt., 20. Stopki – 4 szt, 21. Komplet śrub – 1 szt.

13. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych

(dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami bytowymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, wynikające z możliwości obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

14. Wykaz części do rysunku złożeniowego

DED7726 (Rys. M)

Nr.	Nazwa części	Nr.	Nazwa części
1	Płyta stołu głównego	59	Zawias
2	Noga pilarki	60	Sworzeń gwintowany M6x12 mm
3	Wspornik długi	61	Pokrętko zaciskowe
4	Wspornik krótki	62	Pozycjoner skali kątowej
5	Stół dodatkowy	63	Wąż odciagu z osłony
6	Podpora stołu dodatkowego długa	64	Mimośród
7	Piła tarczowa	65	Śruba ampulowa M 6x20 mm

8	Płytką stabilizująca	66	Nakrętka M 6
9	Podkładka dystansowa fi 5 mm	67	Podkładka spec 6/18 mm
10	Prowadnica klina rozszczepiającego	68	Podkładka sprężysta śr 6 mm
11	Płytką dociskowa klina	69	Śruba sześciok. M 6x16 mm
12	Klin rozszczepiający	70	Blachowkręt 13 mm
13	Oslona piły prawa	71	Śruba ampułowa M 6x25 mm
14	Oslona piły lewa	72	Śruba ampułowa M12x35 mm
15	Ramię korbki	73	Wkręt krzyżakowy M 6x25 mm
16	Płytką dźwigni	74	Śruba specjalna M 6x20 mm
17	Wodzik	75	Tuleja mosiężna
18	Płyta mocowania zesp. napędowego	76	Sworzeń gwintowany M 8x44 mm
19	Pokrywa prowadząca osł. stałej p. stołu	77	Śruba M 5x20 mm
20	Płyta mocująca zesp. nap. przednia	78	Śruba M 8x16 mm
21	Płyta mocująca zesp. nap. tylna	79	Śruba sześciok. M 8x16 mm
22	Śruba mocująca tarczę	80	Podkładka specjalna
23	Pierścień oporowy	81	Śruba samoblokująca M 6x12 mm
24	Pierścień dociskowy	82	Śruba sześciok. M 8x12 mm
25	Pokrywa osłony stałej poniżej stołu	83	Śruba sześciokątna
26	Pokrywa osłony stałej poniżej stołu	84	Nakrętka M 5
27	Wskaźnik położenia	85	Dźwignia zaciskowa mimośrod
28	Kątomierz	86	Nakrętka M12
29	Prowadnica wzdłużna	87	Nakrętka
30	Kształtka prowadnicy	88	Nakrętka M 8
31	Wkręt M 4x40 mm	89	Nakrętka M 4
32	Pierścień osadczy śr 5 mm	90	Nakrętka M 6 samoblok.
33	Sprężyna	91	Nakrętka samoblokująca
34	Podkładka płaska fi 4 mm	92	Wkręt M 4x16 mm
35	Kształtka dociskowa mimośrod	93	Wkręt M4x10 mm
36	Pokrętko zaciskowe kątomierza	94	Wkręt M 5x4 mm
37	Sworzeń mimośrod	95	Śruba M 4x10 mm
38	Wkładka w stole	96	Płytką podstawy prowadnicy
39	Przylącze do odciagu	97	Wkręt M 5x16 mm
40	Skala stołu głównego	98	Blachowkręt 16 mm
41	Skala pochylenia zespołu napęd.	99	Podkładka sprężysta śr 4 mm
42	Gumowa nóżka	100	Podkładka sprężysta śr 5 mm
43	Kółko jezdne	101	Nakrętka M 8 samoblok.
44	Wspornik kółka lewy	102	Pierścień osadczy śr 12 mm
45	Wspornik kółka prawy	103	Wkręt M4x12 mm
46	Oś kół jezdnych	104	Nakrętka M4 samoblok.
47	Popychacz	105	Nakrętka M10 samoblok.
48	Ogranicznik rękojeści	106	Pierścień sprężysty B-14
49	Uchwyt rękojeści	107	Pierścień osadczy śr 10 mm
50	Rękojeść	108	Wkręt M4x63 mm
51	Uchwyt przewodu odciagu	109	Wkręt krzyżakowy
52	Klucz specjalny	110	Podkładka
53	Skala głębokości cięcia	111	Nakrętka samokontrująca
54	Haczyk narzędziowy	112	Oslona tarczy
55	Silnik elektryczny	113	Śruba sześciokątna
56	Zespół włącznika KEDU KOA7 230V	114	Noga z włącznikiem
57	Uchwyt korbki	115	Oslona górna piły (poz. 65,112,1,90,14,13,73,110,109,98) kpl.

58	Pokrętko zaciskowe zesp. Pochylenia	116	Prowadnica krótka
----	-------------------------------------	-----	-------------------

Karta gwarancyjna na

Pilarka stołowa

Nr katalogowy: DED7726 nr partii:

(zwane dalej Produktem)

Data zakupu Produktu:

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis sprzedawcy:

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznie podpisem:

.....
Data i miejsce

.....
Podpis Użytkownika

I. Odpowiedzialność za Produkt

- Gwarant – Dedra Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.
- Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
- Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta.
- W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
- W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

II. Okres gwarancji

Elementy Produktu	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Pilarka stołowa	24 miesiące, licząc od daty zakupu Produktu
Piła tarczowa	uwidocznionej w niniejszej karcie gwarancyjnej
	Elementy nieobjęte gwarancją

III. Warunki skorzystania z gwarancji

- Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w „Kompletacji urządzenia” zawartej w Instrukcji obsługi.
- Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.
- Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.
- Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:
 - Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;
 - Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;
 - Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;
 - Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;
 - Zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.
- Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:
 - numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
 - plomb zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.
- Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

IV. Procedura reklamacyjna

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.
3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”).
5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.
7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.
8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.
9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).
10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) informujemy

1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”).
2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury gwarancyjnej urządzenia zgodnie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia procedury gwarancyjnej.
3. Twoje dane będą przetwarzane przez okres rozpatrywania przeprowadzenia procedury gwarancyjnej oraz w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia.
4. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
7. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
8. Masz prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych;

EN Table of contents

1. Photos and drawings
2. Purpose of the device
3. Restriction of use
4. Technical data
5. Preparation for work
6. Connecting to the network
7. Turning on the device
8. Use of the device
9. Ongoing maintenance
10. Spare parts and accessories
11. Troubleshooting on its own
12. Completion of the device
13. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment
14. Warranty card

The Declaration of Conformity is attached to the manual as a separate document. In the absence of a declaration of conformity, please contact Dedra Exim Ltd.

General safety regulations are included in the manual as a separate booklet.

⚠ WARNING. Read all warnings marked with the symbol and all instructions. ⚠ Failure to observe the following warnings and safety instructions could result in electric shock, fire or serious injury.

Retain all warnings and instructions for future use.

2. Purpose of the device

The circular saw is designed for cutting hard and soft wood, wood-based materials (plywood, particleboard, etc.) and plastics. The machine allows you to perform the basic operations of cutting wooden parts: longitudinal sawing, cross-cutting sawing, mitre sawing, which is described in detail in the further part of the manual.

It is permissible to use the device in repair and construction work, repair workshops, in amateur work, while observing the conditions of use and permissible working conditions contained in the instruction manual.

3. Restrictions on use

The device may only be used in accordance with the "Permissible operating conditions" posted below. Unauthorized changes to the mechanical and electrical structure, any modifications, maintenance activities not described in the operating instructions will be treated as illegal and cause immediate loss of warranty rights, and the declaration of conformity will become invalid. Use not in accordance with the intended use, or not in accordance with the operating instructions will result in immediate loss of warranty rights.

⚠ WARNING The noise emitted by the device during operation exceeds 85 dB(A), so one operator must not work for more than 4 hours a day.

Acceptable working conditions

S2 6 min casual work, 6 min load time

The machine may only be used indoors, with efficient ventilation. It is not allowed to work or expose the chainsaw to moisture or rain.

Additional explanation: operating mode S6 - Periodic operation with consecutive identical periods of operation under load and periods of idling. In this operating mode, there is no idle time. In our case, S6 20% , means 2 minutes of operation under load and 8 minutes of idling in a 10-minute duty cycle.

4. Technical data

Model	DED7726
Electric motor	inductive-single-phase
Line voltage [V]	230 ~
Network frequency [Hz]	50
Motor rated power [W]	2200
Weight [kg]	52
Saw blade speed [rpm]	2800
Gear saw blade diameter [mm]	315
Saw blade bore diameter [mm]	30,0
Dimensions of the base table [mm]	800 x 550
Dimensions of additional tables [mm]	800 x 400
Working head deflection range	0 - 45°
Max. height of cut piece (0°/45°) [mm]	83/58
Extraction spigot hole diameter [mm]	53,5 / 21,5
Degree of protection against direct access	IP44
Noise emissions	
Sound power level L_{WA} [dB(A)]	104
Measurement uncertainty (K_{WA}) [dB(A)]	3

Information on noise

Noise emissions were determined in accordance with EN 1870-19:2013 values are given above in the table.

⚠ WARNING Noise can cause hearing damage, always use hearing protection when working!

The declared total noise value was measured in accordance with a standard test method and can be used to compare one device with another. The stated noise level can also be used for preliminary assessment of noise exposure.

Noise levels during actual use of the device may differ from the declared values, depending on how the working tools are used, particularly on the type of workpiece being machined, and the need to determine measures to protect the operator. In order to accurately estimate exposures under actual operating conditions, all parts of the operating cycle must be taken into account, including periods when the device is turned off or when it is turned on but not being used for work.

5. Preparation for work

⚠ WARNING Carry out all preparatory activities with the device disconnected from the power source.

The order of assembly of the saw is shown in the drawings, User's Manual. When assembling, make sure that all kit components have been supplied, see machine completion.

Installation of the circular saw

⚠ WARNING When assembling a circular saw, wear gloves to avoid injury to your hands from sharp saw parts.

Use circular saws whose outer diameter and inner diameter are as specified in the Technical Data.

Using a screwdriver, unscrew the 4 screws securing the circular saw compartment cover, lift the side panel of the cover, lock the disc, and use a flat wrench to unscrew the pressure screw (left thread) and remove the pressure collar. Remove the circular saw and assemble a new one, taking care that the direction of rotation of the disc is in accordance with the direction of rotation indicated on the upper shield of the disc. Replace the pressure collar and tighten the pressure screw.

Installation and adjustment of the splitting wedge (Fig. C).

1. unscrew the 6 screws holding the table insert, remove it.
2. insert the clevis wedge into the clamping socket, first loosening the clamping nut.
3. lightly tighten the described nut and adjust the splitting wedge so that the highest point of the wedge is at least 1mm, but no more than 5mm below the highest point of the saw blade. (Fig. A)
4. The smallest distance between the part of the wedge closest to the saw and the saw was 3mm, and no point of the splitting wedge was more than 8mm away from the saw, when measured along the radius of the saw.
5. tighten the clamping nut firmly with the supplied wrench.
6. the splitting wedge must be in line with the cutting disc to prevent the workpiece from blocking.

Setting the optimum disc height:

1. using a size 17 wrench, loosen the two nuts, located on the crank bolt (Fig. H)
2. move the nuts on the crank bolt from point A to point B, (Fig. I) as close to the crank arm as possible. This action will allow the saw blade to extend to the optimum height.

Installation of the shield cover

The shield is mounted on the support part of the splitting wedge, through the hole of the shield and the wedge we put a screw, which is the axis of rotation of the shield. We put a nut on the bolt and tighten it so that the shield automatically returns to its rest position. Mount one end of the chip extraction cable to the guard and the other end to the connection.

Installation of dust extraction

To the lower guard of the fixed circular saw blade, mount the connection for chip extraction with four screws. We connect the chip extraction to the connection, using a suitable connection cable. We connect the hole with the smaller diameter with the cable to the hole located on the saw blade guard.

Installation of a parallel guide:

For slitting, the parallel guide assembly must be inserted into the slot on the shorter edge of the main table (Figure E). The guide part of the parallel guide assembly, shown in Fig. E, is set for cutting workpieces thicker than 15 mm. In the setting shown in Fig. D, the drive unit and the circular saw must not be tilted.

Cutting narrow parts and bevels

When cutting with inclined drive unit (beveling) and when cutting thin workpieces (<15 mm), move the guide part to the low position. To do this, loosen the two wing nuts and slide out the guide part. Slide the guide part into the low position (Fig. F - high position, Fig. G - low position, Fig. J - bevel).

The linear scale allows you to easily set the parallel guide to the desired dimension. Two symmetrically located clamps are used to lock the position of the slide. The slide assembly is equipped with an angle scale. In the case of rip cutting, the guide should be set so that the contact plane of the material being cut forms a slight angle with the spinning plane of the circular saw. Therefore, do not set to an angle value of zero degrees, but a little more, so that there is no jamming of the material.

Installation of the table extension piece

The saw is equipped with an additional table, which is mounted as needed. For rip cutting, the table should be bolted on the receiving side. To support the extension table, use a pair of longer brackets, included in the kit; and a suitable set of screws to mount the table.

Cross-cutting

Requires dismantling the guide part and removing 2 bolts with wing nuts. Slide the slide assembly out of the guide channel on the shorter side and slide it into the channel located on the longer side of the saw.

When you intend to perform cross-cutting operations, mount the extension table on the left side of the main table. To support the table, use the pair of shorter supports included in the kit and a suitable set of screws. Once the assembly is complete, place the machine on a flat, level surface in a well-lit area. Then check the moving parts and guards of the circular saw for damage. Turning the circular saw, check that the drive system is not blocked (the disc should rotate with slight resistance) and that the circular saw is not loose in the holder. If necessary, tighten. The top guard should be set so that in the highest setting of the drive unit the movable side guards are in contact with the plane of the main table. The lower edge of the saw guard should be parallel to the surface of the main table.

6. Connecting to the network

Before connecting the device to a power source, make sure that the supply voltage corresponds to the value indicated on the nameplate.

The power supply installation should be carried out in accordance with the essential requirements for electrical installations and meet the requirements for safety of use. The parameters of the minimum cross-section of the supply cable and the nominal value of the fuse, depending on the power of the device, are given in the following table:

Device power [W].	Minimum cable cross-section [mm ²].	Minimum value of type C fuse [A].
1400÷2300	1,5	16

The installation should be carried out by an authorized electrician. When using extension cords, make sure that the conductor cross-section is not smaller than required (see table). Arrange the electrical cable so that it is not exposed to cutting during operation. Do not use damaged extension cords. Periodically check the technical condition of the power cord. Do not pull on the power cord.

7. Turning on the device



Before starting the device, absolutely follow the steps described in the section "Preparing for operation".

The machine control buttons are located on the left leg of the saw (Fig. C). Raise the switch flap and press the green "I" button to start the machine, the red "0" button is used to stop the machine. When the switch flap is lowered, just press the red safety switch button with your hand. The flap will latch onto the body, causing the machine to shut down and simultaneously locking the switch in the "0" position. To unlock the switch, move it upward according to the marked direction and unlock the latch. (Fig. D). Adjustment of the cutting height is carried out using the crank, located below the main table of the saw. Lowering of the drive unit including the cutting disc is carried out with a clockwise rotation of the crank. Next to the crank is a depth scale, allowing you to precisely set the cutting height. On the sides of the saw guard, below the table, there are symmetrically arranged clamps for locking the inclination of the drive unit. To tilt the saw blade, loosen the clamps, and set the tilt angle value on the angle scale. The last step is to tighten the clamp screws firmly.

The saw is equipped with thermal protection, which protects the engine from overheating. If the drive unit stops automatically during operation, wait a few minutes and restart the device. Holes have been made in the legs of the saw for fixing with the ground.



Do not stay in the cutting plane during operation! Be sure to use the pusher provided with the machine to remove material. Avoid bringing your hands close to the rotating gear disc!

8. Use of the device

Longitudinal sawing

Set the cutting disc in the vertical position (on the scale of the angular value 0), previously loosening - and after setting - tightening the setting lock. Determine the position of the disc by turning the drive unit position setting crank accordingly. Mount the parallel guide on the work table in the appropriate version either for low sawing or for high sawing. Clamp the parallel guide to the desired dimension. The guide should be fixed so that it cannot be moved by hand. The guide can be clamped on the right side of the saw table. Setting the guide to size is facilitated by the millimeter scale, located on the table. Turn on the machine, perform the cutting operation.

Cross-cutting sawing

Fig. K shows the machine prepared for cross-cut sawing. Slide the guide slide out of the guide channel and slide it into the guide channel on the long side of the table. Set the angle scale indicator on the angle setting slide to 0 degrees. Loosen the wing nuts and adjust the guide part of the guide so that the gap between the moving cover on the left side of the saw guard and the guide part is about 10 mm. Tighten the thumb screws. Turn on the machine, perform the cutting operation.

Bevel

The saw is designed to perform beveling (for longitudinal cutting). To do this, loosen the clamps, tilt the drive unit in the range of 0-45 degrees. Set the value on the angle scale. Firmly tighten the screws.

Bevel for cross-cutting

It is possible to achieve by two means:

1. by tilting the drive unit as for slitting
 2. by making the angle settings on the scale of the slider set as for cross-cutting.
- If there is a need for beveling in two planes, transfer the settings to the drive unit and to the slider, set for cross-cutting.



Machining operations on round blanks are not possible.

In the final stage of cutting, push the material with the pusher so as to move the operator's hand away from the danger zone.

Fixing, replacing the circular saw

Remove the plug from the outlet. Remove the screws securing the cover of the circular saw compartment. Tilt the cover back. Lock the saw blade with the special wrench by seating it in the pressure ring. Loosen the pressure screw of the circular saw with a wrench (both wrenches are included in the set of the device). Slide off the pressure ring. Remove the saw from the spindle. Replace the new saw and install it, proceeding in reverse order. Pay attention to the direction of rotation shown on the circular saw - it must correspond to the marking on the upper saw guard.

The activity of changing the circular saw should be carried out very carefully. The new saw is very sharp, and when tightening it, there is a danger of injuring the hand. A fall of the saw on a hard surface always ends with chipping of the tooth plate. When removing the circular saw, under no circumstances should you grab the spindle on the inner ring side with wrenches. This part of the machine is responsible for the precise alignment of the cutting disc. Using a self-locking wrench (with high clamping force) causes deformation of the surfaces that fix the position of the circular saw blade. Even minimal deformation causes deterioration and even loss of performance. Warranty claims resulting from such conduct or handling will not be recognized.

Every time you replace the saw, use it to thoroughly clean the circular saw chamber and lubricate the moving parts that are there. If the center part of the working table wears out (as a result of damage to it during cutting), the saw must be returned to the service center for replacement. Replacing it yourself puts the user's safety at risk.

Selecting the number of teeth of a circular saw for the material being cut:

10-24 - Thick wood (hard or soft), particle board.

Slitting (along the grain of the wood)

18-40 - Thin wood, chipboard with or without laminated covering, wood coverings. Precision cutting, fast cutting, along or across wood fibers.

30-80 - For board coverings and finishes, plain or precious wood boards (1 or 2 sides), thin boards, plastic, Plexiglas. Cutting very precise, cutting surface without chipping.

80-120 - Hardwood, plastic boards. Very precise cutting.

9. Ongoing maintenance



Perform all maintenance operations with the device disconnected from the power source.

Periodically verify the technical condition of the circular saw:

- Check for cracks on the surface, indicating that the saw blade is cracking,
- check for carbide insert cutting losses

Regularly clean the saw blade chamber, thoroughly clean the chip ejector channel. The saw is equipped with a system for the removal of the spoil during cutting, to which you can connect a chip extractor to improve working comfort. The connection spigot is located at the rear of the machine. Clean the cooling air outlet of the electric motor at every opportunity. Regularly clean chips from the entire machine. This activity is best done with compressed air. Regularly lubricate all moving parts with machine oil (WD40 can be used, for example). When cutting with a high feed rate, the saw will shut down due to the installed safety device.

10. Spare parts and accessories

Recommended circular saws

At the factory the saw is equipped with a circular saw blade with a diameter of 315 mm bore 30 mm and number of teeth 40. The described cutting blade has the catalog number H31540. The saw can be equipped with circular saw blades with a greater number of 80 teeth Cat. No. 31580. Saws with which we equip saws have a Safety Sign of Use certificate No. B/11/473/2000 issued by the Institute of Metalworking in Krakow. Structurally, the saw is adapted to work with DEDRA circular saws. It is permissible to use saws from other manufacturers, provided that the thickness of the saw body is about 2.1 mm, and the width of the tooth is 3.4 mm. The use of circular saws significantly deviating from the specified values is not allowed. Circular saws with a larger number of teeth require proportionally smaller working feeds.

To purchase spare parts and accessories, contact Dedra Exim Service. Contact information is on the 1st page of the manual.

When ordering spare parts, please quote the lot number on the nameplate and the part number from the assembly drawing.

During the warranty period, repairs are carried out under the terms of the warranty card. Please hand over the claimed product for repair at the place of purchase (the seller is obliged to accept the claimed product), send it to the Dedra Exim central service center or send it to the service center closest to your place of residence (list of service centers at www.dedra.pl). Kindly include the completed warranty card. After the warranty period, repairs are performed by the central service. Send the defective product to the service center (shipping costs are paid by the user).

11. Troubleshooting on its own



Unplug the device from the power supply before troubleshooting it yourself.

Problem	Cause	Solution
The machine works	The power cable is incorrectly connected or damaged	Push the plug deeper into the socket, check the power cord
	There is no mains voltage at the socket	Check the voltage at the outlet, check whether the fuse has tripped.
	Defective switch	Return to service
	Overload protection has tripped	Wait a few minutes, press the safety button, start the machine
The engine is overheating	Clogged vents	Clean the vents
The machine starts with difficulty	The chamber of the circular saw blade is filled with sawdust, as a result of the obstruction of the sawdust collection system	Clean the sawdust inlet channel
	Seized engine bearings	Hand over the chainsaw for repair
The machine after a long period of use loses power, when cutting, you can smell burnt wood		Replace the circular saw with a new one

12. Completion of the device

1.Precision circular wood saw - 1 piece, 2.Precision circular wood saw - 1 piece, 3.Additional top - 1 piece, 4.Long guide - 1 piece, 5.Pr. short shape - 2 pieces, 6.Legs - 4 pieces, 7.Long supports - 2 pieces, 8.Short supports - 2 pieces, 9.Top supports short - 2 pcs, 10.Top supports long - 2 pcs, 11.Eccentric + angle clamp - 1 pc, 12.Top cover - 1 pc, 13.Pipe - 1 pc, 14.Extraction stub - 1 piece, 15.Mobile set, 16.Transport handles - 2 pieces, 17.Pusher, 18.Keys - 2 pieces, 19.Tube holder - 1 piece, 20.Feet - 4 pieces, 21.Set of screws - 1 piece.

13. Information for users on disposal of electrical and electronic equipment

(applies to households)



The symbol shown on the products or accompanying documentation informs that faulty electrical or electronic equipment must not be disposed of with household waste. The correct course of action when disposal, reuse or recovery of components is to take the device to a specialized collection point, where it will be accepted free of charge. Information on the location of collection sites for waste equipment is provided by local authorities, e.g. on their websites.

Proper disposal of the device allows you to conserve valuable resources and avoid negative health and environmental impacts resulting from the possibility of hazardous: substances, mixtures and components in the equipment. Improper disposal of waste is subject to penalties under relevant local regulations.

Users in European Union countries: If you need to dispose of electrical or electronic equipment, please contact your nearest retailer or supplier, who will provide additional information.

Disposal of waste in countries outside the European Union: This symbol applies only to countries within the European Union. If you need to dispose of this product, please contact your local authorities or your dealer for proper disposal.

Warranty card at

Table saw

Part No.: DED7726 Lot No.:

(hereinafter referred to as the Product)

Product Purchase Date:

Dealer stamp

Date and signature of vendor:

User Statement:

I confirm that I have been informed of the terms of the warranty and the consequences of failure to comply with the guidelines contained in the Owner's Manual and the warranty card. The terms of this warranty are known to me, which I confirm with my signature:

.....
Date and place

.....
Signature of the User

I. Product Liability

1. Guarantor - Dedra Exim Sp. z o.o. with its seat in Pruszkow, address: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, District Court for the City of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Department of the National Court Register, NIP 527-020-49-33, share capital: PLN 100,980.00.

2. Under the terms of this warranty card, the Guarantor guarantees the Product, originating from the Guarantor's distribution.

3. Liability under the warranty shall cover only defects arising from causes inherent in the Product at the time of its release to the User.

4. By virtue of the warranty, the User, obtains the right to repair the Product free of charge, if the defect became apparent during the warranty period. The method of repairing the Product (the method of performing the repair) is at the discretion of the Guarantor. If the Guarantor finds that repair is not possible, the Guarantor reserves the right to replace the defective element or the entire Product with a defect-free one, reduce the price of the Product or withdraw from the contract.

5. In relation to the User who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, the Guarantor's liability for damages resulting from this guarantee and/or in connection with its conclusion and execution, regardless of the legal title, is limited to a maximum of the value of the defective Product.

II. Warranty period

Product Elements	Duration of warranty protection
Table saw	24 months, starting from the date of purchase of the Product shown on this warranty card
Circular saw	Items not covered by the warranty

III. Conditions for taking advantage of the guarantee

The User must present the completed warranty card for the Product and the User must substantiate the circumstances of the purchase of the Product, e.g. by presenting a receipt, invoice, etc. In order to carry out the claim efficiently, the User is advised to submit with the Product for claim all the elements specified in the "Completion of the device" included in the User's Manual.

2. compliance by the User with the recommendations contained in the User's Manual and the warranty card.

3. The warranty covers only the territory of the Republic of Poland and the EU.

4. The warranty does not cover Product defects arising in particular from:

a. Failure by the User to comply with the conditions set forth in the User's Manual, particularly with regard to proper operation, maintenance and cleaning;

b. Use of cleaning or maintenance products by the User that do not comply with the User's Manual;

c. Inadequate storage and transportation of the Product by the User;

d. Unauthorized changes and/or alterations to the Product by the User, which were not agreed upon with the Guarantor;

e. User's use of consumables in the Product that do not comply with the User's Manual.

5. A user who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, loses the warranty on the Product in which:

- serial numbers, date markings and nameplates have been removed, altered or damaged by the User;
- seals have been damaged by the User or bear signs of tampering by the User.
6. Note: Activities related to the daily operation of the Product, resulting, among other things, from the User's Manual, shall be performed by the User on his/her own and at his/her own expense.

IV. Complaint procedure

1. In the event that the Product is found not to be working properly, make sure that all the operations specified in particular in the User's Manual have been performed correctly before making a claim.
2. It is recommended to make a complaint immediately, preferably within 7 days from the date of noticing a defect in the Product. The User, who is not a consumer within the meaning of the Act of April 23, 1964. Civil Code, loses his/her rights under this warranty if he/she fails to report a complaint within 7 days.
3. Claims may be filed, among others, at the point of purchase of the Product, at the warranty service or in writing to the address: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. The user may file a complaint using the form available on the website www.dedra.pl. ("Warranty Claim Form").
5. Addresses of warranty services for specific countries are available at www.dedra.pl. In the absence of a warranty service for a particular country, warranty claims are recommended to be addressed to: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poland).
6. With a view to the safety of the User, it is prohibited to use a defective Product.
7. Caution: using a defective Product is dangerous to the health and life of the User.
8. The fulfillment of the obligations under the warranty will be carried out within 14 working days from the date of delivery of the claimed Product by the User.
9. Before delivering the defective Product for complaint, it is recommended to clean it. The Product under complaint is recommended to be carefully protected against damage in transit (it is recommended to deliver the Product under complaint in its original packaging).
10. The warranty period shall be extended by the time during which, due to a defect in the Product covered by the warranty, the User could not use it. The warranty does not exclude, limit or suspend the User's rights under the warranty provisions for defects of the sold thing.

Pursuant to Article 13 (1) and (2) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: "RODO"), we inform you of the following

1. The administrator of your personal data provided in the form is DEDRA-EXIM sp. z o.o. with its registered office in Pruszkow, 3 Maja Street 8, 05-800 Pruszkow (hereinafter: "Administrator").
2. Your data will be processed solely for the purpose of carrying out the warranty procedure for the device in accordance with Article 6(1)(b) of the General Data Protection Regulation (hereinafter: "GDPR") Provision of data is voluntary, but necessary to carry out the warranty procedure.
3. Your data will be processed for the period of consideration of the execution of the warranty procedure and for archiving purposes in case of the need to defend against possible claims against the Administrator no longer than until their statute of limitations.
4. Your data may be disclosed only to entities processing data on behalf of the Administrator on the basis of a written contract of entrustment of personal data processing providing, among others, technical service, hosting or website maintenance, IT support, courier company. The Administrator's suppliers are obliged to ensure data security and meet the requirements of the applicable law related to personal data protection and may not use the entrusted personal data for purposes other than those specified in the contract with the Administrator.
5. Your data will not be processed by automated means including profiling and will not be transferred to a third country/international organization.
6. You have the right to access the content of your data and the right to rectify, erase, restrict processing, the right to data portability, the right to object, at any time.
7. For all matters related to the processing of your personal data by the Administrator, you can contact at the following email address: daneosobowe@dedra.pl;
8. You have the right to lodge a complaint with the data protection authority;

CZ Obsah

1. Snímky a obrázky
2. Určení nástroje
3. Omezení použití
4. Technické údaje
5. Příprava k práci
6. Připojení k síti
7. Zapínání nástroje
8. Použití nástroje
9. Aktuální provozní práce
10. Náhradní díly a příslušenství
11. Samostatné odstranění závad
12. Výbava nástroje
13. Informace pro uživatele o zbavování se elektrických a elektronických zařízení
14. Záruční list

Překlad originálního návodu

Prohlášení o shodě bylo připojeno k návodu jako jednotlivý dokument. V případě chybějícího prohlášení o shodě kontaktujte Dedra Exim Sp. Z o.o.

Všeobecné bezpečnostní podmínky byly připojeny k návodu jako jednotlivá brožura.

VAROVÁNÍ. Přečtěte si všechna upozornění označená symbolem  a všechny pokyny. Nedodržení níže uvedených upozornění a bezpečnostních pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo vážným zraněním.

Uložte všechna upozornění a pokyny pro pozdější použití.

2. Určení nástroje

Kotoučová pila je určena k řezání tvrdého a měkkého dřeva, materiálů na bázi dřeva (překlíčky, dřevotřískové desky atd.) a plastů. Zařízení umožňuje provést základní řezy dřevěných prvků: podélné, příčné nebo šikmé řezy, které jsou podrobně popsány v další části tohoto návodu

Zařízení se může používat pro stavební a opravné práce, v opravárenských dílnách, pro hobby použití se současným dodržováním podmínek používání a přípustných pracovních podmínek, uvedených v návodu k obsluze.

3. Omezení použití

Zařízení může být používáno pouze v souladu s níže uvedenými „Přípustnými provozními podmínkami“. Samovolné změny v mechanické a elektrické stavbě, veškeré úpravy, obslužné činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou vnímány jako právně neopodstatněné a způsobí okamžitou ztrátu záručních práv a prohlášení o shodě ztratí platnost. Používání, které budou v rozporu s určením nebo v rozporu s návodem k obsluze způsobí okamžitou ztrátu záručních práv.

POZOR Z důvodu vysoké provozní hladiny hluku zařízení přesahující 85 dB (A) je nutné dodržovat pracovní dobu jednoho operátor max. 4 hodiny denně.

Přípustné pracovní podmínky

S2 6 min příležitostní provoz, pracovní doba se zatížením 6 min
Stroj lze používat pouze v uzavřených prostorách s fungujícím větráním. Je zakázáno pilu používat nebo uchovávat ve vlhkých podmínkách nebo na dešti.

Doplňková informace: provozní režim S6 – Sezónní provoz se stejnými po sobě jdoucími pracovními cykly zatížení a volnoběhu. Tento provozní režim znamená, že stroj není pozastaven. V tomto případě S6 20 % znamená 2 min provozu se zatížením a 8 minut volnoběhu v 10minutovém pracovním cyklu.

4. Technické údaje

Model	DED7726
Elektromotor	Indukční-třířázový
Síťové napětí [V]	230 ~
Kmitočet sítě [Hz]	50
Jmenovitý výkon motoru [w]	2200
Hmotnost [kg]	52
Rychlost otáček pilového kotouče [obr/min]	2800
Průměr zubatého pilového kotouče [mm]	315
Průměr otvoru pilového kotouče [mm]	30,0
Rozměry základního stolu [mm]	800 x 550
Rozměry přídatného stolu [mm]	800 x 400
Rozsah odchylek pracovní hlavičky	0 – 45°
Maximální výška fezaného materiálu (0°/45°) [mm]	83/58
Průměr otvoru připojení odsávací roury [mm]	53,5 /21,5
Stupeň ochrany proti přímému přístupu	IP44
Emise hluku	
Hladina akustického výkonu L _{WA} [dB(A)]	104
Nejistota měření (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informace o hluku

Hladina hluku je uvedena v souladu s EN 1870-19:2013, hodnoty byly uvedeny výše v tabulce.

POZOR Hluk může způsobit poškození sluchu, při práci vždy používejte chrániče sluchu!

Uvedená celková hodnota hluku je měřena podle standardní metody studie a může být použita k porovnání jednoho zařízení s druhým. Zadaná úroveň hluku může být použita také pro předběžné posouzení dopadu hluku.

Hladina hluku při skutečném používání přístroje se může lišit od deklarované hodnoty v závislosti na způsobu používání pracovních nástrojů, zejména na typu obráběného materiálu a je třeba k určení opatření na ochranu operátora. Přesně odhodnoťte expozici v reálných podmínkách provozu, je nutné vzít v úvahu všechny části pracovního cyklu, včetně období, když zařízení je vypnuto nebo když je zapnuté, ale není právě používáno.

5. Příprava k práci

POZOR Všechny činnosti je nutné provádět při zástrčce vysunuté ze zásuvky.

Pořadí montážních činností je uvedeno na výkresech v Návodu k použití. Ujistěte se, zda byly dodány všechny díly sady, viz sestavování stroje.

Montáž pilového kotouče

POZOR Aby nedošlo ke zranění rukou ostrými součástmi stroje, použijte během montáže rukavice.

Používejte pilové kotouče, jejichž vnější a vnitřní průměr jsou v souladu s parametry uvedenými v Technických údajích.

Odšroubujte šroubovákem 4 šrouby, zdvihněte boční panel krytu, zablokujte kotouč a použijte plochý klíč k odšroubování upínacího šroubu (levý závit) a

vyjměte upínací matici. Sejměte kotouč a nasadte nový, dbejte přitom na to, aby směr otáčení kotouče odpovídal směru otáčení uvedeném na jeho povrchu. Nasadte matici a zašroubujte.

Montáž a regulace roztahovacího klínu (obr. C).

1. Odšroubujte 6 šroubů, které zajišťují vložku stolu, poté ji vyjměte.
2. Po uvolnění matice namontujte do upínací zástrčky roztahovací klín.
3. Opatrně utáhněte výše popsanou matici a nastavte roztahovací klín tak, aby se jeho nejvyšší bod nacházel nejméně 1 mm, a nejvíce 5 mm pod nejvyšším bodem kotoučové pily. (Obr. I).
4. Tak, aby nejmenší vzdálenost mezi blíží částí klína k pile a pily činila 3 mm. Žádný bod roztahovacího klínu nemůže být vzdálen od pily více než 8 mm, měřeného podélně vůči paprsku pilového kotouče
5. Pevně utáhněte upínací matici pomocí dodaného klíče.

Nastavení optimální výšky kotouče:

1. S použitím klíče velikosti 17 povolte dvě matice na klikovém šroubu (Obr. H)
2. Přeneste matice na klikovém šroubu z bodu A do bodu B (Obr. I) co nejbliže ramenu kliky. To umožní vysunout pilový kotouč na optimální výšku.

Montáž krytu kotouče

Kryt kotouče se montuje na opěrnou část roztahovacího klínu, skrz otvor krytu a klína vložte šroub, který bude plnit funkci osy otáček krytu. Nasadte matici na šroub a utáhněte ji tak, aby se kryt automaticky vrátil do své klidové polohy. Ke krytu namontujte jeden konec převodu odsavače pilin.

Montáž odsavače prachu

Do stálého dolního krytu pilového kotouče zašroubujte čtyřmi šrouby rouru k odsávání pilin. Na ní připojte vhodnou propojovací rouru pro odsávání pilin. Otvor s menším průměrem spojte s otvorem potrubí nacházejícího se na krytu kotoučové pily.

Montáž paralelního vodítka

K podélnému řezání je nutné paralelní vodítko vložit do štěrbiny na krátkém okraji hlavního stolu (viz obr. E). Vodící část paralelního vodítka, která je znázorněna na obrázku E, je nastavena k řezání prvků o tloušťce větší než 15 mm. V případě nastavení znázorněného na obrázku D je zakázáno nahýbat hnací jednotku a pilový kotouč.

Řezání úzkých a šikmých prvků

V případě řezání se sklonem hnací jednotky (zkosení) a řezání tenkých prvků (<15 mm) přemístěte vodící část do nízké polohy, a to odšroubováním dvou křídlových matic a vysunutím vodící části. Vodící část zasuňte do nízké polohy (viz. Obr. F – vysoká poloha, obr. G – nízká poloha, obr. J – zkosení) Lineární měřítko umožňuje snadno nastavit paralelní vodítko na požadovanou velikost. K zablokování vodítka použijte dva symetricky umístěné upínací šrouby. Posuvná sada je vybavena úhlovou stupnicí. V případě podélného řezu nastavte vodítko tak, aby rovina přilnutí řezaného materiálu vytvářela jak nejmenší úhel vůči sprádací rovině kotoučové pily. Proto by hodnota úhlu neměla být nastavována na nula stupňů, jen o něco více, aby se materiál nezasekl.

Montáž prodlužovacího nástavce stolu

Pila je vybavena přídavným stolem, který je možné nastavit podle Vašich potřeb. V případě podélného řezání by nástavec stolu měl být přišroubován k přijímací straně. Chcete-li stůl podepřít, namontujte pár delších podpěr, které jsou součástí sady, a to pomocí sady šroubů k montáži stolu.

Příčné řezy

Příčné řezání vyžaduje demontáž vodící části a odšroubování dvou šroubů s křídlovými maticemi. Vysuňte posuvník z vodícího kanálu na kratší straně a vložte ho do kanálu na delším okraji pily. V případě příčného řezání je nutné namontovat nástavec stolu na levou stranu hlavního stolu. Chcete-li stůl podepřít, použijte pár kratších podpěr, které jsou součástí sady a našroubujte je pomocí sady šroubů k montáži stolu. Po ukončení montáže stroj umístěte na rovnou, plaskou plochu v dobře osvětlených prostorách. Poté zkontrolujte, zda pohyblivé části a kryt kotoučové pily nejsou poškozené. Při otáčení kotouče se ujistěte, zda hnací jednotka není zablokována (kotouč by se měl otáčet s mírným odporem), a zda držák pily není uvolněn. V případě potřeby utáhněte. Horní kryt kotouče nastavte tak, aby se v nejvyšším bodě hnací jednotky boční pohyblivý kryt dotýkal s rovinou hlavního stolu. Spodní okraj krytu kotouče musí být rovnoběžný s povrchem hlavního stolu.

6. Připojení k síti

Před připojením zařízení ke zdroji napájení je nutné se ujistit, že napětí napájení odpovídá hodnotě uvedené v údajovém štítku. Napájecí instalace by měla být vyhotovena v souladu s přísnými požadavky týkajícími se elektrických instalací a splňovat bezpečnostní podmínky používání. Parametry minimálního průřezu napájecího kabelu a jmenovité hodnoty jističe v závislosti na výkonu zařízení byly uvedeny v níže uvedené tabulce:

Výkon přístroje [W]	Minimální průřez vodiče [mm ²]	Minimální hodnota pojistky typu C [A]
1400+2300	1,5	16

Instalace by měla být vyhotovena oprávněným elektrikářem. V případě využívání prodlužovače věnujte pozornost tomu, aby průřez žíly nebyl nižší, než požadovaný (viz tabulka). Elektrický kabel položte tak, aby v průběhu provozu nebyl vystaven možnému přerušení. Nepoužívejte poškozené prodlužovače. Pravidelně kontrolujte technický stav napájecího kabelu. Netahejte napájecí kabel.

7. Zapínání nástroje

⚠ POZOR Před spuštěním zařízení proveďte kroky popsané v části „Příprava k práci“.

Ovládací tlačítka jsou umístěna na levé noze pily (obr. C). Zvedněte klapku hlavního spínače a stiskněte zelené tlačítko „I“ ke spuštění stroje, a červené tlačítko „0“ k zastavení stroje. Pokud je klapka spínače sklopená, stačí stisknout

rukou červené bezpečnostní tlačítko, které způsobí zaklapnutí těla klapky, současně se stroj vypne a zablokuje hlavní spínač do polohy „0“. Chcete-li spínač odblokovat, posuňte ho nahoru shodně se znázorněným směrem a odblokuje západku. (obr. D). Nastavení výšky řezu umožňuje kolečko umístěné pod hlavním stolem pily. Spuštění hnací jednotky spolu s řezným kotoučem probíhá při otáčení kolečka ve směru hodinových ručiček. Vedle kolečka se zde nachází i hloubková stupnice, která umožňuje precizní nastavení výšky řezu. Na obou stranách krytu pilového kotouče, pod stolem, se nachází symetricky umístěné šrouby blokující naklání hnací jednotky. K umožnění řezání pod úhlem je nutné upínací šrouby uvolnit a nastavit úhel na úhlové stupnici, následně pak pevně šrouby utáhněte. Pila je vybavena tepelnou ochranou, která chrání motor před přehřátím. Pokud se hnací jednotka během provozu automaticky zastaví, počkejte několik minut a restartujte zařízení. V nohách pily jsou otvory pro připevnění k zemi.

⚠ POZOR Nacházejte se během provozu na rovině řezání! K odstranění zbytků materiálu je nutné použít tlačné zařízení stroje. Nepřibližujte ruce k rotujícímu ozubenému kotouči!

8. Použití nástroje

Podélné řezání

Nastavte řezný kotouč do svislé polohy (hodnota na úhlové stupnici 0), předtím uvolněte – a po nastavení utáhněte blokádu. Nastavte správnou polohu kotouče otáčením kolečka nastavující polohu hnací jednotky. Upevněte na pracovním stole paralelní vodítko, ať už pro nízké nebo vysoké řezání. Zatlačte paralelní vodítko na požadovanou velikost. Vodítko by mělo být namontováno tak, aby s ním nebylo možné hýbat. Vodítko lze připojit k pravé straně stolu. Nastavení vodítka k rozměru je usnadněno milimetrovou stupnicí umístěnou na stole. Zapněte stroj a proveďte řez.

Příčné řezání

Na obrázku K je znázorněno, jak má být stroj připraven k příčnému řezání. Vysuňte posuvník vodící lišty a zasuňte ji do vodícího kanálu na dlouhé straně stolu. Na úhlové stupnici nastavte posuvník na 0 stupňů. Povolte křídlové šrouby a nastavte vodící lištu tak, aby mezera mezi pohyblivým krytem na levé straně krytu kotouče a vodící lištou byla přibližně 10 mm. Utáhněte motýlkové šrouby. Zapněte stroj a proveďte řez.

Šikmé řezání

Pila je přizpůsobena k šikmému řezání (pro podélné řezání). K jeho provedení je nutné povolit upínací šrouby, naklopit hnací jednotku a nastavit na úhlové stupnici hodnotu v rozmezí 0-45 stupňů. Pevně šrouby utáhněte. Nastavte vodící lištu tak, jak je to uvedeno v bodě 7.

Řezy pod úhlem v případě příčného řezání

Toto řezání lze dosáhnout dvěma způsoby:

1. Nakloněním hnací jednotky tak, jak při podélném řezání.
2. Nastavením posuvníku na úhlové stupnici tak, jak v případě příčného řezání. Pokud je nutné řezat pod úhlem ve dvou rovinách, je nutné přemístit nastavení na hnací jednotku a na posuvník, který je nastaven pro příčné řezání.

⚠ POZOR Na této pile není možné provádět obráběcí činnosti zaoblených polotovarů.

Během závěrečné fáze řezu se snažte tlačit na táhlo tak, aby se Vaše ruka nacházela mimo nebezpečnou zónu.

Upevnění, výměna pilového kotouče

Odpojte zástrčku ze zásuvky, uvolněte šrouby zajišťující kryt pilového kotouče, odkloňte kryt, umístěte kotouč do upínacího kroužku a zablokuje ho speciálním klíčem. Povolte upínací šroub pilového kotouče plochým klíčem (oba klíče jsou součástí sady). Uvolněte kotouč z upínacího kroužku, sundejte kotouč z vřetena. K montáži postup opakujte v opačném pořadí. Ujistěte se, zda směr otáček pilového kotouče je shodný s označením na horním krytu pily. Výměnu pilového kotouče je nutné provádět velmi opatrně. Nově namontovaný kotouč je velmi ostrý, při jeho utahování hrozí nebezpečí zranění ruky. Spadnutí kotouče vždy vede k poškození jeho zubů. Během výměny pilového kotouče nikdy nepřidržujte klíčem vřeteno z vnitřní strany kroužku. Tato část stroje je zodpovědná za precizní nastavení pilového kotouče. Použití samosvorného klíče (s vysokou přitlačnou silou) způsobí deformaci nastavení. Dokonce i minimální deformace může způsobit zhoršení, a dokonce i ztrátu provozních vlastností stroje. Záruční nároky, vyplývající z tohoto typu činnosti nebo špatnou obsluhou stroje, nebudou v rámci záručních práv uznány. Během každé výměny pilového kotouče je nutné komoru pilového kotouče vyčistit a promazat její pohyblivé části. Pokud se opotřebí střední část pracovního stolu (v důsledku řezání) odešlete pilu na výměnu do servisního střediska.

Výběr zubů na pilovém kotouči pro řezání materiálu:

10-24 – Hrubé dřevo (tvrdé nebo měkké), dřevotřísková deska

Podélné řezy (podél dřevěných vláken)

18-40 – Tenké dřevo, dřevotřísková deska s nebo bez lakovaného povlaku, dřevěné obklady. Precizní řezy, rychle, podél nebo přes dřevěná vlákna)

30-80 – Pro krytí a desky pro dokončovací práce, prkna z obyčejného nebo vzácného dřeva (jednostranné nebo oboustranné), tenké desky, plast, plexisklo. Velmi precizní řezy, řezaná plocha bez deformace.

80-120 – Tvrdé dřevo, plastové desky. Velmi precizní řezy.

9. Aktuální provozní práce

⚠ POZOR Všechny obslužené činnosti je nutné provádět při zástrčce vysunuté ze zásuvky.

Pravidelně kontrolujte stav pilového kotouče:

- zkontrolujte, zda jeho povrch není poškrábán. Může to vést k rozštěpu a zlámání pilového kotouče.
 - zkontrolujte, zda na karbidových vložkách nejsou žádné úbytky
- Pravidelně čistěte komoru kotoučové pily a důkladně čistěte kanál vyhazovače pilin. Pila je vybavena odváděcím systémem zbytků při řezání. Lze k němu také připojit vyhazovač pilin, což značně zvyšuje komfort při práci. Spojovací čep je umístěn na zadní straně stroje.

5. Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Pokud v daném státě není uveden servis, reklamaci formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
6. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek.
7. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.
8. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.
9. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu).
10. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci.

V souladu s čl. 13 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vás informujeme, že:

1. Správcem vašich osobních údajů uvedených ve formuláři je DEDRA-EXIM sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dále jen: „Správce“).
2. Vaše údaje budou zpracovávány pouze pro účely provedení reklamčního řízení zařízení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen: „GDPR“) Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné k provedení reklamčního řízení.
3. Vaše údaje budou zpracovávány po dobu posouzení provedení reklamčního řízení a pro účely archivace v případě potřeby obrany proti eventuálním nárokům vůči Správci, nejdéle však do okamžiku jejich promlčení.
4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny pouze subjektům, které zpracovávají údaje pro Správce na základě písemné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů, poskytujícím mj. technický servis, hosting nebo údržbu webových stránek, IT servis, kurýrní služby. Dodavatelé Správce jsou povinni zajistit ochranu údajů a splnit požadavky platného zákona souvisejícího s ochranou osobních údajů a nesmí využívat svěřené osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny ve smlouvě se Správcem.
5. Vaše údaje nebudou zpracovávány automatizovaným způsobem, včetně profilování, a nebudou předávány do třetí země / mezinárodní organizaci.
6. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu, výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo kdykoli vznést námitku.
7. Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů Správcem nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podat stížnost u úřadu příslušného pro ochranu osobních údajů.

SK Obsah

1. Fotografie a obrázky
2. Určení zariadenia
3. Obmedzenia používania
4. Technické údaje
5. Príprava na prácu
6. Pripojenie k sieti
7. Zapnutie zariadenia
8. Používanie zariadenia
9. Priebežná údržba
10. Náhradné diely a príslušenstvo
11. Samostatné odstraňovanie porúch
12. Kompletizácia zariadenia
13. Informácie pre užívateľov týkajúca sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení
14. Záručný list

Preklad originálneho návodu

Vyhlasenie o zhode bolo pripojené k návodu ako samostatný dokument. Ak dané vyhlásenie o zhode chýba, je potrebné kontaktovať spoločnosť Dedra Exim Sp. z o.o.

Všeobecné pokyny pre bezpečnosť boli pripojené k návodu ako samostatná brožúra.

UPOZORNENIE. Prečítajte si všetky upozornenia označené symbolom  a všetky pokyny.

Nedodržanie nasledujúcich bezpečnostných upozornení a bezpečnostných pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, alebo vážne poranenie.

Zachovajte všetky upozornenia a návod pre budúce použitie.

2. Určenie zariadenia

Kotúčová píla je určená na rezanie tvrdého a mäkkého dreva, a z dreva vytvorených materiálov (preglejška, drevotrieskové dosky apod.), ako aj umelých materiálov. Stroj umožňuje vykonávať základné operácie rezania drevených elementov: pozdĺžne pílenie, priečne pílenie, skosenie do uhla, ktoré sú popísané v následnej časti návodu na obsluhu.

Zariadenie je určené na používanie pri rekonštrukčno-stavebných prácach, v dielnach a v servisoch, pri amatérskych prácach, pričom musia byť dodržiavané podmienky používania a prípustné prevádzkové podmienky, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke.

3. Obmedzenia používania

Zariadenie sa môže používať iba v súlade s nižšie umiestnenými „Prípustnými pracovnými podmienkami“ uvedenými nižšie. Neoprávnené a samostatné zmeny v mechanickej a elektrickej konštrukcii, všetky úpravy, činnosti údržby, ktoré nie sú opísané v návode na obsluhu, budú považované za nezákonné a spôsobujú okamžitú stratu záručných práv a vyhlásenie o zhode už nebude platné. Použitie v rozpore s účelom, alebo v nezhodne s návodom na použitie, bude mať za následok okamžitú stratu záručných práv.

POZOR Hluk emitovaný počas pracovnej prevádzky presahuje 85 dB(A), a preto nemôže jeden pracovník obsluhy pracovať na zariadení dlhšie ako 4 hodiny denne.

Prípustné pracovné podmienky

S2 10 min občasná práca, trvanie práce so záťažou 10 min
Stroj sa môže prevádzkovať v uzavretých priestoroch vybavených riadne pracujúcim odsávaním. Nie je dovolené vystavovať kotúčový pílu vlhkosti a dažďu.

Dodatočné vysvetlenie: spôsob prevádzky S6 – Prerušovaná práca s úsekmi práce pod záťažou a práce vo voľnobehu. Nedefinuje sa čas prestoja. V našom prípade znamená označenie prevádzky S6 20% , 2 minúty práce pod záťažou a 8 minút práce vo voľnobehu počas 10 minútového prevádzkového cyklu.

4. Technické údaje

Model	DED7726
Elektrický motor	Indukčný – jednofázový
Sieťové napätie [V]	230 ~
Sieťová frekvencia [Hz]	50
Menovitý príkon motora [w]	2200
Hmotnosť [kg]	52
Počet otáčok kotúčovej píly [obr/min]	2800
Priemer ozubenej kotúčovej píly [mm]	315
Priemer otvoru kotúčovej píly [mm]	30,0
Rozmery základného stolu [mm]	800 x 550
Rozmery prídavných stolov [mm]	800 x 400
Rozsah vychýlenia pracovnej hlavy	0 - 45°
Max. Hrúbka rezaného prvk [0°/45°] [mm]	83/58
Priemer otvoru príruby na pripojenie odsávača [mm]	53,5 / 21,5
Stupeň ochrany pred bezprostredným prístupom	IP44
Hlučnosť	
Úroveň akustického výkonu L _{WA} [dB(A)]	104
Nepresnosť merania (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informácie o hlučnosti

Emisia hluku bola stanovená v súlade s EN 1870-19:2013, hodnoty sú uvedené v tabuľke vyššie.

POZOR Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu, a preto počas práce vždy používajte ochranné prostriedky na uši!

Deklarovaná celková hodnota hluku bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a môže byť použitá na porovnanie jedného zariadenia z druhým. Uvedená úroveň hluku môže byť tiež použitá na predbežné posúdenie vystavenia na hluk.

Úroveň hluku sa počas skutočného používania zariadenia môže líšiť od deklarovaných hodnôt, v závislosti na spôsobe používania pracovných nástrojov, najmä od typu spracovaného výrobku a od potreby určenia opatrení zameraných na ochranu operátora. Pre presné posúdenie vystavenia v reálnych podmienkach používania, je potrebné pamätať o všetkých častiach prevádzkového cyklu, vrátane času, keď je zariadenie celkom vypnuté, alebo ak je zapnuté, ale nie je používané.

5. Príprava na prácu

POZOR Všetky činnosti musia byť vykonávané len vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

Následnosť montáže píly je uvedená na výkresoch v Návode na obsluhu. Počas montáže je potrebné skontrolovať, či boli dodané všetky súčasti tak, aby sa zariadenie mohlo skompletizovať.

Montáž kotúčovej píly

POZOR Počas montáže kotúčovej píly je potrebné mať ochranné rukavice, aby ostré prvky píly neporanili dlane.

Je potrebné použiť také rezné kotúče, ktorých vonkajší a vnútorný priemer odpovedá údajom v technickej špecifikácii píly.

S pomocou skrutkovača odskrutkovať 4 skrutky, zdvihnúť bočný panel krytu, zablokovat kotúč a ploským kľúčom odskrutkovať dotahovaciu skrutku (ľavý závit) a sňať prítláčaciu prírubu. Sňať kotúčový pílu a založiť nový kotúč, pričom je potrebné dbať na to, aby bol zachovaný smer otáčok v súlade so smerom pohybu uvedenom na hornom kryte kotúča. Namontovať prítláčnú prírubu a dotiahnuť dotahovaciu skrutku.

Montáž a nastavenie štiepneho klina (výkres C).

1. Odskrutkovať 6 skrutiek pripievajúcich vložku stola a vybrať ich.
2. Do upevnenia zasunúť štiepny klin, predtým však nastaviť polohu upínacej svorky.
3. Zlahať dotiahnuť svorku a nastaviť štiepny klin tak, aby sa jeho najvyšší bod nachádzal najmenej 1 mm ale nie viac ako 5 mm pod najvyšším bodom kotúčovej píly. (Výkres I)
4. Dotahovaciu skrutku možno dotiahnuť pomocou kľúča dodaného so zariadením.

4. Doťahovací skrutku možno dotiahnuť pomocou kľúča dodaného so zariadením.

5. Štiepny klin sa musí nachádzať v jednej línii s kotúčom tak, aby sa zamedzilo skríženiu obrábanej časti.

Nastavenie optimálnej výšky kotúča:

1. Pomocou plochého kľúča č. 17 uvoľnite dve matky, nachádzajúce sa na skrutke kľuky (Výkres H)

2. Matky na závit kľuky premiestniť z bodu A do bodu B, (Výkres I) čo najbližšie k ramenu kľuky. Tým sa umožní vysunúť kotúč do optimálnej výšky.

Montáž krytu kotúča

Kryt kotúča sa namontuje na oporu štiepneho klinu do príslušného otvoru. Cez otvor opory klina a otvor krytu prestrčíme skrutku, ktorá sa stane osou vratného pohybu krytu. Na skrutku založíme matku a dotiahneme tak, aby sa kryt samočinne vracal do pokojovej polohy. Na kryt namontujeme jeden koniec prevodu odsávania pilín a druhý do spojovacej príruby

Montáž odsávania prachu

Do dolného krytu kotúčovej píly namontujeme s pomocou 4 skrutiek prírubu pre odsávač pilín. Do príruby zapojíme s pomocou príslušného prevodníka odsávač pilín. Otvor s menším priemerom pripojíme do otvoru na kryte kotúčovej píly.

Montáž priamej vodiacej lišty:

Pokiaľ sa reže pozdĺžne, je potrebné lištu zasunúť do otvoru na kratšej strane hlavného pracovného stola (viď: výkres E). Časť vodiaca z priamej lišty je uvedená na výkrese E, a je určená na rezanie elementov s hrúbkou viac než 15 mm. V prípade nastavenia podľa výkresu D nie je dovolené nakláňať ani jednotku pohonu a ani kotúčovú pílu.

Rezanie úzkych a skosených elementov

Pokiaľ sa režu elementy pri naklonenej jednotke pohonu (úkosy) a pri rezaní tenkých elementov (<15 mm) je potrebné prestaviť vodiacu časť do nízkej polohy. Je potrebné uvoľniť dve krídlové skrutky a vysunúť vodiacu časť. Nastaví sa do nízkej polohy (viď: výkres F – vysoká poloha, výkres G – nízka poloha, výkres J – skosenie). Právtko uľahčuje nastavenie priamej vodiacej lišty do požadovanej polohy. Na zablokovanie lišty slúžia dve symetricky umiestnené zarážky. Posúvací jednotka je v prevedení s uhlomerou. Pokiaľ sa reže pozdĺžne je potrebné súradnice nastaviť tak, aby rezaný materiál priliehal v malom uhle k ploche kotúčovej píly. Nie je potrebné nastavovať uhol 0°, ale o niečo viac, aby sa materiál nekrížil.

Montáž predlžujúceho elementu stola

Pila je vybavená dodatočným stolom, ktorý sa montuje podľa potreby. V prípade pozdĺžneho rezania je potrebné stôl namontovať na odbernej strane. Na vystuženie stola sa použije pár dlhších výstuží, ktoré sa nachádzajú vo vybavení, ako aj príslušné skrutky.

Priečne rezanie

Tu sa musí zdemontovať vodiaca časť a odskrutkovať 2 skrutky s krídlovými maticami. Posuvnú jednotku treba vysunúť z vodiaceho kanála na kratšej strane stola a zasunúť ju do otvoru na dlhšej strane stola píly. Pri priečnom rezaní sa pomocný stôl montuje na ľavú stranu hlavného stola. Ako opora sa namontuje pár kratších výstuží, ktoré sa nachádzajú vo vybavení, ako aj príslušné skrutky. Po ukončení montáže je potrebné zariadenie postaviť na plochy, rovný povrch na mieste s dobrým osvetlením. Následne je potrebné skontrolovať, či sú pohybujúce sa prvky a kryty kotúčovej píly nepoškodené. Pohybom kotúča je potrebné skontrolovať, či nie je zablokovaná jednotka pohonu (kotúč by sa mal krútiť s miernym odporom) či nemá kotúčová píla vôľu v uložení. V prípade potreby dotiahnuť. Horný kryt musí byť nastavený tak, aby sa v najvyššom bode pohonnej jednotky pohyblivý bočný kryt dotýkal plochy hlavného stola. Dolná hrana krytu by mala byť v rovine s povrchom pracovného stola.

6. Pripojenie k sieti

Pred pripojením zariadenia k zdroju napájania sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku. Inštalácia elektrického napájania by mala byť vykonaná v súlade so základnými požiadavkami na elektrické inštalácie a mala by spĺňať požiadavky bezpečného používania. Parametre minimálneho prierezu napájacieho kábla a menovitej hodnoty poistky v závislosti od výkonu zariadenia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Výkon zariadenia [W]	Minimálny prierez vodiča [mm ²]	Minimálna hodnota ističa typu C [A]
1400+2300	1,5	16

Inštaláciu by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár. Pri použití predlžovacích káblov skontrolujte, či nie je prierez vodiča menší ako je požadované (pozri tabuľku). Elektrický kábel umiestnite tak, aby počas prevádzky nebol vystavený prípadnému poškodeniu. Nepoužívajte poškodené predlžovacie káble. Pravidelne kontrolujte technický stav napájacieho kábla. Neťahajte za sieťový kábel.

7. Zapnutie zariadenia

⚠ POZOR Skôr, než zapnete zariadenie, tak určite musíte vykonať činnosti popísané v kapitole „Príprava na prácu“.

Riadiace tlačidlá stroja sa nachádzajú v ľavej nohe píly (výkres C). Na spustenie stroja je potrebné zdvihnúť kryt a stlačiť zelené tlačidlo „I“ a na zastavenie stroja červené tlačidlo „0“. V prípade, že je spustená klapka vypínača, postačuje dlaňou stlačiť červené bezpečnostné tlačidlo. Klapka sa zaklopí do korpusu a spôsobí zastaví stroj a zároveň zablokuje vypínač v polohe „0“. Na odblokovanie vypínača je potrebné vypínač presunúť hore v naznačenom smere a odblokovať západku (výkres D). Výšku rezania nastavujeme pomocou kľuky, ktorá sa nachádza pod hlavným pracovným stolom píly. Zníženie jednotky pohonu, ako aj rezného kotúča sa vykoná pohybom kľuky v smere hodinových ručičiek. Na boku pri kľuke sa nachádza mierka, ktorá umožňuje veľmi presné nastavenie výšky rezania. Po bokoch krytu kotúča, pod stolom, sú symetricky rozmiestnené zarážky na blokovanie výkyvu pohonnej jednotky. V

prípade kotúčovej píly je potrebné zarážky uvoľniť a nastaviť veľkosť uhla na merítku. Zostáva len dotiahnuť prítláčne skrutky.

Pila je vybavená tepelnou poistkou, ktorá má zabrániť prehriatiu motora. Pokiaľ sa počas práce samočinne zastaví pohonná jednotka, je potrebné počkať niekoľko minút a potom opätovne spustiť zariadenie. Nohy píly sú opatrené otvormi na upevnenie na podklad.

⚠ POZOR Počas práce je zakázané zdržiavať sa na reznej ploche! Na posúvanie materiálu je potrebné využívať posúvač. Nevkladať ruky do blízkosti pohybujúcich sa zubov!

8. Používanie zariadenia

Pozdĺžne rezanie

Nastaviť rezný kotúč v zvislej polohe (na uhlomere 0), najskôr uvoľniť a po nastavení zatlačiť blokovacie svorky. Stabilizovať polohu kotúča otočením kľuky pohonnej jednotky. Na pracovný stôl pripievať priamu vodiacu lištu v príslušnej verzii, a to na vysoké alebo nízke rezanie. Vodiacu lištu zatlačiť do požadovaného rozmeru. Vodiaca lišta musí byť upevnená tak, aby sa nedala posunúť voľnou rukou. Lišta sa pripieňuje na pravej strane píly. Na stole sa nachádza pravítko, ktoré uľahčuje nastavenie lišty. Zapnúť stroj a rezať.

Rezanie s úkosom

Na výkrese K je uvedené zariadenie pripravené na priečne rezanie. Ja potrebné vysunúť posúvač vodiacej lišty z vodiaceho kanála a zasunúť ho do otvoru na dlhšej strane stola. Nastaviť ukazovateľ uhlomeru na posúvači na 0°. Uvoľniť krídlové matky a nastaviť vodiacu časť tak, aby medzera medzi pohyblivým krytom na ľavej strane kotúča a pohyblivou časťou činila cca. 10 mm. Zatiahnúť krídlové matky. Zapnúť stroj a rezať.

Rezanie s úkosom

Pila je pripravená na rezanie s úkosom (pri pozdĺžnom rezaní). Tu je potrebné uvoľniť zarážky, odkloniť pohonnú jednotku v intervale od 0-45 stupňov. Na mierke nastaviť hodnotu. Silno pritiahnuť skrutky. Vodiacu lištu nastaviť tak, ako sa uvádza v bode 7.

Rezanie s úkosom pri priečnom rezaní

Rezanie je možné dvoma spôsobmi:

1. Odklonením pohonnej jednotky tak, ako pri pozdĺžnom rezaní
2. Pomocou nastavenia uhlov na mierke posúvača tak, ako v predchádzajúcej časti. Pokiaľ je potrebné vykonávať úkosy v dvoch rovinách, je potrebné nastaviť tak pohon ako aj posúvač, ktorý je nastavený na priečne rezanie.

⚠ POZOR Obrábacie operácie na okrúhlych polovýrobkoch nie sú možné.

V záverečnej fáze rezania potlačiť materiál posúvadlom tak, aby sa ruka operátora nedostala do nebezpečnej polohy.

Upevnenie, výmena kotúčovej píly

Vybrať konektor zo zásuvky. Odskrutkovať skrutky upevňujúce kryt komory kotúčovej píly, odchyliť kryt. Zablokovať kotúč pomocou špeciálneho kľúča na dotiahnutie prstenca. Odskrutkovať zabezpečovaciu skrutku kotúčovej píly plochým kľúčom (obidva kľúče sa nachádzajú v príslušenstve stroja). Sňať zabezpečovací prstenec. Sňať kotúč z vretena. Založiť nový kotúč a namontovať ho v opačnom poradí ako pri montáži. Skontrolovať smer pohybu uvedený na kotúči – musí sa zhodovať s vyznačením smeru na hornom kryte kotúča. Kotúčovú pílu je nutné prevádzkovať so zvýšenou opatnosťou. Nový kotúč je veľmi ostrý a pri zaťahovaní existuje zvýšené riziko poranenia dlaní. Pokiaľ kotúč padne na tvrdú podložku, vždy sa skrivia zuby na kotúči. Počas demontovania kotúčovej píly sa v žiadnom prípade nesmie vreteno zo strany vnútorného prstenca chytať kľúčom. Tento prvok zariadenia zabezpečuje vysoko presné nastavenie rezného kotúča. Používanie momentového kľúča, ktorý má vysokú zaťahovaciu silu, by mohlo spôsobiť deformáciu povrchu stabilizujúceho uloženie kotúčovej píly. Okrem toho minimálne odchyľky v nastavení spôsobujú zhoršenie a dokonca stratu užitočných vlastností zariadenia. Garancné rozpory vzniknuté postupom či obsluhou tohto druhu sa tým neuznajú. V každom prípade je potrebné výmenu píly využívať na dôkladné vyčistenie komory kotúčovej píly a na namazanie všetkých pohyblivých prvkov, ktoré sa tam nachádzajú. Pokiaľ sa opotrebuje stredná časť pracovného stola (dôsledkom zničenia počas procesu rezania) píly, je potrebné zaviesť do servisu celý stôl. Vlastnoručná výmena by mohla skrývať ohroziť užívateľa.

Výber počtu zubov rezného kotúča v súvislosti s rezaným materiálom:

10-24 – Drevo hrubé (tvrdé alebo mäkké), drevotrieska

Pozdĺžne rezanie (v smere vlákien dreva)

18-40 – Drevo tenké, drevotrieska laminovaná alebo bez laminovania, drevené povrchy. Priečny rez, rýchly posun, pozdĺžne alebo priečne v smere vlákien dreva.

30-80 – Na prekrytie a ukončenie dosky, dosky z obyčajného alebo ušľachtitého dreva (1 alebo 2-stranné), tenké platne, plastik, plexisklo. Rezanie veľmi presné, povrchová rezná hrana bez vylúpení.

80-120 – Drevo tvrdé, platné z umelých materiálov. Vysoko presné rezanie.

9. Priebežná údržba

⚠ POZOR Všetky údržbové činnosti musia byť vykonávané len vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo zásuvky.

Zbežne overiť technický stav kotúčovej píly:

- skontrolovať, či nemá povrchovú trhlínu, ktorá by indikovala pukanie kotúča,

- skontrolovať, či nie sú výpadky pri rezaní skosených dosiek

Pravidelne čistiť priestor pod rezným kotúčom, dôkladne očistiť tiež kanál na odvádzanie pilín. Pila je usposobená na systém odsávania odpadov z rezania, kedy je možné na ňu pripojiť odsávač triesok, ktorý zvýši pracovný komfort. Príruha na pripojenie sa nachádza na čelnej strane nástroja.

Pro každej príležitosti je potrebné čistiť výfuk chladíča elektrického pohonu.

Pravidelne celý stroj čistiť od triesok. Túto činnosť je najlepšie vykonávať tlakovým vzduchom.

Pravidelne mazať strojovým olejom všetky pohyblivé časti stroja (odporúčaný olej napr. WD40). V prípadoch rezania s dlhým posunom sa bude píla vypínať, pretože má zabudované ochrany.

10. Náhradné diely a príslušenstvo

Odporúčané kotúčové píly

Z výroby je píla vybavená rezným kotúčom s priemerom 315 mm, s otvorom 30 mm s počtom zubov 40. Uvedený rezný kotúč má katalógové číslo H31540. Pílu je možné vybaviť tiež kotúčom s počtom zubov 80, katalógové číslo H31580. Kotúče, ktoré sú súčasťou našich kotúčových pil, majú Certifikát bezpečnosti prevádzky č. B/11/473/2000, vydaný Inštitútom obrábania materiálov rezaním v Krakove. Kotúčová píla je konštruovaná na používanie rezných kotúčov značky DEDRA. Je prípustné použiť aj rezné kotúče inej značky za predpokladu, že hrúbka korpusu kotúča činí cca. 2,1 mm, a šírka zubu je 3,4 mm. Používanie rezných kotúčov s rozmermi značne odlišnými ako sú uvedené, nie je prípustné. Rezné kotúče s väčším počtom zubov si vyžadujú použitie proporcionálne menších pracovných posuvov.

Ak si chcete kúpiť náhradné diely a príslušenstvo, tak sa prosím obráťte na servis Dedra Exim. Kontaktné údaje nájdete na 1. strane tohto návodu. Pri objednávaní náhradných dielov uveďte prosím sériové číslo nachádzajúce sa na typovom štítku spolu s číslom dielu z montážneho výkresu. Počas trvania záruky sa oprava vykonáva na základe podmienok uvedených v záručnom liste. Reklamovaný produkt odovzdajte na opravu v mieste nákupu (predávajúci je povinný prijať reklamovaný produkt), odošlite do najbližšieho servisného strediska k miestu bydliska (zoznam servisov nájdete na stránkach www.dedra.pl), alebo odošlite do centrálného servisu Dedra Exim. Prosím, aby ste priložili vyplnený záručný list. Po skončení záručnej doby opravy vykonáva centrálny servis. Poškodený produkt musí byť odoslaný do servisu (náklady na dodanie hradí používateľ).

11. Samostatné odstraňovanie porúch

⚠ POZOR Pred začatím samostatného odstránenia porúch, odpojte zariadenie od zdroja napájania.

Problém	Príčina	Riešenie
Stroj ne beží	Prívodný kábel je zle zastrčený alebo je poškodený	Poriadne zatlačiť konektor do zásuvky, skontrolovať prívodný kábel
	Zásuvka je bez napätia	Skontrolovať napätie v zásuvke, skontrolovať či sa nespustila ochranná poistka
	Poškodený konektor	Vymeniť konektor
	Zopla sa ochrana pred preťažením	Počkať pár minút, stlačiť ochranné tlačidlo, uviesť stroj do chodu
Motor sa prehrieva	Ventilačné otvory sú upchaté	Vyčistiť ventilačné otvory
Stroj sa hýbe len ťažko	Priestor pod rezným kotúčom je upchatý pilinami, zariadenie na odoberanie pilín nepracuje správne	Vyčistiť kanál na odvádzanie pilín
	Zavarené ložiská motora	Zaviesť pílu do opravy
Stroj po dlhšej dobe prevádzky stráca na výkone, počas rezania cítiť spálené drevo		Vymeniť kotúčovú pílu za novú

12. Kompletizácia zariadenia

1.Presná kotúčová píla na rezanie dreva, 2. Rezný kotúč na drevo 3. Dodatočná pracovná doska, 4. Vodiaca lišta dlhá, 5. Vodiaca lišta krátka (x2), 6. Nohy (x4), 7.Priečna výstuž dlhá (x2), 8. Priečna výstuž krátka (x2) 9. Výstuž pracovnej dosky krátka (x2), 10.Výstuž pracovnej dosky dlhá (x2), 11. Zarážka necentralizovaná, + skosená, 12. Horný ochranný kryt, 13.Rúra, 14. Príruba na pripojenie odsávača, 15.Pojazd, 16. Prepravné uchytenia (x2), 17. Ubíjač, 18. Kľúče (x2), 19. Úchytky na rúru, 20. Ukončenia nôh (x4), 21. Komplet skrutiek

13. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení

(platí pre domácnosti)



Symbol uvedený na výrobkoch alebo v sprievodnej dokumentácii označuje, že chybné elektrické alebo elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Ak potrebujete zlikvidovať, opätovne použiť alebo zhodnotiť komponenty, správne je odovzdať ich na špecializovanom zbernom mieste, kde ich prijímú bezplatne. Informácie o umiestnení zberných miest pre použité zariadenia poskytujú miestne orgány, napr. na svojich webových stránkach.

Správnu likvidáciu zariadenia je možné šetriť cenné zdroje a zabrániť negatívnym vplyvom na zdravie a životné prostredie v dôsledku možnej prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v zariadení.

Za nesprávnu likvidáciu odpadu hrozia sankcie podľa príslušných miestnych predpisov.

Používatelia v krajinách EÚ: Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, obráťte sa na najbližšie predajné miesto alebo na svojho dodávateľa, ktorý vám poskytne ďalšie informácie.

Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie: Tento symbol sa vzťahuje len na krajiny Európskej únie. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu, ktorý vám poskytne informácie o správnom spôsobe likvidácie.

Záručný list

na

Stolová píla

Katalógové č : DED7726 Číslo šarže:

(ďalej len Výrobok)

Dátum nákupu výrobku:

Pečiatka predajcu

Dátum a podpis predajcu:

Vyhlasenie Užívateľa:

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

.....

dátum a miesto

.....

podpis Užívateľa

I. Zodpovednosť za Výrobok

1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblasťným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.

2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.

3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.

4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chýbný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.

5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chýbného Výrobku.

II. Záručná lehota

Prvky Výrobku na ktoré sa vzťahuje záruka	Trvanie záručnej ochrany
Stolová píla	24 mesiacov od dňa nákupu Výrobku, ktorý je uvedený v tomto záručnom liste
Kotúčová píla	Na tieto prvky sa záruka nevzťahuje.

III. Podmienky využitia záruky

1. Užívateľ je povinný predstaviť vyplnený Záručný list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamčný proces prebiehal efektívne odporúčame, aby Užívateľ spolu s reklamovaným výrobkom doručil všetky prvky vymenované v kapitole užívateľskej príručky výrobku „Diely a časti“.

2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.

3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.

4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

a. Nedodržania podmienok určených v užívateľskej príručke, predovšetkým podmienok správneho používania, prevádzky, údržby a čistenia

b. Použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;

c. Nevhodného uchovávania a prepravy výrobku;

d. Vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré výrobca nevyjadril súhlas;

e. Použitím vo výrobku/s výrobkom nevhodných prevádzkových materiálov, nezhodne s užívateľskou príručkou.

5. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:

- sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;

- boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.

6. Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

IV. Reklamčná procedúra

1. V prípade, ak Užívateľ objaví, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie je povinný uistiť sa, či boli náležite vykonané všetky stanovené činnosti, predovšetkým tie uvedené v užívateľskej príručke.

2. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca

práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.

3. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

4. Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelennej záruky“).

5. Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

6. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.

7. Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné pre zdravie a život Užívateľov.

8. Povinnosti vyplývajúce z udelennej záruky budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.

9. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).

10. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.

Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vás informujeme

1. Správcom vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli vo formulári, je spoločnosť „DEDRA-EXIM Sp. z o.o.“ so sídlom v meste Pruszków na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko (ďalej len: „Správca“).
2. Vaše osobné údaje budú spracúvané výhradne s cieľom realizácie záručnej procedúry zariadenia, a to v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len: „GDPR“). Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na realizáciu záručnej procedúry.
3. Vaše osobné údaje budú spracúvané počas posudzovania a realizácie záručnej procedúry, ako aj na archívne účely v prípade potreby obhajoby pred prípadnými nárokmi a požiadavkami voči Správci, avšak nie dlhšie až do momentu premlčania týchto nárokov a požiadaviek.
4. Vaše údaje môžu byť zverejnené výhradne len tým subjektom, ktoré spracúvajú tieto údaje v mene a pre Správca, a to na základe písomnej dohody o zverení spracúvania osobných údajov, tzn. firmy, ktoré okrem iného poskytujú technický servis, hostingové služby alebo služby obsluhy webových stránok, IT obsluhu, ako aj kuriérskym firmám. Dodávateľia Správca sú povinní zaručiť zabezpečenie údajov a splniť požiadavky platnej legislatívy ohľadne ochrany osobných údajov, a zverenie osobných údajov nesmú byť používané na iné účely než tie, ktoré stanovuje dohoda uzatvorená so Správcom.
5. Vaše údaje nebudú spracúvané automatickým spôsobom, vrátane rôznych foriem profilovania, ani nebudú odovzdané do tretieho štátu/medzinárodnej organizácii.
6. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom, ako aj právo na ich opravu, doplnenie, odstránenie, obmedzenie spracúvania, prenesenie údajov, podanie námietky, a to v ľubovoľnej chvíli.
7. Vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia so spracúvaním vašich osobných údajov Správcom, môžete sa na Správca obrátiť písomne na e-mailovú adresu: daneosobowe@dedra.pl.
8. Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, ktorý zodpovedá za dohľad nad ochranou osobných údajov

Turiny

1. Nuotraukos ir piešiniai
2. Prietaiso paskirtis
3. Naudojimo apribojimai
4. Techniniai duomenys
5. Paruošimas darbui
6. Jungimas į tinklą
7. Prietaiso įjungimas
8. Prietaiso naudojimas
9. Einamieji naudojimo veiksmai
10. Atsarginės dalys ir reikmenys
11. Savarankiškas defektų pašalinimas
12. Prietaiso elementai
13. Informacija naudotojams apie elektros ir elektronikos prietaisų pašalinimą
14. Garantijos lapas

Originalios instrukcijos vertima

Atitiktis deklaracija buvo pridėta prie instrukcijos kaip atskiras dokumentas. Atveju, kai nebus atitiktis deklaracijos reikia susisiekti su Dedra Exim Sp. z o.o. Bendrosios saugumo sąlygos buvo pridėtos prie instrukcijos kaip atskira brošiūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS Perskaityti visus įspėjimus pažymėtus simboliu ir visas ⚠ instrukcijas. Žemiau pateiktų įspėjimų ir saugos nurodymų nesilaikymas, gali būti elektros srovės smūgio, gaisro ar sunkių sužalojimų priežastimi.

Išsaugoti visus įspėjimus ir instrukcijas ateičiai.

2. Prietaiso paskirtis

Diskiniu pjūklų galima pjauti kietą ir minkštą medieną, medienos (laminatą, skiedrų plokštes ir pan.) bei dirbtinius gaminius. Prietaisu galima atlikti pagrindinius medinių ruošinių pjovimo darbus: išilginius, skersinius, įstrižus pjūvimus, kurie aprašyti kitose šios instrukcijos dalyse. Leidžiama naudoti įrenginį remonto ir statybos darbuose, remonto servisuose, mėgėjiškuose darbuose, jei yra laikomasi naudojimo sąlygų ir leistinų darbo sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje.

3. Naudojimo apribojimai

Prietaisas gali būti naudojamas vien tik pagal pateiktas "Priimtinas darbo sąlygas". Savaiminiai pakeitimai mechaninei ir elektros statyboje, visi modifikavimai, naudojimo veiksmai, neaprašyti instrukcijoje bus traktuojami kaip neteisėti ir pveda prie staigaus garantijos teisės praradimo, o atitiktis garantija praras galiojimą. Naudojimas ne pagal naudojimo instrukcijos nuorodas ir paskirtį prives prie staigaus garantijos teisės praradimo.

⚠ DEMESIO Prietaiso darbo metu skleidžiamas triukšmas viršija 85 dB(A), todėl vienas operatorius negali ilgiau dirbti kaip 4 valandas per dieną.

Priimtinos darbo sąlygos

S2 6 min. laikino darbo, 6 min. darbo su aprova
Prietaisu galima naudotis tik uždarose patalpose su veikiančia ventiliacija. Draudžiama naudotis diskiniu pjūklų arba palikti jį drėgnoje aplinkoje ir lietuje.

Papildomi paaiškinimai: variklio galingumas S6 - periodais atliekamas darbas su identiškais darbu su aprova periodais ir tuščiąja eiga. Šio darbo metu nėra pertraukų. Šiuo atveju S6 20% reiškia 2 minutes darbo su aprova ir 8 minutes darbo su tuščiąja eiga - ciklą sudaro 10 minučių darbo.

4. Techniniai duomenys

Modelis	DED7726
Elektros variklis	indukcinis - vienfazis
Tinklo įtampa [V]	230 ~
Tinklo dažnis [Hz]	50
Nominali variklio galia [w]	2200
Svoris [kg]	52
Diskinio pjūklų sukčių greitis [obr/min]	2800
Diskinio pjūklų skersmuo [mm]	315
Diskinio pjūklų kiaušmės skersmuo [mm]	30,0
Pagrindinio stalo matmenys [mm]	800 x 550
Papildomos stalo matmenys [mm]	800 x 400
Galvutės nuokrypių apimtis	0 - 45°
Maksimalus pjaunamo ruošinio aukštis (0°/45°) [mm]	83/58
Išmetimo antgalio kiaušmės skersmuo [mm]	53,5 /21,5
Saugos laipsnis nuo tiesioginės prieigos	IP44
Triukšmo emisija	
Garso galios lygis L _{WA} [dB(A)]	104
Matavimo paklaida (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informacija apie triukšmą

Triukšmo sklidimas buvo nustatytas pagal EN 1870-19:2013, vertės pateikiamos aukščiau lentelėje.

⚠ DEMESIO Triukšmas gali priversti prie klausos pažeidimo, darbo metu visada reikia naudoti klausos apsaugos priemones!

Triukšmas gali priversti prie klausos pažeidimo, darbo metu visada reikia naudoti klausos apsaugos priemones!

Deklaruojama bendra vertė: triukšmo buvo sumatuota pagal standartinę matavimo metodą ir gali būti panaudojama vieno su kitu įtaisų palyginimui. Pateiktas triukšmo palyginimas gali būti panaudojamas pirminei triukšmo grėsmės vertinimui.

Virpesių triukšmo lygis realaus įtaiso naudojimo metu, gali skirtis nuo deklarujamų verčių, priklausomai nuo darbinio įrankių panaudojimo būdo, ypatingai nuo naudojamo įrankio rūšies, o taip pat nuo priemonių, saugančių operatorių nustatymo būtinumo. Kad tiksliai nustatyti grėsmę realiose naudojimo sąlygose, reikia atsižvelgti į visas operacinio ciklo dalis, į kurias taip pat įeina laikotarpiai, kuomet įtaisas yra išjungtas arba įjungtas, bet nėra naudojamas darbui.

5. Paruošimas darbui

⚠ DEMESIO Aprašyti žemiau nurodyti veiksmai reikia atlikti išėjus iš lizdo kištuką.

Prietaiso montavimo darbų eiga atvaizduota paveikslėliuose. Montuojant reikia atkreipti dėmesį, ar pakuotėje yra visi elementai - žiūrėti prietaiso komplektavimas.

Diskinio pjūklų montavimas

⚠ DEMESIO Montuodami diskinį pjūklą mūvėkite pirštines, norėdami išvengti sužalojimų.

Naudoti diskinius pjūklus, kurių išorinis ir vidinis skersmuo atitinka techninius duomenis.

Atsuktuvu atsukite 4 varžtus, pakelkite šoninį apsauginį dangtelį, užblokuokite diską, plokščiu raktu atsukite reguliavimo varžtą (kairysis sriegis) ir nuimkite reguliavimo poveržlę. Nuimkite diskinį pjūklą ir uždėkite naują. Atkreipkite dėmesį į pjūklų sukimosi kryptį, kad sutaptų su apsisukimo kryptimi, pateikta ant

viršutinio apsaugos dangtelio. Uždėkite reguliavimo poveržlę ir priveržkite reguliavimo varžtą.

Skėlimo peilio nustatymas ir montažas (pav. C).

1. Atsukite stalo intarpą pritvirtinančius 6 varžtus ir ištraukite intarpą.
2. Į suspaudimo lizdą įkiškite skėlimo peilį, prieš tai atlaisvinkite reguliuojamą varžlę.
3. Veržlę lengvai prisukite ir nustatykite skėlimo peilį taip, kad aukščiausias peilio taškas būtų mažiausiai 1mm, bet ne daugiau kaip 5mm po žemiausiu diskinio pjūklo tašku (pav. I)
4. Mažiausias nuotolis tarp arčiausiai pjūklo esančios skėlimo peilio dalies ir pjūklo siekia 3mm, o joks skėlimo peilio taškas, nutolęs nuo pjūklo, nesiektų daugiau kaip 8mm, matuojant išilgai pjūklo spinduliu.
4. Rinkinyje esančiu raktu stipriai priveržkite reguliuojamą varžlę.
5. Skėlimo peilis turi būti vienoje linijoje su pjovimo skydu, kad apdirbamas ruošinys neužsikirstų.

Skydo optimalaus aukščio nustatymas:

1. 17 dydžio plokščių raktu atsukite dvi varžles, esančias ant rankenėlės varžto (pav. H)
2. Ant rankenėlės varžto esančias varžles perkelti nuo taško A į tašką B (pav. I), kad būtų kuo arčiau rankenėlės šono. Taip bus galima išstumti pjūklo skydą į optimalų aukštį.

Skydo apsauginio dangtelio montažas

Skydo apsauginį dangtelį montuokite ant skėlimo peilio atraminės dalies, per apsauginio dangtelio ir peilio angą perkišti varžtą, esantį apsauginio dangtelio apsisukimo ašimi. Ant varžto užmaukite varžlę ir prisukite taip, kad apsauginis dangtelis atsirastų savo vietoje. Prie dangtelio užmontuokite pjuvenų surinkimo vieną laido galą, o kitą prie jungties.

Dulkių surinkimo sistemos montažas

Prie apatinio diskinio pjūklo apsauginio dangtelio keturiais varžtais primontuokite dulkių surinkimo sistemos jungtį. Atitinkamu jungiamuoju laidu prijunkite dulkių surinkimo sistemą. Mažesnio skersmens kiaurymę sujunkite laidu su ant diskinio pjūklo apsauginio dangtelio esančia kiauryme.

Lygiagretaus kreiptuvo montažas:

Norėdami pjauti išilgai, lygiagretaus kreiptuvo komplektą reikia įkišti į pagrindinio stalo briaunos angą (žiūrėti: pav. E, 3 psl.). Vedančioji lygiagretaus kreiptuvo dalis, atvaizduota paveikslėlyje E, nustatyta pjauti ruošinius, kurių storis neviršija 15 mm. Nustatymo atveju, kuris atvaizduotas paveikslėlyje D, negalima versti varomojo komplekso ir diskinio pjūklo.

Siaurų ir skersinių ruošinių pjovimas

Atlikdami pjovimą paverstu varomuoju kompleksu (skersiniu) arba pjaudami plonus ruošinius (<15 mm), kreipiamąją dalį perstatykite į žemutinę padėtį. Norėdami tai padaryti, atsukite dvi varžles su sparneliais ir ištraukite kreipiamąją dalį. Kreipiančiąją dalį perdėkite į žemutinę padėtį (žiūrėti: pav. F - aukštutinė padėtis, pav. G - žemutinė padėtis, pav. J - skersavimas). Linijinė skalė leidžia lengvai nustatyti lygiagretų kreiptuvą norima padėtimi. Siekdami užfiksuoti kreiptuvo padėtį, panaudokite du simetriškos padėties gnybtus. Sklandiklio kompleksas turi laipsnių skalę. Pjaunant išilgai nustatykite kreiptuvą taip, kad pjaunamas ruošinys priglundęs prie diskinio pjūklo sudarytų nedidelį kampą. Negalima nustatinėti nulinio laipsnių kampo, kad ruošinys neužsikirstų.

Stalo prailgintuvo montažas

Pjovimo staklės turi prailgintuvą, kurį galima užmontuoti reikalui esant. Norėdami pjauti išilgai, stalą prisukite priėmimo pusėje. Stalui paremti naudokite kelias ilgesnes komplekto atramas ir komplekto varžtus stalui užmontuoti.

Skersinis pjovimas

Reikia išmontuoti kreipiančiąją dalį ir atsukti 2 varžtus su varžlėmis su sparneliais. Po to ištraukite sklandiklio kompleksą iš kreipiančiojo kanalo ant sparninės briaunos ir įkiškite į kanalą ant ilgesnės pjūklo briaunos. Jeigu norite pjauti skersinius, stalo prailginimą montuokite kairėje pagrindinio stalo pusėje. Stalui paremti naudokite kelias trumpesnes atramas ir varžtų kompleksą. Baigę montuoti, prietaisą pastatykite plokščioje, lygioje ir gerai apšviestoje vietoje. Vėliau patikrinkite, ar nesugadinti judantys elementai ir diskinio pjūklo apsauginiai dangteliai. Sukdami diskinį pjūklą, patikrinkite, ar neuzblokuotas varomasis kompleksas (diskas turi sukis su lengvu pasipriešinimu), ar nėra diskinio pjūklo palaidumo prie rankenos. Reikalui esant prisukite. Viršutinė apsauga turi būti taip nustatyta, kad aukščiausioje padėtyje varomojo komplekso judantys šoniniai apsauginiai dangteliai liestųsi su pagrindinio stalo plokšte. Apatinė pjūklo apsauginio dangtelio briauna turi būti lygiagrečioje padėtyje su pagrindinio stalo paviršiumi.

6. Jungimas į tinklą

Prieš prietaiso prie elektros srovės prijungimo reikia įsitikinti, ar maitinimo įtampa atitinka vertėms pateiktoms prietaiso vardinėje lentelėje. Maitinimo instaliacija turėtų būti atlikta pagal esminius reikalavimus, susijusius su elektros instaliacija ir pildyti saugaus naudojimo reikalavimus. Maitinimo laido minimalaus skersmens, o taip pat nominalios saugiklio vertės priklausomai nuo prietaiso galios yra pateikti žemiau nurodytoje lentelėje:

Prietaiso galia [W]	Minimalus laido skersmuo [mm2]	Minimali C tipo saugiklio vertė [A]
1400÷2300	1,5	16

Visas elektros instaliacijos jungtis gali įrengti tik reikiamą kvalifikaciją turintis elektrikas. Atveju, kai naudosite prailgintuvus, reikia atkreipti dėmesį, kad gyslos skersmuo nebūtų mažesnis negu reikalaujama (žr. lentelę). Elektros laidą reikia išdėstyti tokiu būdu, kad darbo metu negręstų perpjovimas. Negalima naudoti pažeistų prailgintuvų. Periodiškai patikrinti maitinimo laido techninį stovį. Netraukti už maitinimo laido.

7. Prietaiso įjungimas

⚠ DEMESIO Prieš prietaiso įjungimą reikia būtinai atlikti veiksmus, aprašytus „Paruošimas darbui“ skyriuje

Valdymo mygtukai yra kairėje kojos pusėje (pav. C). Norėdami įjungti prietaisą, pakelkite išjungiklio dangtelį ir paspauskite žalią mygtuką "I". Raudonas mygtukas "0" skirtas išjungti. Atveju, kai išjungiklio dangtelis nuleistas, reikia delnu prispausti raudoną saugos išjungiklį. Dangtelis prisispaus prie korpuso, tuo pačiu išsijungs prietaisas, o išjungiklis užsiblokuos pozicijoje "0". Norėdami atblokuoti išjungiklį, reikia pastumti jį į viršų, kaip nuorodoje, ir atblokuoti atvartą (pav. D). Pjovimo aukščio reguliavimą atlikite rankenėle, kuri yra žemiau pagrindinio pjūklo stalo. Varomojo komplekto su pjaunamuoju disku nuleidimas atliekamas sukan rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Šalia rankenėlės yra griovelis gylio skalė, leidžianti tiksliai nustatyti pjovimo aukštį. Ant pjūklo apsauginio dangtelio šonų, žemiau stalo, simetriškai išdėstyti varomojo komplekto pasvirimo blokadų gnybtai. Atveju, kai diskinis pjūklas pavirsta, reikia atlaisvinti gnybtus, o pavirtimo laipsnį nustatyti laipsnių skalėje. Paskutinis veiksmas - stiprus reguliuojamų varžtų prisukimas. Pjūklas turi terminę apsaugą, saugančią variklį nuo perkaitimo. Jeigu darbo metu varomasis kompleksas pats automatiškai sustoja, palaukite kelias minutes ir pakartotinai įjunkite prietaisą. Ant pjūklo kojų randasi kiaurymės, kurių dėka galima pritvirtinti prie pagrindo.

⚠ DEMESIO Nestovėkite pjovimo vietoje! Norėdami patraukti ruošinį, būtinai naudokite stūmoklį. Saugokite rankas nuo besisukančio disko ašmenų!

8. Prietaiso naudojimas

Prieš nustatydami diskinį pjūklą vertikaloje pozicijoje (vertės skalės laipsnis 0), pirmiausiai atlaisvinkite nustatymo blokadą, o po ją prispauskite. Disko padėčiai nustatyti atitinkamai pasukite varomojo komplekso padėties nustatymo rankenėlę. Ant stalo užmontuokite lygiagretų kreiptuvą reikiama versija, žemutiniame arba aukštutiniame pjovime. Lygiagretų kreiptuvą prispauskite prie norimo dydžio. Kreiptuvą privalo būti taip pritvirtintas, kad jo nebūtų įmanoma ranka pastumti. Kreiptuvą galima tvirtinti dešinėje pjūklo stalo pusėje. Kreiptuvui nustatyti palengvina milimetrinė padala ant stalo. Įjunkite prietaisą, atlikite pjovimą.

Skersinis pjovimas

Paveikslėlyje K atvaizduotas prietaisas paruoštas atlikti skersinį pjūvį. Iš kreipiančio kanalo išstumkite kreiptuvo sklandiklį ir įstumkite jį į kreipiantį kanalą ant ilgesnio stalo briaunos. Ant sklandiklio nustatykite rodiklį 0 laipsnių kampu. Atlaisvinkite varžles su sparneliais ir nustatykite kreiptuvo kreipiančiąją dalį taip, kad plyšys tarp judančio apsauginio dangtelio kairėje pjūklo apsaugos pusės ir kreipiančiosios dalies siektų apie 10 mm. Priveržkite varžles su sparneliais. Įjunkite prietaisą, atlikite pjovimą.

Istrižas pjovimas

Pjūklas pritaikytas atlikti istrižus pjūvius (išilginiam pjūviui). Šiuo tikslu atlaisvinkite gnybtus, palenkite varomąjį kompleksą 0-45 laipsnių srityje. Vertę nustatykite kampo skalėje. Stipriai prispauskite varžtus. Nustatykite kreiptuvą taip, kaip aprašyta 7 taške.

Istrižas pjovimas skersinio pjovimo metu

Galimas dviem būdais:

1. Taip pavertus varomąjį kompleksą, kaip išilginiam pjūviui.
2. Įvedus kampinį nustatymą sklandiklio skalėje taip, kaip ir skersiniam pjūviui. Jeigu reikia atlikti istrižą pjūvį dviejose plotmėse, nustatymus perkeltkite ant varomojo komplekto ir sklandiklio, nustatytos skersiniam pjūviui.

⚠ DEMESIO Apvalių pusefabrikačių apdirbimas nėra įmanomas.

Galutinėje pjūvio fazėje prispaudinėkite ruošinį stūmoklio pagalba, kad apsisaugotumėte rankas pavojuose aplinkoje.

Diskinio pjūklo keitimas ir tvirtinimas

Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. Atsukite varžtus tvirtinančius diskinio pjūklo angos dangtį. Užblokuokite diską specialiu raktu - patalpinkite jį reguliuojamajame žiede. Plokščiu raktu atsukite diskinio pjūklo reguliuojamąjį varžtą (abu raktai yra prietaiso komplekte). Numaukite reguliuojamąjį žiedą. Nulaukite pjūklą nuo verpsto. Uždėkite naują pjūklą ir užmontuokite ją atbuline eiga. Atkreipkite dėmesį į apsisukimų kryptį, nurodytą ant diskinio pjūklo - jie privalo sutapti su nurodymais, esančiais ant pjūklo viršutinio apsauginio dangtelio. Diskinio pjūklo veiklos keitimą atlikite labai atsargiai. Naujas pjūklas yra labai aštrus, todėl kyla susižeidimo pavojus. Jeigu pjūklas nukristų ant kieto pagrindo, ašmenys atskiltų. Išmontuodami diskinį pjūklą, jokiais būdais neimkite raktais verpsto nuo vidinio žiedo pusės. Šis prietaiso fragmentas atsako už precizišką pjaunamo disko padėtį. Panaudoję savaime užsispaudžiantį raktą (didelė suspaudimo jėga) privesite prie diskinio pjūklo padėties paviršiaus deformacijos. Net ir minimalus kreivumas pablogina prietaiso veikimą arba neleidžia tinkamai juo naudotis. Šiuo atveju skundai nėra priimami. Kiekvieną kartą gerai išvalykite diskinio pjūklo angas, tepkite judančius elementus. Atveju, kai susidėvi vidinė stalo dalis (sugadinimai pjaunant), norėdami jį iškeisti, pjūklą reikia grąžinti servisui. Savarankiškai keisdami galite priversti prie naudojimo saugos pablogėjimo pavojaus.

Diskinio pjūklo ašmenų skaičius parinkimas:

- 10-24 - stora mediena (kieta arba minkšta), drožlių plokštė
- Išilginis pjūvis (išilgai medžio pluoštų)
- 18-40 - plona mediena, drožlių plokštė su laminato sluoksniu arba be jo, medienos danga. Preciziškas greitas pjūvis išilgai arba skersai medžio pluoštų.
- 30-80 - plokštės danga ir užbaigimai, paprastos arba brangios medienos plokštės (vienpusės arba dvipusės), plonos plokštės, plastmasės, organinis stiklas. Labai preciziškas pjūvis, įpjautas paviršius be išpešiojimų.
- 80-120 - kieta mediena, dirbtinų medžiagų plokštės. Labai preciziškas pjūvis.

9. Einamieji naudojimo veiksmai

⚠ DEMESIO Visus naudojimo veiksmus reikia atlikti išėjus iš lizdo kištuką.

Periodiškai verifikuokite diskinio pjūklo techninę būklę:

- tikrinkite, ar paviršiuje nėra įbrėžimų, nurodančių skylančių diskinių pjūklą,
- tikrinkite, ar nėra trūkumų - pjovimo karbido plokštelių
Reguliariai valykite diskinio pjūklo angas, tiksliai pašalinkite pjuvenas iš išmetimo kanalo. Pjūklas turi sistemą, kuri pati patraukia ruošinį pjovimo metu. Prie jos galima prijungti pjuvenų surinkimo sistemą, kuri pagerina darbo komfortą. Prijungimo antgalis yra prietaiso gale. Kiekvieną kartą išvalykite elektros variklio aušintuvo oro angą. Reguliariai valykite prietaisą, pašalinkite visas pjuvenas. Šiam darbui atlikti geriausia naudoti oro kompresorių. Reguliariai tepalais visus judančius elementus (galima naudoti WD40) Jeigu atliekate pjūvį su dideliu postūmiu, pjūklas išsijunginės, kadangi joje įdiegta apsauga.

10. Pakeičiamos dalys ir priedai

Rekomenduojami diskiniai pjūklai

Pjaunamoji įranga turi 315 mm skersmens diskinių pjūklą su 30 mm kiauryme ir 40 ašmenimis. Aprašytas diskinis pjūklas kataloge pažymėtas H31540 numeriu. Pjūklą galima papildyti pjaunamaisiais diskais su didesniu ašmenų skaičiumi - 80 ašmenų - numeris kataloge: H31580. Mūsų pjūklo diskai pažymėti naudojimo saugos ženklu, turi Krokuvos apdirbimo instituto sertifikatą B/11/473/2000. Pjūklo konstrukcija pritaikyta prie diskinio pjūklo DEDRA. Galima naudotis kitų gamintojų produktais, jeigu pjūklo korpuso storis siekia apie 2,1 mm su 3,4 mm ašmenų pločiu. Jeigu diskinio pjūklo matmenys neatitinka leistinų nurodymų, negalima juo naudotis. Diskiniams pjūklams su didesniu ašmenų skaičiumi taikomas proporcingai mažesnis apsisukimų greitis.

Kad pirkti atsargines dalis ir aksesuarus reikia susisiekti su Dedra Exim servisu. Kontaktiniai duomenys duomenys yra 1 instrukcijos puslapyje. Atsarginių dalių užsakymo metu prašome pateikti serijos numerį, patalpintą vardinėje lentelėje, o taip pat dalies išmontavimo piešinio numerį. Garantinio laikotarpio galiojimo metu taisymai yra atliekami pagal taisykles pateikiamas garantijos lape. Reklamuojamą produktą prašome pateikti taisymui pirkimo vietoje (pardavėjas įsipareigoja priimti reklamuojamą produktą), nusiųsti į servisą esantį arčiausią gyvenamosios vietos (servisų skaičius www.dedra.pl) arba siųsti į Dedra Exim centrinį servisą. Maloniai prašome pridėti garantinę kortelę. Pasibaigus garantijos laikotarpiui taisymus atlieka centrinis servisas. Pažeistą produktą reikia siųsti į servisą (siuntimo išlaidas padengia vartotojas).

11. Savarankiškas defektų pašalinimas

⚠️ DEMESIO Prieš pradėdant savarankišką defektų pašalinimą, reikia išjungti prietaisą iš elektros maitinimo.

Problema	Priežastis	Sprendimai
Prietaisas neveikia	Maitinimo laidas blogai prijungtas arba sugadintas	Giliau įkišti kištuką į maitinimo lizdą, patikrinti maitinimo laidą
	Maitinimo lizde nėra elektros srovės	Patikrinti elektros srovės įtampą lizde, įsitikinti, ar nesuveikė saugiklis.
	Sugadintas įjungiklis	Pakeisti naują
	Suveikė apsauga nuo apkrovos	Palaukti kelias minutes, paspausti saugiklio mygtuką, užvesti prietaisą
Šyla variklis	Užkištos ventiliavimo angos	Išvalyti ventiliacijos angą
Prietaisas sunkiai užsiveda	Diskinio pjūklo angoje yra pjuvenų, taip pat nepralaidi pjuvenas siurbianti sistema	Išvalyti pjuvenų surinkimo sistemos kanalą
	Variklio guoliai sunaikinti	Nuvažinti pjūklą taisyti
Po ilgesnio naudojimo prietaisas netenka galios, pjovimo metu jaučiamas degančios medienos kvapas.		Iškeisti naują diskinių pjūklą

12. Prietaiso elementai

1. Preciziškas medienos diskinis pjūklas, 2. Diskinis pjūklas medienai pjauti, 3. Papildoma plokštė, 4. Ilgas kreiptuvas, 5. Trumpas kreiptuvas (x2), 6. Kojos (x4), 7. Ilgos atramos (x2), 8. Trumpos atramos (x2) 9. Trumpos plokštės atramos (x2), 10. Ilgos plokštės atramos (x2), 11. Ekscentriškas prispaudimas + kampinis, 12. Apsauginis viršutinis dangtis, 13. Vamzdis, 14. Siurbimo antgalis, 15. Vairavimo rinkinys, 16. Transportavimo rankenėlės (x2), 17. Stūmoklis, 18. Raktai (x2), 19. Vamzdžio rankena, 20. Padalai (x4), 21. Varžtų rinkinys

13. Informacija naudotojams apie sunaudotos įrangos utilizavimą

(taikoma namų ūkiams)



Ant gaminių arba pridedamuose dokumentuose nurodytas simbolis rodo, kad sugedusios elektros ar elektroninės įrangos negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Jei norite atsikratyti, pakartotinai panaudoti ar utilizuoti komponentus, teisinga juos nuvežti į specializuotą surinkimo punktą, kur jie bus priimti nemokamai. Informaciją apie naudotos įrangos surinkimo vietas teikia vietos valdžios institucijos, pvz., savo interneto svetainėse. Teisingas produkto utilizavimas padeda išsaugoti gamtos išteklius ir išvengti neigiamų padarinių žmonių sveikatai ir aplinkai, galinčių atsirasti dėl produkto esančių potencialiai pavojingų medžiagų, mišinių ir sudedamųjų dalių.

Už netinkamą atliekų šalinimą gresia baudos pagal atitinkamus vietos teisės aktus.

ES šalių naudotojai: Jei norite išmesti elektros ar elektroninę įrangą, kreipkitės į artimiausią prekybos vietą arba tiekėją, kuris jums suteiks daugiau informacijos. Šalinimas ne Europos Sąjungos šalyse: Šis simbolis taikomas tik Europos Sąjungos šalims. Jei norite išmesti šį gaminį, kreipkitės į vietos valdžios institucijas arba pardavėją dėl tinkamo šalinimo būdo.

Garantinis lapas
na
Stalo pjūklas
Katalogo Nr: DED7726 Partijos numeris:
(toliau – Produktas)
Produkto pirkimo data:

Pardavėjo antspaudas

Pardavėjo parašas ir data:
Vartotojo pareiškimas:
Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:
.....
data ir vieta
vartotojo parašas

I. Atsakomybė už Produktą:

- Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o.o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčiu mokesčio kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.
- Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.
- Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, esančius Produkte jo išdavimo Vartotojui metu.
- Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodu) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasiūlo sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuoti sutartį.
- Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota iki maksimaliai Produkto su defektu vertės.

II. Garantijos laikotarpis

Produkto elementai, kuriems veikia garantija	Garantinės apsaugos trukmė
Stalo pjūklas	24 mėnesiai, skaičiuojant nuo Produkto pirkimo datos, nurodytos šiame Garantiniame lape
Diskinis pjūklas	Elementai, kuriems garantija negalioja

III. Naudojimosi garantija sąlygos

- Vartotojas privalo patiekti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzijos nagrinėjimo procesas vyktų sklandžiai, rekomenduojama, kad Vartotojas kartu su Produktu perduotų visus elementus, nurodytus „Komplektacijos sąraše“, esančiame Naudojimo instrukcijoje.
- Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų.
- Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.
- Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:
a. Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu, priežiūra ir valymu;
b. Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemones, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;
c. Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą;
d. Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;
e. Vartotojas naudojo Produkte eksploatacines medžiagas, neatitinkančias Naudojimo instrukcijos sąlygų
- Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:
- Vartotojas pašalino, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datas ir informacines lenteles;
- Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

IV. Pretenzijos pateikimo procedūra:

- Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.
- Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d.

Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.

3. Pretenzija galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruskuvas.
4. Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma).

5. Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruskuvas, Lenkija.

6. Mažą Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.

7. Dėmesio!!! Produkto su defektu naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei.

8. Veiksmai, susiję su garantija, bus atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.

9. Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų transporto metu – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.

10. Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo juo naudotis dėl garantijos apimto defekto.

Gwarancja Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto.

Vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, informuojame, kad

1. Formoje pateiktų Jūsų asmens duomenų valdytojas yra DEDRA-EXIM sp. z o.o., kurios registruota buveinė yra Pruszkowe, 3 Maja g. 8, 05-800 Pruszkow (toliau: „Administratorius“).
2. Jūsų duomenys bus tvarkomi tik siekiant atlikti prietaiso garantijos procedūrą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies b punktą (toliau: „BDAR“) Duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jie būtini garantijos procedūrai
3. Jūsų duomenys bus tvarkomi garantijos procedūros vykdymo nagrinėjimo laikotarpiu ir archyavavimo tikslais, jei prireiktų apsiginti nuo galimų pretenzijų Administratoriui, bet ne ilgiau nei iki tol, kol joms įvyks senaties terminas.
4. Jūsų duomenys gali būti atskleisti tik tiems subjektams, kurie tvarko duomenis duomenų administratoriaus vardu pagal rašytinę asmens duomenų tvarkymo pavedimo sutartį, teikiančią: technines paslaugas, hosting'o ar interneto svetainės priežiūros paslaugas, IT paslaugas, kurjerių paslaugas. Administratoriaus tiekėjai privalo užtikrinti duomenų saugumą ir laikytis galiojančių teisės aktų reikalavimų, susijusių su asmens duomenų apsauga, ir negali naudoti patiktų asmens duomenų kitais nei sutartyje su Administratoriumi nurodytais tikslais.
5. Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profilavimą, ir nebus perduodami trečiajai šaliai / tarptautinei organizacijai.
6. Bet kuriuo metu turite teisę susipažinti su savo duomenų turiniu ir teisę ištaisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, teisę į duomenų perkėlimumą, teisę prieštarauti bet kuriuo metu.
7. Visais klausimais, susijusiais su administratoriaus atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite kreiptis šiuo el. pašto adresu: daneosobowe@dedra.pl;
8. Turite teisę pateikti skundą tinkamai duomenų apsaugos institucijai;

LV Satura rādītājs

1. Attēli un zīmējumi
2. Ierīces pielietojums
3. Lietošanas ierobežojumi
4. Tehniskie dati
5. Sagatavošana darbībai
6. Pieslēgšana tīklam
7. Ierīces ieslēgšana
8. Ierīces lietošana
9. Tecošanas tehniskas apkopes darbības
10. Rezerves daļas un piederumi
11. Patstāvīga avāriju novēršana
12. Ierīces komplektācija
13. Informācija lietotājiem par elektrisku un elektronisku iekārtu likvidēšanu
14. Garantijas karte

Originalās instrukcijas tulkojums

Atbilstības deklarācija ir pievienota instrukcijai kā atsevišķs dokuments. Atbilstības deklarācijas neesamības gadījumā sazinieties ar uzņēmumu Dedra Exim Sp. z o.o.

Vispārīgie drošības noteikumi ir pievienoti instrukcijai kā atsevišķa brošūra.

BRĪDINĀJUMS. Izlasiet visus brīdinājumus, kas apzīmēti ar simbolu, un visas instrukcijas. Zemāk norādīto brīdinājumu un drošības norādījumu neievērošana var kļūt par elektrošoka, ugunsgrēka vai smagu traumu iemeslu. **Saglabāiet visus brīdinājumus un instrukcijas turpmākajai lietošanai.**

2. Ierīces pielietojums

Ripzāģis ir paredzēts cietās un mīkstās koksnes, koksneida materiālu (saplāksnis, skaidu plāksnes u.tml.) un plastmasas materiālu griešanai. Ierīce ļauj veikt pamata koka elementu griešanas darbības: zāģēšana garenvirzienā un šķērsvirzienā, slīpa zāģēšana, kas ir detalizēti aprakstīta turpmāk instrukcijā.

Pielaujam iekārtas izmantošanu remonta-būvniecības darbos, remonta rūpnīcās, amatieru darbos, ja vienlaikus būs ievēroti lietošanas nosacījumi un pielaujami darba apstākļi, noteikti lietošanas instrukcijā.

3. Lietošanas ierobežojumi

Ierīci var lietot tikai atbilstoši tālāk sniegtajiem „Pielaujamiem darba apstākļiem”. Patvaļīgas izmaiņas mehāniskajā un elektriskajā uzbūvē, visādas modifikācijas, apkalpošanas darbības, kas nav aprakstītas instrukcijā, tiek uzskatītas par nelikumīgām un noved pie tūlītējās garantijas tiesību zaudēšanas un atbilstības deklarācijas spēka zaudēšanas. Ierīces lietošana, kas neatbilst pielietojumam vai lietošanas instrukcijai, noved pie tūlītējās garantijas tiesību zaudēšanas.

UZMANĪBU Ierīces radītais troksnis darba laikā pārsniedz 85 dB(A), tādēļ viens zāģa operators nedrīkst strādāt vairāk kā 4 stundas dienā.

Pielaujamie darba apstākļi

S2 6 min periodisks darbs, darba laiks zem slodzes 6 min
Ierīci drīkst lietot tikai slēgtās telpās ar efektīvu ventilāciju. Nedrīkst lietot vai pakļaut ierīci mitruma vai lietus apstākļu iedarbībai.

Papildu skaidrojums: darba režīms S6 – periodisks darbs ar secīgiem identiskiem darba zem slodzes un tukšgaitas intervāliem. Šādā darba režīmā nav dīkstāves. Mūsu gadījumā S6 20% nozīmē 2 minūtes darba zem slodzes un 8 minūtes tukšgaitas režīmā 10 minūšu darba ciklā.

4. Tehniskie dati

Modelis	DED7726
Elektrodzinējs	indukcijas-vienas fāzes
Tīkla spriegums [V]	230 ~
Tīkla frekvence [Hz]	50
Nominālā dzinēja jauda [w]	2200
Svars [kg]	52
Zāģripas griešanās ātrums [obr/min]	2800
Zobainās zāģripas diametrs [mm]	315
Zāģripas atveres diametrs [mm]	30,0
Pamatgalds izmēri [mm]	800 x 550
Papildgalds izmēri [mm]	800 x 400
Darba uzgāļa nobīžu diapazons	0 - 45°
Griežama elementa maksimālais augstums (0°/45°) [mm]	83/58
Novadīšanas iekārtas pieslēguma Tscaurules atveres diametrs [mm]	53,5 /21,5
Novadīšanas iekārtas pieslēguma Tscaurules atveres diametrs	IP44
Trokšņa līmenis	
Skaņas jaudas līmenis L _{WA} [dB(A)]	104
Mērījuma nedrošums (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informācijas par troksni

Trokšņa emisija ir noteikta atbilstoši EN 1870-19:2013, vērtības ir norādītas iepriekš sniegtajā tabulā.

UZMANĪBU Troksnis bar novest pie dzirdes bojāšanas. Darba laikā vienmēr lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Deklarētā kopējā trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta, izmantojot standarta testa metodi, un var tikt izmantota, lai salīdzinātu vienu ierīci ar otru. Norādītais trokšņa līmenis var tikt izmantots arī pakļautības trokšņa iedarbībai iepriekšējai novērtēšanai. trokšņa līmenis faktiskās ierīces lietošanas laikā var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no darba instrumentu izmantošanas veida, jo īpaši no apstrādājama priekšmeta veida un nepieciešamības noteikt līdzekļus, kuru mērķis ir nodrošināt lietotāja aizsardzību. Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos lietošanas apstākļos, ir jāņem vērā visas darbības cikla daļas, kas aptver arī periodus, kad ierīce ir izslēgta vai ir ieslēgta, bet netiek izmantota darbam.

5. Sagatavošana darbībai

UZMANĪBU Veicot visas darbības, kontaktdakšai ir jābūt atslēgtai no kontaktligzdas.

Ripzāģa salikšanas secība ir parādīta attēlos Lietošanas instrukcijā. Saliekot ierīci, pievērsiet uzmanību tam, ka visi komplekta elementi tika piegādāti; skat. ierīces komplektāciju.

Zāģripas uzstādīšana

UZMANĪBU Uzstādot zāģripu, vienmēr uzlieciet cimdus, lai ripas asie elementi nesavainotu Jūsu rokas.

Lietojiet zāģripas, kuru ārējais un iekšējais diametrs atbilst Tehniskajos datos norādītajiem parametriem.

Ar skrūvgriezi atskrūvējiet 4 skrūves, paceliet sānu aizsargpārsegu, nobloķējiet ripu, ar plakano atslēgu atskrūvējiet piespiedskrūvi (kreisā vītne) un noņemiet piespieduzmavu. Noņemiet zāģripu un uzstādiet jaunu, pievērsot uzmanību, ka ripas griešanās virziens atbilst griešanās virzienam, kas norādīts uz zāģripas augšējā aizsargpārsega. Uzlieciet piespieduzmavu un pieskrūvējiet piespiedskrūvi.

Šķeļošā naža uzstādīšana un regulēšana (attēls C).

1. Atskrūvējiet 6 skrūves, kas piestiprina galds ieliktni, izņemiet to.
2. Ievietojiet piespiedligzdā šķeļošo ķīli, iepriekš nedaudz atskrūvējot piespieduzgriezni.
3. Maigi pieskrūvējiet minēto uzgriezni un uzstādiet šķeļošo nazi tādējādi, lai augstākais naža punkts atrastos vismaz 1 mm, bet ne vairāk kā 5 mm, zem zāģripas augstāko punktu. (attēls I)

4. Mazākajam attālumam starp to naža daļu, kas atrodas vistuvāk ripai, un ripu jābūt 3 mm un nevienš šķēļošā naža punkts nedrīkst atrasties no zāgripas tālāk par 8 mm, mērot gar zāgripas rādiusu.

4. Ar komplektam pievienoto atslēgu stipri pieskrūvējiet piespiedsuzgriezni.

5. Šķēļošajam nazim jāatrodas vienā līnijā ar zāgripu, lai novērstu apstrādājama elementa iesprūšanu.

Zāgripas optimālā augstuma uzstādīšana:

1. Ar 17. izmēra plakano atslēgu nedaudz atskrūvējiet divus uzgriežņus, kas atrodas uz sviras skrūves (attēls H).

2. Pārvietojiet uzgriežņus, kas atrodas uz sviras skrūves, no punkta A uz punktu B (attēls I), pēc iespējas tuvāk sviras plecam. Šī darbība ļaus izvilkēt zāgripu optimālā augstumā.

Aizsargpārsega uzstādīšana

Uzstādiēt zāgripas aizsargpārsegu uz šķēļošā naža balsteņa, caur aizsargpārsega un šķēļošā naža atveri pārlieciet skrūvi, kas veidos aizsargpārsega griešanās asi. Uzlieciet uzgriežņi uz skrūves un pieskrūvējiet to tā, lai aizsargpārsegs automātiski atgrieztos sākuma stāvoklī. Pie aizsargpārsega piestipriniet vienu skaidu novadīšanas vada galu, bet otro savienojiet ar pievadu.

Putekļu novadīšanas uzstādīšana

Pie zāgripas fiksētā apakšējā aizsargpārsega ar četrām skrūvēm piestipriniet skaidu novadīšanas pievadu. Pie pievada ar atbilstošu pieslēgšanas vadu pieslēdziet skaidu novadīšanas iekārtu. Atveri ar mazāku diametru savienojiet ar vadu ar atveri, kas atrodas uz zāgripas aizsargpārsega.

Paralēlās vadotnes uzstādīšana:

Zāgējot garenvirzienā, paralēlās vadotnes komplekts jāievieto spraugā, kas atrodas pamatgalda īsākajā malā (skat. attēlu E.). Paralēlās vadotnes virzīšanas daļu, kas parādīta attēlā E, ir uzstādīta, lai zāgētu elementus ar biežumu, kas nav lielāks par 15 mm. Ja tiek izmantots tāds uzstādījums, kas norādīts D attēlā, nedrīkst noliekt piedziņas sistēmu un zāgripu.

Plānu un slīpu elementu zāgēšana

Veicot zāgēšanu ar noliekušos piedziņas sistēmu (noslīpināšana), kā arī zāgējot plānus elementus (<15 mm), jāpārliet virzīšanas elements zemajā stāvoklī. Lai to izdarītu, nedaudz jāatskrūvē spāru uzgriežņi un jāieliek virzīšanas elements. Virzīšanas elements jāiebīda zemajā stāvoklī (skat. attēlu F - augstais stāvoklis, attēlu G - zemais stāvoklis, attēlu J - noslīpināšana).

Lineārā skala ļauj viegli uzstādīt paralēlo vadotni pēc atbilstošā izmēra. Vadotnes nobloķēšanai izmantojiet divas simetriski izvietotās skavas. Slīdņa elements ir aprīkots ar leņķa skalu. Zāgējot garenvirzienā, vadotne ir jāuzstāda tādējādi, lai apstrādājama materiāla piegūlēšanas plakne veidotu nelielu leņķi ar zāgripas griešanās plakni. Tādējādi nedrīkst uzstādīt nulles leņķi, bet nedaudz vairāk, lai novērstu materiāla iesprūšanu.

Galda pagarinājuma elementa uzstādīšana

Ripzāģis ir aprīkots ar papildu galdu, ko uzstāda atkarībā no vajadzībām. Zāgējot garenvirzienā, galds ir jāpieskrūvē gatavā materiāla saņemšanas pusē. Lai atbalstītu galda pagarinājuma elementu, jāizmanto divi garākie kronšteini, kas atrodas komplektā, un atbilstošu galda uzstādīšanas skrūvju komplekts.

Zāgēšana šķērsvirzienā

Lai to veiktu, jādemontē virzīšanas elements un jāatskrūvē 2 skrūves ar spāru uzgriežņiem. Izņemiet slīdņa elementu no virzīšanas kanāla, kas atrodas īsākajā sānā, un ielieciet to kanālā, kas atrodas ripzāģa garākajā malā. Kad ir jāsāgē šķērsvirzienā, galda pagarinājuma elementu piestipriniet pamatgalda kreisajā pusē. Lai atbalstītu galdu, izmantojiet divus garākos kronšteinus, kas atrodas komplektā, un atbilstošu skrūvju komplektu. Pēc uzstādīšanas beigām, ierīce novietojiet uz līdzenas, gludas virsmas labi apgaismotā vietā. Pēc tam pārbaudiet, ka kustīgie elementi un zāgripas aizsargpārsegi nav bojāti. Pagriežot zāgripu, pārbaudiet, ka piedziņas sistēma nav bloķēta (ripai ir jāgriežas ar nelielu pretestību) un vai zāgripa, kas kas atrodas turētājā, nav valģīja. Ja ir nepieciešams, pieskrūvējiet. Augšējam aizsargpārsegam ir jābūt uzstādītam tā, lai augstākajā piedziņas sistēmas uzstādīšanas stāvoklī kustīgie sānu aizsargpārsegi būtu saskarē ar pamatgaldu. Zāgripas apakšējai malai jābūt paralēlai pamatgalda virsmai.

6. Pieslēgšana tīklam

Pirms ierīces pieslēgšanas elektrības avotam pārliecinieties, ka barošanas spriegums atbilst nominālajai vērtībai, kas norādīta datu plāksnītē. Barošanas sistēmai ir jābūt izpildītai atbilstoši pamatprasībām attiecībā uz elektriskajām sistēmām un jāatbilst lietošanas drošības prasībām. Barošanas kabeļa minimālā šķērsgriezuma un nominālās drošinātāja vērtības parametri atkarībā no ierīces jaudas ir norādīti tālāk sniegtajā tabulā:

Ierīces jauda [W]	Vada minimālais šķērsgriezums [mm ²]	C tipa drošinātāja minimālā vērtība [A]
1400÷2300	1,5	16

Sistēma ir jāizpilda elektrīķim ar atbilstošu kvalifikāciju. Izmantojot pagarinātājus pievēršiet uzmanību tam, lai dzīslas šķērsgriezums nebūtu mazāks par tabulā norādīto. Novietojiet elektrisko kabeli tā, lai darbības laikā tas nebūtu pakļauts pārgriešanas riskam. Neizmantojiet bojātus pagarinātājus. Periodiski pārbaudiet barošanas kabeļa tehnisko stāvokli. Nevelciet aiz barošanas kabeļa.

7. Ierīces ieslēgšana

⚠ UZMANĪBU Pirms ierīces iedarbināšanas ir obligāti jāveic darbības, kas aprakstītas nodaļā “Sagatavošana darbībai”.

Ierīces vadības poga atrodas uz ripzāģa kreisās kājas (attēls C). Paceliet slēdža pārsegu un nospiediet zaļo pogu “I”, lai palaistu ierīci, un sarkano pogu “0”, lai apturētu ierīci. Kad pogas pārsegs atrodas stāvoklī uz leju, pietiek tikai nospiegt ar roku drošības slēdža sarkano pogu. Pārsegs tiks nobloķēts korpusā, izslēdzot

ierīci un nobloķējot slēdzi “0” pozīcijā. Lai atbloķētu slēdzi, tas jāpabīda uz augšu atbilstoši norādītajam virzienam un jāatbloķē aizkritis (attēls D). Zāgēšanas augstuma regulācija jāveic ar sviru, kas atrodas zem ripzāģa pamatgalda. Piedziņas elementa un zāgripas pazemināšana jāveic, griežot sviru atbilstoši pulksteņrādītāja virzienam. Blakus svirai ir atrodama dziļuma skala, kas ļauj precīzi uzstādīt zāgēšanas augstumu. Ripzāģa sānā, zem galda, simetriski ir izvietoti piedziņas elementa slīpuma bloķādes. Lai noliektu zāgripu, jāatbloķē skavas un jāuzstāda slīpuma leņķis, izmantojot leņķa skalu. Pēdējā posmā ir jāpieskrūvē piespiedskrūves. Ripzāģis ir aprīkots ar termisko aizsardzību, kas pasargā motoru pret pārkaršanu. Ja darba laikā automātiski izslēgsies piedziņas elements, pagaidiet dažas minūtes un atkārtoti palaidiet ierīci. Ripzāģa kājās atrodas atveres ierīces piestiprināšanai pie virsmas.

⚠ UZMANĪBU Neatrodieties zāgēšanas plaknē darba laikā! Materiāla likvidēšanai izmantojiet tikai ierīces grūdēju. Netuvojieties ripai ar zobiem, kad tā griežas!

8. Ierīces lietošana

Zāgēšana garenvirzienā

Uzstādiēt zāgripu vertikālā stāvoklī (0 vērtība uz skalas), iepriekš nedaudz atskrūvējot uzstādīšanas ierīču blokādi un pēc tam to piespiežot. Ripas stāvokli nosakām, atbilstoši pagriežot piedziņas elementa stāvokļa uzstādīšanas sviru. Uzstādiēt uz darbvirsmas paralēlo vadotni vai nu zemajai vai augstajai zāgēšanai. Paralēlo vadotni saspiediet pēc vēlamā izmēra. Vadotnei jābūt uzstādītai tā, lai to nevarētu pabīdīt ar roku. Vadotni var uzstādīt ripzāģa galda labajā pusē. Vadotnes uzstādīšanu pēc vēlamā izmēra atvieglo milimetru skala, kas atrodas uz galda. Palaidiet ierīci un sāciet zāgēšanu.

Zāgēšana šķērsvirzienā

Attēlā K ir parādīta ierīce, kas ir sagatavota zāgēšanai šķērsvirzienā. Izvelciet vadotnes slīdni no virzīšanas kanāla un ielieciet to kanālā, kas atrodas galda garākajā malā. Uzstādiēt leņķa skalas rādītāju uz leņķa uzstādīšanas slīdņa uz 0 grādiem. Nedaudz atskrūvējiet spāru uzgriežņus un uzstādiēt vadotnes virzīšanas elementu tā, lai sprauga starp kustīgo aizsargpārsegu zāģa aizsargpārsega kreisajā pusē un virzīšanas elementu būtu apmēram 10 mm. Pieskrūvējiet spāru skrūves. Palaidiet ierīci un sāciet zāgēšanu.

Slīpināšana

Ripzāģis ļauj veikt slīpināšanu (zāgēšanai garenvirzienā). Lai veiktu šo darbību, palaidiet skavas, nolieciet piedziņas elementu 0-45 grādu diapazonā. Vērtību uzstādiēt uz leņķu skalas. Stipri pieskrūvējiet skrūves. Uzstādiēt vadotni tā, kā tika norādīts 7. punktā.

Slīpināšana, zāgējot šķērsvirzienā

To var panākt divējādi:

- Noliecot piedziņas elementu tāpat, kā veicot zāgēšanu garenvirzienā.
- Noregulējot leņķa uzstādījumus uz slīdņa skalas, kas uzstādīts līdzīgi kā zāgēšanai šķērsgriezumā. Ja ir nepieciešams noslīpināt abās plaknēs, tad iestatījumi jāpārnes uz piedziņas elementu un slīdni, kas uzstādīts zāgēšanai šķērsvirzienā.

⚠ UZMANĪBU Apaļo pusfabrikātu apstrāde nav iespējama.

Pēdējā zāgēšanas posmā pagrūdiēt materiālu ar grūdēju tā, lai attālinātu operatora rokas no bīstamas zonas.

Zāgripas uzstādīšana un nomaīņa

Izņemiet spraudni no kontaktligzdas. Atskrūvējiet zāgripas kameras pārsegu stiprinājuma skrūves un pavelciet pārsegu. Nobloķējiet ripu ar speciālo atslēgu, ievietojot to piespiedgredzenā. Atskrūvējiet zāgripas piespiedskrūvi ar plakano atslēgu (abas atslēgas atrodas ierīces komplektācijā). Novelciet piespiedgredzenu. Noņemiet zāgripu no vērpes. Uzlieciet jaunu ripu un piestipriniet to, veicot darbības pretējā secībā. Pievēršiet uzmanību griešanās virzienam, kas norādīts uz ripas - tam ir jāatbilst apzīmējumam, kas atrodas uz augšējā ripas aizsargpārsega.

Zāgripas nomaīņa ir jāveic ļoti uzmanīgi. Jauna zāgripa ir ļoti asa un pieskaroties tai pastāv savainošanās risks. Ripai nokrītot uz cietas virsmas, tas vienmēr saplaisā zoba plāksnītī.

Noņemot zāgripu nekādā gadījumā nedrīkst satvert vērpi ar atslēgām no iekšējā gredzena puses. Šis ierīces elements ir atbildīgs par zāgripas precīzu uzstādīšanu. Regulējamās atslēgas izmantošana (ar lielu saspišanas spēku) deformē virsmas, kas nosaka zāgripas pozīciju. Pat minimālas deformācijas pasliktina vai pat atņem ekspluatācijas īpašības. Garantijas prasības, kas izriet no šāda veida rīcības vai ekspluatācijas, netiks pieņemtas.

Ikreiz nomainīt ripu, izmantojiet šo laiku zāgripas kameras tīrīšanai un tajā esošo kustīgo elementu eļļošanai. Ja darbvirsmas vidējā daļa ir nolietota (zāgēšanas rezultātā), ripzāģis ir jānodod servisā, lai nomainītu šo elementu. Patstāvīga elementa nomaīņa apdraud lietotāju.

Zāgripas zobu skaits atkarība no apstrādājama materiāla:

10-24 – Bieža (miksta vai cieta) koksne, skaidu plāksne.

Zāgēšana garenvirzienā (gar koksnes šķiedrām)

18-40 – Plāna koksne, skaida plāksne kopā ar laminātu vai bez tā, koka apšuvums. Precīza, ātra griešana garenvirzienā vai šķērsām koksnes šķiedrām.

30-80 – Plāksnes apšuvumiem un apdarei, parastā koka vai cēlokoksnes (vienpusējām vai abpusējām) virsmām, plānas plāksnes, plastmasa, organiskais stikls. Precīza griešana, griešanas virsma bez izcirtumiem.

80-120 – Cieta koksne, plastmasas plāksnes. Ļoti precīza griešana.

9. Tekošas tehniskas apkopes darbības

⚠ UZMANĪBU Veicot visas apkalpošanas darbības, kontaktdakšai ir jābūt atslēgtai no kontaktligzdas

Regulāri pārbaudiet zāgripas tehnisko stāvokli:

- pārbaudiet vai uz virsmas nav skrambu, kas liecinātu par zāgripas saplaisāšanos,
- pārbaudiet, vai nav karbīda plāksnīšu trūkumu

Regulāri tīriet zāgripas kameru, rūpīgi attīriet skaidu novadišanas iekārtas kanālu. Zāģis ir aprīkots ar atgriezum novadišanas iekārtu, kuram var pieslēgt skaidu novadišanas iekārtu, kas uzlabo darba ērtību. Savienojuma īscaurule atrodas ierīces aizmugurē.

Pie katras iespējas attīriet elektromotora dzesēšanas gaisa izplūdes atveri.

Regulāri notīriet skaidas no visas ierīces. Šo darbību vislabāk ir veikt ar saspiesto gaisu.

Regulāri eļļojiet ar mašīnēlļu visas kustīgas detaļas (var izmantot, piemēram, WD40). Veicot zāģēšanu ar lielu bīdīšanas soli, ierīce izslēdzas iebūvētas aizsardzības dēļ.

10. Rezerves daļas un piederumi

Ieteicamās zāgripas

Oriģināli zāģis ir aprīkots ar zāgripu ar diametru 315 mm, 30 mm atveri, 40 zobiem. Aprakstītās zāgripas kataloga numurs ir H31540. Ripzāģi var uzlikt zāgripas ar lielāku zobu skaitu - 80 zobi, kat. Nr. 31580. Zāgripām, kuras uzstādām mūsu zāģiem, ir Eksploataācijas drošības zīme, sertifikāts Nr. B/11/473/2000, ko ir izsniedzis Apstrādes institūts Krakovā. Zāģa konstrukcija ir paredzēta izmantošanai ar DEDRA zāgripām. Pieļaujams izmantot citu ražotāju zāgripas, ievērojot, ka ripas korpusa biezumam ir jābūt apmēram 2,1 mm un zoba platumam 3,4 mm. Aizliegts izmantot tādas zāgripas, kas būtiski atšķiras no iepriekš norādītajām vērtībām. Zāgripas ar lielāku zobu skaitu proporcionāli samazina darba grūšanas reižu skaitu.

Lai iegādātos rezerves daļas un piederumus, sazinieties ar uzņēmuma Dedra Exim servisa centru. Kontaktinformācija ir atrodama instrukcijas 1. lapā. Pasūtot rezerves daļas, norādiet datu plāksnītē norādīto partijas numuru un daļas numuru no kopsalikuma rasējuma. Garantijas periodā remontu tiek veikti saskaņā ar noteikumiem, kas norādīti garantijas kartē. Ierīce, uz kuru attiecas reklamacija, ir jānodod remontam iegādes vietā (pārdevējam tā ir jāpieņem), jānodod servisa centrā, kas atrodas vistuvāk dzīvesvietai (servisa centru saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.dedra.pl), vai jānosūta uzņēmuma *Dedra Exim* galvenajā servisa centrā. Pievienojiet ierīcei aizpildīto garantijas karti. Pēc garantijas perioda remontus veic galvenais servisa centrs. Nosūtiet ierīci servisa centrā (sūtījuma izmaksas sedz lietotājs).

11. Patstāvīga avāriju novēršana

⚠ UZMANĪBU Pirms patstāvīgas avāriju novēršanas sākšanas, atslēdziet ierīci no barošanas avota.

Problēma	Iemesls	Risinājums
Ierīce nedarbojas	Barošanas vads ir iesprausts nepareizi vai ir bojāts	Iespraust dzīlāk spraudni, pārbaudīt barošanas vadu
	Kontaktligzdā nav strāvas	Pārbaudīt spriegumu kontaktligzdā; pārbaudīt, vai ir nostrādājis drošinātājs.
	Bojāts slēdzis	Nomainīt slēdzi uz jaunu
	Ir nostrādājusi pretslodzes aizsardzība	Pagaidīt dažas minūtes, nospiegt aizsardzības pogu, palaist ierīci
Motors pārkarst	Pārpildītas ventilācijas atveres	Attīrīt ventilācijas atveres
Ierīce ieslēdzas ar grūtībām	Zāgripas kamera ir pārpildīta ar skaidām skaidu izgrūdeja sistēmas netīrības dēļ	Attīrīt skaidu izgrūdeja kanālu
	Motora guļņu nodilums	Nodot ierīci remontam
Pēc ilgāka lietošanas laika ierīce zaudē jaudu, griešanas laikā ir jūtama apdedzinātas koksnes smaka.		Nomainīt zāgripu uz jaunu

12. Ierīces komplektācija

1. Precīzais ripzāģis koksnei, 2. Zāģripa koksnei, 3. Papildu darba virsma, 4. Garā vadotne, 5. Īsa veidgabals (x2), 6. Kājas (x4), 7. Garie kronšteini (x2), 8. Īsie kronšteini (x2) 9. Garie darba virsmas balsteņi (x2), 10. Īsie darba virsmas balsteņi (x2), 11. Ekscentr. + leņķa skava, 12. Augšējais aizsargpārsegs, 13. Caurule, 14. Novadišanas iekārtas īscaurule, 15. Ritošais komplekts, 16. Transportēšanas rokturi (x2), 17. Grūdejs, 18. Atslēgas (x2), 19. Caurules turētājs, 20. Pēdas (x4), 21. Skrūvju komplekts

13. Informācija lietotājiem par noliektas elektroierīces utilizāciju

(attiecas uz māsaimniecībām)

 Simbols, kas redzams uz izstrādājumiem vai pievienotajā dokumentācijā, norāda, ka bojātas elektriskās vai elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vēlaties atbrīvoties no sastāvdaļām, atkārtoti izmantot vai reģenerēt, pareizi ir nogādāt tās specializētā savākšanas punktā, kur tās tiks pieņemtas bez maksas. Informāciju par lietotu iekārtu savākšanas punktu atrašanās vietu sniedz vietējās iestādes, piemēram, savās tīmekļa vietnēs.

Pareiza produkta utilizācija palīdz saglabāt dabas resursus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz cilvēku veselību un vidi, kas var rasties produkta sastāvā esošo potenciāli bīstamo vielu, maisījumu un sastāvdaļu dēļ.

Par nepareizu atkritumu apglabāšanu draud sodi saskaņā ar attiecīgajiem vietējiem noteikumiem.

Lietotāji ES valstīs: Ja nepieciešams atbrīvoties no elektriskām vai elektroniskām iekārtām, sazinieties ar tuvāko tirdzniecības vietu vai savu piegādātāju, kas jums sniegs papildu informāciju.

apglabāšana valstīs ārpus Eiropas Savienības: Šis simbols attiecas tikai uz Eiropas Savienības valstīm. Ja vēlaties šo izstrādājumu izmest, sazinieties ar vietējām iestādēm vai izplatītāju, lai noskaidrotu pareizo utilizācijas metodi.

Garantijas talons uz Galda ripzāģis Kataloga Nr: DED7726 Partijas numurs:..... (turpmāk saukts Produkts) Produkta iegādes datums:
Pārdevēja zīmogs

Datums un pārdevēja paraksts:

Lietotāja apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka saņemu informāciju par garantijas nosacījumiem, kā arī par Lietošanas instrukcijas un Garantijas talona norādījumu neievērošanas sekām. Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:

.....
datums un vieta

.....
Lietotāja paraksts

I. Atbildība par Produktu

1. 3. Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, reģistrācijas numurs KRS 0000062517, Varšavas Rajona Tiesa Varšavā, Valsts tiesas reģistra XIV. Saimnieciskā nodaļa, NMR kods (NIP) 527-020-49-33, Pamatkapitāls: 100 980,00 PLN.

2. Saskaņā ar noteikumiem, minētiem šajā Garantijas talonā, Garants piešķir garantiju Produktam, kuru izplata Garants.

3. Garantijas atbildība apņēms tikai defektus, izraisītu pēc iemesliem, esošiem Produkta Lietotājam nodošanas laikā.

4. Sakarā ar garantiju Lietotājam ir tiesības prasīt bezmaksas uzlabot Produktu, ja defekts tiks konstatēts garantijas laikā. Produkta uzlabošanas veids (remonta izdarīšanas metode) ir atkarīgs no Garanta uzskata. Gadījumā, kad Garants konstatēs, ka remonts nav iespējams, Garantam ir tiesības mainīt bojātu elementu vai visu Produktu uz brīvu no defektiem, samazināt Produkta cenu vai atteikties no līguma.

5. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekvalitatīva Produkta vērtībai.

II. Garantijas laiks

Produkta elementi, apņēmti ar garantiju	Garantijas aizsardzības laiks
Galda ripzāģis	24 mēneši, skaitot no Produkta iegādes datuma norādīta Garantijas talonā
Cirkulārais zāģis	Elementi neapņēmti ar garantiju.

III. Garantijas lietošanas nosacījumi

1. Aizpildīts Lietotāja Produkta Garantijas talons ar Lietotāja dokumentu, apliecināšanu Produkta iegādi, piem. kases kvīts, faktūrrēķins utt. Efektīvas reklamacijas realizācijai ieteicams, lai Lietotājs nodotu kopā ar reklamētu Produktu visus elementus, minētus Produkta "Komplektācija" Lietošanas instrukcijas daļā.

2. Lietošanas Instrukcijas un Garantijas talona norādījumu ievērošana.

3. Garantija ir derīga tikai Polijas Republikas un ES teritorijā.

4. Garantija neapņēms Produkta defektus, ierosinātus, starp citiem, sekojošos gadījumos:

a. Lietotājs neievēro Lietošanas instrukcijas noteikumus, sevišķi pareizas eksploataācijas, konservācijas un tīrīšanas jomā;

b. Lietotājs lieto tīrīšanas vai konservācijas līdzekļus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem;

c. Lietotājs neattieciģi glabā un transportē Produktu;

d. Lietotājs patstāvīgi izdara Produkta izmaiņas un/var pārveidojumus, bez saskaņošanas ar Garantu;

e. Lietotājs lieto Produktā eksploataācijas materiālus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem.

5. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, kurā, Lietotāja darbības rezultātā:

- tika likvidēti, mainīti vai bojāti sērijas numuri, datu apzīmējumi vai nominālas tabuliņas;

- tika bojātas vai mainītas plombas.

6. Uzmanību! Darbību, savienotu ar Produkta ikdienas apkalpošanu, ja izriet no Lietošanas instrukcijas, Lietotājs veic patstāvīgi un pēc savām izmaksām.

IV. Reklamacijas procedūra

1. Produkta nepareizas darbības konstatēšanas gadījumā, pirms reklamācijas paziņošanas, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai visa darbība, tostarp aprakstīta Lietošanas instrukcija, tika pareizi veikta.
2. Reklamācijas paziņojumu ieteicams sniegt nekavējoties, vislabāk 7 dienu laikā no Produkta defekta konstatēšanas dienas. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktu, ja nesniedz reklamācijas paziņojumu 7 dienu laikā.
3. Reklamācijas paziņojums var būt sniegts, starp citiem, Produkta iegādes vietā, garantijas servisa vai rakstiski uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija.
4. Lietotājs var arī sniegt reklamācijas paziņojumu, izmantojot formulāru, pieejamu mājaslapā www.dedra.pl. („Reklamācijas paziņošanas formulārs garantijas ietvaros”).
5. Servisu adreses atsevišķām valstīm atrodas mājaslapā www.dedra.pl. Gadījumā, kad attiecīgajā valstī nav garantijas servisa, reklamācijas paziņojumi jābūt sniegti uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polija).
6. Ņemot vērā Lietotāja drošību, bojāta Produkta lietošana ir aizliegta.
7. Uzmanību!!! Bojāta Produkta lietošana ir bīstama Lietotāja veselībai un dzīvei.
8. Garantijas pienākums tiks izpildīts 14 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs piegādās bojātu Produktu
9. Pirms bojāta Produkta nodošanas reklamācijai ieteicam to notīrīt. Rekomendējam rūpīgi pasargāt reklamētu Produktu no bojājumiem transportēšanas laikā (ieteicama Produkta piegāde oriģinālā iepakojumā).
10. Garantijas laiks tiek pagarināts uz laiku, kurā, sakarā ar Produkta defektu,, apņemtu ar garantiju, Lietotājs nevarēja to lietot. Garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur Lietotāja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzības attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 13. panta 1. un 2. punktu, informējam jūs, ka.

1. Jūsu veidlapā norādītu personas datu pārziņis ir DEDRA-EXIM sp. z o.o., ar juridisko adresi Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (tālāk: "Pārziņis").
2. Jūsu dati tiks apstrādāti tikai, lai veiktu ierīces garantijas procedūru saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības noteikumu (turpmāk tekstā: "VDAR") 6. panta 1. daļas b. burtu. Datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama garantijas procedūras veikšanai.
3. Jūsu dati tiks apstrādāti garantijas procedūras izskatīšanas laikā un arhivēšanas nolūkos gadījumā, ja būs nepieciešams aizstāvēties pret jebkādam pretenzijām pret Pārziņi, ne ilgāk kā līdz to termiņa beigām.
4. Jūsu datus drīkst izpaust tikai personām, kuras apstrādā datus pārziņim, pamatojoties uz rakstisku līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu, cita starpā subjektiem, kas nodrošina: tehniskā dienesta pakalpojumus, hostingu vai vietnes apkopi, IT pakalpojumus, kurjeru pakalpojumus. Pārziņa piegādātajiem ir pienākums nodrošināt datu drošību un ievērot piemērojamo likumu prasības, kas saistītas ar personas datu aizsardzību, un viņi nedrīkst izmantot uzticētos personas datus citiem mērķiem, nevis tiem, kas noteikti līgumā ar Pārziņi.
5. Jūsu dati netiks apstrādāti automatizēti, tostarp profilēšanas veidā, un tie netiks pārsūtīti uz trešo valsti / starptautisku organizāciju.
6. Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem datiem un labot, dzēst, ierobežot apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības iesniegt iebildumus, jebkurā brīdī.
7. Visos jautājumos, kas saistīti ar jūsu personas datu apstrādi, ko veic Pārziņis, varat sazināties ar šo e-pasta adresi: daneosobowe@dedra.pl.
8. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību iestādei, kas ir atbildīga par personas datu aizsardzību.

HU Tartalomjegyzék

1. Képek és ábrák
2. A készülék rendeltetésszerű használata
3. A használat korlátozása
4. Műszaki adatok
5. Felkészülés a munkára
6. Csatlakozás a hálózathoz
7. A készülék bekapcsolása
8. A készülék használata
9. Folyamatos karbantartás
10. Alkatrészek és tartozékok
11. Önhibaelhárítás
12. A készülék kompletizálása
13. Információ a felhasználóknak az elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanításáról
14. Jótállási kártya

Traducerea instrucțiunii originale

A megfelelőсіgi nyilatkozatot külön dokumentumként csatolták az utasításhoz. A megfelelőсіgi nyilatkozat hiányában lépjen kapcsolatba a Dedra Exim Kft. Céggel.

Az általános biztonsági feltételeket külön útmutatásként csatolták az utasításokhoz. Az általános biztonsági feltételeket külön útmutatásként csatolták az utasításokhoz.

⚠ Szimbólummal jelölt összes FIGYELMEZTETÉST és az utasításokkal . Az alábbi figyelmeztetések és biztonsági utasítások be nem tartása áramütést, tüzet vagy súlyos sérülést okozhat. Tartsa a figyelmeztetéseket és utasításokat jövővi használatára.

2. A készülék rendeltetésszerű használata

A körfűrész kemény és lágy fa, fa alapanyagú anyagok (rétegelt lemez, forgácslap stb.) valamint műanyag termékek vágására készült. A kézi fűrész lehetővé teszi az alapvető vágási műveleteket a fa elemeken: a hosszanti és keresztirányú, és a ferde irányú fűrészelést, amelyeket később részletesen ismertetünk a kézikönyvben.

Megengedett a berendezés használata felújítási-építési munkákhoz, javítóműhelyekben, amatőr munkákhoz, a használati útmutatóban leírt használati feltételek és megengedett munka körülmények betartásával.

3. A használat korlátozása

A készülék csak az alábbi „megengedett munkaviszonyoknak” megfelelően használható. A mechanikai és elektromos szerkezetek jogosulatlan megváltoztatása, minden olyan módosítás, karbantartási tevékenység, amelyet a felhasználói kézikönyv nem írja le, jogellenesnek minősül, és a garanciajogokat azonnal érvénytelenítheti, a megfelelőсіgi nyilatkozat pedig válik érvénytelenné. A helytelen, vagy az üzemeltetési utasításnak nem megfelelő használat okoz azonnali garancia elvesztését.

⚠ FIGYELEM Az eszköz működés közben kibocsátott zaj mennyisége meghaladja a 85 dB(A) értéket, ezért tilos napi 4 óránál többet használni.

Megengedett munkaviszonyok
S2 6 perc esetli munka, mterhelés alatti munka 6 perc
A gép csak hatékony szellőzéssel rendelkező zárt helyiségekben használható. Tilos a körfűrész nedvesség vagy eső hatásának kitenni.

További magyarázat: az S6 működési mód - Időszakos üzemeltetés egymást követő azonos időhosszú és terhelésű üzemelési periódusokkal valamint üresjáratú időszakokkal. Ebben az üzemmódban nincs várakozási idő. A mi esetünkben az S6 20% üzemmód 2 perc munkamennyiséget és 8 perces üresjáratot jelent egy 10 perces munkamenetben.

4. Műszaki adatok

Modell	DED7726
Elektromos motor	indukciós-egyfázisú
Hálózati feszültség [V]	230 ~
Hálózati frekvencia [Hz]	50
Motor névleges teljesítménye [w]	2200
Tömeg [kg]	52
A körfűrész forgási sebessége [obr/min]	2800
A fogas fűrésztárcsa átmérője [mm]	315
A fűrésztárcsa furatának átmérője [mm]	30,0
Az alapszital méretei [mm]s	800 x 550
A kiegészítő asztalok méretei [mm]	800 x 400
A munkafej elfordítási tartománya	0 - 45°
A vágott elem max. magassága (0°/45°) [mm]	83/58
A szívócsatlakozó beömlőnyílásának átmérője [mm]	53,5 /21,5
A közvetlen hozzáférés elleni védelem mértéke	IP44
Zajszint	
Hangerő-szint L _{WA} [dB(A)]	95,3
Mérési pontatlanság (K _{WA}) [dB(A)]	4

A zajra vonatkozó információk

A zajkibocsátást a EN 1870-19:2013, szerint határozták meg, az értékeket a fenti táblázatban adják meg.

⚠ FIGYELEM A zaj károsíthatja a hallást, munka közben mindig használjon hallásvédőt!

A bejelentett teljes zaj értéket egy szabványos vizsgálati módszerrel mérik, és egy eszköz egy másik eszközzel összehasonlítására használható. A zajszint is használható a zaj expozíció előzetes értékelésére.

A zaj szintje a készülék tényleges használata során eltérhet a bejelentett értékektől, attól függően, hogy milyen módon használják a munkaeszközöket, különösen a munkadarab típusáról és a kezelő védelme érdekében szükséges intézkedések meghatározásáról. Ahhoz, hogy az expozíció a valós használati körülmények között pontosan meg lehessen becsülni, figyelembe kell venni a működési ciklus minden részét, ideértve azokat az időszakokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy be van kapcsolva, de pont nem használják a munkához.

5. Felkészülés a munkára

⚠ FIGYELEM Minden műveletet csak akkor végezze el, ha a dugó ki van húzva a konnektorból.

A fűrész összeszerelésének sorrendjét a Használati Utasítás rajzai mutatják. Telepítéskor győződjön meg róla, hogy a berendezés összes elemei leszállításra kerültek, lásd a gép alkotórészeinek listáját.

A körfűrész összeszerelése

⚠ FIGYELEM A körfűrész összeszerelésekor védőkesztyűt kell viselni, ugyanis a fűrész éles elemei felsérthetik a kezét.

Használgon olyan fűrésztárcsákat, amelyek külső és belső átmérője megfelel a Műszaki adatokban megadott értékeknek.

Csavarhúzóval csavarja ki a 4 csavart, emelje fel az oldalsó fedőlapot, rögzítse a lemezt és lapos kulcs segítségével csavarja le a szorítócsavart (bal oldali menet) majd távolítsa el a szorítógallért. Távolítsa el a fűrésztárcsát és helyezzen fel egy újat, ügyelve arra, hogy a tárcsa forgási iránya megfeleljen a felső védőburkolaton megadott megfelelő forgásiránynak. Szerelje vissza a szorítógallért és húzza meg a szorítócsavart.

A hasító ék felszerelése és beállítása (C ábra).

- 1. Távolítsa el a 6 rögzítő csavart, és vegye ki a táblabetétet.
- 2. Helyezze be a hasító éket szorító fészekbe, előzőleg lazítsa meg a szorító anyát.
- 3. Könnyedén húzza meg a fent megadott anyát és állítsa be hasító ék pozícióját olyan módon, hogy az ék legmagasabb pontja legalább 1 mm-el de legfeljebb 5 mm-el feljebb legyen a fűrész tárcsa legmagasabb pontjánál. (I ábra)
- 4. Az ék fűrész tárcsához legközelebb elhelyezkedő pontja részének legkisebb távolsága 3 mm kell legyen, és egyetlen pontja sem lehet tovább, mint 8 mm a fűrész tárcsa sugara mentén mérve.
- 4. Húzza szorosan a szorító anyát a berendezéshez csatolt kulcs segítségével.
- 5. A hasító éknek egy vonalban kell lennie a fűrész tárcsával, hogy a megmunkált munkadarab ne szorulhasson be.

A fűrész tárcsa optimális pengemagasságának beállítása:

- 1. A 17-es méretű csavarkulccsal lazítsa meg a forgattyún található csavar két anyáját (H ábra)
- 2. Pörgesse az anyacsavarokat a forgattyú csavarán az A ponttól a B pontba (I ábra) minél közelebb a forgattyú karjához. Ez a művelet lehetővé teszi a fűrész tárcsa optimális magasságra történő pozicionálását.

A fűrész tárcsa felerősítése

A fűrész tárcsa borítását a hasító ék tartó részéhez rögzítjük, a borításon található furaton és az ék furatán keresztül vezetjük a csavart amely a borítás elfordulásának tengelye lesz. Felhelyezzük az anyát a csavarral és annyira húzzuk meg, hogy a fedél automatikusan visszatérjen a nyugalmi helyzetbe. Felerősítjük a borító egyik oldalára a forgácskiszívó csövének egyik végét, a cső másik végét pedig a csatlakozójába dugjuk.

A poreszívó telepítése

A fűrész tárcsa alsó rögzített borításához erősítjük négy csavar segítségével a forgácselszívó csatlakoztatóját. A csatlakozót egy megfelelő cső segítségével összekötjük a forgácskiszívó egységgel. A kisebb átmérőjű nyílást összekapcsoljuk a csővel a fűrész tárcsa borításán található nyílással.

A párhuzamos vezető telepítése:

Hosszirányú vágás esetén a párhuzamos vezető szerelvényt be kell dugni a főasztal rövidebb oldalán található vajatba (lásd: E ábra). A párhuzamos vezető vágásirányító része amely az E ábrán található, 15 mm-nél nagyobb vastagságú elemekre van beállítva. A D ábrán feltüntetett beállítás esetén tilos megdönteni a meghajtó egységet és a körfűrész.

Keskeny és ferde elemek vágása

Abban az esetben, ha megdöntött meghajtóegységgel kíván dolgozni (ferde vágás) és vékony (<15 mm) elemek vágása esetén állítsa át a vezető elemet alacsony pozícióba. Ehhez lazítsa meg a két szárnyas anyát és húzza ki a vezető elemet. A vezető rész alsó helyzetbe állítjuk (lásd: F ábra - magas pozíció, G ábra - alacsony pozíció, J ábra - ferde vágás). A lineáris skála segítségével egyszerűen beállíthatja a párhuzamos vezetőt a kívánt méretre. Két szimmetrikus szorító segítségével lehet rögzíteni a vezető pozícióját. A mozgó vezető csoport szögskálával van ellátva. A hosszirányú vágás esetén állítsa be úgy a vezető elemet, hogy a vágott anyag érintkezési síkja kis szöget alkosson a körfűrész forgó tárcsájának síkjával. Ezért nem szabad nulla fokos szögekre állítani, valamivel többre, hogy a megdolgozott anyag ne akadhasson el.

Az asztal bővítő elemének felszerelése

A körfűrész egy kiegészítő asztallal van ellátva, amelyet az igényeknek megfelelően fel lehet szerelni. Hosszirányú vágás esetén a bővítő asztalt a fogadó oldalra kell felcsavarozni. A bővítő asztal alátámasztásához a készletbe található két hosszabb támasztót, valamint a felerősítéshez szükséges megfelelő csavarkészletet kell alkalmazni.

Kereszt irányú vágás

Ehhez a művelethez le kell szerelni a vezető elemet és ki kell csavarni a 2 db. szárnyas anyával rögzített csavart. Ki kell húzni az asztal rövidebb oldalán található csatornában rögzített tolélc csoportot és át kell helyezni az körfűrész hosszabb oldalán lévő csatornába. Ha kereszt irányú fűrészélést kívánunk végezni, a bővítőasztalt a főasztal bal oldalára kell felszerelni. A bővítő asztal alátámasztásához a készletbe található két rövidebb támasztót, valamint a felerősítéshez szükséges megfelelő csavarkészletet kell alkalmazni. Az összeszerelés után helyezze a gépet megfelelően jól megvilágított, sík, egyenletes felületre. Ezt követően ellenőrizze, hogy a körfűrész mozgó alkatrészei és borításai nem sérültek-e. A fűrész tárcsa forgatásával ellenőrizze, hogy a meghajtó rendszer nem blokkolódott-e (a tárcsának enyhén ellenállással kell forognia), és hogy a fűrész tárcsa befogása nincs-e meglazulva. Amennyiben szükséges, húzza meg a befogást. A felső burkolatot úgy kell beállítani, hogy a meghajtó egység legmagasabb pozíciójában a mozgatható oldalsó borítások érintkezzenek a főasztal felületével. A fűrész borításának alsó szélének párhuzamosnak kell lennie a főasztal felületével.

6. Csatlakozás a hálózathoz

Mielőtt csatlakoztatná a készüléket egy áramforráshoz, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik az adattáblán feltüntetett értékkel. Az áramellátó berendezés az elektromos berendezésekre vonatkozó alapvető követelményeknek megfelelően kell hogy legyen végezve, és meg kell felelnie a használatbiztonság követelményeinek. A tápkábel minimális keresztmetszetének paraméterei és a biztosíték névleges értéke az eszköz teljesítményétől függően az alábbi táblázatban található:

A berendezés teljesítménye [W]	Minimális vezeték-átmérő méret [mm ²]	Minimális C típusú biztosíték [A]
1400÷2300	1,5	16

A telepített szakképzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Hosszabbító kábelek használata esetén győződjön meg arról, hogy a vezeték keresztmetszete nem

kisebb, mint a szükséges (lásd a táblázatot). Helyezze el az elektromos kábelt úgy, hogy az ne érje a vágás munka során. Ne használjon sérült hosszabbító kábeleket. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel műszaki állapotát. Ne húzza ki a tápkábelt..

7. A készülék bekapcsolása

⚠ FIGYELEM A készülék üzembe helyezése előtt feltétlenül a "Felkészülés a munkára" fejezetben leírt műveleteket végezze el.

A gép vezérlőgombjai a körfűrész bal oldali lábánál helyezkednek el (C ábra).Emelje fel a kapcsoló fedelét és nyomja meg a zöld "I" gombot a gép indításához, a piros "0" gombot pedig a gép leállításához. Abban az esetben, ha a kapcsoló fedele le van engedve, a kikapcsoláshoz mindössze annyit kell tennie, hogy kézzel nyomja le a vészkapcsoló piros gombját. A fedél bepattan a berendezés testébe, és a gép leáll, és egyúttal a kapcsolót "0" állásban blokkolja. A kikapcsoló feloldásához mozgassa felfelé a jelzett irányba, és így felszabadul a vészkapcsoló (D ábra). A vágási magasság beállítása a fűrész főtáblája alatt található forgattyú segítségével történik. A meghajtóegységet és a fűrész tárcsát a forgattyú áramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával lehet lejjebb engedni. A forgattyú mellett található a mélységi skála, amely lehetővé teszi a vágási magasság pontos beállítását. A fűrész tárcsa borításának oldalán, az asztal alatt, szimmetrikusan vannak elrendezve a meghajtó egység dőlésgátolójának rögzítői. A körfűrész megdöntéséhez meg kell lazítani a rögzítőket, a dőlésszöget pedig a szögmérő segítségével lehet meghatározni. Az utolsó lépés pedig a szorítócsavarok erős meghúzása. A körfűrész termikus védelemmel van ellátva, amely védi a motor túlmelegedését. Ha fa meghajtó egység üzem közben önállóan leáll, várni kell néhány percet, majd újra kell indítani a berendezést. A körfűrész lábai a talajhoz való rögzítésre szolgáló furatokkal vannak ellátva.

⚠ FIGYELEM A berendezés működése közben ne tartózkodjon a fűrészelés síkjában! Az alapanyag mozgatásához feltétlenül használja a géphez tartozó toléleket. Ne közelítse a kezét a forgó fogazott fűrész tárcsához!

8. A készülék használata

Hosszirányú fűrészelés

Állítsa a fűrész tárcsát függőleges helyzetbe (a skála 0 szögértéke), előzőleg meglazítsa - a beállítást követően beszorítva - a beállító rögzítést. A fűrész tárcsa pozíciója a meghajtóegység helyzetét szabályozó forgattyú elforgatásával állítható be. Rögzítse a megfelelő fajta, alacsony vagy magas fűrészeléshez alkalmazható párhuzamos vezetőt a munkaszalton. Állítsa a párhuzamos vezetőt a kívánt méretre. A vezetőt úgy kell felszerelni, hogy ne legyen kézzel mozgatható. A vezető a fűrészasztal jobb oldalához rögzíthető. A vezető méretének beállítását megkönnyíti az asztalon található milliméter skála. Kapcsolja be a gépet, hajtja végre a vágási műveletet.

Keresztirányú fűrészelés

A K ábrán látható a keresztirányú fűrészeléshez előkészített berendezés. Húzza a ki a vezető elem léce a vezetőcsatornából és csúsztassa be az asztal hosszú oldalán található vezetőcsatornába. Állítsa a szögskála mutatóját a szögbeállító lécen 0 fokra. Lazítsa meg a szárnyas anyákat, és állítsa be a vezető irányító részét úgy, hogy a fűrész tárcsa borításának bal oldalán található mozgatható borítás és a vezető irányító közötti rés szélessége kb. 10 mm legyen. Húzza meg a pillangócsavarokat. Kapcsolja be a gépet, és hajtja végre a vágási műveletet.

Ferde vágás

A körfűrész ferde vágásra is alkalmas (hosszirányú vágás esetében). Ehhez lazítsa meg a bilincseket, majd döntse meg a meghajtó egységet 0-45 fokos tartományban. Állítsa be a vágás dőlésének mértékét a szögskálán. Erősen húzza meg a csavarokat. A 7. pontban leírtak szerint állítsa be a vezető elemet.

Ferde vágás kereszt irányú fűrészelés esetén

Kétféleképpen lehet elvégezni:

- 1. A meghajtó egység bedöntésével ugyanúgy, mint a hosszirányú fűrészelésnél
- 2. Megfelelő szögbeállítással a szögbeállító skálán ugyanúgy, mint a keresztirányú fűrészelésnél. Amennyiben két síkban történő ferde vágásra van szükség, akkor a beállításokat a meghajtóegységen valamint a keresztirányú vágásnál alkalmazott szögbeállítókon egyszerre kell eszközölni

⚠ FIGYELEM A kerek félkész termékek megdolgozási műveletei nem lehetségesek.

A vágás végső fázisában úgy szorítsa oda az alap anyagot a tolélelem segítségével, hogy a felhasználó kezét távol tartsa a veszélyzónától.

A körfűrészlap beszerelése és cseréje

Távolítsa el a berendezés dugóját az aljzatból. Távolítsuk el a körfűrészlap burkolatát rögzítő csavarokat, fordítsuk el a fedelet. Blokkolja a tárcsát a speciális kulccsal a rögzítőgyűrű behelyezésével. Lazítsa meg a fűrész tárcsa szorítócsavarját egy lapos csavarkulccsal (mindkét kulcs megtalálható a berendezés készletében). Csúsztassa le a szorítócsavart. Távolítsa el a fűrész a tengelyről. Szereljen fel az új fűrész tárcsát, fordított sorrendben elvégezve az előzőleg leírt lépéseket. Ügyeljen a fűrész tárcsa forgásirányára - a fűrész felső borításán megadott iránnyal meg kell egyeznie. A fűrész tárcsa cseréjét nagyon óvatosan kell végrehajtani. Az új fűrész tárcsa nagyon éles, és felerősítés közben sérülést okozhat a kézen. A fűrész tárcsa kemény felületre történő leesése mindig a fűrészfogak letörésével jár. A fűrész tárcsa leszerelése során semmi esetre se szabad kulcsokkal megfogni a tárcsát tartó orsót a belső gyűrű oldaláról. A gép ezen része felelős a fűrész tárcsa precíz beállításáért. A (jelentős szorítóerővel rendelkező) önzárókulcs használata deformációt okoz a körfűrész helyzetét rögzítő felületeken. Már a minimális deformálódások is az üzemeltetési tulajdonságok romlását vagy akár elvesztését okozzák. Az ilyen típusú eljárásból vagy kezelésből eredő követelések nem lesznek elfogadva.

1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében ajánlott, hogy a Felhasználó a reklamált Termékkel együtt adja át a Kezelési útmutatóban leírt készlet tartalmát.
2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyen feltüntetett utasításokat.
3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.
4. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:
 - a) A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra, karbantartásra és tisztításra vonatkozó feltételeket; A Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;
 - b) A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;
 - c) A Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;
 - d) A Felhasználó a Kezelési útmutatónak nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.
5. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Terméken:
 - a szériaszámok, dátum jelölések és a típuscímkék a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek
 - a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.
6. Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el

IV. Reklamációs eljárás

1. A Termék helytelen működésének észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi művelet a megfelelő módon került végrehajtásra.
2. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.
3. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. A Felhasználó a reklamációt a www.dedra.pl weboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”).
5. Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetők. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szerviz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).
6. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.
7. Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.
8. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.
9. A termékét reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).
10. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni. A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban tájékoztatjuk Önt, hogy

1. Az űrlapon megadott személyes adatainak Adminisztrátora a Pruszków-i székhelyű DEDRA-EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (továbbiakban: „Adminisztrátor”).
2. Az Ön adatait kizárólag a készülékre vonatkozó garanciális eljárás lefolytatása céljából dolgozzuk fel az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: "GDPR") 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban Az adatszolgáltatás önkéntes, de a garanciális eljárás lefolytatásához szükséges.
3. Az Ön adatait a garanciális eljárás lefolytatásának megfontolásának időtartama alatt, valamint archiválási céllal kezeljük, amennyiben az Adminisztrátorral szembeni esetleges követelésekkel szemben szükséges védekezni, de legfeljebb azok elévülésiéig.
4. Az Ön adatait csak olyan szervezettek számára adható ki, amelyek az Adminisztrátor nevében, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó írásbeli megbízási szerződés alapján adatokat kezelnek, és többek között technikai szolgáltatást, tárhelyszolgáltatást vagy weboldal-karbantartást, informatikai-, futárszolgáltatást nyújtanak. Az Adatkezelő beszállítói kötelesek gondoskodni az adatbiztonságról és megfelelni a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok követelményeinek, és nem használhatják fel a rájuk bízott személyes adatokat az Adatkezelővel kötött szerződésben meghatározott céloktól eltérő célokra.
5. Az Ön adatait nem dolgozzuk fel automatizált módon, beleértve a profilalkotást, és nem továbbítjuk harmadik országba/nemzetközi szervezetnek.
6. Az bármikor jogosult az adatai tartalmához történő hozzáféréshez, valamint annak helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adathordozhatósághoz és a kifogásoláshoz való joghoz.

7. Az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben az alábbi e-mail címen veheti fel a kapcsolatot: daneosobowe@dedra.pl;
8. Önnek jogában áll van panaszt benyújtani az illetékes adatvédelmi hatóságnál;

RO Cuprinsul

1. Fotografii și figuri
2. Destinația dispozitivului
3. Restricții de utilizare
4. Date tehnice
5. Pregătirea pentru lucru
6. Conectare la rețea
7. Pornirea dispozitivului
8. Utilizarea dispozitivului
9. Operații curente de mentenanță
10. Piese de schimb și accesorii
11. Eliminarea individuală a defectiunilor
12. Set de completare a dispozitivului
13. Informații pentru utilizatori cu privire la eliminarea echipamentelor electrice și electronice
14. Talon de garanție

Traducerea instrucțiunii originale

Declarația de conformitate este anexată la instrucțiuni ca un document separat. În cazul în care declarația de conformitate lipsește, contactați Dedra Exim Sp. z o.o.

Condiții generale de siguranță au fost atașate la instrucțiuni ca o broșură separată.

AVERTISMENT. Citiți toate avertismentele marcate cu simbolul și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor de siguranță menționate mai jos poate cauza electrocutări, incendii sau leziuni grave.

Păstrați toate avertismentele și instrucțiunile pentru utilizare ulterioară.

2. Destinația dispozitivului

Fierăstrăul circular este proiectat pentru tăierea lemnului de rășinoase și foioase, a materialelor pe bază de lemn (placaj, PAL, etc.) și a materialelor plastice. Aparatul vă permite să efectuați operații de bază legate de tăierea lemnului: tăiere longitudinală, tăiere transversală, tăiere oblică, toate acestea fiind descrise în acest manual. Se permite utilizarea aparatului în lucrări de renovare-construcții, ateliere de reparații în lucrări de amatori, respectând condițiile de utilizare și condițiile de lucru permise, conținute în manualul de utilizare.

3. Restricții de utilizare

Dispozitivul poate fi utilizat numai în conformitate cu "Condițiile admisibile de lucru", prezentate mai jos. Modificările neautorizate ale construcției mecanice și electrice, orice modificări, operațiile de întreținere care nu sunt descrise în manualul de utilizare vor fi considerate ilegale și vor duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție, iar declarația de conformitate își va pierde valabilitatea. Utilizarea neconformă cu destinația sau cu manualul de utilizare va duce la pierderea imediată a drepturilor de garanție.

ATENȚIE Zgomotul emis de dispozitiv în timpul funcționării depășește 85 dB (A), prin urmare un operator nu poate lucra mai mult de 4 ore pe zi.

Condițiile admisibile de lucru

S2 6 min. lucru ocazional, timpul de lucru cu sarcină 6 min. Mașina poate fi utilizată numai în încăperi închise, cu ventilație eficientă. Este interzis lucrul sau expunerea fierăstrăului la umiditate sau ploaie.

Explicație suplimentară: modul de lucru S6 – Munca temporară cu perioade de muncă identice succesive sub perioadele sub sarcină și perioade de repaus. În acest mod de operare nu există timpi morți (timpi de așteptare). În cazul nostru, S6 20% înseamnă 2 minute de lucru sub sarcină și 8 minute de ralanti în timpul unui ciclu de funcționare de 10 minute.

4. Date tehnice

Model	DED7726
Motor electric	inducție monofazică
Tensiune în rețea [V]	230 ~
Frecvența în rețea [Hz]	50
Puterea nominală a motorului [w]	2200
Masa [kg]	52
Viteza de rotație a ferăstrăului circular [ob/r/min]	2800
Diametrul ferăstrăului circular dințat [mm]	315
Diametrul orificiului ferăstrăului circular [mm]	30,0
Dimensiunile mesei principale [mm]	800 x 550
Dimensiunile meselor suplimentare [mm]	800 x 400
Gama de deviații ale capului de lucru	0 - 45°
Înălțimea maximă a elementului tăiat (0°/45°) [mm]	83/58
Diametrul orificiului conectorului aspiratorului de rumeguș [mm]	53,5 /21,5
Grad de protecție împotriva accesului direct	IP44
Emisia de zgomot	
Nivelul de putere acustică L _{WA} [dB(A)]	104

Incertitudinea de măsurare (K_{WA}) [dB(A)]	3
---	---

Informația privind zgomot

Emisia zgomotului a fost definită conform EN 1870-19:2013, valorile au fost specificate în tabelul de mai sus.

ATENȚIE Zgomotul poate cauza deteriorarea auzului, utilizați întotdeauna protectoare de auz în timpul lucrului!

Valoarea totală declarată a zgomotului a fost măsurată în conformitate cu metoda standard de testare și poate fi utilizată pentru a compara un dispozitiv cu altul. Nivelul de zgomot poate fi de asemenea utilizat pentru a efectua o estimare preliminară a expunerii la zgomot.

Nivelul de zgomot în timpul utilizării efective a dispozitivului poate să difere de valorile declarate, în funcție de modul în care sunt utilizate uneltele de lucru, în special de tipul piesei prelucrate și de necesitatea de a specifica măsurile de protecție a operatorului. Pentru a estima cu exactitate expunerea în condiții reale de utilizare, trebuie luate în considerare toate etapele ciclului de operare, inclusiv perioadele când dispozitivul este oprit sau când este pornit, dar fără să fie utilizat pentru lucru.

5. Pregătirea pentru lucru

ATENȚIE Toate operațiile trebuie efectuate cu ștecherul scos din priză de curent.

Ordinea montării pieselor fierăstrăului este prezentată în desenele din manualul de utilizare. În timpul montării, asigurați-vă că toate componentele setului au fost livrate, consultați completarea aparatului.

Montarea fierăstrăului circular

ATENȚIE La asamblarea fierăstrăului circular, purtați mănuși pentru a evita rănirea mâinilor cu lamele ascuțite ale fierăstrăului. Utilizați ferăstraie circulare a căror diametre exterioare și interioare sunt conforme cu cele din datele tehnice

Folosind o șurubelniță, desurubați cele 4 șuruburi, ridica panoul lateral al protecției, blocați discul și cu ajutorul unei chei de strângere desurubați șurubul de fixare (filetul stâng) și scoateți flanșa de apăsare.

Scoateți fierăstrăul circular și montați unul nou, având mare grijă ca direcția de rotație a protecției să fie conformă cu direcția indicată pe protecția superioară a lamei de tăiere a . Puneți flanșa de apăsare și strângeți șurubul de fixare.

Montarea și reglarea separatorului (Fig. C).

- Desurubați cele șase șuruburi care fixează inserția mesei, scoateți inserția.
- Introduceți separatorul în buca de prindere, slăbind piulița de prindere în prealabil.
- Strângeți ușor piulița descrisă mai sus și așezați separatorul în așa fel încât cel mai înalt punct al acestuia să fie cel puțin 1 mm, dar nu mai mult de 5 mm sub punctul cel mai înalt al fierăstrăului circular. (Fig. I)
- Cea mai scurtă distanță dintre partea penei de separare situată cel mai aproape fierăstrău și fierăstrău trebuie să fie de 3 mm, și nici un punct al separatorului (penei de separare) să nu fie la o distanță de mai mult de 8 mm, măsurată de-a lungul razei fierăstrăului.
- Utilizând cheia inclusă în set, strângeți piulița de fixare.
- Separatorul (panade separare) trebuie să fie în linie cu discul de tăiere pentru a împiedica blocarea piesei de prelucrat.

Stabilirea înălțimii optime a lamei de tăiere a :

- Utilizați o cheie de dimensiunea 17 pentru a slăbi cele două piulițe de pe șurubul manivelei (Fig. H)
- Deplasați piulițele de pe mânerul manivelei de la punctul A la punctul B (fig. 1) cât mai aproape posibil de brațul manivelei. Această acțiune va permite ca lama de fierăstrău să fie extinsă (adusă) la înălțimea optimă.

Montarea protecției lamei de tăiere a

Montăm protecția lamei de tăiere a pe partea de suport a separatorului (penei de separare), prin orificiul capacului de protecție și al separatorului (penei de separare) trecem șurubul care este axa de rotație a capacului de protecție. Punem piulița pe șurub și strângem ferm, în așa fel încât capacul de protecție să revină singur la poziția de repaus. La capacul de protecție montăm un capăt al cablului de aspirație a rumegușului și așchiilor, iar celălalt capăt îl legăm de conector.

Montarea instalației de evacuare a pulberilor

La capacul de protecție inferior al fierăstrăului circular legăm conectorul de aspirație a rumegușului și așchiilor cu patru șuruburi. La conector legăm cablul de conectare adecvat pentru aspirația rumegușului. Orificiul cu un diametru mai mic este conectat prin cablu cu orificiul situat pe capacul de protecție al fierăstrăului circular.

Montarea ghidajului paralel:

În cazul tăierii longitudinale, ansamblul ghidajului paralel trebuie introdus în fanta de pe marginea scurtă a mesei principale (vezi: fig. E). Partea principală a ghidajului paralel, descrisă în figura E, este programată să taie elemente cu o grosime mai mare de 15 mm. În cazul setării descrise în figura D nu înclinăți grupul motopropulsor și fierăstrăul circular.

Tăierea elementelor înguste și oblice

În cazul tăierii cu înclinația grupului motopropulsor (șanfrezare) și în cazul tăierii elementelor subțiri (<15 mm) deplasați partea principală a ghidajului în poziția joasă. Pentru a face acest lucru, desfaceți cele două piulițe flutur și trageți partea principală a ghidajului. Așezați partea principală a ghidajului în poziția joasă (vezi: fig. F - poziția înaltă, fig G - poziția joasă, fig. J - șanfrezare). Scara liniară vă permite să setați ușor ghidajul paralel la dimensiunea dorită. Două cleme simetrice sunt utilizate pentru a bloca poziția ghidajului. Culisor este echipat cu scară unghiulară. În cazul tăierii longitudinale, ghidul trebuie setat în așa fel încât planul de adeziune a materialului tăiat să formeze un mic unghi cu planul de centrifugare a fierăstrăului. Nu trebuie setat la valoarea unghiulară de zero grade, ci un pic mai mult, pentru a preveni agățarea materialului.

Montarea elementului de prelungire a mesei

Fierăstrăul este echipat cu o masă suplimentară, care este asamblată în funcție de nevoile dvs. În cazul tăierii longitudinale, masa trebuie să fie înșurubată pe partea de preluare. Pentru a suporta extensia, trebuie să utilizați câteva suporturi mai lungi, incluse în set și un set adecvat de șuruburi pentru montarea mesei.

Tăierea transversală

Necesită dezasamblarea părții principale a ghidajului și scoaterea a două șuruburi cu piulițe flutur. Glisați în afară culisor din canalul de ghidare pe partea scurtă și introduceți-l în canalul din partea mai lungă a ferăstrăului.

Când intenționăm să efectuăm operații transversale, masa de extensie este montată pe partea stângă a mesei principale. Pentru a suporta extensia, trebuie să utilizați câteva suporturi mai lungi, incluse în set și un set adecvat de șuruburi. După montare, așezați aparatul pe o suprafață plană și uniformă într-un loc bine luminat. Asigurați-vă apoi că piesele mobile și capacul de protecție al ferăstrăului circular nu sunt fie deteriorate. Când rotiți ferăstrăul, verificați dacă grupul motopropulsor nu este blocat (discul trebuie să manifeste o ușoară rezistență atunci când este rotit) și că ferăstrăul circular nu are mânerul slăbit. Strângeți dacă este necesar. Capacul superior trebuie așezat în așa fel, încât, în poziția cea mai înaltă a grupului motopropulsor, să atingă planul mesei principale. Marginea inferioară a capacului de protecție a ferăstrăului ar trebui să fie paralelă cu suprafața mesei principale.

6. Conectare la rețea

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de curent, asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu valoarea specificată pe plăcuța de identificare. Instalarea de alimentare trebuie să fie realizată în conformitate cu cerințele principale privind instalațiile electrice și să respecte dispozițiile privind siguranța utilizării. Parametrii de secțiune minimă a firului de alimentare și valorile nominale ale siguranței de protecție în funcție de puterea dispozitivului sunt specificate în tabelul de mai jos:

Puterea mașinii [W]	Secțiunea minimă a cablului [mm ²]	Valoarea minimă a siguranței tip C [A]
1400+2300	1,5	16

Instalația trebuie să fie executată de un electrician autorizat. În cazul când folosiți cablurile prelungitoare, aveți grijă ca secțiunea firului să nu fie mai mică decât cea cerută (vezi tabelul). În timpul lucrului cablul electric trebuie astfel poziționat, încât să nu fie expus la tăiere. Nu folosiți prelungitoare defecte. Verificați periodic starea tehnică a cablului de alimentare. Nu trageți de cablu.

7. Pornirea dispozitivului

ATENȚIE Înainte de a porni dispozitivul, efectuați obligatoriu operațiile descrise în capitolul "Pregătirea pentru lucru".

Butoanele de control al aparatului sunt situate în văzut piciorul stâng (fig. C). Ridicați clapeta întrerupătorului și apăsați butonul verde "I" pentru a porni aparatul, butonul roșu "O" este folosit pentru a opri aparatul. În cazul în care clapeta întrerupătorului este lăsată în jos, tot ce trebuie să faceți este să apăsați cu mâna butonul roșu al întrerupătorului de siguranță. Clapeta se blochează în corp, cauzând oprirea mașinii în timp ce blochează întrerupătorul în poziția "O". Pentru a debloca întrerupătorul, deplasați-l în sus în conformitate cu direcția marcată și deblocați clichetul. (des. D). Reglarea înălțimii de tăiere se face cu ajutorul unei pârghii situate sub masa principală a ferăstrăului. Coborârea grupului motopropulsor împreună cu discul de tăiere are loc atunci când rotiți mânerul în sensul acelor de ceasornic. Lângă manivelă există o scală de adâncime care vă permite să setați cu precizie înălțimea de tăiere. Pe părțile laterale ale lamei de tăiere a ferăstrăului, dedesubtul mesei, sunt aranjate simetric clemele de blocare a înclinării grupului motopropulsor. Pentru a înclina fierăstrăul circular, slăbiți clemele, iar valoarea unghiulară a înclinării trebuie fixată pe scară unghiulară. Ultimul pas este strângerea puternică a șuruburilor de fixare. Ferăstrăul este echipat cu protecție termică care protejează motorul împotriva supraîncălzirii. Dacă grupul motopropulsor se oprește automat în timpul funcționării, așteptați câteva minute și reporniți aparatul. La picioarele ferăstrăului au fost făcute orificii pentru fixare la sol.

ATENȚIE Nu rămâneți în raza de tăiere al fierăstrăului în timpul funcționării! Este necesar să utilizați echipamentul de împingere al mașinii pentru a îndepărta materialul. Evitați să vă apropiați de discul dințat rotativ!

8. Utilizarea dispozitivului

Tăiere longitudinală

Setați lama de tăiere în poziția verticală (pe scara valorii unghiulare 0), slăbind anterior și după setare prin fixarea blocatorului de reglare. Poziția lamei de tăiere este determinată de pornirea corectă a poziției grupului motopropulsor. Atașați ghidajul paralel pe masa de lucru în versiunea corectă, pentru tăierea din poziție joasă sau din poziție înaltă. Fixați ghidajul paralel la dimensiunea dorită. Ghidajul trebuie fixat în așa fel încât acestea nu se poată fi mutat cu mâna. Ghidajul poate fi fixat pe partea dreaptă a mesei fierăstrăului. Setarea ghidajului la dimensiunea dorită este facilitată de linia gradată în milimetri, care se află pe masa fierăstrăului. Porniți aparatul, efectuați o operație de tăiere.

Tăiere perpendiculară

În figura K este ilustrat un aparat pregătit pentru tăiere transversală. Glisați în afară culisor din canalul de ghidare pe partea scurtă și introduceți-l în canalul din partea mai lungă a ferăstrăului. Setări indicatorului scalei unghiului de pe culisor la un unghi de 0 grade. Slăbiți piulițele flutur și reglați partea principală a ghidajului astfel încât fanta dintre capacul mobil din partea stângă a lamei de fierăstrău și partea principală a ghidajului să fie de aproximativ 10 mm. Strângeți șuruburile flutur. Porniți aparatul, efectuați o operație de tăiere.

Tăiere oblică

Fierăstrăul este adaptat pentru tăierea (pentru tăierea longitudinală). Pentru a face acest lucru, slăbiți clemele, înclinați grupul motopropulsor la un unghi de 45 de grade. Setări valoarea pe scara unghiulară. Strângeți ferm șuruburile. Setări ghidajul așa cum este descris în punctul 7.

Șanfrenarea în cazul tăierii transversale

Este posibil de realizat în două moduri:

1. Prin înclinarea grupului motopropulsor ca la tăierea longitudinală

2. Prin introducerea setărilor unghiului la scara culisorului ca în cazul tăierii transversale. În cazul în care este necesară șanfrenarea în două planuri, setările unghiului trebuie mutate pe grupul motopropulsor și pe culisorul setat pentru tăiere transversală

ATENȚIE Operațiunile de prelucrare pe produse semifabricate rotunde nu sunt posibile

În etapa finală a tăierii, împingeți materialul cu ajutorul unui împingător, astfel încât să mutați mâna operatorului departe de zona periculoasă.

Fixarea, înlocuirea fierăstrăului circular

Scoateți ștecherul din priză. Scoateți șuruburile care fixează capacul fierăstrăului circular, înclinați capacul. Blocați cadrul cu cheia specială prin plasarea acestuia în inelul de prindere. Slăbiți capacul de protecție al fierăstrăului circular cu o cheie fixă (plată) (ambele chei se află în ansamblul dispozitivului). Scoateți prin glisare inelul de presiune. Scoateți fierăstrăul din ax. Montați un fierăstrău nou, procedând în ordine inversă decât la demontare. Rețineți că direcția de rotație a lamei fierăstrăului circular trebuie să fie în conformitate cu marcajul plasat pe elementul de protecție superior al fierăstrăului.

Înlocuirea fierăstrăului circular trebuie efectuată foarte atent. Fierăstrăul nou este foarte ascuțit și există un risc de rănire a mâinii atunci când strângem șuruburile. Căderea fierăstrăului pe o suprafață tare se termină întotdeauna cu zdrobirea smălțului dintelui.

Atunci când demontați fierăstrăul circular să nu apucați în nici un caz cheile deax din partea inelului interior. Această secțiune a mașinii este responsabilă pentru setarea precisă a lamei. Utilizare cheii de ancorare (cu putere mare de fixare) cauzează deformarea suprafeței de setare a poziției fierăstrăului circular. Chiar și deformările minime determină deteriorarea și chiar pierderea proprietăților funcționale. Reclamațiile rezultate din acest tip de comportament sau de folosire a dispozitivului nu vor fi acceptate în cadrul garanției.

De fiecare dată când înlocuiți fierăstrăul circular, profitați de acest lucru pentru a curăța complet compartimentele fierăstrăului circular și pentru a lubrifia piesele mobile aflate acolo. În cazul în care partea centrală a mesei de lucru este uzată (ca urmare a distrugerii acesteia în timpul tăierii), fierăstrăul trebuie pus în funcțiune pentru înlocuirea acesteia. Înlocuirea manuală constituie un pericol pentru siguranța utilizatorului.

Selectarea numărului de dinți ai lamei de tăiere a fierăstrăului circular pentru materialul care urmează a fi tăiat:

10-24 – Lemn gros (dur sau moale), plăci aglomerate.

Tăiere longitudinală (de-a lungul fibrelor lemnului)

18-40 – Lemn subțire, plăci aglomerate cu sau fără strat laminat, acoperiri din lemn. Tăiere precisă, rapidă, de-a lungul fibrelor de lemn sau transversal.

30-80 – Pentru plăcile de acoperire și finisare, pentru plăcile de lemn obișnuit sau prețios (1 sau 2 fețe), plăcile subțiri, din plastic sau plexiglas. Tăierea foarte precisă, suprafața nu are rupe.

80-120 – Lemn tare, panouri din plastic. Tăiere foarte precisă.

9. Operații curente de mentenanță

ATENȚIE Toate operațiile de întreținere trebuie efectuate cu ștecherul scos din priza de curent.

Verificați periodic starea tehnică a fierăstrăului circular:

- verificați dacă pe suprafața nu există zgărieturi care să indice crăparea fierăstrăului circular,

- verificați dacă nu există defecte de tăiere în inserțiile din carbură

Curățați în mod regulat compartimentele fierăstrăului circular, curățați bine canalul ejectorului de rumeguș. Fierăstrăul este echipat cu un sistem de ejectare a reziduurilor în timpul tăierii, la care se poate conecta un aspirator de rumeguș care îmbunătățește confortul muncii. Conectorul este amplasat în spatele aparatului.

La fiecare ocazie, curățați orificiul de evacuare a aerului de răcire a motorului electric.

Curățați în mod regulat de rumeguș întregul aparat. Acest lucru se face cel mai bine cu ajutorul aerului comprimat.

Ungeți cu regularitate toate piesele mobile cu ulei de mașină (puteți folosi np. WD40) În cazul tăierii cu alimentare ridicată, fierăstrăul se va opri din cauza sistemului de protecție instalat.

10. Piese de schimb si accesorii

Fierăstraie circulare recomandate

Tăietorul este dotat din fabrică cu un fierăstrău circular cu diametrul de 315 mm 30 mm și numărul de dinți de 40. Discul de tăiere descris este marcat cu numărul de catalog H31540. Fierăstrăul poate fi echipat cu discuri circulare cu mai mult de 80 de dinți, nr cat. 31580. Discurile de tăiere cu care sunt dotate ferăstraiele sunt marcate cu Semnul Certificatului de Siguranță nr B / 11/473/2000 emis de Institutul de Prelucrare din Cracovia. Fierăstrăul este proiectat să funcționeze cu lamele de ferăstrău circular DEDRA. Este permisă utilizarea de discuri de tăiere pentru ferăstraie de la alți producători, cu condiția ca grosimea corpului discului să fie de aproximativ 2,1 mm, iar lățimea dintelui de 3,4 mm. Nu este permisă utilizarea unui ferăstrău circular care diferă semnificativ față de valorile indicate. Ferăstraiele circulare cu un număr mai mare de dinți necesită o alimentare de lucru proporțional mai mică

Pentru a achiziționa piese de schimb și accesorii, contactați Service-ul Dedra Exim. Detaliile de contact pot fi găsite pe pagină 1 a manualului. Când comandați piese de schimb, vă rugăm să indicați numărul lotului aflat pe plăcuța de identificare și numărul piesei din schița de asamblare.

În perioada de garanție, reparațiile sunt efectuate conform regulilor menționate în talonul de garanție. Vă rugăm să predați produsul reclamat pentru reparație la locul de achiziție (vânzătorul este obligat să accepte produsul reclamat), trimiteți-l la centru de service aflat cel mai aproape de adresa de domiciliu (lista centrelor de service se află pe site-ul www.dedra.pl) sau expediați-l la service-ul central Dedra Exim. Vă rugăm amabil să anexați talonul de garanție completat. După perioada de garanție, reparațiile vor fi efectuate de service-ul central. Produsul deteriorat trebuie trimis la centrul de service (costul de expediție este suportat de utilizator).

11. Eliminarea individuală a defecțiunilor

ATENȚIE Înainte de a trece la eliminarea individuală a defecțiunilor, deconectați dispozitivul de alimentare.

Problemă	Cauză	Soluționare
Aparatul nu funcționează	Cablul de alimentare este slab conectat sau deteriorat	Împingeți ștecărul în priză, verificați cablul de alimentare
	Nu există tensiune de alimentare în priză	Verificați tensiunea din priză, verificați dacă s-a declanșat siguranța.
	Înterupător deteriorat	Înlocuiți întrerupătorul cu unul nou
	S-a declanșat siguranța de protecție împotriva suprasarcinii	Așteptați câteva minute, apăsați butonul de siguranță, porniți aparatul
Motorul se supraîncălzește	Găuri de aerisire înfundate	Curățați găurile de aerisire
Aparatul pornește greu	Compartimentul fierăstrăului circular este umplut cu rumeguș din cauza obstrucționării ejectorului de rumeguș	Curățați canalul ejectorului de rumeguș
	Rulmenții motorului uzați	Dați aparatul la reparat
Aparatul, după o utilizare prelungită, își pierde puterea, în timpul tăierii puteți mirosi mirosul de ardere a lemnului		Înlocuiți fierăstrăul circular cu unul nou

12. Set de completare a dispozitivului

1. Fierăstrău circular de precizie pentru lemn, 2. Fierăstrău circular pentru lemn, 3. Blat suplimentar, 4. Ghidaj lung, 5. Garnitură ghidaj scurtă (x2), 6. Picioare (x4), 7. Suporturi lungi (x2), 8. Suporturi scurte (x2) 9. Sisteme de siguranță blat scurte (x2), 10. Sisteme de siguranță blat lungi (x2), 11. Clemă excentrică. + unghiulară, 12. Capac de protecție superior, 13.Țeavă, 14. Conectorul aspiratorului, 15.Set de circulație, 16. Mânere transport (x2), 17. Împingător, 18. Chei (x2), 19. Mânere pentru țevi, 20. Talioane (x4), 21. Set de șuruburi

13. Informația pentru utilizatori privind eliminarea utilajelor uzate

(privește gospodăriile)



Simbolul afișat pe produse sau pe documentația care le însoțește indică faptul că echipamentele electrice sau electronice defecte nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere. În cazul în care trebuie să eliminați, să reutilizați sau să recuperați componente, trebuie să le duceți la un punct de colectare specializat, unde vor fi acceptate gratuit. Autoritățile locale furnizează informații privind locația punctelor de colectare a echipamentelor uzate, de exemplu pe site-urile lor web. Eliminarea corespunzătoare a dispozitivului permite conservarea resurselor valoroase și evitarea impactului negativ asupra sănătății și mediului, care rezultă din posibilitatea prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament.

Eliminarea incorectă a deșeurilor riscă sancțiuni în conformitate cu reglementările locale relevante.

Utilizatorii din țările UE: Dacă trebuie să vă debarasați de echipamente electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat punct de vânzare sau furnizorul dumneavoastră, care vă va putea oferi informații suplimentare.

Eliminarea în țări din afara Uniunii Europene: Acest simbol se aplică numai în țările din Uniunea Europeană. În cazul în care doriți să aruncați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau dealerul pentru a afla metoda corectă de eliminare.

Certificat de garanție

pentru

Fierăstrău circular cu masă

Nr. de catalog: DED7726 Număr de lot:

(denumit în continuare Produs)

Data de cumpărare a produsului:

Ștampila vânzătorului

Data și semnătura vânzătorului:

Declarația Utilizatorului:

Confirm, că am fost informat în ceea ce privește condițiile de garanție și efectele nerespectării orientărilor cuprinse în manualul de utilizare și în Certificatul de garanție. Condițiile prezentei garanției îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

.....
Data și locul

.....
semnătura Utilizatorului

Garanția este acordată în conformitate cu prevederile OG 21/1992 și OG 140/2021, cu modificările ulterioare, pe baza cardului de garanție și a dovezii originale de cumpărare. Perioada de reparație nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a predat reclamația vânzătorului.

I. Responsabilitatea pentru produs

1. **Garant** - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkow, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, [Judecătoria Raională pentru o.c. Varșovia în Varșovia, Departamentul al XIV-a Economic al Registrului Național Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł..
2. În condițiile menționate în prezentul Certificat de garanție Garantul acordă garanție la produsul derivat din distribuția Garantului.
3. Responsabilitatea cu titlu de garanție cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.
4. Cu titlu de garanție, Utilizatorul, obține dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecțiunea s-a ivit în perioada de garanție. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparației) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul își rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micșora prețul Produsului ori de a se retrage de la Contract.
5. Față de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultate din prezenta garanție și/ sau în legătură cu încheierea și executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect.

II. Perioada de garanție

Componentele Produsului acoperite de garanție	Durata de protecție a garanției
Fierăstrău circular cu masă	24 luni, de la data cumpărării Produsului, înscrisă în prezentul Certificat de garanție
Fierăstrău circular	Componente neacoperite de garanție

III. Condițiile de utilizare a garanției

1. Prezentarea de către Utilizator a Certificatului completat de garanție a Produsului și dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanței, facturii, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamația, se recomandă că Utilizatorul să trimită împreună cu Produsul reclamat, toate componentele menționate la "Completarea" Produsului în manualul de utilizare.
2. Respectarea de către Utilizator a recomandărilor din Manualul de utilizare și din Certificatul de garanție.
3. Garanția acoperă numai teritoriul Republicii Polonă și UE.
4. Garanția nu acoperă defecțiunile Produsului apărute în special din cauza:
 - a. Nerespectării de către Utilizator a condițiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare, întreținere și curățare corectă.
 - b. Utilizarea de către Utilizator a unor produse de curățare sau substanțe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;
 - c. Depozitare necorespunzătoare și transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;
 - d. Modificări și/sau reconstrucții arbitrare a Produsului de către Utilizator;
 - e. Utilizarea în Produs de către Utilizator a unor materiale consumabile neconforme cu manualul de utilizare
5. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produsul, în care:
 - numerele de serie, marcarea datelor și plăcuțele cu datele tehnice au fost îndepărtate de către Utilizator;
 - sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.
6. **Atenție!** Operațiile legate cu utilizarea de fiecare zi, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

IV. Procedura de reclamație

1. Dacă se constată că Produsul nu funcționează corect, Înainte de a depune reclamația trebuie să Vă asigurați dacă toate operațiunile descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.
2. Sesizați imediat reclamația, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care ați observat defectul produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produs dacă reclamația nu depune în termen de până de 7 zile.

3. Sesizarea reclamației se face de ex. la la punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanție sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Utilizatorul poate să depună reclamația prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. ("Formular pentru sesizarea reclamației cu titlu de garanție").
5. Adresele service-urilor de garanție din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă service-ul lipsește în statul adecvat, trimiteți sesizările de reclamație cu titlu de garanție pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).
6. Luând în considerare siguranța Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.
7. **Atenție!!!** Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea și viața Utilizatorului.
8. Executarea obligațiilor rezultate din garanție va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.
9. Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curățirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteți produsul reclamat în ambalajul original).
10. Perioada de garanție va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanție Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze, Garanția nu oprește, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispozițiile privind garanția pentru vicile produsului vândut.

În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, vă informăm.

1. Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal furnizate în formular este DEDRA-EXIM sp. z o. o. cu sediul social în Pruszków, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (în continuare: „Administrator”).
2. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate numai în scopul derulării procedurii de garanție a dispozitivului în conformitate cu art. 6 alin.1 lit. b din regulamentul general privind protecția datelor (în continuare: „GDPR”). Furnizarea datelor este voluntară, dar necesară pentru derularea procedurii de garanție.
3. Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada de luare în considerare a procedurii de garanție și în scopuri de arhivare în cazul în care este nevoie de apărare împotriva oricăror pretenții împotriva Administratorului, nu mai mult decât până la expirarea acestora.
4. Datele dumneavoastră pot fi dezvăluite numai entităților care prelucrează date pentru administrator pe baza unui contract scris de încredințare a prelucrării datelor cu caracter personal care oferă, printre altele, service tehnic, hosting sau întreținere site, service IT, firmă de curierat. Furnizorii Administratorului sunt obligați să asigure securitatea datelor și să îndeplinească cerințele legii aplicabile referitoare la protecția datelor cu caracter personal și nu pot folosi datele cu caracter personal încredințate în alte scopuri decât cele specificate în contractul cu Administratorul.
5. Datele dumneavoastră nu vor fi prelucrate în mod automatizat, inclusiv sub formă de profilare, și nu vor fi transferate către o țară terță/organizație internațională.
6. Aveți dreptul de a accesa datele dumneavoastră și dreptul de a rectifica, șterge, limita prelucrarea, dreptul de a transfera date, dreptul de a vă opune în orice moment.
7. În toate aspectele legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Administrator, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: daneosobowe@dedra.pl;
8. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal;

DE Inhaltsverzeichnis

1. Photos und Abbildungen
2. Einsatzgebiete
3. Einsatz einschränkungen
4. Technische Daten
5. Vorbereitungen vor dem Einsatz
6. Netzanschluss
7. Gerät einschalten
8. Gerätegebrauch
9. Gerätebedienung
10. Ersatzteile und Zubehör
11. Störungen selbst beseitigen
12. Gerätekomponenten
13. Hinweis für die Benutzer zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten
14. Garantieerklärung

Übersetzung der Originalanleitung

Die Konformitätserklärung wurde dieser Anleitung separat beigelegt. Fehlende Konformitätserklärung ist nach Rücksprache bei Dedra Exim Sp. z o.o. einzuholen.

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen wurden dieser Anleitung als ein separates Heft beigelegt.

⚠️ WARNUNG. Alle mit versehenen Warnungen und alle Hinweise gründlich lesen. Bei Nichtbeachten der folgenden Warnungen und Sicherheitshinweise kann es zum elektrischen Schlag, einem Brand oder ernsthaften Verletzungen kommen.

Alle Warnungen und Hinweise für den künftigen Gebrauch aufbewahren.

2. Gerätebestimmung

Die Kreissäge ist zum Schneiden von hartem und weichem Holz, sowie von holzähnlichen Materialien (Sperrholz, Spanplatten u.ä.) und Kunststoff bestimmt. Die Maschine erlaubt die Grundoperationen des Schneidens von Holzelementen ausführen: Längslegen, Schräglegen, was ausführlich im weiteren Teil der Anweisung beschrieben wurde.

Es ist zulässig, das Gerät bei Bau- und Renovierungsarbeiten, in Reparaturwerkstätten und bei Amateurarbeiten unter gleichzeitiger Einhaltung der Verwendungsbedingungen und zulässigen Arbeitsbedingungen, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind, zu nutzen.

3. Einsatzeinschränkungen

Das Gerät darf nur gemäß den folgenden „Zulässigen Betriebsbedingungen“ betrieben werden. Eigenhändige Änderungen des Geräteaufbaus, jegliche Umbauten bzw. Bedienungen, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben werden, gelten als rechtswidrig und führen zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche und der Gültigkeit der Konformitätserklärung. Der Gerätegebrauch entgegen der Bestimmung oder der Bedienungsanleitung führt zum sofortigen Verlust der Garantieansprüche.

ACHTUNG Der vom Gerät emittierte Lärm während der Arbeit überschreitet den Wert von 85 dB(A), deswegen darf ein Operateur nicht länger als 4 Stunden täglich arbeiten.

Zulässige Betriebsbedingungen

S2 6 min Nebenarbeit, Arbeitszeit mit Belastung 6 min
Die Maschine darf nur in geschlossenen Räumen benutzt werden, mit funktionierender und leistungsfähiger Lüftung. Die Arbeit in Feuchtigkeit ist unerlaubt. Die Aussetzung der Kreissäge den Feuchtigkeitsbedingungen und dem Regen ist unerlaubt.

Zusätzliche Erläuterungen: Arbeitsmodus S6 - Periodenarbeit mit aufeinander folgenden identischen Arbeitszeiten unter Belastung und Arbeitszeiten mit Leerlaufpausen. In diesem Arbeitsmodus treten die Standzeiten nicht auf. In unserem Fall S6 20% bedeutet 2 Minuten Arbeit unter Belastung und 8 Minuten Arbeit im Leerlauf im 10 Minuten-Arbeitszyklus.

4. Technische Daten

Modell	DED7726
Motor	Induktions-Einphasen-
Netzspannung [V]	230 ~
Frequenz [Hz]	50
Motorleistung [w]	2200
Masse [kg]	52
Drehgeschwindigkeit der Scheibensäge [ob/min]	2800
Durchmesser der Zahnscheibensäge [mm]	315
Öffnungsdurchmesser der Scheibensäge [mm]	30,0
Ausmaße des Grundtisches [mm]	800 x 550
Ausmaße der zusätzlichen Tische [mm]	800 x 400
Bereich der Abweichungen des Arbeitskopfstückes	0 - 45°
Maximale Höhe des geschnittenen Elements (0°/45°) [mm]	83/58
Öffnungsdurchmesser des Anschlussstutzens des Abzuges [mm]	53,5 / 21,5
Schutzgrad vor dem unmittelbarem Zutritt	IP44
Lärmemission	
Schalleistungspegel L_{WA} [dB(A)]	104
Messunsicherheit (K_{WA}) [dB(A)]	3

Information zum Lärmpegel

Die Lärmemission wurde nach EN 1870-19:2013, ermittelt und die Werte sind in der vorgenannten Tabelle aufgeführt.

ACHTUNG Der Lärm kann Gehörschäden herbeiführen, deshalb ist ein Gehörschutz bei der Arbeit zu tragen!

Der deklarierte Gesamtwert von Lärmpegel wird nach einem standardmäßigen Prüfverfahren ermittelt und kann zum gegenseitigen Gerätevergleich verwendet werden. Der genannte Lärmwert kann auch für eine Erstbeurteilung der Lärmexposition verwendet werden. Der Lärmwert kann beim Vororteseinsatz in Abhängigkeit von der Gebrauchsweise der Werkzeuge, insbesondere von der jeweiligen Werkstückbeschaffenheit, sowie von der erforderlichen Festlegung der Schutzmaßnahmen für den Bediener, von den deklarierten Werten abweichen. Um die Exposition unter den Ist-Einsatzbedingungen genau ermitteln zu können, sind alle Schritte des jeweiligen Prozesses zu berücksichtigen, die auch die Zeiträume umfassen, wenn das Werkzeug ausgeschaltet bzw. eingeschaltet bleibt, aber nicht eingesetzt wird.

5. Vorbereitungen vor dem Einsatz

ACHTUNG Zuerst Stecker ziehen, erst dann jegliche Bedienung vornehmen.

Die Reihenfolge der Montage der Kreissäge wurde auf den Zeichnungen und auf der Bedienungsanleitung vorgestellt. Während der Montage ist zu berücksichtigen, ob alle Elemente des Satzes geliefert wurden - siehe Kompletation der Maschine.

Montage der Kreissäge

Während der Montage der Kreissäge ist Handschuhe zu tragen um Handverletzungen über die scharfen Sägenzähne zu vermeiden.



Kreissägen verwenden, deren Innen- und Außendurchmesser den Daten, die in den Technischen Daten enthalten sind, entsprechen.
Mit Hilfe des Schraubendrehers 4 Schrauben losschrauben, das Seitenpaneel der Abdeckung heben, die Scheibe blockieren und mit einem flachen Schlüssel die Anpressschraube (linkes Gewinde) losschrauben. Dann den Anpressflansch abnehmen. Die Kreissäge abnehmen und eine neue aufsetzen, indem berücksichtigt wird, dass die Drehrichtung der Scheibe der Drehrichtung, die auf der oberen Abdeckung der Scheibe angegeben ist, entspricht.

Montage und Regulierung des Spaltkeiles (Zeichnung C).

- 6 Schrauben, die die Tischeinlage befestigen, losschrauben, und die Einlage herausnehmen.
- Den Spaltkeil in das Klemmnest einschieben, vorher aber die Klemmmutter lockern.
- Die beschriebene Mutter leicht anziehen und den Spaltkeil so aufstellen, dass der höchste Punkt des Keiles wenigstens 1 mm, aber nicht mehr als 5 mm, sich unter dem höchsten Punkt der Kreissäge befindet (Zeichnung I).
- Der kleinste Abstand zwischen dem Keilteil, der sich am nächsten der Säge befindet, und der Säge darf (nur) 3 mm betragen und kein Punkt des Spaltkeiles kann von der Säge mehr als 8 mm - bei der Messung entlang des Segenradius - entfernt sein.
- Mit dem an die Ausstattung beigefügtem Schlüssel fest die Klemmmutter festziehen.
- Der Spaltkeil hat sich in einer Linie mit der Schneidscheibe zu befinden, um der Blockierung des bearbeiteten Elements vorzubeugen.

Einstellung der optimalen Scheibenhöhe:

- Mit Hilfe des Flachschrüssels mit einer Größe von 17 die zwei Muttern lockern, die sich auf der Kurbelschraube befinden (Zeichnung H).
- Die Muttern auf der Kurbelschraube vom Punkt A zum Punkt B verlagern (Zeichnung I), dass sie am nächsten des Kurbelarmes liegen. Diese Tätigkeit erlaubt das Vorschieben des Sägeblattes auf eine optimale Höhe.

Montage der Scheibenabdeckung

Die Abdeckung der Scheibe montieren wir auf den Stützteil des Spaltkeiles; durch die Öffnung der Abdeckung und des Keiles verschieben wir die Schraube, die die Drehachse der Abdeckung bildet. Auf die Schraube setzen wir die Mutter auf und ziehen sie so fest, dass die Abdeckung selbsttätig in die Stillstellung (Ruhelage) zurückkehrt.

Montage des Staubabzuges

An die untere Abdeckung der Kreissäge montieren wir mit Hilfe von vier Schrauben das Anschlussstück zum Abzug der Späne. An das Anschlussstück schließen wir mit Hilfe einer entsprechenden Anschlussleitung den Späneabzug an. Die Öffnung mit kleinerem Durchmesser verbinden wir mit einer Leitung mit der Öffnung, die sich auf der Abdeckung der Kreissäge befindet.

Montage der parallelen Führung (des parallelen Führungselements):

Beim Längsschneiden ist der Satz der parallelen Führung in die Spalte auf dem kürzeren Rand des Haupttisches einzuschieben (siehe Zeichnung E). Der Führungsteil der parallelen Führung, der auf der Zeichnung E gezeigt wurde, wurde zum Schneiden von Elementen mit einer Stärke > 15 mm eingestellt. Bei der Einstellung, die auf der Zeichnung D gezeigt wurde, darf man den Antriebssatz und die Kreissäge nicht beugen.

Schneiden von schmalen und schrägen Elementen

Beim Schneiden mit Neigung des Triebwerkes (Abfasen) und beim Schneiden von schmalen Elementen (<15 mm) ist der Führungsteil in die niedrige Lage umzustellen. Hierfür sind zwei Flügelmutter zu lockern und der Führungsteil auszufahren. Den Führungsteil schieben wir bei der niedrigen Lage (siehe Zeichnung F - hohe Lage, Zeichnung G - niedrige Lage, Zeichnung J - Abfasen). Die Linienskala ermöglicht auf einfache Weise das parallele Führungselement auf das geforderte Ausmaß einzustellen. Zur Blockierung der Lage des Führungselements dienen zwei symmetrisch gelegene Klemmen. Der Schiebersatz ist mit einer Winkelskala ausgestattet. Beim Längsschneiden ist das Führungselement so aufzustellen, dass die angrenzende Oberfläche des geschnittenen Materials einen kleinen Winkel mit der Schleuderebene der Kreissäge bildet. Die Einstellung auf den Winkelwert von 0° muss also vermieden werden. Die Einstellung muss einen geringeren Wert aufweisen um die Verklebung des Materials zu vermeiden.

Montage des den Tisch verlängernden Elements

Die Kreissäge ist mit einem zusätzlichen Tisch, der in Abhängigkeit von den Bedürfnissen montiert wird, ausgestattet. Beim Längsschneiden ist der Tisch an der Empfängerseite festzuschrauben. Zur Abstützung des verlängerten Tisches sind ein paar längere Stützkonsole, die sich im Satz befinden, zu verwenden. Es muss auch ein entsprechender Satz von Schrauben zum Montieren des Tisches verwendet werden.

Schrägschneiden

Das Schrägschneiden bedürft der Demontage des Führungsteiles und des Herausdrehens von 2 Stück der Schrauben mit Flügelmutter. Der Schiebersatz ist aus dem Führungskanal auf der kürzeren Seite herauszufahren und in den Kanal an der längeren Seite der Kreissäge einzuschieben. Beabsichtigen wir die Operationen des Schrägschneidens auszuführen, so montieren wir den Verlängerungstisch an der linken Seite des Haupttisches. Zur Abstützung des Tisches ist ein paar kürzere Stützkonsole, die sich im Satz befinden, und ein entsprechendes Schraubenkomplet zu verwenden. Nach der Beendigung der Montage ist die Maschine auf flacher und ebener Oberfläche an einer gut beleuchteten Stelle aufzustellen. Anschließend muss geprüft werden, ob die mobilen Elemente und die Abdeckungen der Kreissäge nicht beschädigt sind. Indem die Kreissäge umgedreht wird ist zu prüfen, ob das Antriebssystem nicht blockiert ist (die Scheibe muss sich mit einem leichten Widerstand drehen) und

ob die Kreissäge im Griff nicht gelockert ist. Beim Bedarf ist sie festzuziehen. Die obere Abdeckung muss so eingestellt werden, dass bei der höchsten Einstellung des Triebwerkes die seitlichen mobilen Abdeckungen mit der Ebene des Haupttisches in Berührung kommen. Die untere Kante der Abdeckung der Säge hat zu der Oberfläche des Haupttisches parallel zu sein.

6. Netzanschluss

Vor dem Netzanschluss des Gerätes sicherstellen, dass die Versorgungsspannung dem Wert laut dem Typenschild entspricht. Die Elektroinstallation muss gemäß den grundlegenden Anforderungen an Elektroinstallationen hergestellt werden und die Anforderungen an den sicheren Gebrauch erfüllen. Die Parameter des Stromkabel-Mindestquerschnittes sowie des Sicherungsnennwertes hängen von der Geräteleistung ab und werden in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Machinenleistung [W]	Min. Drahtschnitt [mm ²]	Min. Sicherungsgröße Typ C [A]
1400÷2300	1,5	16

Die Netzinstallation muss von einem Fachelektriker verlegt werden. Bei erforderlichen Verlängerungskabeln darf der Leitungsquerschnitt den erforderlichen Wert nicht unterschreiten (s. Tabelle). Das Elektrokabel ist so zu verlegen, dass es beim Gerätebetrieb nicht durchschnitten wird. Nicht funktionsfähige Verlängerungskabel nicht gebrauchen. Technische Beschaffenheit des Versorgungskabels regelmäßig nachprüfen. Gerät nicht am Versorgungskabel ziehen.

7. Gerät einschalten

⚠ ACHTUNG Die Tätigkeiten laut Kap. „Vorbereitungen vor dem Einsatz“ unbedingt vornehmen, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird“.

De bedieningsknoppen van de machine bevinden zich op de linkerpoot van de zaag (tek. C). Til het klepje van de schakelaar op en druk op de groene knop "I" om de machine te starten, de rode knop "0" dient om te machine te stoppen. In het geval dat het klepje van de schakelaar losgelaten wordt, volstaat het om met uw hand op de rode knop van de veiligheidsschakelaar te drukken. Het klepje klikt op het lichaam, waardoor de machine uitschakelt terwijl de schakelaar geblokkeerd wordt in de positie "0". Om de schakelaar te ontgrendelen beweegt u hem naar boven in overeenstemming met de aangeduide richting en ontgrendelt u de pal (tek. D). We stellen de zaaghoogte in mbv. de krukas, die zich onder de hoofdtafel van de zaag bevindt. Het neerlaten van de aandrijfeenheid samen met de snijstijf gebeurt wanneer de krukas roteert in klokwijszin. Er is een diepteschaal naast de krukas, voor een precieze instelling van de zaaghoogte. Aan de zijanten van de zaagbescherming, onder de tafel, zijn de blokkeerklemmen voor het hellen van de aandrijfeenheid symmetrisch geplaatst. Om de cirkelzaag te hellen maakt u de klemmen los, en stelt u de hoekwaarde van de helling in op de hoekschaal. De laatste stap is het stevig vastdraaien van de klem Schroeven. De zaag is uitgerust met een thermische beveiliging, die de motor beschermt tegen oververhitting. Als de aandrijfeenheid tijdens de werking automatisch stopt, dient men een paar minuten te wachten en dan het apparaat opnieuw te starten. In de poten van de zaag werden gaten gemaakt voor bevestiging aan de grond.

⚠ ACHTUNG Blijf tijdens de werking niet in het snijvlak! Het is noodzakelijk om de duwapparatuur van de machine te gebruiken om materiaal te verwijderen. Breng uw handen niet in de buurt van de draaiende getande schijf!

8. Gerätegebrauch

Längssägen

Die Schneidscheibe in vertikalen Position stellen (auf der Wertskala 0), vorher die Einstellungsblockade lockern, und nach dem Einstellen die Einstellungsblockade festspannen. Die Lage der Scheibe stellen wir ein, indem wir die Einstellungskurbel der Lage des Triebwerkes drehen. Auf dem Arbeitstisch das parallele Führungselement in entsprechender Version befestigen - entweder zum niedrigen Sägen oder zum hohen Sägen. Das parallele Führungselement auf das geforderte Ausmaß festspannen. Das Führungselement ist so zu befestigen, dass es mit der Hand nicht verschieben sein kann. Das Führungselement kann an der rechten Seite des Tisches der Kreissäge befestigt werden. Die Einstellung des Führungselements auf das entsprechende Ausmaß erleichtert der Millimetermaßstab, der sich auf dem Tisch befindet. Die Maschine einschalten und die Schneidoperation ausführen

Schräges Sägen

Auf der Zeichnung K wurde die Maschine, die zum Schrägsägen vorbereitet ist, gezeigt. Den Schieber des Führungselements aus dem Führungskanal herausfahren und in den Führungskanal an der längeren Tischseite einschieben. Den Richtwert der Winkelskala auf dem Schieber der Winkleinstellungen auf den Wert 0 Grad einstellen. Die Flügelmuttern lockern und den Führungsteil des Führungselements so aufstellen, dass die Spalte zwischen der mobilen Abdeckung an der linken Seite der Sägenabdeckung und dem Führungsteil nur ca. 10 mm beträgt. Die Flügelmuttern festspannen. Die Maschine einschalten und die Schneidoperation ausführen.

Abfasen

Die Kreissäge ist an die Ausführung der Abschrägung (des Abfasens) (für das Längsschneiden) angepasst. Zu diesem Zweck sind die Klemmen zu lockern und das Triebwerk im Bereich von 0-45 Grad zu neigen. Den Wert auf der Winkelskala einstellen. Fest die Schrauben verklemmen. Das Führungselement so aufstellen, wie das im Punkt 7 beschrieben wurde.

Abfasen beim Schrägschneiden

Das kann man auf zwei Weisen erreichen:

- Über das Neigen des Triebwerkes so, wie für das Längsschneiden.
- Über die Einführung von Winkleinstellungen auf der Schieberskala so, wie für das Schrägschneiden. Beim Entstehen der Notwendigkeit des Abfasens in

zwei Ebenen sind die Einstellungen auf das Triebwerk und auf den Schieber, der zum Schrägschneiden aufgestellt ist, zu übertragen.

⚠ ACHTUNG Die Bearbeitungsoperationen auf den runden Halbfabrikaten sind nicht möglich.

In der Endphase des Schneidens ist das Material mit Hilfe der Stoßstange (des Stoßels) zu schieben, um die Hand des Operators von der gefährlichen Zone zu entfernen.

Befestigung, Austausch der Kreissäge

Den Stecker aus der Steckdose herausnehmen. Die Befestigungsschrauben des Deckels der Kreissägenkammer losschrauben. Den Deckel aufklappen. Die Scheibe mit Hilfe eines speziellen Schlüssels blockieren, indem er im Anpressring aufgesetzt wird. Die Anpressschraube der Kreissäge mit Hilfe des Flachschlüssels (die zwei Schlüssel befinden sich in der Ausstattung des Gerätes) losschrauben. Den Anpressring herunterschieben. Die Säge vom Spindel abnehmen. Eine neue Säge anlegen und sie in umgekehrten Reihenfolge montieren. Auf die Drehrichtung, die auf der Kreissäge angezeigt ist, Acht geben. Die Drehrichtung muss mit der Markierung, die auf der oberen Abdeckung platziert ist, übereinstimmen.

Die Tätigkeit des Wechsels der Kreissäge ist sehr vorsichtig durchzuführen. Die neue Säge ist sehr scharf und beim Nachziehen entsteht die Gefahr der Handverletzung. Das Fallen der Säge auf den Fußboden endet immer mit dem Abbröckeln des Scheibezahnes. Bei der Demontage der Kreissäge darf in keinem Fall mit dem Schlüssel die Spindel von der Innenringseite gegriffen werden. Dieses Fragment der Maschine ist für die präzise Einstellung der Schneidscheibe verantwortlich. Die Verwendung des selbstklemmenden Schlüssels (mit großer Klemmkraft) verursacht die Deformation von Oberflächen, die die Lage der Kreissäge bestimmen. Sogar minimale Verformungen verursachen die Verschlechterung und sogar den Verlust von Nutzeigenschaften der Einrichtung. Garantieansprüche, die sich aus so einem Vorgehen dieser Art oder aus so einer Bedienung ergeben, werden nicht anerkannt. Bei jedem Wechsel der Säge ist die Gelegenheit zur genauen Reinigung der Kreissägenkammer und zum Schmieren der mobilen Elemente (die sich dort befinden) auszunutzen. Bei der Abnutzung des Mittelteiles des Arbeitstisches (im Ergebnis seiner Vernichtung während dem Schneiden) ist die Kreissäge dem Service zuzuführen um sie auszutauschen. Der eigenhändige Austausch bildet eine Gefahr und begrenzt die Sicherheit des Benutzers.

Anpassung der Zahnanzahl der Kreissäge an das geschnittene Material:

10-24 – Dicks Holz (hart oder weich), Spanholzplatte. Längsschneiden (entlang der Holzfasern)

18-40 – Dünnes Holz, Spanholzplatte mit laminierter Bedeckung oder ohne Bedeckung, Holzbedeckung. Präzises, schnelles Schneiden, entlang der Holzfasern oder quer zu den Holzfasern.

30-80 – Für Bedeckungen und zur Vollendung der Platte, Tafeln aus einfachem oder wertvollem Holz (1- oder 2-seitig), dünne Platten, Plastik, Plexiglas. Sehr präzises Schneiden, Schneidoberfläche ohne Herausbrechungen.

80-120 – Hartes Holz, Kunststoffplatten. Sehr präzises Schneiden.

9. Gerätebedienung

⚠ ACHTUNG Zuerst Stecker ziehen, erst dann jegliche Bedienung vornehmen.

Periodenweise den technischen Zustand der Kreissäge verifizieren:

- überprüfen, ob sich auf der Oberfläche keine Rissen gebildet haben, die vom Platzen der Kreissäge zeugen könnten,
- überprüfen, ob keine Schneidabträge der Hartmetalleinsätze (Hartmetallplatten) entstanden sind.

Regulär die Kreissägenkammer und genau den Kanal des Späneauswerfers reinigen. Die Kreissäge ist mit einem System der Ausbeuteabführung während dem Schneiden ausgestattet. An das System kann ein Späneabzug, der den Arbeitskomfort verbessert, angeschlossen werden. Der Anschlussstutzen befindet sich auf der hinteren Seite der Maschine.

Bei jeder Gelegenheit ist der Auslauf der Kühlluft des elektrischen Motors zu reinigen. Die ganze Maschine regulär aus/von den Spänen reinigen.

Regulär mit Maschinenöl alle mobile Teile des Gerätes schmieren (z.B. mit WD40) Beim Schneiden mit großem Vorschub wird sich die Kreissäge mit Rücksicht auf die montierte Absicherung ausschalten.

10. Ersatzteile und Zubehör

Empfohlene Kreissägen

Werkseitig ist die Trennmaschine mit einer Scheibensäge mit einem Durchmesser von 315 mm, einer Öffnung von 30 mm und einer Anzahl von 40 Zähnen versorgt. Die beschriebene Schnittscheibe besitzt den Katalognummer H31540. Die Kreissäge kann mit Scheibensägen mit größerer Anzahl der Zähne, z.B. 80 Zähnen, ausgestattet werden (Katalognummer 31580). Die Sägen, mit denen wir die Kreissägen ausstatten, besitzen das Nutzungssicherheitszeichen - Zertifikat Nr. B/11/473/2000, das durch das Spanbearbeitungsinstitut in Kraków ausgegeben wird. Konstruktionsweise ist die Kreissäge an die Arbeit mit den Scheibensägen DEDRA angepasst. Es ist die Verwendung von Sägen anderer Hersteller zulässig. Es muss aber die Bedingung unter Acht genommen werden, dass die Körperstärke der Säge ca. 2,1 mm und die Zahnbreite 3,4 mm beträgt. Die Verwendung von Scheibensägen mit bedeutend abweichenden Werten ist unzulässig. Die Scheibensägen mit größerer Zahnanzahl bedürfen der Verwendung von proportional kleineren Arbeitsvorschüben.

W Bei erforderlichem Ersatzteil- oder Zubehörkauf ist Kontakt mit dem Service der Fa. Dedra Exim aufzunehmen – siehe Kontaktangaben auf S. 1 dieser Anleitung. In der Ersatzteilbestellung ist die auf dem Typenschild angegebene Chargen-Nr. und die Teilenummer gemäß der Übersichtszeichnung anzugeben.

Die Reparaturen während der Garantiedauer werden gemäß der Garantiekarte durchgeführt. Das reklamierte Produkt ist zur Reparatur in der jeweiligen Verkaufsstelle abzugeben (der Gerätehändler ist verpflichtet, das reklamierte Produkt in Empfang zu nehmen), an die nächstgelegene Reparaturwerkstatt (Liste der Reparaturwerkstätten siehe: www.dedra.pl) oder an den Zentralservice der Fa. Dedra Exim zu schicken. Die ausgefüllte Garantiekarte ist mitzugeben. Nach Ablauf der Garantiedauer werden die Reparaturen durch den Zentralservice der Fa. Dedra Exim durchgeführt. Das beschädigte Produkt ist beim Service abzuliefern, die Sendungskosten werden vom Betreiber getragen.).

11. Störungen selbst beseitigen



Zuerst Stecker des Gerätes ziehen, erst dann Störungen selbst beseitigen

Problem	Ursache	Abhilfe
Die Maschine funktioniert nicht	Das Versorgungskabel ist schlecht angeschlossen oder beschädigt.	Den Stecker tiefer in die Steckdose drücken, das Versorgungskabel überprüfen
	Keine Netzspannung in der Steckdose	Die Spannung in der Steckdose prüfen, prüfen, ob die Sicherung nicht angesprochen hat
	Schalter beschädigt	Den Schalter gegen einen neuen tauschen
	Ansprechen des Überlastungsschutzes	Ein paar Minuten abwarten, dann den Druckknopf der Absicherung drücken und die Maschine in Betrieb setzen.
Der Motor überhitzt sich	Verstopfte Belüftungsöffnungen	Die Belüftungsöffnungen reinigen
Die Maschine fährt mit Schwierigkeiten an	In Folge der Undurchgängigkeit des Systems für den Empfang des Sägemehls ist die Kammer der Kreissäge mit Sägemehl gefüllt.	Den Kanal des Sägemehl-Einwurfgerätes reinigen
	Festgefressene Motorlager	Die Kreissäge zur Reparatur übergeben
Die Leistung der Maschine senkt nach längerer Nutzungsdauer, beim Schneiden entsteht der Geruch von verbranntem Holz		Die Kreissäge gegen eine neue wechseln

12. Gerätekomponenten

1. Präzise Kreissäge für Holz, 2. Scheibensäge für Holz, 3. Zusätzliches Blatt, 4. Langes Führungselement, 5. Rechtes kurzes Formstück (x2), 6. Füße (x4), 7. Lange Stützkonsole (x2), 8. Kurze Stützkonsole (x2) 9. Kurze Blattstützen (x2), 10. Lange Blattstützen (x2), 11. Exzentrische Klemme + Winkelklemme, 12. Obere Abdeckung, 13. Rohr, 14. Abzugsstutzen 15. Fahrsatz, 16. Transporthandgriffe (x2), 17. Stößel, 18. Schlüssel (x2), 19. Rohrgriff, 20. Füße (x4), 21. Schraubenkomplett

13. Nutzerinformationen über die abgabe von gebrauchten elektro- und elektronik-altgeräten

(betrifft Haushalte)



Das auf den Produkten oder in den Begleitunterlagen abgebildete Symbol weist darauf hin, dass defekte elektrische oder elektronische Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenn Sie Bauteile entsorgen, wiederverwenden oder verwerten möchten, bringen Sie diese bitte zu einer speziellen Sammelstelle, wo sie kostenlos angenommen werden. Informationen über die Standorte von Sammelstellen für Altgeräte finden Sie bei den örtlichen Behörden, z. B. auf deren Websites.

Durch die korrekte Entsorgung des Geräts schonen Sie wertvolle Ressourcen und vermeiden negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt, die sich aus dem möglichen Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, Gemischen und Bestandteilen in dem Gerät ergeben.

Bei unsachgemäßer Entsorgung drohen Strafen nach den jeweiligen örtlichen Vorschriften.

Benutzer in EU-Ländern: Wenn Sie elektrische oder elektronische Geräte entsorgen müssen, wenden Sie sich bitte an die nächstgelegene Verkaufsstelle oder Ihren Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen geben kann.

Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union: Dieses Symbol gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union. Sollten Sie dieses Produkt entsorgen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um die richtige Entsorgungsmethode zu erfahren.

Garantiekarte

für

Tischsäge

Katalognummer: DED7726 Lotnummer:

(im Weiteren **Produkt** genannt)

Kaufdatum des Produkts:

Stempel des Verkäufers

Datum und Unterschrift des Verkäufers:

Erklärung des Benutzers:

Ich bestätige, dass ich über die Bedingungen der Garantie sowie Folgen der Nichtbeachtung von den in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen informiert wurde. Die Bedingungen dieser Garantie sind mir bekannt, was ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift bestätige:

.....

Datum und Ort

.....

Unterschrift des Käufers

I. Haftung für das Produkt

1. **Garant** - DEDRA EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, Adresse: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Reg.-Nr. KRS 0000062517, Amtsgericht für Warschau, XIV Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, Steuernummer 527-020-49-33, Stammkapital: 100 980.00 zł.

2. Zu den in dieser Garantiekarte bestimmten Bedingungen erteilt der Garant hiermit Garantie für das Produkt, das vom Vertrieb des Garants stammt.

3. Die Garantiehaftung umfasst nur Mängel, deren Entstehung auf die im Produkt zum Zeitpunkt seiner Aushandigung dem Benutzer enthaltenen Fehler zurückzuführen ist.

4. Im Rahmen der Garantie gewinnt der Benutzer das Recht zur kostenlosen Reparatur des Produkts, soweit der Mangel innerhalb der Garantiezeit offenbart wurde. Die Art und Weise, auf die das Produkt repariert wird (Methode der Reparatur) wird vom Garanten bestimmt. Falls der Garant feststellt, dass die Reparatur nicht möglich ist, behält sich der Garant das Recht vor, das mangelhafte Element oder das ganze Produkt gegen ein freies von Mängeln zu tauschen, den Preis des Produkts zu mindern oder vom Vertrag abzutreten.

5. Gegenüber einem Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, ist die Schadensersatzhaftung des Garanten für die sich aus dieser Garantie ergebenden und/oder im Zusammenhang mit ihrer Erteilung und Ausübung stehenden Schäden, ohne Rücksicht auf den Rechtstitel, maximal auf den Wert des mangelhaften Produkts begrenzt.

II. Garantiezeit

Elemente des Produkts, die mit der Garantie umfasst sind	Dauer des Garantieschutzes
Tischsäge	24 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts das auf dieser Garantiekarte angegeben ist
Kreissäge	Elemente, die nicht mit der Garantie umfasst sind.

III. Bedingungen der Inanspruchnahme der Garantie

1. Vorlegung der ausgefüllten Garantiekarte vom Benutzer sowie Glaubhaftmachung der Kaufumstände vom Benutzer, z.B. durch Vorlegung eines Kassenscheins, einer Rechnung, usw. Damit die Reklamation reibungslos durchgeführt werden kann, wird empfohlen, dass der Benutzer alle in dem "Lieferumfang" genannten Elemente, der in der Bedienungsanleitung beschrieben wurde, zusammen mit dem Produkt zur Reklamation abgibt.

2. Beachtung der in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen vom Benutzer.

3. Die Garantie umfasst nur das Gebiet der Republik Polen und der EU.

4. Die Garantie umfasst nicht die Mängel des Produkts, die infolge von folgenden Ursachen entstanden sind:

a. Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedingungen vom Benutzer, insbesondere in Bezug auf richtige Nutzung, Wartung und Reinigung;

b. Verwendung von Reinigungs- oder Wartungsmitteln vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen;

c. Unrichtige Aufbewahrung und unrichtiger Transport des Produkts vom Benutzer;

d. Eigenmächtige Veränderungen und/oder Umbauten am Produkt vom Benutzer, die mit dem Garant nicht abgestimmt wurden;

e. Verwendung von Betriebsmaterialien und Ersatzteilen vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen.

5 Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, verliert Garantieansprüche für das Produkt, an dem:

- Seriennummer, Datumsangaben und Typenschilder vom Benutzer entfernt, verändert oder beschädigt wurden;

- Plomben vom Benutzer beschädigt wurden oder Spuren des Hantierens an ihnen tragen.

6. **Achtung!** Die mit täglicher Bedienung des Produkts verbundenen Tätigkeiten, die sich u.a. aus der Bedienungsanleitung ergeben, sind vom Benutzer auf eigene Rechnung und eigene Kosten auszuführen.

IV. Reklamationsverfahren

1. Falls unrichtige Arbeit des Produkts festgestellt wird, soll man sich vor der Anmeldung der Reklamation vergewissern, dass alle insbesondere in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedientätigkeiten richtig ausgeführt wurden.

2. Die Reklamation soll man unverzüglich, am besten innerhalb von 7 Tagen ab Feststellung des Mangels am Produkt anmelden. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist,

верлиет Гарантиеанспрѹхе фѹр дас Продукт, им Фале, wenn die Reklamation nicht innerhalb von 7 Tagen angemeldet wird.

3. Die Reklamation kann u.a. am Verkaufsort, an dem das Produkt gekauft wurde, beim Garantieservice oder schriftlich auf folgende Adresse angemeldet werden: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Der Benutzer kann die Reklamation unter Verwendung des Formulars anmelden, das auf der Internet www.dedra.pl zugänglich ist. ("Formular zur Anmeldung der Reklamation aufgrund der Garantie").

5. Die Adressen von Garantieservice-Stellen für jeweilige Länder sind auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich. Im Falle, wenn keine Garantieservice-Stelle im jeweiligen Land vorhanden ist, soll man die Reklamationsanmeldung aufgrund der Garantie an folgende Adresse richten: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

6. Im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers ist die Nutzung eines mangelhaften Produkts untersagt..

7. Achtung!!! Nutzung eines mangelhaften Produkts gefährdet der Gesundheit und dem Leben des Benutzers.

8. Erfüllung der sich aus der Garantie ergebenden Pflichten erfolgt innerhalb von 14 Werktagen ab der Rückgabe des beanstandeten Produkts vom Benutzer.

9. Vor der Rückgabe des mangelhaften Produkts zur Reklamation soll man es reinigen. Das beanstandete Produkt soll sorgfältig vor möglichen Beschädigungen während des Transports abgesichert werden (es wird empfohlen das beanstandete Produkt in Originalverpackung zu bringen).

10. Die Garantiezeit wird um die Zeit verlängert, in der der Benutzer das mit der Garantie umfasste Produkt infolge des Mangels nicht benutzen konnte.

Die sich aus den Vorschriften über die Gewährleistung für Mängel von verkauften Sachen ergebenden Rechte des Benutzers werden von dieser Garantie weder ausgeschlossen noch eingeschränkt oder eingestellt

BGСъдържание

1. Снимки и чертежи
2. Предназначение на устройството
3. Ограничение на използването
4. Технически данни
5. Подготовка за работа
6. Връзка с мрежата
7. Включване на устройството
8. Използване на устройството
9. Текуща поддръжка
10. Резервни части и принадлежности
11. Самостоятелно отстраняване на неизправности
12. Завършване на оборудването
13. Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване
14. Гаранционна карта

Превод на оригиналните инструкции

Декларацията за съответствие е приложена към ръководството като отделен документ. При липса на декларация за съответствие, моля, свържете се с Dedra Exim Sp. z o.o.

Общите правила за безопасност са включени в отделна брошура в ръководството.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Прочетете всички предупреждения, обозначени със ⚠ символа, и всички инструкции. Неспазването на следните предупреждения и инструкции за безопасност може да доведе до токов удар, пожар или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдеща употреба.

2. Предназначение на устройството

Циркулярът е предназначен за рязане на твърда и мека дървесина, материали на дървесна основа (шперплат, плочи от дървесни частици и др.) и пластмаси. Машината дава възможност за извършване на основните операции за рязане на дървени детайли: надлъжно рязане, напречно рязане, рязане под наклон, които са описани подробно по-нататък в това ръководство.

Допустимо е устройството да се използва при ремонтни и строителни дейности, ремонтни работилници, любителска работа, като се спазват условията за използване и допустимите условия на работа, съдържащи се в инструкциите за експлоатация.

3. Ограничения за използване

Уредът може да се използва само в съответствие с "Разрешените условия на работа" по-долу. Неразрешените промени в механичната и електрическата конструкция, всякакви модификации, дейности по поддръжката, които не са описани в инструкциите за експлоатация, ще се считат за незаконни и ще доведат до незабавна загуба на гаранционни права, а декларацията за съответствие ще стане невалидна. Всяка употреба, която не е предвидена или не съответства на инструкциите за експлоатация, води до незабавна загуба на гаранционни права.

⚠ ВНИМАНИЕ Шумът, излъчван от машината по време на работа, надхвърля 85 dB(A), така че един оператор не трябва да работи повече от четири часа на ден.

Допустими условия на труд

S2 6 мин обикновена работа, 6 мин време за зареждане

Машината може да се използва само в затворени помещения с ефективна вентилация. Не е допустимо верижният трион да се експлоатира или да се излага на влага или дъжд.

Допълнително обяснение: режим на работа S6 - Периодична работа с последователни еднакви периоди на работа под товар и периоди на празен ход. В този режим на работа няма време на празен ход. В нашия случай S6 20% , означава 2 минути работа под товар и 8 минути работа на празен ход в 10-минутен работен цикъл.

4. Технически данни

Модел	DED7726
Електрически двигател	индуктивен-еднофазен
Захранващо напрежение [V]	230 ~
Мрежова честота [Hz]	50
Номинална мощност на двигателя [W]	2200
Тегло [kg]	52
Скорост на циркулярния трион [об/мин].	2800
Диаметър на зъбния трион [mm]	315
Диаметър на отвора на циркулярния диск [mm].	30,0
Размери на основната маса [mm]	800 x 550
Размери на допълнителните маси [mm]	800 x 400
Диапазон на отклонение на работната глава	0 - 45°
Максимална височина на рязане (0°/45°) [mm].	83/58
Диаметър на отвора за извличане [mm]	53,5 / 21,5
Степен на защита срещу директен достъп	IP44
Емисии на шум	
Ниво на звукова мощност L _{WA} [dB(A)]	104
Несигурност на измерването (K _{WA}) [dB(A)].	3

Информация за шума

Емисиите на шум са определени в съответствие с EN 1870-19:2013 Стойностите са дадени по-горе в таблицата.

⚠ ВНИМАНИЕ Шумът може да причини увреждане на слуха, винаги носете защита на слуха, когато работите!

Декларираната стойност на общия шум е измерена съгласно стандартен метод за изпитване и може да се използва за сравняване на един уред с друг. Обявената стойност на шума може да се използва и за предварителна оценка на експозицията на шум.

Нивата на шума по време на действителното използване на оборудването могат да се различават от обявените стойности в зависимост от използването на работните инструменти, по-специално от вида на обработвания детайл и необходимостта от определяне на мерки за защита на оператора. За да се направи точна оценка на експозициите при действителните условия на използване, трябва да се вземат предвид всички части на работния цикъл, включително периодите, когато машината е изключена или когато е включена, но не се използва за работа.

5. Подготовка за работа

⚠ ВНИМАНИЕ Извършвайте всички подготвителни работи при изключен от електрическата мрежа модул.

Редът на сглобяване на триона е показан в чертежите, Инструкции за експлоатация. При сглобяването се уверете, че са доставени всички компоненти на комплекта, вижте окомплектоването на машината.

Монтиране на циркулярния трион

⚠ ВНИМАНИЕ При сглобяването на циркулярния трион трябва да се носят ръкавици, за да се избегне нараняване на ръцете от острите части на триона.

Използвайте дискове за циркуляр, чиито външен и вътрешен диаметър са посочени в техническите данни. С помощта на отвертка отвийте 4-те винта, които държат капака на отделието за циркулярен трион, повдигнете страничния панел на капака, затворете диска и с помощта на гаечен ключ отвийте винта за натиск (лява резба).

и сваляте маншета за налягане. Извадете циркулярния трион и монтирайте нов, като се уверите, че посоката на въртене на диска е както е указано на горния предпазител на диска. Поставете отново маншета за притискане и затегнете винта за притискане.

Сглобяване и регулиране на клина за разцепване (фиг. В).

1. Отвийте 6-те винта, които държат вложката на масата, и я сваляте.
2. Поставете клина за разцепване в затягащото гнездо, като първо разхлабете затягащата гайка.
3. леко затегнете описаната гайка и регулирайте клина за разцепване, така че най-високата точка на клина да е поне 1 мм, но не повече от 5 мм под най-високата точка на циркуляра. (Фиг. А)
- 4 Най-малкото разстояние между най-близката до триона част на клина беше 3 mm, а нито една точка от клина за разцепване не беше отдалечена на повече от 8 mm от триона, измерено по радиуса на триона.
5. Затегнете здраво затягащата гайка с доставения гаечен ключ. Разделителният клин трябва да е в една линия с режещия диск, за да се предотврати заклещване на детайла.

Задаване на оптимална височина на диска:

1. с помощта на гаечен ключ размер 17 разхлабете двете гайки, разположени на колянвия болт (фиг. Н)
2. Преместете гайките на болта на колянвия вал от точка А в точка В, (фиг. I), колкото е възможно по-близо до рамото на колянвия вал. Това действие ще позволи на триона да се разгъне до оптимална височина.

Сглобяване на щита

Монтирайте щита върху опорната част на клина за разцепване, поставете болта, който е оста на въртене на щита, през отвора на щита и клина. Поставете гайка върху болта и затегнете, така че предпазителят да се върне автоматично в своето положение на покой. Прикрепете единия край на канала за отвеждане на стружките към предпазителя, а другия край - към връзката.

Монтаж на прахоулавяне

Монтираме връзката за отвеждане на стружките към долния фиксиран капак на циркуляра с четири винта. Свързваме извличането на стружки към връзката с помощта на подходяща свързваща тръба. Отворът с по-малък диаметър се свързва с отвора на предпазния кожух на циркулярния трион с помощта на маркуца.

Монтаж на паралелния водач:

За разрязване комплектът с паралелните водачи трябва да се постави в прореза на по-късия край на основната маса (фиг. Д). Водещата част на паралелния водач, показана на фиг. Д, е настроена за рязане на детайли с дебелина над 15 мм. При настройката, показана на фиг. D, задвижващият блок и циркулярът не трябва да се накланят.

Рязане на тесни детайли и наклонени разрези

При рязане с наклонен задвижващ блок (скосяване) и при рязане на тънки детайли (<15 mm) водещата част трябва да се премести в долно положение. За да направите това, разхлабете двете крилчати гайки и измъкнете водещата част. Водещата част се избутва в ниско положение (фиг. F - високо положение, фиг. G - ниско положение, фиг. J - скосяване). Линеината скала позволява паралелният водач лесно да бъде настроен на желания размер. Две симетрично разположени скоби се използват за фиксиране на положението на плъзгача. Блокът на плъзгача е оборудван с ъглова скала. При рязане на късо водачът трябва да се настрои така, че контактната равнина на рязания материал да образува лек ъгъл с въртящата се равнина на ножа на триона. Затова ъгълът не трябва да се настройва на нула градуса, а малко повече, за да няма заклещване на материала.

Монтаж на удължителя на масата

Трионът е оборудван с допълнителна маса, която се монтира според нуждите. За рязане по дължина масата трябва да бъде завинтена откъм приемната страна. За да поддържате допълнителната маса, използвайте чифт по-дълги скоби, включени в комплекта; и подходящ комплект винтове за монтиране на масата.

Междусекторни

Изисква се демонтиране на направляващата секция и отстраняване на 2 болта с крилчати гайки. Измъкнете плъзгачия се взел от направляващия канал на по-късата страна и го вкарайте в канала на по-дългата страна на триона.

Когато възнамерявате да извършвате кръстосано рязане, удължаващата маса се монтира от лявата страна на основната маса. Използвайте чифта по-къси опори, включени в комплекта, и съответния комплект винтове, за да подпрете масата. След като монтажът е завършен, поставете машината върху равна, равна повърхност на добре осветено място. След това проверете дали движещите се части и предпазители на циркулярния трион не са повредени. При завъртане на циркулярния трион проверете дали задвижващата система не е блокирана (дискът трябва да се върти с леко съпротивление) и дали циркулярният трион не е разхлабен в патронника. Затегнете го, ако е необходимо. Горният предпазител трябва да бъде разположен така, че при най-високата настройка на задвижващия агрегат подвижните странични предпазители да са в контакт с равнината на основната маса. Долният ръб на предпазителя на триона трябва да е успореден на повърхността на основната маса.

6. Връзка с мрежата

Преди да свържете уреда към източник на захранване, се уверете, че захранващото напрежение отговаря на стойността, посочена на табелката с номиналните стойности.

Захранващата инсталация трябва да бъде направена в съответствие със съвременните изисквания за електрически инсталации и да отговаря на изискванията за безопасност при употреба. Параметрите за минималното сечение на захранващия кабел и номиналната стойност на предпазителя в зависимост от мощността на уреда са дадени в таблицата по-долу:

Мощност на устройството [W].	Минимално напречно сечение на проводника [mm] ²	Минимален предпазител тип C [A].
1400+2300	1,5	16

Монтажът трябва да се извърши от квалифициран електротехник. Когато използвате удължителни кабели, уверете се, че сечението на проводниците не е по-малко от необходимото (вж. таблицата). Разположете електрическия кабел така, че да няма опасност от прерязване по време на работа. Не използвайте повредени удължителни кабели. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Не дърпайте захранващия кабел.

7. Включване на устройството

⚠ ВНИМАНИЕ Преди да стартирате устройството, е необходимо да извършите стъпките, описани в раздела "Подготовка за работа".

Бутоните за управление на машината са разположени на левия крак на триона (фиг. В). Повдигнете капака на превключвателя и натиснете зелената бутон "I", за да стартирате машината, а червеният бутон "0" се използва за спиране на машината. Когато капакът на превключвателя е спуснат, просто натиснете с ръка червения бутон на предпазния превключвател. Клапата ще се захване за тялото, което ще доведе до

изключване на машината и едновременно с това ще блокира превключвателя в положение „0“. За да разблокирате превключвателя, натиснете го нагоре в маркираната посока и разблокирайте ключалката (фиг. Г). Височината на рязане се регулира с помощта на манивелата, разположена под основната маса на триона. Спускането на задвижващия блок, включително режещия диск, се извършва чрез завъртане на манивелата по посока на часовниковата стрелка. До ръкохватката на манивелата е разположена скала за дълбочина, която позволява прецизно регулиране на височината на рязане. Отстрани на предпазния кожух на триона, под масата, има симетрично разположени заключващи скоби за накланяне на задвижващия блок. За накланяне на режещия диск скобите трябва да се разхлабят и да се зададе стойността на ъгъла на накланяне върху скалата за ъглите. Последната стъпка е да затегнете здраво затягащите винтове.

Трионът е оборудван с устройство за термична защита, което предпазва двигателя от прегряване. Ако задвижващият блок спре автоматично по време на работа, изчакайте няколко минути и рестартирайте машината. В краката на триона са направени отвори за фиксиране със земята.

⚠ ВНИМАНИЕ Не оставайте в зоната на рязане по време на работа! За отстраняване на материала е необходимо да се използва буталото, предоставено с машината. Избягвайте да доближавате ръцете си до въртящия се зъбен диск!

8. Използване на устройството

Надлъжно рязане

Преместете режещия диск във вертикално положение (по скалата на стойността на ъгъла 0), като първо разхлабете - и след като го настроите, затегнете - блокировката за настройка. Определете позицията на диска, като завъртите съответно манивелата за настройка на позицията на задвижващия блок. Монтирайте паралелния водач на работната маса в съответната версия за ниско или високо рязане. Затегнете паралелния водач до желания размер. Водачът трябва да бъде фиксиран така, че да не може да бъде преместен с ръка. Водачът може да бъде фиксиран от дясната страна на масата за рязане. Настройването на водача по размер се улеснява от милиметровата скала на масата. Включете машината и извършете операцията по рязане.

Рязане с напречно рязане

Фиг. К показва машината, подготвена за напречно рязане. Плъзнете направляващия плъзгач от направляващия канал и в направляващия канал от дългата страна на масата. Настройте индикатора на скалата на ъгъла върху плъзгача за настройка на ъгъла на 0 градуса. Разхлабете крилчатите гайки и регулирайте направляващата секция на водача така, че разстоянието между подвижния капак от лявата страна на предпазителя на триона и направляващата секция да е около 10 мм. Затегнете винтовете с палец. Включете машината и извършете операцията по рязане.

Скосяване

Трионът е подходящ за изработване на скосявания (за рязане по дължина). За да направите това, разхлабете скобите, наклонете задвижващия блок от 0 до 45 градуса. Задайте стойността върху скалата за ъглите. Затегнете здраво винтовете.

Скосяване за напречно рязане

Това може да се постигне по два начина:

- чрез накланяне на задвижващото устройство, както при рязане
- като въведете настройките на ъгъла върху скалата на плъзгача, както при напречното рязане. Ако е необходимо скосяване в две равнини, настройките трябва да бъдат прехвърлени към задвижващия блок и към комплекта плъзгачи за напречно рязане.

⚠ ВНИМАНИЕ Не са възможни операции за обработка на кръгли заготовки.

В крайната фаза на рязане избутвайте материала с буталото, така че ръката на оператора да се отдалечи от опасната зона.

Монтаж, смяна на циркулярния диск

Извадете щепсела от гнезлото. Разхлабете винтовете, които закрепват капака на отделението за циркулярен трион. Откачете капака. Заключете циркулярния диск със специалния ключ, като го поставите в притискащия пръстен. Отвийте винта за притискане на циркулярния трион с помощта на гаечен ключ (двага гаечни ключа са включени в комплекта на уреда). Свалете притискащия пръстен. Свалете циркуляра от шпиндела. Поставете новия трион и го монтирайте, като процедирайте в обратен ред. Спазвайте посоката на въртене, показана на циркулярния трион - тя трябва да съвпада с маркировката върху горния капак на триона.

Дейността по смяна на циркулярния диск трябва да се извършва много внимателно. Новият циркуляр е много остър и има опасност да нараните ръката си при затягането му. Изпускането на триона върху твърда повърхност винаги води до отчупване на зъбната пластина. При демонтиране на циркулярния трион в никакъв случай не трябва да се захваща шпиндела от страната на вътрешния пръстен с гаечни ключове. Тази част на машината отговаря за точното позициониране на режещия диск. Използването на самозаклучващ се гаечен ключ (с голяма сила на затягане) води до деформация на позициониращите повърхности на циркулярния диск. Дори минимална деформация води до влошаване или дори загуба на производителност. Гаранционни претенции, произтичащи от такова поведение или боравене, няма да бъдат признати.

Всеки път, когато сменяте триона, го използвайте, за да почистите добре камерата на триона и да смажете движещите се части в нея. Ако централната част на работната маса се износи (в резултат на повреда по време на рязане), трионът трябва да се отнесе в сервизен център за подмяна. Самостоятелната му подмяна излага на риск вашата безопасност.

Избор на броя на зъбите на циркулярния диск за материала,

който ще се реже:

10-24 - Дебела дървесина (твърда или мека), ПДЧ.

Разрязване (по дължината на дървесината)

18-40 - Тънка дървесина, ПДЧ със или без ламинирано покритие, дървени покрития. Прецизно рязане, бързо, по протежение на дървесните влакна или през тях.

30-80 - За покрития и облицовки на дъски, дъски от обикновена или благородна дървесина (едностранно или двустранно), тънки дъски, пластмаса, плексиглас. Много прецизно рязане, режеща повърхност без начупване.

80-120 - Твърда дървесина, пластмасови листове. Високопрецизно рязане.

9. Текуща поддръжка

ВНИМАНИЕ Извършвайте всички операции по поддръжката, когато устройството е изключено от електрическото захранване.

Периодично проверявайте техническото състояние на циркулярния трион:

- проверете дали по повърхността няма пукнатини, които да показват, че циркулярният трион се е счупил,
- проверка за дефекти при рязане с твърдосплавни вложки

Почиствайте редовно камерата на триона, почиствайте добре канала за изхвърляне на стружките. Трионът е оборудван със система за отвеждане на режещия прах, към която може да се свърже аспиратор за стружки, за да се подобри комфортът на работа. Отворът за свързване е разположен в задната част на машината.

Почиствайте изхода за охлаждащ въздух на електродвигателя при всяка възможност.

Редовно почиствайте стружките от цялата машина. Най-добре е тази дейност да се извършва с помощта на състен въздух.

Редовно смазвайте всички движещи се части с машинно масло (може да се използва например WD40).

Когато режете с висока скорост на подаване, трионът се изключва поради инсталираното предпазно устройство.

10. Резервни части и принадлежности

Препоръчани циркулярни триони

Трионът е фабрично оборудван с циркуляр с диаметър 315 mm, отвор 30 mm и брой зъби 40. Описаният циркуляр е с каталожен номер H31540. Трионът може да бъде оборудван с циркулярни дискове с по-голям брой зъби 80, каталожен номер 31580. Циркулярните дискове, с които оборудваме триона, притежават сертификат за знак за безопасност при употреба № В/11/473/2000, издаден от Института по металообработване в Краков. Трионът е проектиран да работи с циркулярни ножове DEDRA. Допустимо е използването на дискове за рязане от други производители, при условие че дебелината на корпуса на триона е приблизително 2,1 mm, а ширината на зъбите е 3,4 mm. Не се допуска използването на циркулярни триони, които се отклоняват значително от посочените стойности. Циркулярните триони с по-голям брой зъби изискват пропорционално по-малки работни подавания.

За закупуване на резервни части и аксесоари се свържете с Dedra Exim Service. Данните за контакт можете да намерите на страница 1 от ръководството.

Когато поръчвате резервни части, посочете номера на партидата върху табелката с имената и номера на частта от монтажния чертеж.

По време на гаранционния период ремонтите се извършват в съответствие с условията, посочени в гаранционната карта. Моля, предайте дефектния продукт за ремонт на мястото на покупката (продавачът е длъжен да приеме дефектния продукт), изпратете го в централния сервизен център на Dedra Exim или го изпратете в сервизния център, който е най-близо до вашето местоживее (списък на сервизните центрове на www.dedra.pl). Моля, приложете попълнената гаранционна карта. След изтичане на гаранционния срок ремонтите се извършват от централния сервиз. Изпратете дефектния продукт до сервизния център (транспортните разходи се заплащат от потребителя).

11. Самостоятелно отстраняване на неизправности

ВНИМАНИЕ Изключете устройството от електрическата мрежа, преди да започнете самостоятелно да отстранявате неизправности.

Проблем	Причина	Решение
Машината работи	Захранващият кабел е неправилно свързан или повреден	Вкарайте щепсела по-навътре в контакта, проверете захранващия кабел
	В контакта няма мрежово напрежение	Проверете напрежението в контакта, проверете дали предпазителят не е сработил.
	Дефектен превключвател	Връщане в експлоатация
	Защитата от претоварване се задейства	Изчакайте няколко минути, натиснете бутон за безопасност и стартирайте машината.
Двигателят прегрява	Запушени въздушни отвори	Почистете вентилационните отвори
	Камерата за стърготини е пълна	Почистете входящия канал за стърготини

Машината се стартира трудно	с/с стърготини поради препятствие в системата за събиране на стърготини	
	Запушени лагери на двигателя	Възложете ремонт на триона
Машината губи мощност след продължител на употреба, миризма на изгоряло дърво при рязане		Заменете циркулярния трион с нов

12. Завършване на оборудването

1. прецизен циркулярен трион за дърво - 1 бр, 2. циркулярен трион за дърво - 1 бр, 3. допълнителен плот за маса - 1 бр, 4. дълг водач - 1 бр, 5. къса опора - 2 бр, 6. крака - 4 бр, 7. дълги опори - 2 бр, 8. къси опори - 2 бр, 9. 9. къси опори - 2 бр, 10. дълги опори - 2 бр, 11. ексцентрик + ъглова скоба - 1 бр, 12. горен капак - 1 бр, 13.тръба - 1 бр, 14.изтеглящ крайник - 1 брой, 15.комплект количка, 16.транспортни дръжки - 2 броя, 17.бутало, 18.ключове - 2 броя, 19.държач за тръба - 1 брой, 20.крачета - 4 броя, 21.комплект винтове - 1 брой.

13. Информация за потребителите относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване

(засяга домакинствата)



Символът, изобразен върху продуктите или придружаващата ги документация, указва, че дефектното електрическо или електронно оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Ако трябва да изхвърлите, да използвате повторно или да възстановите компоненти, е правилно да ги занесете в специализиран пункт за събиране, където ще бъдат приети безплатно. Информация за местоположението на пунктовете за събиране на употребявано оборудване се предоставя от местните власти, например на техните уебсайтове.

Правилното рециклиране на устройствата ви позволи да спестите ценни ресурси и да избегнете отрицателни въздействия върху здравето и околната среда в резултат на възможното наличие на: опасни вещества, смеси и компоненти в оборудването.

Неправилното изхвърляне на отпадъци е свързано с риск от санкции съгласно съответните местни разпоредби.

Потребители в страни от ЕС: Ако трябва да изхвърлите електрическо или електронно оборудване, моля, свържете се с най-близкия пункт за продажба или с вашия доставчик, който ще ви предостави допълнителна информация.

Изхвърляне в страни извън Европейския съюз: Този символ се отнася само за страните от Европейския съюз. Ако желаете да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти или с търговеца за правилния начин на изхвърляне.

Гаранционна карта

на

Настолен трион

Номер на поръчката: DED7726 Номер на партидата:

(наричан по-долу "Продуктът")

Дата на закупуване на продукта:

Печат на дилъра

Дата и подпис на продавача:

Изявление на потребителя:

Потвърждавам, че съм информиран за условията на гаранцията и последствията от неспазването на указанията в инструкцията за експлоатация и гаранционната карта. Запознат съм с условията на тази гаранция, което потвърждавам със саморъчния си подпис:

.....
Дата и място

.....
Подпис на потребителя

I. Отговорност за продукта

1. Гарант - Dedra Exim Sp. z o.o. със седалище в Прушков, адрес: гр: 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Окръжен съд за столицата Варшава във Варшава, XIV икономическо отделение на Националния съдебен регистър, NIP 527-020-49-33, акционерен капитал: 100 980,00 PLN.
2. Съгласно условията на тази гаранционна карта Гарантът гарантира Продукта, произхождащ от дистрибуцията на Гаранта.
3. Отговорността по гаранцията покрива само дефекти, възникнали по причини, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на Потребителя.

4. По силата на гаранцията Потребителят има право на безплатен ремонт на Продукта, при условие че дефектът се е проявил по време на гаранционния период. Методът на ремонт на Продукта (методът на ремонт) е по преценка на Гаранта. Ако Гарантът установи, че ремонтът не е възможен, той си запазва правото да замени дефектния елемент или целия Продукт с бездефектен, да намали цената на Продукта или да се откаже от договора.

По отношение на потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, отговорността на Гаранта за вреди, произтичащи от тази гаранция и/или във връзка с нейното сключване и изпълнение, независимо от правния титул, е ограничена до максималната стойност на дефектния Продукт.

II. Гаранционен период

Компоненти на продукта	Продължителност на гаранционната защита
Настолен трион	24 месеца от датата на закупуване на Продукта, както е посочено в тази гаранционна карта
Циркулярен трион	Елементи, които не се покриват от гаранцията

III. Условия за ползване на гаранцията

Потребителят трябва да представи попълнената гаранционна карта на Продукта и да докаже обстоятелствата на закупуване на Продукта от Потребителя, напр. чрез представяне на касова бележка, фактура и др. За целите на ефективното разглеждане на жалби се препоръчва Потребителят да представи заедно с Продукта всички компоненти, посочени в "Комплектоване на устройството", съдържащо се в Ръководството за потребителя.

2. потребителят да спазва препоръките, съдържащи се в инструкциите за експлоатация и гаранционната карта.

3.Гаранцията обхваща само територията на Република Полша и ЕС.

4.Гаранцията не покрива дефекти на Продукта, произтичащи по-специално от:

a. Неспазване от страна на потребителя на условията, посочени в инструкциите за експлоатация, по-специално по отношение на правилната експлоатация, поддръжка и почистване;

b. Използване на продукти за почистване или поддръжка от страна на потребителя, които не съответстват на инструкциите за експлоатация;

c. Неподходящо съхранение и транспортиране на Продукта от страна на Потребителя;

d. Неразрешени промени и/или модификации на Продукта от страна на Потребителя, които не са били съгласувани с Гаранта;

e. Използването от страна на Потребителя в Продукта на консумативи, които не съответстват на Инструкцията за експлоатация.

5. Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, губи гаранцията за Продукта, в който:

- серийните номера, обозначенията за дата и табелките с номинални стойности са били отстранени, променени или повредени от потребителя;

- пломбите са били повредени от потребителя или имат следи от манипулация от страна на потребителя.

Внимание: Потребителят трябва да извършва дейностите, свързани с ежедневната експлоатация на Продукта, произтичащи, наред с другото, от Инструкциите за употреба, сам и за своя сметка.

IV. Процедура за подаване на жалби

1. В случай, че се установи, че Продуктът работи неправилно, трябва да се уверите, че всички стъпки, посочени в инструкциите за експлоатация, са извършени правилно, преди да предявите рекламация.

2. Препоръчително е да подадете жалба незабавно, за предпочитане в рамките на 7 дни от забелязването на дефект в Продукта. Потребител, който не е потребител по смисъла на Закона от 23 април 1964 г. Граждански кодекс, губи правата, произтичащи от тази гаранция, ако рекламацията не бъде направена в рамките на 7 дни.

3. Рекламации могат да бъдат предявени, *inter alia*, в мястото на закупуване на Продукта, в гаранционното обслужване или в писмена форма на адреса: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Потребителят може да подаде жалба, като използва формуляра, достъпен на уебсайта www.dedra.pl. ("Формуляр за гаранционна рекламация").

5. адресите на гаранционното обслужване за отделните страни са достъпни на www.dedra.pl. Ако няма гаранционен сервис за дадена държава, препоръчваме да отправите гаранционни претенции на адрес: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Полша).

6. С оглед на безопасността на Потребителя е забранено използването на дефектен Продукт.

7. Внимание: Използването на дефектен Продукт е опасно за здравето и живота на Потребителя.

8. Изпълнението на задълженията по гаранцията ще се осъществи в рамките на 14 работни дни, считано от датата на доставка на декларирания Продукт от Потребителя.

9. преди да предадете дефектния Продукт за рекламация, се препоръчва да го почистите. Препоръчва се Продуктът за рекламация да бъде внимателно защитен от повреди по време на транспортиране (препоръчва се Продуктът за рекламация да се достави в оригиналната му опаковка).

10. Гаранционният срок се удължава с времето, през което Потребителят не е могъл да използва Продукта, обхванат от гаранцията, поради дефект. Гаранцията не изключва, не ограничава и не спира правата на Потребителя, произтичащи от гаранционните разпоредби, за дефекти на продадените стоки.

В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО ("ОПЗД"), с настоящото Ви информираме, че

- Администраторът на Вашите лични данни, посочени във формуляра е DEDRA-EXIM sp. z o.o. със седалище в Прушков, на ул. 3 Maja 8, 05-800 Прушков (по-нататък: „Администратор“).
- Вашите лични данни ще се обработват изключително с цел провеждане на гаранционната процедура на устройството съгласно ст. 6 ал. 1 буква "б" от Общия регламент за защита на личните данни (по-нататък: „ОПЗД“) Посочване на данните е доброволно, но е необходимо за провеждане на гаранционната процедура.
- Вашите лични данни ще се обработват през срока на разглеждането на провеждане на гаранционната процедура и за архивни цели при необходимост от защита от евентуалните претенции към Администратора не по-дълго отколкото до датата на давността им.
- Вашите лични данни могат да се обявяват изключително на операторите, обработващи данните в полза на Администратора въз основа на писмен договор за възлагане на обработването на личните данни, предоставящи, м.др. услуги по технически сервис, хостинг или обслужване на уеб-сайта, по IT обслужване, на куриерска служба. Доставиците на Администратора са задължени да осигурят защита на личните данни и да отговорят на изискванията на действащото законодателство, свързано със защита на личните данни и не могат да използват доверените им лични данни за целите, различни от определените в договор с Администратора.
- Вашите данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин, в това число във формата на профилиране, и няма да се предоставят в трета страна/международна организация.
- Имате право на достъп до съдържанието на личните си данни и право всеки момент да ги коригирате, изтриете, ограничите обработването им, право да прехвърляте данните, право да подадете възражение.
- По всякакви въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни от Администратора можете да се свържете на електронен адрес: daneosobowe@dedra.pl;
- Имате право да подадете жалба до органа, компетентен относно въпросите за защита на личните данни;

HR Sadržaj

- Slike i crteži
- Namjena uređaja
- Ograničenje uporabe
- Tehnički podaci
- Priprema za rad
- Priključak na mrežu
- Uključivanje uređaja
- Korištenje uređaja
- Tekuće aktivnosti održavanja
- Rezervni dijelovi i pribor
- Sami rješavate probleme
- Sastavni dijelovi uređaja
- Informacija za korisnike o zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja
- Karta gwarancynja

Prijevod originalnog priručnika

Izjava o sukladnosti priložena je ovom priručniku kao zaseban dokument. Ako Izjava o sukladnosti nedostaje, obratite se tvrtki Dedra Exim Sp. z o.o. Opći sigurnosni propisi priloženi su ovom priručniku kao zasebna knjižica.

UPOZORENJE. Pročitajte sva upozorenja označena simbolom  i sve upute. Nepoštivanje sigurnosnih upozorenja i uputa u nastavku može uzrokovati strujni udar, požar ili ozbiljne ozljede.

Sačuvajte sva upozorenja i upute za buduću upotrebu.

2. Namjena uređaja

Ova kružna pila namijenjena je za rezanje tvrdog drva, mekog drva, materijala na bazi drva (šperploča, iverica itd.) i plastike. Stroj omogućuje osnovne operacije rezanja drvenih elemenata: uzdužno piljenje, poprečno piljenje i piljenje pod kutom, koje su detaljno opisane kasnije u ovom priručniku. Stroj je prikladan za upotrebu u projektima obnove i gradnje, servisnim radionicama i za hobi projekte, pod uvjetom da se poštuju uvjeti rada i dopušteni radni uvjeti navedeni u priručniku.

3. Ograničenje uporabe

Uređaj se smije koristiti samo u skladu s "Dopuštenim radnim uvjetima" navedenima u nastavku. Neovlaštene promjene mehaničke ili električne strukture, bilo kakve preinake ili aktivnosti održavanja koje nisu opisane u korisničkom priručniku smatrat će se nezakonitim i rezultirat će trenutnim gubitkom jamstvenih prava, a izjava o sukladnosti postat će nevažeća. Uporaba koja nije namijenjena ili uporaba suprotna korisničkom priručniku rezultirat će trenutnim gubitkom jamstvenih prava.

NAPOMENA

Buka koju uređaj emitira tijekom rada prelazi 85 dB(A), stoga jedan operater ne može raditi dulje od 4 sata dnevno.

Dopušteni radni uvjeti

S2 6 min povremena uporaba, vrijeme rada pod opterećenjem 6 min
Stroj se smije koristiti samo u zatvorenim prostorima s učinkovitom ventilacijom. Ne koristite pilu niti je ne izlažite vlazi ili kiši.

Dodatno objašnjenje: način rada S6 – Periodični rad s uzastopnim identičnim razdobljima rada pod opterećenjem i rada u praznom hodu. Ovaj način rada nema vrijeme praznog hoda. U našem slučaju, S6 20% znači 2 minute rada pod opterećenjem i 8 minuta rada u praznom hodu u 10-minutnom radnom ciklusu.

4. Tehnički podaci

Model	DED7726
Elektromotor	induktivno-jednofazni
Napon mreže [V]	230 ~
Frekvencija mreže [Hz]	50
Nazivna snaga motora [W]	2200
Težina [kg]	52
Brzina kružne pile [o/min]	2800
Promjer nazubljenog lista kružne pile [mm]	315
Promjer otvora kružne pile [mm]	30,0
Dimenzije glavnog stola [mm]	800 x 550
Dodatne dimenzije stola [mm]	800 x 400
Raspon nagiba radne glave	0 - 45°
Maksimalna visina rezanog komada (0°/45°) [mm]	83/58
Promjer otvora ispušnog otvora [mm]	53,5 / 21,5
Razina zaštite izravnog pristupa	IP44
Emisija buke	
Razina zvučne snage LWA [dB(A)]	104
Nesigurnost mjerenja (KWA) [dB(A)]	3

Podaci o buci

Emisije buke određene su u skladu s normom EN 1870-19:2013, a vrijednosti su navedene u gornjoj tablici.



Buka može uzrokovati oštećenje sluha, uvijek nosite zaštitu za sluh prilikom rada!

Deklarisana ukupna razina buke izmjerena je prema standardnoj metodi ispitivanja i može se koristiti za usporedbu jednog uređaja s drugim. Prijavljena razina buke također se može koristiti za preliminarnu procjenu izloženosti buci. Razine buke tijekom stvarne upotrebe uređaja mogu se razlikovati od deklariranih vrijednosti, ovisno o načinu upotrebe obratka, posebno o vrsti obratka i potrebi određivanja mjera zaštite operatora. Za točnu procjenu izloženosti u stvarnim uvjetima upotrebe, moraju se uzeti u obzir svi dijelovi radnog ciklusa, uključujući razdoblja kada je uređaj isključen ili kada je uključen, ali se ne koristi za rad.

5. Priprema za rad



Sve pripremne radnje provodite dok je uređaj isključen iz izvora napajanja.

Redoslijed sastavljanja pile prikazan je na crtežima i u Uputama za uporabu. Tijekom sastavljanja provjerite jesu li uključene sve komponente; pogledajte upute za sastavljanje stroja.

Montaža kružne pile



Prilikom sastavljanja kružne pile nosite rukavice kako biste izbjegli ozljede ruku na oštrim dijelovima pile.

Koristite kružne pile s vanjskim i unutarnjim promjerom koji je u skladu sa specifikacijama u Tehničkim podacima. Pomoću odvijača odvrnite 4 vijaka koji pričvršćuju poklopac odjeljka za pilu, podignite bočnu zaštitnu ploču, blokirajte pilu i pomoću ključa s ravnim krajem odvrnite stezni vijak (lijevi navoj) i uklonite steznu čahuru. Izvadite pilu i sastavite novu, pazite da smjer rotacije pile odgovara smjeru naznačenom na gornjem štitniku pile. Vratite steznu čahuru i zategnite stezni vijak.

Ugradnja i podešavanje klina za cijepanje (slika C).

- Odvrnite 6 vijaka koji pričvršćuju uložak stola i uklonite ga.
- Umetnite nož za rascjepljivanje u steznu utičnicu, prvo otpustite steznu maticu.
- Lagano zategnite maticu i podesite nož za rascjepljivanje tako da najviša točka noža za rascjepljivanje bude najmanje 1 mm, ali ne više od 5 mm, ispod najviše točke lista pile. (Sl. A)
- Najmanja udaljenost između dijela noža za rascjepljivanje najbližeg listu pile i lista pile je 3 mm, a nijedna točka noža za rascjepljivanje nije udaljena više od 8 mm od lista pile, mjereno duž radijusa lista pile.
- Pomoću priloženog ključa čvrsto zategnite steznu maticu.
- Nož za rascjepljivanje mora biti u liniji s listom pile kako bi se spriječilo zaglavljivanje obratka.

Postavljanje optimalne visine diska:

- Pomoću vijluškastog ključa veličine 17 otpustite dvije matice na vijku radilice (slika H).
- Pomaknite matice na vijku radilice od točke A do točke B (slika I) što bliže kraku radilice. Ova radnja omogućit će da se list pile ispruži do optimalne visine.

Ugradnja zaštite diska

Montirajte štitnik oštrice na nosač noža za rasjecanje. Umetnite vijak koji služi kao os rotacije štitnika kroz otvor u štitniku i klinu. Stavite maticu na vijak i zategnite ga tako da se štitnik automatski vrati u svoj položaj mirovanja. Pričvrstite jedan kraj crijeva za usisavanje strugotine na štitnik, a drugi na priključak.

Instalacija za usisavanje prašine

Pričvrstite otvor za usisavanje strugotine na donji fiksni štitnik kružne pile pomoću četiri vijka. Spojite otvor za usisavanje strugotine na otvor pomoću odgovarajućeg spojnog kabela. Spojite otvor manjeg promjera s kabelom na otvor na štitniku kružne pile.

Ugradnja paralelne vodilice:

Za uzdužno rezanje, sklop paralelne vodilice treba umetnuti u utor na kratkoj strani glavnog stola (slika E). Vodilica paralelne vodilice, prikazana na slici E, postavljena je za rezanje obradaka debljih od 15 mm. Kada je postavljena kao što je prikazano na slici D, pogonska jedinica i list pile ne smiju biti nagnuti.

Rezanje uskih i kosih komada

Prilikom rezanja s nagnutom pogonskom jedinicom (skošavanje) i prilikom rezanja tankih obradaka (<15 mm), vodilicu treba pomaknuti u donji položaj. Da biste to učinili, otpustite dvije krilate matice i produžite vodilicu. Vodilica se umetne u donji položaj (slika F - visoki položaj, slika G - donji položaj, slika J - skošavanje).

Linearna skala omogućuje jednostavno postavljanje paralelne vodilice na željenu dimenziju. Dvije simetrično postavljene stezaljke koriste se za zaključavanje položaja vodilice. Klizni sklop opremljen je kutnom skalom. Za uzdužno rezanje, vodilicu treba podesiti tako da kontaktna ravnina rezanog materijala tvori mali kut s ravninom rotacije lista kružne pile. Stoga nemojte postavljati kutnu vrijednost na nula stupnjeva, već malo više kako biste spriječili zaglavljivanje materijala.

Ugradnja elementa za proširenje stola

Pila je opremljena dodatnim stolom koji se može ugraditi po potrebi. Za uzdužno rezanje, stol se mora pričvrstiti vijcima na prihvatni kraj. Za podupiranje produženog stola upotrijebite par dužih nosača koji su uključeni u komplet i odgovarajući set vijaka za montažu stola.

Poprečno rezanje

To zahtijeva rastavljanje vodilice i uklanjanje dva vijka i krilnih matice. Izvucite sklop kliznika iz vodilice na kratkoj strani i umetnite ga u kanal koji se nalazi na dugoj strani pile.

Prilikom izvođenja operacija poprečnog rezanja, montirajte produžni stol na lijevu stranu glavnog stola. Koristite par kraćih nosača koji se nalaze u kompletu i odgovarajući set vijaka za podupiranje stola. Nakon sastavljanja, postavite stroj na ravnu, vodoravnu površinu u dobro osvijetljenom prostoru. Zatim provjerite ima li oštećenja na pokretnim dijelovima i štitnicima lista pile. Okrenite list pile kako biste provjerili ima li prepreka u pogonskom sustavu (list bi se trebao okretati s malim otporom) i kako biste osigurali da list nije labav u držaču. Zategnite ako je potrebno. Gornji štitnik treba podesiti tako da, kada je pogonska jedinica u svom najvišem položaju, pomični bočni štitnici dodiruju ravninu glavnog stola. Donji rub štitnika pile treba biti paralelan s površinom glavnog stola.

6. Priključak na mrežu

Prije spajanja uređaja na izvor napajanja, provjerite odgovara li napon napajanja vrijednosti navedenoj na natpisnoj pločici. Napajanje treba biti instalirano u skladu s osnovnim zahtjevima za električne instalacije i ispunjavati sigurnosne zahtjeve rada. Minimalna površina presjeka kabela za napajanje i nazivna vrijednost osigurača, ovisno o snazi uređaja, navedeni su u donjoj tablici:

Snaga uređaja [W]	Minimalni presjek kabela [mm ²]	Minimalna vrijednost osigurača tipa C [A]
1400+2300	1,5	16

Instalaciju treba izvršiti ovlašteni električar. Prilikom korištenja produžnih kabela provjerite da presjek žice nije manji od potrebnog (vidi tablicu). Električni kabel rasporedite tako da se ne prereže tijekom rada. Ne koristite oštećene produžne kabele. Povremeno provjerite je li kabel za napajanje oštećen. Ne povlačite kabel za napajanje.

7. Uključivanje uređaja



Prije pokretanja uređaja, obavezno izvršite korake opisane u poglavlju "Priprema za rad".

Upravljačke tipke stroja nalaze se na lijevoj nozi pile (slika C). Podignite poklopac prekidača i pritisnite zeleni gumb "I" za pokretanje stroja, crveni gumb "0" koristi se za zaustavljanje stroja. Ako je poklopac prekidača spušten, jednostavno rukom pritisnite crveni gumb za hitno zaustavljanje. Poklopac će se zakačiti na tijelo, isključivši stroj i istovremeno zaključavši prekidač u položaju "0". Za otključavanje prekidača, pomaknite ga prema gore u naznačenom smjeru i otpustite zasun (slika D). Podešavanje visine rezanja vrši se pomoću ručice koja se nalazi ispod glavnog stola pile. Pogonska jedinica i oštrica spuštaju se okretanjem ručice u smjeru kazaljke na satu. Pored ručice nalazi se skala dubine koja omogućuje precizno podešavanje visine rezanja. Stezaljke za zaključavanje nagiba pogonske jedinice simetrično su postavljene na bočnim stranama štitnika pile, ispod stola. Za nagninjanje pile, otpustite stezaljke i postavite kut nagiba na skali. Na kraju, čvrsto zategnite vijke za stezanje. Pila je opremljena toplinskom zaštitom koja štiti motor od pregrijavanja. Ako se pogonska jedinica automatski zaustavi tijekom rada, pričekajte nekoliko minuta i ponovno pokrenite jedinicu. Noge pile imaju rupe za montažu na tlo.



Ne stojte u području rezanja tijekom rada! Obavezno koristite potiskivač koji dolazi sa strojem za uklanjanje materijala. Izbjegavajte stavljanje ruku u blizinu rotirajućeg nazubljenog diska!

8. Korištenje uređaja

Uzdužno piljenje

Postavite list pile u okomiti položaj (na kutnoj skali od 0 stupnjeva), prvo otpustite blokadu podešavanja, a zatim je zategnite nakon podešavanja. Podesite položaj lista okretanjem ručice za podešavanje pogonske jedinice. Pričvrstite paralelnu vodilicu, prikladnu za nisko ili visoko piljenje, na radni stol. Pričvrstite paralelnu vodilicu na željenu dimenziju. Vodilica treba biti pričvršćena tako da se ne može pomicati rukom. Vodilica se može montirati na desnu stranu stola pile. Podešavanje vodilice na željenu dimenziju olakšava milimetarska skala na stolu. Uključite stroj i izvršite rezanje.

Poprečno piljenje

Sl. K prikazuje stroj pripremljen za poprečno piljenje. Izvucite vodilicu iz vodilice i umetnite je u vodilicu na dugoj strani stola. Postavite indikator kutne skale na klizaču za podešavanje kuta na 0 stupnjeva. Otpustite krilne matice i podesite vodeći dio vodilice tako da razmak između pomičnog štitnika na lijevoj strani štitnika pile i vodilice bude približno 10 mm. Zategnite krilne matice. Uključite stroj i izvršite rezanje.

Iskošenje

Pila je namijenjena za zakošavanje (za uzdužno rezanje). Da biste to učinili, otpustite stezaljke i nagnite pogonsku jedinicu između 0 i 45 stupnjeva. Podesite vrijednost na kutnoj skali. Čvrsto zategnite vijke.

Zakošavanje za poprečno rezanje

To se može postići na dva načina:

1. Naginjanjem pogonske jedinice kao za uzdužno rezanje.

2. Unosom kutnih postavki na skali klizača, postavljenih kao za poprečno rezanje. Ako je potrebno koso rezanje u dvije ravnine, postavke treba prenijeti na pogonsku jedinicu i klizač postaviti za poprečno rezanje.



Strojna obrada okruglih komada nije moguća.

U završnoj fazi rezanja, potisnikom gurnite materijal kako biste ruku operatera odmaknuli od opasne zone.

Pričvršćivanje i zamjena lista kružne pile

Isključite kabel za napajanje. Odmrinite vijke koji pričvršćuju poklopac odjeljka za list pile. Otvorite poklopac. Zaključajte list posebnim ključem umetanjem u stezni prsten. Odmrinite vijak za stezanje lista pile pomoću viljuškastog ključa (oba ključa su priložena uz stroj). Skinite stezni prsten. Izvadite list pile s vretena. Ugradite novi list pile i ponovno ga sastavite obrnutim redoslijedom. Obratite pozornost na smjer vrtnje prikazan na listu pile - mora se podudarati s oznakom na gornjem štitniku lista pile.

Zamjenu lista kružne pile treba obaviti vrlo pažljivo. Novi list je vrlo oštar, a njegovo zatezanje stvara rizik od ozljede ruke. Ispuštanje pile na tvrdi površinu uvijek će rezultirati krhotinama nazubljene ploče. Prilikom rastavljanja lista kružne pile nikada ne koristite ključeve na vretenu s unutarnje strane prstena. Ovaj dio stroja odgovoran je za precizno podešavanje lista. Korištenje samoblokirajućeg ključa (s velikom silom stezanja) deformirat će površine koje pozicioniraju list kružne pile. Čak i minimalna deformacija rezultat će pogoršanjem ili čak gubitkom performansi. Jamstveni zahtjevi koji proizlaze iz takvih praksi ili rukovanja neće se uvažiti.

Prilikom svake zamjene lista temeljito očistite komoru lista pile i podmažite pokretne dijelove koji se tamo nalaze. Ako se središnji dio radnog stola istroši (zbog oštećenja tijekom rezanja), pilu treba vratiti u servisni centar radi zamjene. Ručna zamjena predstavlja sigurnosni rizik.

Odabir broja zuba kružne pile za materijal koji se reže:

10-24 – Debelo drvo (tvrdi ili meki), iverica. Rebrasti rez (uzduž godova drva)

18-40 – Tanko drvo, iverica sa ili bez laminata i drvene obloge. Precizno, brzo rezanje, uzduž ili poprečno drvenih godova.

30-80 – Za oblaganje i završnu obradu dasaka, dasaka od običnog ili finog drva (jednostranih ili dvostranih), tankih dasaka, plastike i pleksiglasa. Vrlo precizno rezanje, s površinom reza bez ljuštenja.

80-120 – Tvrdi drvo, plastične ploče. Vrlo precizno rezanje.

9. Tekuće aktivnosti održavanja



Svi radovi održavanja moraju se izvoditi dok je uređaj isključen iz izvora napajanja.

Povremeno provjeravajte tehničko stanje kružne pile:

- provjerite ima li na površini ogrebotina koje ukazuju na pucanje lista pile,

- provjerite ima li oštećenja na karbidnim reznim pločicama

Redovito čistite komoru za list pile i temeljito očistite kanal za izbacivanje strugotine. Pila je opremljena sustavom za uklanjanje strugotine tijekom rezanja, koji se može spojiti na izvlačak strugotine radi veće udobnosti rada. Priključak se nalazi na stražnjoj strani stroja.

Kad god je to moguće, čistite izlaz za rashladni zrak elektromotora.

Redovito čistite strugotine s cijelog stroja. To je najbolje učiniti komprimiranim zrakom.

Redovito podmažite sve pokretne dijelove strojnim uljem (npr. WD40).

Prilikom rezanja velikim brzinama pomaka, pila će se isključiti zbog ugrađenog sigurnosnog uređaja.

10. Rezervni dijelovi i pribor

Preporučeni listovi kružne pile

Pila je tvornički opremljena kružnom pilom promjera 315 mm s provrtom od 30 mm i 40 zuba. Opisana rezna ploča ima kataloški broj H31540. Pila se može opremiti kružnom pilom s većim brojem od 80 zuba, kataloški broj 31580. Pile kojima upremo pile nose certifikat Sigurnosne oznake za rad br. B/11/473/2000 koji je izdao Institut za strojnu obradu u Krakowu. Pila je dizajnirana za rad s kružnim pilama DEDRA. Dopušteno je koristiti pile drugih proizvođača, pod uvjetom da je debljina tijela pile približno 2,1 mm, a širina zuba 3,4 mm. Upotreba kružnih pila koje značajno odstupaju od navedenih vrijednosti je neprihvatljiva. Kružne pile s većim brojem zuba zahtijevaju proporcionalno niže brzine pomaka.

Za kupnju rezervnih dijelova i pribora obratite se servisnom centru Dedra Exim. Kontaktirajte podaci nalaze se na 1. stranici ovog priručnika.

Prilikom naručivanja rezervnih dijelova navedite serijski broj koji se nalazi na natpisnoj pločici i broj dijela s montažnog crteža.

Tijekom jamstvenog roka, popravci se provode prema uvjetima navedenim u jamstvenom listu. Molimo vas da proizvod vratite na popravak na mjesto kupnje (prodavatelj je dužan primiti proizvod), pošaljete ga u centralni servisni centar Dedra Exim ili ga pošaljete u servisni centar najbliži vašem domu (popis servisnih centara dostupan je na www.dedra.pl). Molimo priložite ispunjeni jamstveni list. Nakon isteka jamstvenog roka, popravke provodi centralni servisni centar. Oštećene proizvode treba poslati u servisni centar (troškove dostave snosi korisnik).

11. Sami rješavate probleme



Prije nego što pokušate sami popraviti bilo kakve kvarove, isključite uređaj iz napajanja.

Problem	Uzrok	Rješenje
Stroj radi	Kabel za napajanje je nepravilno spojen ili oštećen	Umetnite utikač dublje u utičnicu, provjerite kabel za napajanje
	U utičnici nema mrežnog napona	Provjerite napon u utičnici i provjerite je li osigurač pregorio
	Oštećen prekidač	Pošaljite na servis
	Zaštita od preopterećenja se aktivirala	Pričekajte nekoliko minuta, pritisnite sigurnosni gumb i pokrenite stroj
Motor se pregrijava	Začepljeni otvori za zrak	Očistite otvore za zrak
Stroj se teško pokreće	Komora kružne pile je ispunjena piljevinom zbog začepljenja sustava za sakupljanje piljevine.	Očistite kanal za izbacivanje piljevine
	Zaplijenjeni ležajevi motora	Pošaljite motornu pilu na popravak
Nakon duljeg razdoblja korištenja, stroj gubi snagu i tijekom rezanja osjeća se miris paljenog drva.		Zamijenite kružnu pilu novom

12. Sastavni dijelovi uređaja

1. Precizna kružna pila za drvo – 1 kom., 2. Kružna pila za drvo – 1 kom., 3. Dodatna ploča stola – 1 kom., 4. Duga vodilica – 1 kom., 5. Kratki desni profil – 2 kom., 6. Noge – 4 kom., 7. Dugi nosači – 2 kom., 8. Kratki nosači – 2 kom. 9. Kratki nosači ploče stola – 2 kom., 10. Dugi nosači ploče stola – 2 kom., 11. Ekscentrična stezaljka + kutnik – 1 kom., 12. Gornji poklopac – 1 kom., 13. Cijev - 1 kom., 14. Priključak za usisavanje – 1 kom., 15. Set kotača, 16. Ručke za transport – 2 kom., 17. Potiskivač, 18. Ključevi - 2 kom., 19. Držač cijevi – 1 kom., 20. Nožice – 4 kom., 21. Set vijaka – 1 kom.

13. Informacija za korisnike o zbrinjavanju električnih i elektroničkih uređaja (odnosi se na kućanstva)



Ovaj simbol postavljen na proizvode ili popratnu dokumentaciju obavještava da se neispravni električni ili elektronički uređaji ne smiju odlagati s kućnim otpadom. Ispravan postupak u slučaju potrebe za zbrinjavanjem, ponovnom uporabom ili oporabom komponenti sastoji se od prijenosa uređaja na specijalizirano sabirno mjesto, gdje će biti besplatno prihvaćen. Informacije o lokacijama sabirnih točaka otpadne opreme pružaju lokalne vlasti, npr. na svojim web stranicama.

Pravilno zbrinjavanje uređaja omogućuje očuvanje dragocjenih resursa i izbjegavanje negativnog utjecaja na zdravlje i okoliš, do kojeg dolazi zbog mogućnosti da uređaji sadrže opasne tvari, smjese i sastavne dijelove.

Nepravilno odlaganje otpada podliježe kaznama predviđenim relevantnim lokalnim propisima.

Korisnici u zemljama Europske unije: Ako trebate odložiti električnu ili elektroničku opremu, obratite se najbližem prodavaču ili dobavljaču za dodatne informacije.

Odlaganje u zemljama izvan Europske unije: Ovaj simbol vrijedi samo za zemlje Europske unije. Ako trebate zbrinuti ovaj proizvod, obratite se lokalnim vlastima ili trgovcu radi pravilnog zbrinjavanja.

Jamstveni list

na

Stolna pila

Kataloški broj: DED7726 br. partije:.....

(u daljnjem tekstu Proizvod)

Datum nabavke Proizvoda:

Pečat prodavača

Datum i potpis prodavača:

Izjava Korisnika:

Potvrđujem da sam upoznat s uvjetima jamstva i posljedicama nepoštivanja smjernica sadržanih u Uputama za upotrebu i jamstvenom listu. Upoznat sam s uvjetima ovog jamstva, što potvrđujem svojim potpisom:

.....

Datum i mjesto

.....

Potpis Korisnika

I. Odgovornost za Proizvod

1. Jamac - Dedra Exim Sp. z o.o. sa sjedištem u Pruszkówu, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Općinski sud za glavni grad Varšavu u

Varšavi, XIV Gospodarski odjel Državnog sudskog registra, PIB 527-020-49-33, osnovni kapital: 100 980.00 PLN.

2. Pod uvjetima navedenim u ovom jamstvenom listu, Jamac daje jamstvo za Proizvod koji dolazi iz Jamčeve distribucije.
3. Odgovornost iz jamstva pokriva samo nedostatke koji proizlaze iz razloga koji su u Proizvodu u trenutku njegove predaje Korisniku.
4. Pod jamstvom, Korisnik stječe pravo na besplatan popravak Proizvoda, ako se kvar otkrije tijekom jamstvenog roka. Način popravka Proizvoda (metoda popravka) ovisi o odluci Jamca. Ako Jamac utvrdi da ga je nemoguće popraviti, Jamac zadržava pravo zamijeniti neispravan element ili cijeli Proizvod ispravnim, smanjiti cijenu Proizvoda ili odstupiti od ugovora.
5. U odnosu na Korisnika koji nije potrošač u smislu Zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik, odgovornost Jamca za štetu koja proizlazi iz ovog jamstva i/ili u vezi s njegovim sklapanjem i izvršenjem, bez obzira na pravni naslov, ograničena je na maksimalnu vrijednost neispravnog Proizvoda.

II. Jamstveni rok

Elementi Proizvoda	Jamstveni rok
Stolna pila	24 mjeseca od datuma kupnje Proizvoda prikazanog u ovom jamstvenom listu
Cirkular	Stavke koje nisu pokrivene jamstvom

III. Uvjeti korištenja jamstva

1. Predočenje od strane korisnika popunjenog jamstvenog lista Proizvoda i potvrđivanje od strane Korisnika okolnosti kupnje Proizvoda, npr. predočenjem računa, fakture itd. Kako bi učinkovito riješili reklamaciju preporuča se da Korisnik dostavi sve elemente navedene u "Kompletu uređaja" zajedno s Proizvodom za reklamaciju koja se nalazi u Uputama za upotrebu.
2. Poštovanje od strane korisnika preporuka sadržanih u Uputama za uporabu i jamstvenom listu.
3. Jamstvo vrijedi isključivo na području Republike Poljske i EU.
4. Jamstvo ne obuhvaća kvarove Proizvoda nastale posebno kao rezultat:
 - a. Nepoštivanja od strane Korisnika uvjeta navedenih u Uputama za uporabu, posebno u pogledu pravilnog korištenja, održavanja i čišćenja;
 - b. Korištenja od strane Korisnika sredstava za čišćenje ili održavanje koja nisu u skladu s Uputama za uporabu;
 - c. Nepravilnog skladištenja i transporta Proizvoda od strane Korisnika;
 - d. Neovlaštene izmjene i/ili modifikacije Proizvoda od strane Korisnika koje nisu dogovorene s Jamcem;
 - e. Korištenja od strane Korisnika potrošnog materijala u Proizvodu koji nije u skladu s Uputama za uporabu.
5. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi jamstvo na Proizvod u kojem:
 - je Korisnik je uklonio, promijenio ili oštetio serijske brojeve, oznake datuma i natpisne pločice;
 - pečati su oštećeni od strane Korisnika ili pokazuju znakove manipulacije od strane Korisnika.
6. Pozor! Radnje povezane sa svakodnevnim radom Proizvoda, koje proizlaze, između ostalog iz Upute za uporabu Korisnik je dužan provoditi samostalno i o svom trošku.

IV. Procedura reklamacije

1. U slučaju utvrđivanja neispravnog rada Proizvoda, prije podnošenja reklamacije, provjerite jesu li sve radnje navedene posebno u Uputama za uporabu, izvršene ispravno.
2. Preporučujemo podnošenje reklamacije odmah, najbolje u roku od 7 dana od dana uočavanja kvara Proizvoda. Korisnik koji nije potrošač u smislu zakona od 23. travnja 1964. Građanski zakonik gubi prava koja proizlaze iz ovog jamstva ako se reklamacija ne podnese u roku od 7 dana.
3. Reklamacija se može podnijeti, između ostalog, na mjestu kupnje Proizvoda, u jamstvenom servisu ili pismeno na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Korisnik može podnijeti reklamaciju putem obrasca dostupnog na web stranici www.dedra.pl ("Obrazac za reklamaciju").
5. Adrese jamstvenih servisa za pojedine zemlje dostupne su na web stranici www.dedra.pl. U slučaju nedostatka jamstvenog servisa za određenu zemlju, preporuča se slanje reklamacija na sljedeću adresu: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Poljska).
6. S obzirom na sigurnost Korisnika, zabranjeno je koristiti neispravan proizvod.
7. Pozor! Korištenje neispravnog Proizvoda opasno je za zdravlje i život Korisnika.
8. Izvršenje obveza koje proizlaze iz jamstva održat će se u roku od 14 radnih dana od dana isporuke Proizvoda koji korisnik reklamira.
9. Prije dostave neispravnog Proizvoda na reklamaciju, preporuča se čišćenje. Preporuča se da se reklamirani Proizvod pažljivo zaštiti od oštećenja tijekom transporta (preporuča se isporuka reklamiranog Proizvoda u originalnom pakiranju).
10. Jamstveni rok se produljuje za vrijeme tijekom kojeg ga Korisnik nije mogao koristiti zbog kvara na Proizvodu obuhvaćenom jamstvom. Jamstvo ne isključuje, ograničava ili suspendira prava Korisnika koja proizlaze iz odredbi o jamstvu za nedostatke na prodanom artiklu.

Prema čl. 13 sek. 1 i sljed. 2. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46 /EC, obavještavamo vas

1. Administrator Vaših osobnih podataka navedenih u formularu je DEDRA-EXIM sp. z o. o. sa sjedištem u Pruszkówu, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (u daljnjem tekstu: "Administrator").
2. Vaši podaci će se obrađivati isključivo u svrhu provedbe jamstvenog postupka uređaja sukladno čl. 6 st. 1 slovo. b opće uredbe o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: "GDPR") Davanje podataka je dobrovoljno, ali nužno za provedbu jamstvenog postupka.

3. Vaši podaci će se obrađivati za vrijeme trajanja jamstvenog postupka te za potrebe arhiviranja u slučaju potrebe obrane od bilo kakvih potraživanja prema Administratoru, najduže do isteka istih.
4. Vaši podaci mogu se priopćiti samo subjektima koji obrađuju podatke za administratora na temelju pisanog ugovora o povjeravanju obrade osobnih podataka koji između ostalog daje: tehnička služba, održavanje hostinga ili web stranica, IT služba, kurirska tvrtka. Dobavljači Administratora dužni su osigurati sigurnost podataka i ispunjavati uvjete važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka te ne smiju koristiti povjerene osobne podatke u druge svrhe osim onih navedenih u ugovoru s Administratorom.
5. Vaši podaci neće se obrađivati na automatizirani način, uključujući u obliku profiliranja, i neće se prenositi u treću zemlju/međunarodnu organizaciju.
6. Imate pravo pristupa svojim podacima te pravo na ispravak, brisanje, ograničenje obrade, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor u bilo kojem trenutku.
7. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka od strane Administratora, možete nas kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: daneosobowe@dedra.pl;
8. Imate pravo podnijeti pritužbu tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka

SI Vsečina

1. Fotografije in risbe
2. Predvidena uporaba naprave
3. Omejitve uporabe
4. Tehnični podatki
5. Priprava na delovanje
6. Priključitev na električno omrežje
7. Vklop naprave
8. Delovanje naprave
9. Redno vzdrževanje
10. Rezervni deli in dodatna oprema
11. Odpravljanje lastnih napak
12. Sestavljanje aparata
13. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme
14. Seznam delov za risbo sestavljanja
15. Garancijski list

Prevod originalnega priročnika

Izjava o skladnosti je priložena temu priročniku kot ločen dokument. V primeru, da izjave o skladnosti nimate, se obrnite na družbo Dedra Exim Sp. z o.o. Splošni varnostni predpisi so priloženi temu priročniku kot ločena knjižica.

⚠ OPOZORILO. Preberite vsa opozorila, označena s simbolom, in vsa ⚠ navodila. Neupoštevanje naslednjih opozoril in varnostnih navodil lahko povzroči električni udar, požar ali hude telesne poškodbe.

Vsa opozorila in navodila shranite za kasnejšo uporabo.

2. Predvidena uporaba

Krožna žaga je namenjena rezanju trdega in mehkega lesa, materialov na osnovi lesa (vezane plošče, iverne plošče itd.) in plastike. Naprava omogoča izvajanje osnovnih operacij rezanja lesenih elementov: vzdolžno žaganje, prečno rezanje, poševno žaganje, ki so podrobno opisane v nadaljevanju tega priročnika.

Stroj se lahko uporablja pri obnovitvenih in gradbenih delih, v popravilnih delavnicah, pri ljubiteljskih delih ob upoštevanju pogojev delovanja in dovoljenih pogojev dela, kot je navedeno v navodilih za uporabo.

3. Omejitve uporabe

Napravo je dovoljeno uporabljati le v skladu z naslednjimi "Dovoljenimi delovnimi pogoji". Nedovoljene spremembe mehanske in električne konstrukcije, kakršne koli spremembe, vzdrževalna dela, ki niso opisana v navodilih za uporabo, se obravnavajo kot nezakonite in imajo za posledico takojšnjo izgubo garancijskih pravic, izjava o skladnosti pa postane neveljavna. Vsaka uporaba, ki ni v skladu s predvideno uporabo ali navodili za uporabo, ima za posledico takojšnjo izgubo garancijskih pravic.

⚠ POZOR Hrup, ki ga med delovanjem oddaja stroj, presega 85 dB(A), zato en operater ne sme delati več kot 4 ure na dan.

Dovoljeni delovni pogoji

S2 6 min priložnostnega dela, 6 min obremenitve
Stroj se lahko uporablja le v zaprtih prostorih z učinkovitim prezračevanjem. Verižne žage ni dovoljeno uporabljati ali izpostavljati vlagi ali dežju.

Dodatna razlaga: način delovanja S6 - prekinjeno delovanje z zaporednimi enakimi obdobji delovanja pod obremenitvijo in v prostem teku. V tem načinu delovanja ni časa prostega teka. V našem primeru S6 20 % , pomeni 2 minuti delovanja pod obremenitvijo in 8 minut prostega teka v 10-minutnem delovnem ciklu.

4. Tehnični podatki

Model	DED7726
Električni motor	Enofazni indukcijski
Napajalna napetost [V]	230 ~
Napajalna frekvenca [Hz]	50
Nazivna moč motorja [W]	2200
Teža [kg]	52
Hitrost krožnega žaginega lista [vrt/min]	2800

Premer lista zobate žage [mm]	315
Premer odprtine krožnega žaginega lista [mm]	30,0
Dimenzije osnovne mize [mm]	800 x 550
Dimenzije dodatnih miz [mm]	800 x 400
Razpon odklona delovne glave	0 - 45°
Največja višina rezanja (0°/45°) [mm]	83/58
Premer odprtine za odvzem [mm]	53,5 / 21,5
Stopnja zaščite pred neposrednim dostopom	IP44
Emisija hrupa	
Raven zvočne moči L _{WA} [dB(A)]	104
Merilna negotovost (K _{WA}) [dB(A)]	3

Informacije o hrupu

Emisija hrupa so bile določene v skladu s standardom EN 1870-19:2013. Vrednosti so navedene zgoraj v preglednici.

⚠ POZOR Hrup lahko povzroči poškodbe sluha, zato pri delu vedno uporabljajte zaščito sluha!

Deklarirana vrednost skupnega hrupa je bila izmerjena v skladu s standardno preskusno metodo in se lahko uporablja za primerjavo ene naprave z drugo. Navedena raven hrupa se lahko uporablja tudi za predhodno oceno izpostavljenosti hrupu.

Raven hrupa med dejansko uporabo naprave se lahko razlikuje od deklariranih vrednosti, odvisno od uporabe delovnih orodij, zlasti vrste obdelovanca in potrebe po določitvi ukrepov za zaščito upravljavca. Za natančno oceno izpostavljenosti v dejanskih pogojih uporabe je treba upoštevati vse dele delovnega cikla, vključno z obdobji, ko je stroj izklopljen ali ko je vklopljen, vendar se ne uporablja za delo.

5. Priprava na obratovanje

⚠ POZOR Vse postopke priprave izvedite, ko je naprava odklopljena od vira napajanja.

Vrstni red sestavljanja žage je prikazan na risbah, v navodilih za uporabo. Med sestavljanjem se prepričajte, da so bili dobavljeni vsi sestavni deli kompleta, glejte Sestavljanje stroja.

Sestavljanje krožne žage

⚠ POZOR Pri sestavljanju krožne žage nosite rokavice, da se izognete poškodbam rok zaradi ostrih delov žage.

Uporabite krožne žage, katerih zunanji in notranji premeri so navedeni v tehničnih podatkih.

Z izvijačem odvijte 4 vijake, ki pritrdjujejo pokrov komore krožne žage, dvignite stransko ploščo varovala, zaklenite disk in s ploščatim ključem odvijte pritiski vijak (levi navoj).

in odstranite pritisko manšeto. Odstranite krožno žago in sestavite novo, pri čemer pazite, da je smer vrtenja diska takšna, kot je označena na zgornji zaščiti diska. Namestite pritiski ovrtnik in privijte pritiski vijak.

Namestitev in nastavitev cepilnega klina (slika C).

1. Odvijte 6 vijakov, ki držijo vložek mize, in ga odstranite.
2. Vstavite cepilni klin v vpenjalni sedež, pri čemer najprej sprostite vpenjalno matico.
3. Rahlo privijte opisano matico in nastavite cepilni klin tako, da je najvišja točka klina vsaj 1 mm, vendar ne več kot 5 mm pod najvišjo točko krožne žage. (Slika A)
4. Najmanjša razdalja med delom klina, ki je bil najbližje žagi, je bila 3 mm in nobena točka cepilnega klina ni bila oddaljena od žage več kot 8 mm, če merimo po radiju žage.
5. S priloženim ključem za ključavnice varno zategnite vpenjalno matico.
6. cepilni klin mora biti v liniji z rezalnim diskom, da se obdelovanec ne zatakne.

Nastavitev optimalne višine diska:

1. s ključem velikosti 17 odvijte obe matici na vijaku ročice (slika H).
2. premaknite matico na vijaku ročice iz točke A v točko B, (slika I), čim bližje ročici ročice. To dejanje bo omogočilo, da se žagin list iztegne do optimalne višine.

Namestitev zaščite žaginega lista

Namestitev varovalo žaginega lista na podporni del cepilnega klina, vijak, ki je os vrtenja varovala, vstavite skozi luknjo varovala in klina. Na vijak namestite matico in ga zategnite, da se pokrov samodejno vrne v mirujoči položaj. En konec kanala za odvajanje iveri pritrdite na varovalo, drugi konec pa na priključek.

Namestitev odvoda prahu

Priključek za odsesavanje iveri s štirimi vijaki pritrdite na spodnje varovalo fiksne krožne žage. Odvzemnik za odvajanje iveri priključite na priključek s pomočjo ustrezne priključne cevi. Odprtino z manjšim premerom s cevjo povežite z odprtino na varovalu krožne žage.

Namestitev vzporednega vodila:

Pri podolžnem rezanju se sklop vzporednega vodila vstavi v režo na krajšem robu glavne mize (slika E). Vodilni del vzporednega vodila, prikazan na sliki E, je nastavljen za rezanje obdelovancev, debelejših od 15 mm. Pri nastavitvi, prikazani na sliki D, pogonska enota in krožna žaga ne smeta biti nagnjeni.

Rezanje ozkih obdelovancev in poševni rezi

Pri rezanju z nagnjeno pogonsko enoto (poševni rez) in pri rezanju tankih obdelovancev (<15 mm) je treba vodilni del premakniti v spodnji položaj. To storite tako, da sprostite obe krilni matici in izvlecite vodilni del. Vodilni del potisnite v nizek položaj (slika F - visok položaj, slika G - nizek položaj, slika J - poševni položaj).

Z linearno skalo lahko vzporedno vodilo enostavno nastavite na želeno dimenzijo. Za zaklepanje položaja vodila se uporabljata dve simetrično nameščeni objemki. Sklop drsnika je opremljen s kotno skalo. Pri podrezovanju je treba vodilo nastaviti tako, da stična ravnina rezanega materiala tvori rahel

kot z vrtilno ravnino žaginega lista. Zato ne nastavljajte na vrednost kota nič stopinj, temveč nekoliko več, da ne pride do zatikanja materiala.

Namestitev podaljška mize

Žaga je opremljena s podaljškom mize, ki ga namestite po potrebi. Za podolgovate reze je treba mizo priviti na sprejemni strani. Uporabite par daljših nosilcev, ki so vključeni v komplet; in ustrezen komplet vijakov za pritrditev mize, da podprete podaljšek mize.

Križno rezanje

Potrebno je razstaviti vodilni del in odstraniti 2 vijaka s krilnimi maticami. Sklop drsnika potisnite iz vodilnega kanala na krajši strani in v kanal, ki se nahaja na daljši strani žage.

Kadar nameravate izvajati prečno rezanje, namestite podaljševalno mizo na levo stran glavne mize. Za podporo mize uporabite par krajših nosilcev iz kompleta in ustrezen komplet vijakov. Po končani montaži stroj postavite na ravno in vodoravno površino v dobro osvetljenem prostoru. Nato preverite, da gibljivi deli in varovala krožne žage niso poškodovani. Pri obračanju krožne žage preverite, ali ni blokiran pogonski sistem (disk se mora obračati z rahlim uporom) in ali krožna žaga ni zrahljana v vpenjalu. Če je potrebno, jo privijte. Zgornje varovalo mora biti nameščeno tako, da se pri najvišji nastavitvi pogonske enote gibljiva stranska varovala dotikajo ravnine glavne mize. Spodnji rob varovala žage mora biti vzporeden s površino glavne mize.

6. Priključitev na električno omrežje

Pred priključitvijo aparata na električno omrežje preverite, ali napajalna napetost ustreza vrednosti, navedeni na tipski ploščici.

Napajalna napeljava mora biti skladna z bistenimi zahtevami za električne inštalacije in izpolnjevati varnostne zahteve za uporabo. Parametri za najmanjši presek napajalnega kabla in nazivna vrednost varovalke glede na moč aparata so navedeni v spodnji preglednici:

Moč aparata [W]	Najmanjši presek vodnika [mm²]	Najmanjša vrednost varovalke tipa C [A]
1400÷2300	1,5	16

Namestitev mora opraviti pooblaščen električar. Pri uporabi podaljševalnih kablov poskrbite, da presek vodnika ne bo manjši od zahtevanega (glejte preglednico). Električni kabel namestite tako, da med delovanjem ni izpostavljen uredninam. Ne uporabljajte poškodovanih podaljškov. Redno preverjajte stanje napajalnega kabla. Ne vleci za napajalni kabel.

7. Vklop naprave

⚠ POZOR Pred vklopom aparata je treba obvezno opraviti korake, opisane v poglavju "Priprava na delovanje".

Gumbi za upravljanje stroja se nahajajo na levi nogi žage (slika C). za zagon stroja dvignite stikalno loputo in pritisnite zeleni gumb "I", za zaustavitev stroja pa rdeči gumb "0". Ko je stikalna loputa spuščena, z roko preprosto pritisnite rdeči gumb varnostnega stikala. Klopka se zaskoči na ohišje, zaradi česar se stroj izklopi in hkrati zaklene stikalo v položaju „0“. Če želite stikalo odkleniti, ga potisnite navzgor v označeni smeri in odklenite zapah (slika D). Višina rezanja se nastavlja z ročico, ki se nahaja pod glavno mizo žage. Pogonsko enoto, vključno z rezalno ploščo, spustite z vrtenjem ročice v smeri urinega kazalca. Ob ročici je globinska skala, ki omogoča natančno nastavitve višine rezanja. Na straneh zaščite žage pod mizo so simetrično nameščene zaporne objemke za nagib pogonske enote. Za nagib žaginega lista je treba objemke sprostiti in na kotni skali nastaviti vrednost kota nagiba. Zadnji korak je trdno zategniti vijake objemke.

Žaga je opremljena s toplotno zaščitno napravo, ki varuje motor pred pregrevanjem. Če se pogonska enota med delovanjem samodejno ustavi, počakajte nekaj minut in ponovno zaženite stroj. V nogah žage so predvidene luknje za pritrditev na tla.

⚠ POZOR Med delovanjem se ne zadržujte v ravnini rezanja! Za odstranjevanje materiala je treba nujno uporabljati potisnik, ki je priložen stroju. Ne približujte rok vrtečemu se žaginemu listu!

8. Uporaba stroja

Vzdolžno žaganje

Žagin list nastavite v navpični položaj (na lestvici vrednosti kota 0) tako, da najprej sprostite nastavitveno ključavnico in jo nato zategnete. Položaj žaginega lista določite z obračanjem ročice za nastavitve položaja pogonske enote. Vzporedno vodilo namestite na delovno mizo v ustrezni izvedbi za nizko ali visoko žaganje. Vzporedno vodilo vpnite na želeno dimenzijo. Vodilo mora biti pritrdjeno tako, da ga ni mogoče premakniti z roko. Vodilo je lahko pritrdeno na desni strani žagarske mize. Nastavitev vodila na velikost olajša milimetrska skala na mizi. Vključite stroj in izvedite postopek rezanja.

Križno rezanje

Slika K prikazuje stroj, pripravljen za prečno rezanje. Vodilo potisnite iz vodilnega kanala v vodilni kanal na daljši strani mize. Indikator kotne skale na drsniku za nastavitve kota nastavite na 0 stopinj. Odvijte krilne maticice in nastavite vodilni del vodila tako, da je razmik med premičnim pokrovom na levi strani varovala žage in vodilnim delom približno 10 mm. Zategnite palčne vijake. Vključite stroj in izvedite rezanje.

Poševno rezanje

Žaga je primerna za izdelavo poševnega reza (za podolgovate reze). Za to sprostite objemke in nagnite pogonsko enoto od 0 do 45 stopinj. Nastavite vrednost na skali za poševno rezanje. Trdno zategnite vijake.

Poševni rez za prečno rezanje

To lahko dosežete na dva načina:

1. z nagibanjem pogonske enote kot pri vzdolžnem rezu

2. tako, da na drsni skali nastavite vrednost poševnega uklona kot za prečni rez. Če je potrebno poševno rezanje v dveh ravninah, je treba nastavitve prenesti na pogonsko enoto in na drsno lestvico, nastavljeno za prečni rez.

! POZOR Postopki strojne obdelave na okroglih polizdelkih niso mogoči.

V končni fazi rezanja je treba material potiskati s potisnikom tako, da je roka upravljavca oddaljena od nevarnega območja.

Montaža, menjava žaginega lista

Vtič izvlecite iz vtičnice. Odvijte vijake, ki pritrdjujejo pokrov prostora za krožno žago. Odmaknite pokrov. S posebnim ključem zaklenite žagin list tako, da ga namestite v pritiski obroč. S ključem odvijajte pritiski vijak krožne žage (oba ključa sta priložena enoti). Odmaknite pritiski obroč. Žago odstranite z vretena. Namestite novo žago in jo namestite v obratnem vrstnem redu. Upoštevajte smer vrtenja, ki je prikazana na krožni žagi - ustrezati mora oznaki na zgornjem pokrovu žage.

Dejavnost zamenjave krožnega žaginega lista je treba izvajati zelo previdno. Novi žagin list je zelo oster, zato obstaja nevarnost, da si pri njegovem zategovanju poškodujete roke. Padec žage na trdo površino vedno povzroči odkrušenje zobne plošče. Pri odstranjevanju krožne žage v nobenem primeru ne smete vretena na strani notranjega obroča prijemati s ključ. Ta del naprave je odgovoren za natančno pozicioniranje rezalne plošče. Uporaba samozateznega ključa (z veliko silo vpenjanja) povzroči deformacijo pozicijskih površin krožnega žaginega lista. Že minimalna deformacija povzroči poslabšanje ali celo izgubo zmogljivosti. Garancijski zahtevki, ki so posledica takšnega ravnanja ali rokovanja, ne bodo priznani.

Ob vsaki zamenjavi žaginega lista temeljito očistite komoro krožne žage in namažite gibljive dele v njej. Če se sredinski del delovne mize obrabi (zaradi poškodb med rezanjem), je treba žago odpeljati v servisni center, kjer jo bodo zamenjali. Če ga zamenjate sami, ogrozite svojo varnost.

Izberite število zob krožne žage za material, ki ga želite rezati:

10-24 - debel les (trd ali mehak), iverne plošče.

Vzdolžno rezanje (vzdolž strukture lesa)

18-40 - Tanek les, iverne plošče z laminatno oblogo ali brez nje, lesene obloge. Natančno rezanje, hitro, vzdolž ali čez strukturo lesa.

30-80 - Za obloge in zaključne obloge iz plošč, plošče iz navadnega ali plemenitega lesa (1 ali 2 strani), tanke plošče, plastika, pleksi steklo. Zelo natančno rezanje, rezalna površina brez drobcev.

80-120 - trdi les, plastične plošče. Zelo natančen rez.

9. Rutinsko vzdrževanje

! POZOR Vsa vzdrževalna dela izvajajte, ko je stroj odklopljen od električnega napajanja.

Redno preverjajte tehnično stanje krožne žage:

- preverite, ali se na žaginem listu pojavljajo površinske razpoke, ki kažejo na razpoke,

- preverite obrabo rezalnih karbidnih plošč.

Redno čistite komoro žaginega lista, temeljito očistite kanal za izmetavanje iveri. Žaga je med rezanjem opremljena s sistemom za odsesavanje, na katerega lahko priključite sesalnik za odvajanje iveri, da izboljšate udobje pri delu. Priključni priključek se nahaja na zadnji strani stroja.

Ob vsaki priložnosti očistite izhod hladilnega zraka elektromotorja.

Redno čistite celoten stroj od iveri. To je najbolje storiti s stisnjenim zrakom.

Redno namažite vse gibljive dele s strojnim oljem (uporabite lahko na primer WD40).

V primeru rezanja z visokim podajanjem se žaga izklopi zaradi vgrajene varnostne naprave.

10. Rezervni deli in dodatna oprema

Priporočeni lističi za krožno žago

Žaga je tovarniško dobavljena s krožnim žaginim listom s premerom 315 mm, odprtino 30 mm in številom zob 40. Opisani krožni žagin list ima kataloško številko H31540. Žago je mogoče opremiti s krožnimi žaginimi lističi z večjim številom zob 80, kataloška številka 31580. Žagini lističi, s katerimi opremljamo žago, imajo certifikat o varnostnem znaku za uporabo št. B/11/473/2000, ki ga je izdal Inštitut za obdelavo kovin v Krakovu. Žaga je zasnovana za delo s krožnimi žaginimi lističi DEDRA. Dovoljena je uporaba žaginih listov drugih proizvajalcev pod pogojem, da je debelina telesa žage približno 2,1 mm in širina zob 3,4 mm. Uporaba listov krožne žage, ki bistveno odstopajo od navedenih vrednosti, ni dovoljena. Za krožne žage z večjim številom zob je potreben sorazmerno manjši delovni pomik.

Za nakup nadomestnih delov in dodatne opreme se obrnite na servisno službo podjetja Dedra Exim. Kontaktnne podatke najdete na strani 1 priročnika.

Pri naročanju rezervnih delov navedite številko serije na napisni ploščici in številko dela iz montažne risbe.

V garancijskem obdobju se popravila izvajajo v skladu s pogoji iz garancijskega lista. Okvarjeni izdelek oddajte v popravilo na mestu nakupa (prodajalec je dolžan sprejeti okvarjeni izdelek), pošljite ga v osrednji servisni center podjetja Dedra Exim ali ga pošljite v servisni center, ki je najbližje vašemu kraju bivanja (seznam servisnih centrov na www.dedra.pl). Priložite izpolnjen garancijski list. Po poteku garancijskega roka popravila opravi osrednji servisni center. Pokvarjeni izdelek je treba poslati v servisni center (stroške pošiljanja plača uporabnik). 11.

11. Samostojno odpravljanje težav

! POZOR Preden sami izvajate odpravljanje težav, aparat izključite iz električnega omrežja.

Težava	Vzrok	Rešitev
Stroj deluje	Napajalni kabel je nepravilno priključen ali poškodovan	Vtič potisnite bolj v vtičnico, preverite napajalni kabel
	V vtičnici ni omrežne napetosti	Preverite napetost v vtičnici, preverite, ali ni prišlo do izklopa varovalke.
	Stikalo je okvarjeno	Pošljite na servis
	Zaščita pred preobremenitvijo se je sprožila	Počakajte nekaj minut, pritisnite varnostni gumb, zaženite stroj
Motor se pregreva	Zamašeni zračniki	Očistite prezračevalne odprtine
Stroj se težko zažene	Komora krožnega žaginega lista je napolnjena z žagovino zaradi ovire v sistemu za zbiranje žagovine	Očistite kanal za zbiranje žagovine
	Zamašeni ležaji motorja	Dajte žago popraviti
Stroj po daljši uporabi izgubi moč, med rezanjem se pojavi vonj po gorečem lesu		Zamenjajte žagin list z novim

12. Dokončanje stroja

1. Natančna krožna žaga za les - 1 kos, 2. Krožna žaga za les - 1 kos, 3. Dodatna namizna plošča - 1 kos, 4. Dolgo vodilo - 1 kos, 5. Kratka opora - 2 kosa, 6. Noge - 4 kosi, 7. Dolga opora - 2 kosa, 8. Kratka opora - 2 kosa, 9. Opora za namizno ploščo - 2 kosa, 9. kratke podpore - 2 kosa, 10. dolge podpore - 2 kosa, 11. ekscentrična + kotna objemka - 1 kos, 12. zgornji pokrov - 1 kos, 13. cev - 1 kos, 14. izvlečni nastavek - 1 kos, 15. komplet vozičkov, 16. transportni ročaji - 2 kosa, 17. potisnik, 18. ključ - 2 kosa, 19. nosilec cevi - 1 kos, 20. noge - 4 kosi, 21. komplet vijakov - 1 kos.

13. Informacije za uporabnike o odstranjevanju električne in elektronske opreme (velja za gospodinjstva)



Simbol, ki je prikazan na izdelkih ali spremljajoči dokumentaciji, označuje, da se okvarjene električne ali elektronske opreme ne sme odlagati med gospodinjске odpadke. Če želite sestavne dele zavreči, ponovno uporabiti ali predelati, jih je treba odpeljati na specializirano zbirno mesto, kjer jih bodo sprejeli brezplačno. Informacije o lokacijah zbirnih mest za rabljeno opremo zagotavljajo lokalni organi, npr. na svojih spletnih straneh.

S pravilnim odstranjevanjem naprave lahko ohranimo dragocene vire ter se izognemo negativnim vplivom na zdravje in okolje zaradi morebitne prisotnosti nevarnih: snovi, zmesi in sestavnih delov v opremi.

Zaradi nepravilnega odlaganja odpadkov vam grozijo kazni v skladu z ustreznimi lokalnimi predpisi.

Uporabniki v državah EU: Če želite odstraniti električno ali elektronsko opremo, se obrnite na najbližje prodajno mesto ali na dobavitelja, ki vam bo zagotovil dodatne informacije.

Odstranjevanje v državah zunaj Evropske unije: Ta simbol velja samo za države Evropske unije. Če želite ta izdelek zavreči, se obrnite na lokalne organe ali prodajalca, da vam pojasni pravi način odstranjevanja.

Garancijski list

Namizna žaga

Katalog št: DED7726

Številka serije:

(v nadaljnjem besedilu: izdelek)

Datum nakupa izdelka:

Žig prodajalca

Datum in podpis prodajalca:

Izjava uporabnika:

Potrjujem, da sem bil seznanjen z garancijskimi pogoji in posledicami neupoštevanja navodil iz navodil za uporabo in garancijskega lista. Seznanjen sem s pogoji te garancije, kar potrjujem z lastnoročnim podpisom:

.....

Datum in kraj

.....

Podpis uporabnika

I. Odgovornost za izdelek

1. Garant - Dedra Exim Sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, naslov: 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Okrožno sodišče za mesto Varšava v Varšavi, XIV gospodarski oddelek Državnega sodnega registra, NIP 527-020-49-33, osnovni kapital: PLN 100.980,00.

2. Garant pod pogoji tega garancijskega lista jamči za izdelek, ki izvira iz Garantove distribucije.
3. Odgovornost v okviru garancije zajema le napake, ki izhajajo iz vzrokov, ki so bili značilni za izdelek v času, ko je bil izročen uporabniku.
4. Uporabnik je na podlagi garancije upravičen do brezplačnega popravila izdelka, če se je napaka pokazala v garancijskem roku. Način popravila izdelka (način popravila) je v pristojnosti Garanta. Če garant ugotovi, da popravilo ni mogoče, si pridržuje pravico do zamenjave okvarjenega elementa ali celotnega izdelka z brezhibnim, znižanja cene izdelka ali odstopa od pogodbe.
5. V zvezi z uporabnikom, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. Civilnega zakonika, je odgovornost Garanta za škodo, ki izhaja iz te garancije in/ali v zvezi z njeno sklenitvijo in izvajanjem, ne glede na pravni naslov, omejena na največ vrednost izdelka z napako.

II. Jamstveno obdobje

Sestavni deli izdelka	Trajanje garancijske zaščite
Namizna žaga	24 mesecev od datuma nakupa izdelka, kot je navedeno na tej garancijski kartici.
Krožna žaga	Predmeti, ki niso zajeti v garanciji

III. Pogoji za koriščenje zavarovanja

1. Uporabnik mora predložiti izpolnjen garancijski list izdelka in dokazati okoliščine nakupa izdelka s strani uporabnika, npr. s predložitvijo računa, računa itd. Zaradi učinkovite obravnave reklamacij je priporočljivo, da Uporabnik skupaj z izdelkom predloži vse sestavne dele, navedene v poglavju "Kompletiranje naprave" v Navodilih za uporabo.
2. Da uporabnik upošteva priporočila iz navodil za uporabo in garancijskega lista.
3. Jamstvo velja samo za ozemlje Republike Poljske in EU.
4. Garancija ne krije napak na izdelku, ki nastanejo zlasti zaradi:
 - a. Če uporabnik ne upošteva pogojev iz navodil za uporabo, zlasti glede pravilnega delovanja, vzdrževanja in čiščenja;
 - b. Uporabnik uporablja čistila ali sredstva za vzdrževanje, ki niso v skladu z navodili za uporabo;
 - c. neustrezno skladiščenje in prevoz izdelka s strani uporabnika;
 - d. Uporabnikove nepooblaščen spremembe in/ali modifikacije izdelka, ki niso bile dogovorjene s garantom;
 - e. če uporabnik v izdelku uporablja potrošni material, ki ni v skladu z navodili za uporabo.
5. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. civilnega zakonika, izgubi garancijo za izdelek, v katerem:
 - je uporabnik odstranil, spremenil ali poškodoval serijske številke, oznake datuma in merilne tablice;
 - če je uporabnik poškodoval plombe ali če so na njih vidni znaki nedovoljenega poseganja.
6. Opozorilo: Uporabnik mora dejavnosti, povezane z vsakodnevno delovanjem izdelka, ki med drugim izhajajo iz navodil za uporabo, izvajati sam in na lastne stroške.

IV. Pritožbeni postopek

1. Če se ugotovi, da izdelek deluje nepravilno, morate pred vložitvijo zahtevka zagotoviti, da so bili pravilno izvedeni vsi ukrepi, navedeni zlasti v navodilih za uporabo.
2. Priporočljivo je, da pritožbo vložite takoj, po možnosti v 7 dneh po tem, ko opazite napako na izdelku. Uporabnik, ki ni potrošnik v smislu zakona z dne 23. aprila 1964. Civilnega zakonika, izgubi pravice, ki izhajajo iz te garancije, če reklamacije ne vloži v 7 dneh.
3. Reklamacija se lahko med drugim sporoči na mestu nakupa izdelka, pri garancijskem servisu ali pisno na naslov: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. Uporabnik lahko vloži pritožbo prek obrazca, ki je na voljo na spletni strani www.dedra.pl. ("Obrazec za reklamacijo zaradi garancije").
5. Naslovi garancijskega servisa za posamezne države so na voljo na spletni strani www.dedra.pl. Če za posamezno državo ni garancijskega servisa, je priporočljivo, da garancijske zahtevke naslovite na: 3 maja 8, 05-800 pruszków (poljska).
6. Zaradi varnosti uporabnika je uporaba izdelka z napako prepovedana.
7. Opozorilo: Uporaba okvarjenega izdelka je nevarna za zdravje in življenje uporabnika.
8. Obveznosti iz garancije bodo izpolnjene v 14 delovnih dneh, šteto od datuma, ko uporabnik dostavi reklamirani izdelek.
9. Priporočamo, da okvarjeni izdelek očistite, preden ga dostavite v reklamacijo. Priporoča se, da se izdelek, ki se reklamira, med prevozom skrbno zaščiti pred poškodbami (priporoča se, da se izdelek, ki se reklamira, dostavi v originalni embalaži).
10. Garancijski rok se podaljša za čas, ko uporabnik zaradi napake ni mogel uporabljati izdelka, za katerega velja garancija. Garancija ne izključuje, omejuje ali zadrži pravic uporabnika, ki jih ima v skladu s predpisi o garanciji za napake na prodanem blagu.

V skladu s členom 13(1) in (2) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: "RODO") vas obveščamo

1. Upravitelj vaših osebnih podatkov, navedenih v obrazcu, je družba DEDRA-EXIM sp. z o.o. s sedežem v Pruszkowu, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (v nadaljevanju: "upravitelj").
2. Vaši podatki bodo obdelani samo za namen izvedbe garancijskega postopka za aparat v skladu s členom 6(1)(b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: "GDPR") Posredovanje podatkov je prostovoljno, vendar je potrebno za izvedbo garancijskega postopka.
3. Vaši podatki se bodo obdelovali za čas trajanja obravnave izvedbe postopka jamstva in za namene arhiviranja v primeru potrebe po obrambi pred morebitnimi zahtevki zoper upravitelja, vendar ne dlje kot do njihovega zastaranja.

4. Vaši podatki se lahko razkrijejo samo subjektom, ki obdelujejo podatke v imenu upravitelja na podlagi pisne pogodbe o zaupanju obdelave osebnih podatkov, ki med drugim zagotavljajo tehnične storitve, gostovanje ali vzdrževanje spletne strani, IT storitve, kurirsko podjetje. Ponudniki upravitelja so dolžni zagotoviti varnost podatkov in izpolnjevati zahteve veljavne zakonodaje v zvezi z varstvom osebnih podatkov ter zaupanih osebnih podatkov ne smejo uporabljati za druge namene, kot so določeni v pogodbi z upraviteljem.
5. vaši podatki ne bodo obdelani z avtomatiziranimi sredstvi, vključno z oblikovanjem profilov, in ne bodo preneseni v tretjo državo/mednarodno organizacijo.
6. Imate pravico do dostopa do vsebine svojih podatkov in pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora kadar koli.
7. Za vse zadeve v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov s strani upravitelja se lahko obrnete na naslednji e-poštni naslov: daneosobowe@dedra.pl;
8. Imate pravico do pritožbe pri organu za varstvo podatkov;

Adnotacje o dokonanych naprawach / Annotations of repairs made / Záznamy o vykonaných opravách / Pastabos apie atliktą remontą / Piezīmes par veikto remontu / Feljegyzések az elvégzett javításokról / Mențiuni cu privire la reparațiile efectuate / Vermerke über ausgeführte Reparaturen / Отбелязване на извършените ремонти / Podaci o izvršenim popravcima / Informacije o opravjenih popravilih

Data zgłoszenia do naprawy / Date of request for repair / Datum nahlášení k opravě / Dátum odovzdania do opravy / Atidavimo remontui data / Produkta nodošanas remontā datums / A javításra történő bejelentés dátuma / Data predării la reparație / Datum der Anmeldung zur Reparatur / Дата на заявката за ремонт / Datum prijave za popravak / Datum zahtevka za popravilo	Data wykonania naprawy / Date of repair / Datum provedení opravy / Dátum vykonania opravy / Remonto data / Remonta datums / A javítás dátuma / Data efectuării reparației / Datum der Ausführung der Reparatur / Дата на ремонта / Datum popravka / Datum popravila	Zakres naprawy, opis czynności naprawczych / Scope of repair, description of repair activities / Rozsah opravy, popis úkonů / Rozsah opravy, opis vykonaných opravných činností / Remonto apimtis, remonto darbų aprašymas / Remonta apjoms, remontdarbu apraksts / A javítás tartalma, a javítási műveletek leírása / Domeniul de reparație, descrierea operațiilor de reparație / Umfang der Reparatur , Beschreibung der Tätigkeiten / Обхват на ремонта, описание на ремонтните дейности / Obseg popravka, opis aktivnosti popravka / Obseg popravila, opis popraviljalnih dejavnosti	Podpis wykonującego naprawę / Signature of the repairer / Podpis opravavate / Podpis osoby vykonávající opravu / Remonta atliekancio asmens parašas / Remonta veicēja paraksts / A javítást végző aláírása / Semnătura persoanei care a efectuat reparația / Unterschrift der die Reparatur ausführenden Person / Подпис на ремонтиращия / Potpis osobe koja vrši popravak / Podpis serviserja